

Marshall

ACTON BLUETOOTH - STEREO LUIDSPREKER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

JURIDISCHE KENNISGEVING

- © 2016 Zound Industries International AB. Alle rechten voorbehouden. Zound Industries International AB wordt hierna "Zound Industries" genoemd.
- Marshall, Marshall Amps, hun respectievelijke logo's, "Marshall", de "Marshall"-presentatie (trade dress) en de hierin gebruikte huis- en productstijlen, zijn handelsmerken en intellectuele eigendom van Marshall Amplification PLC en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
- Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van zulke merken door Zound Industries International AB geschiedt onder licentie.
- Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaren en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

Voor verdere juridische informatie met betrekking tot het Marshall-product en informatie met betrekking tot Zound Industries, verwijzen wij naar de website: <http://www.marshallheadphones.com>

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



- Het bliksemsymbool in een driehoekje waarschuwt de gebruiker voor gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanningen binnenin de apparatuur die hoog genoeg kunnen zijn om een risico op elektrische schokken in te houden.
 - Pas op: om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u de afdekking (of de achterkant) niet verwijderen. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerde personen.
 - Het uitroepteken in een driehoekje wijst de gebruiker op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documenten die bij het apparaat geleverd worden.
1. Lees deze instructies – U moet alle veiligheids- en bedieningsinstructies lezen voor u het product gaat gebruiken.
 2. Bewaar deze instructies – U moet de veiligheids- en bedieningsinstructies bewaren zodat u er later nog eens dingen in kunt opzoeken.
 3. Neem alle waarschuwingen in acht – Alle waarschuwingen op het toestel en in de bedieningsvoorschriften dienen opgevolgd te worden.
 4. Volg alle aanwijzingen op – U moet alle bedieningsinstructies en aanwijzingen voor het gebruik strikt opvolgen.
 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water – Het apparaat mag niet in de buurt van water worden gebruikt – bijvoorbeeld in een vochtige kelder, bij een zwembad en dergelijke.
 6. Alleen reinigen met een droge doek.
 7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeren in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, straalraketten, fornuizen en andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven.
 9. Probeer in geen geval de veiligheidsvoorzieningen, zoals gepolariseerde of geaarde stekkers, te omzeilen. Een gepolariseerde stekker bezit twee pennen, waarbij de ene dikker is dan de andere. Geaarde stekkers hebben twee pennen en een derde aardepin. De bredere pen of de extra aarding is aangebracht voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
 10. Ga nooit op het netsnoer staan en zorg dat het netsnoer niet bekneeld kan raken, wees met name voorzichtig met de stekkeraansluiting, met verlengsnoeren en op de plaats waar het netsnoer uit het apparaat komt.
 11. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde hulpstukken/accessoires.
 12. Plaats het apparaat uitsluitend op een ondergrond, zoals een transportkarretje, verhoging, statief, beugel of tafel, die door de fabrikant wordt aanbevolen, of die in combinatie met het product is verkocht. Als het apparaat op een kar staat moet u het geheel voorzichtig verplaatsen om te voorkomen dat de combinatie omvalt en letsel kan veroorzaken.



13. Trek de stekker uit het stopcontact voorafgaand aan een onweersbui of als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt.
14. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerde personen. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als het netsnoer of de netstekker is beschadigd, als er vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, als het apparaat in de regen heeft gestaan of aan vocht is blootgesteld geweest, als het apparaat niet normaal meer werkt en als u het apparaat heeft laten vallen.



Dit apparaat is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zodanig ontworpen dat het geen veiligheidsaansluiting op elektrische aarding vereist.

WAARSCHUWING

- Stel dit apparaat nooit bloot aan regen of vocht, zo voorkomt u brand en elektrische schokken. Laat nooit waterdruppels in aanraking komen met dit apparaat. En plaats nooit een met vloeistof gevuld voorwerp, zoals een vaas, op het apparaat.
- De hoofdstekker wordt gebruikt om de stroom van het apparaat te halen; deze moet altijd gemakkelijk bedienbaar zijn.

INSTALLATIE & AANSLUITING

- Sluit het product aan in overeenstemming met de aanwijzingen in deze handleiding.
- Sluit het product enkel op de correcte netspanning aan, zoals afgebeeld op het apparaat.
- Ga nooit op het netsnoer staan en zorg dat het netsnoer niet bekneeld kan raken, wees met name voorzichtig met de stekkeraansluiting, met verlengsnoeren en op de plaats waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik enkel netsnoeren van het type zoals wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing of op het product.
- Probeer in geen geval de veiligheidsvoorzieningen, zoals gepolariseerde of geaarde stekkers, te omzeilen. Een gepolariseerde stekker bezit twee pennen, waarbij de éne dikker is dan de andere. Geaarde stekkers hebben twee pennen en een derde aardepin.
- De bredere pen of de extra aarding is aangebracht voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
- Trek de stekker uit het stopcontact voorafgaand aan een onweersbui of als u het product gedurende een langere periode niet gebruikt.
- Installeer dit apparaat niet in een besloten of ingebouwde ruimte. Installeer het apparaat uitsluitend op een goed geventileerde, open plaats. Let op dat de ventilatie niet wordt verhinderd door ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals b.v. kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.

REINIGING & ONDERHOUD

Laat al het onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als het netsnoer of de netstekker is beschadigd, als er vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, als het apparaat in de regen heeft gestaan of aan vocht is blootgesteld geweest, als het apparaat niet normaal meer werkt en als u het apparaat heeft laten vallen.

Alleen reinigen met een droge doek.

Meer gedetailleerde reinigings- en onderhoudsinstructies vindt u op de website: <http://www.marshallheadphones.com>

INFORMATIE OVER AFVALVERWIJDERING & RECYCLING



Dit apparaat mag niet worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval. Het beheer van AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) is toepasselijk in de lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen met individuele nationale beleidslijnen over het beheer van AEEA. Voor meer informatie over regelingen voor inname, hergebruik en recycling kunt u contact opnemen met uw lokale of regionale afvalverwerkingsbedrijf.

FCC-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking van dit product is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die kan leiden tot verminderde werking.

Om te voldoen aan de beperkingen die de FCC en Industry Canada stellen aan blootstelling van consumenten aan RF-straling/ ongecontroleerde blootstelling, moet dit apparaat zodanig worden geïnstalleerd dat een afstand van ten minste 20 cm tot alle personen in acht wordt genomen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender en mag niet bij dergelijke apparaten worden geplaatst. Dit apparaat is getest en werkt in overeenstemming met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonhuis. Deze apparatuur maakt gebruik van en genereert radiofrequente straling en kan, indien onjuist geïnstalleerd of niet gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er wordt echter geen garantie gegeven dat een bepaalde installatie vrij van interferentie zal zijn. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan uw radio- of televisieontvangst (u kunt dit testen door de apparatuur uit en weer in te schakelen), wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een van de volgende maatregelen te nemen:

- Verplaats de ontvangstantenne of wijzig de richting waarin deze staat.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg voor hulp de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

WAARSCHUWING: alle wijzigingen of modificaties aan dit toestel die niet expliciet worden goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen ervoor zorgen dat het gebruiksrecht van de gebruiker komt te vervallen.

IC-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan de RSS-normen van Industry Canada voor van vergunningen vrijgestelde apparatuur. De werking van dit product is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die kan leiden tot verminderde werking van het apparaat.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Het apparaat voldoet aan de sterktelimieten voor RF-velden en de gebruikers kunnen Canadese informatie verkrijgen over RF-blootstelling en compliance.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondante.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



De verklaring van overeenstemming vindt u op deze website: <http://www.marshallheadphones.com>

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Zweden
Website: <http://www.marshallheadphones.com>

De gebruiker wordt aangeraden de website regelmatig te bezoeken voor bijgewerkte informatie.

NEDERLANDS

SECTIES


BLADZIJDE

002.	JURIDISCHE KENNISGEVING
002.	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
003.	INSTALLATIE & AANSLUITING
003.	REINIGING & ONDERHOUD
003.	INFORMATIE OVER AFVALVERWIJDERING & RECYCLING
003.	FCC-VERKLARING
004.	IC-VERKLARING
004.	VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
005.	INDEX
006.	NETTO-INHOUD
007.	VERVOLG NETTO-INHOUD
008.	ALGEMENE BESCHRIJVING
009.	VERVOLG ALGEMENE BESCHRIJVING
010.	AANSLUITING VAN DE ACTON BLUETOOTH
011.	AAN- EN UITSCHAKELING VAN DE STROOM
012.	GEbruIK VAN DE ACTON BLUETOOTH MET UW APPARATEN
013.	AANSLUITING VIA BLUETOOTH (KOPPELING)
014.	AANSLUITING VIA BLUETOOTH (KOPPELING)
015.	AUTOMATISCHE VERBINDING BLUETOOTH
016.	AANSLUITING VAN DE GELUIDSBRON MET EEN KABEL
017.	INGANG - 3,5MM STEREOSTEKKER
018.	KEUZE VAN UW BRON
019.	INSTELLING VAN VOLUME/LAGE TONEN/HOGE TONEN
020.	TECHNISCHE INFORMATIE
021.	PROBLEEMOPLOSSING
022.	PROBLEEMOPLOSSING
023.	PROBLEEMOPLOSSING

NETTO-INHOUD


001. HANDLEIDING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES QUICKSTART

**002. TWEEZIJDIG DRAADSNOER MET 3,5MM STEREOSTEKKERS VOOR
AANSLUITING OP UW MUZIEKSPELER**

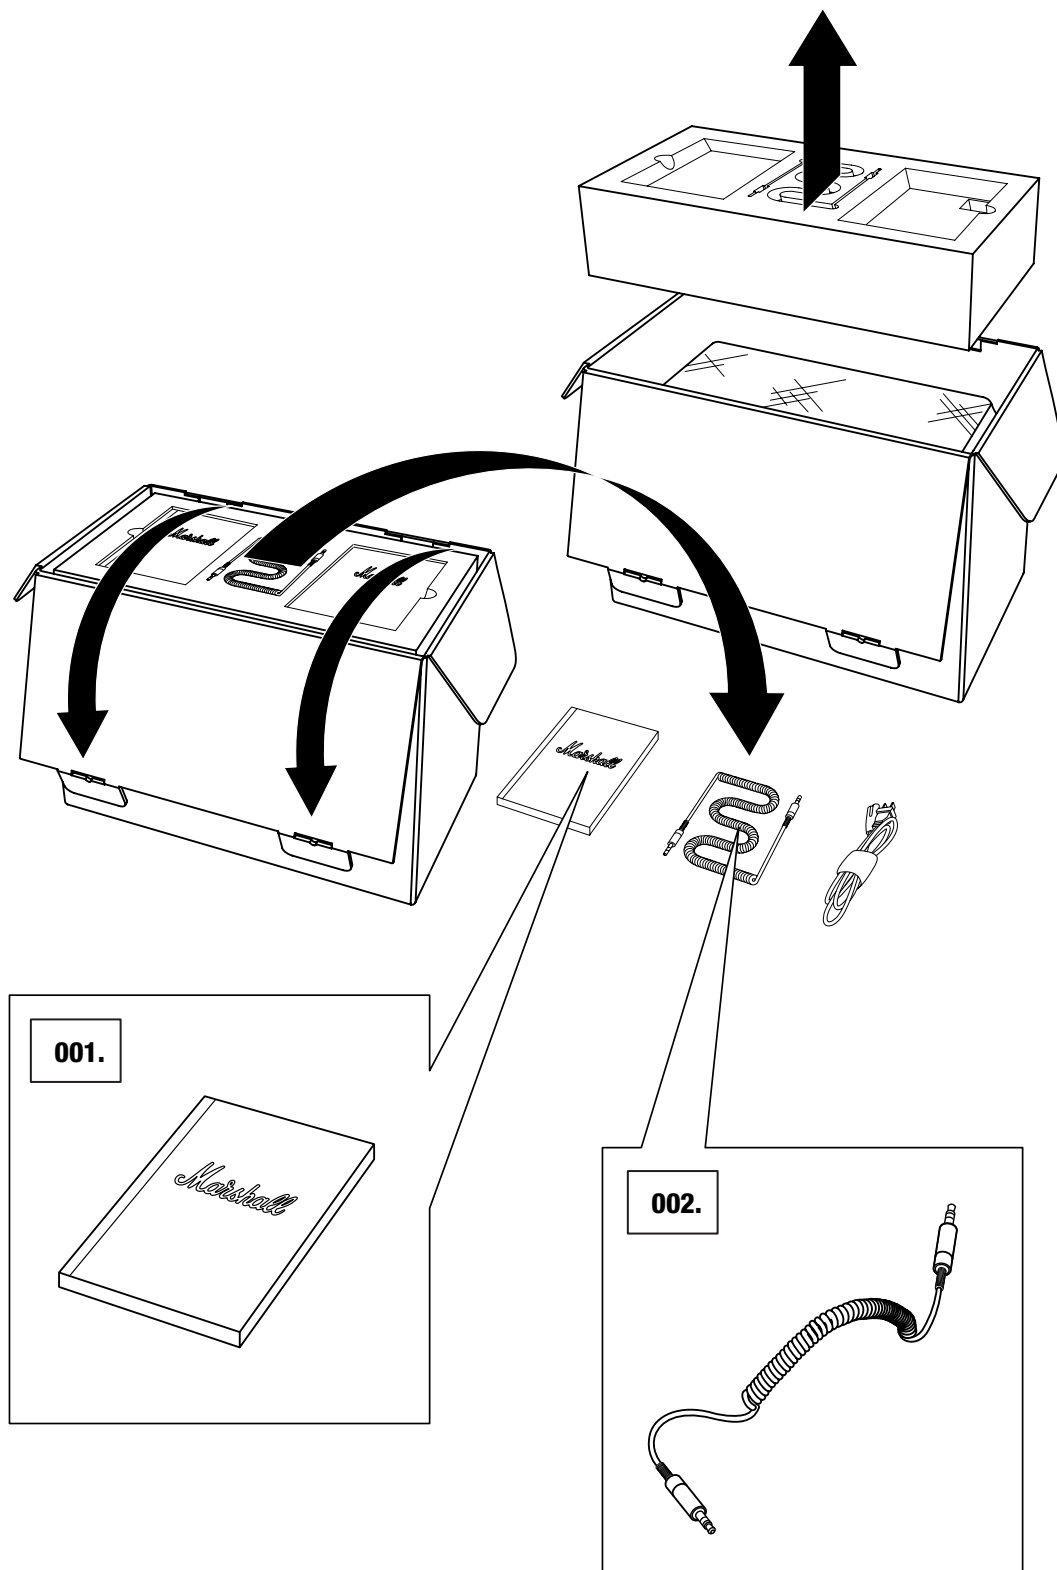

VERVOLG NETTO-INHOUD

003. MARSHALL ACTON BLUETOOTH ACTIEVE STEREOLOUIDSPREKER
004. NETSNOER


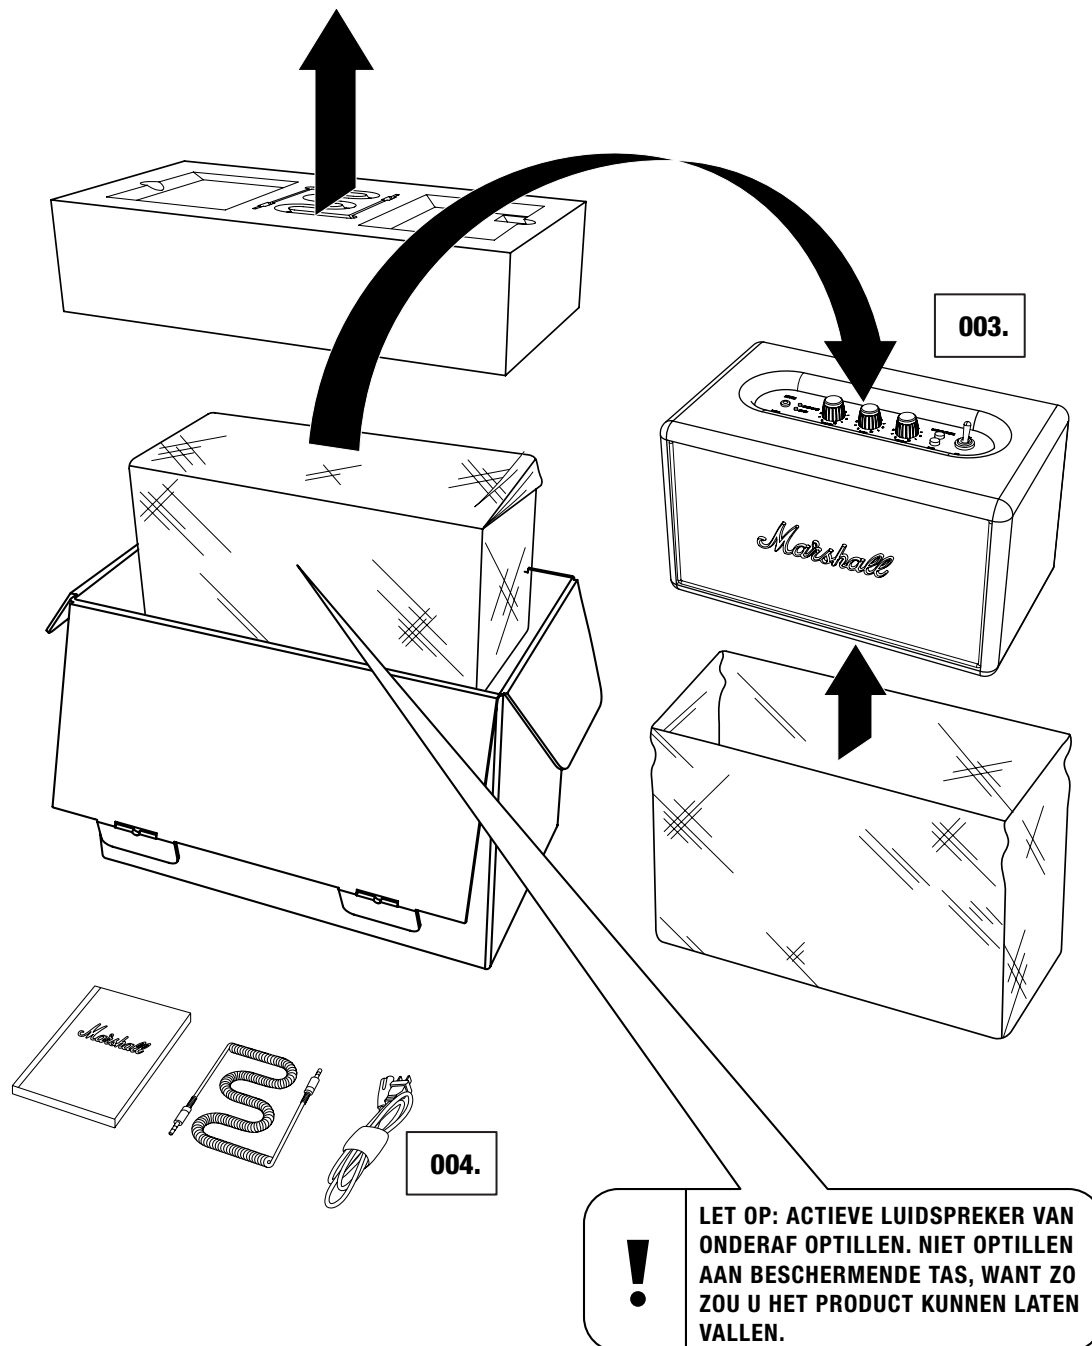


007.

Marshall

ALGEMENE BESCHRIJVING

- 001. INGANG VOOR 3,5MM STEREOSTEKKER
- 002. BRONLAMPJES
- 003. VOLUMEKNOP
- 004. REGELAAR LAGE TONEN
- 005. REGELAAR HOGE TONEN
- 006. KOPPELINGSKNOP
- 007. BRONKNOP
- 008. STROOMSCHAKELAAR

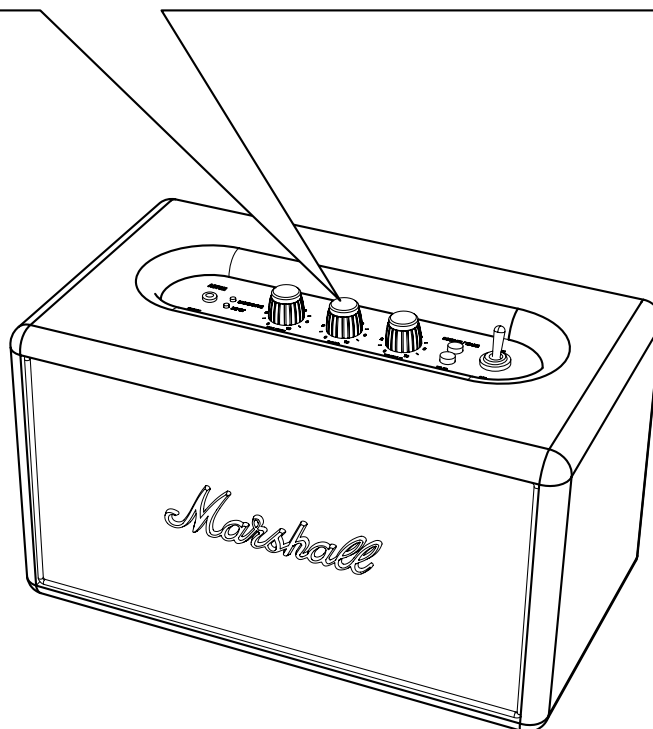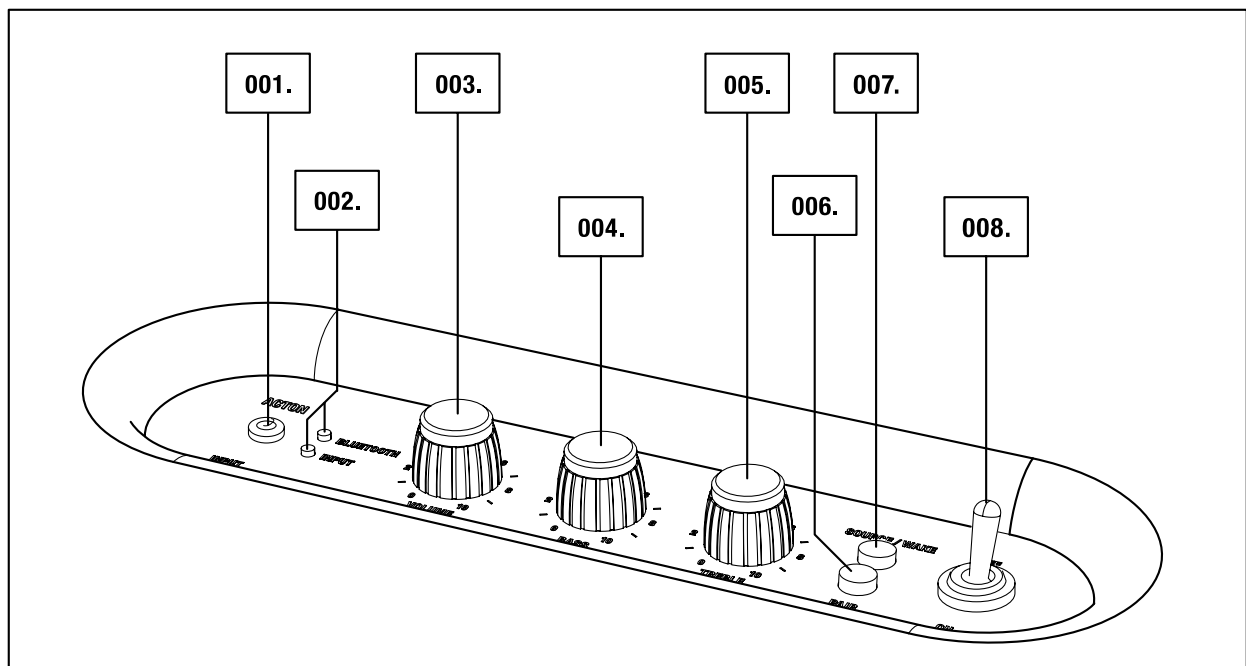


VERVOLG ALGEMENE BESCHRIJVING

009. RUGPLAAT

010. POORT VOOR LAGE TONEN

011. STROOMAANSLUITING

012. NETSNOER

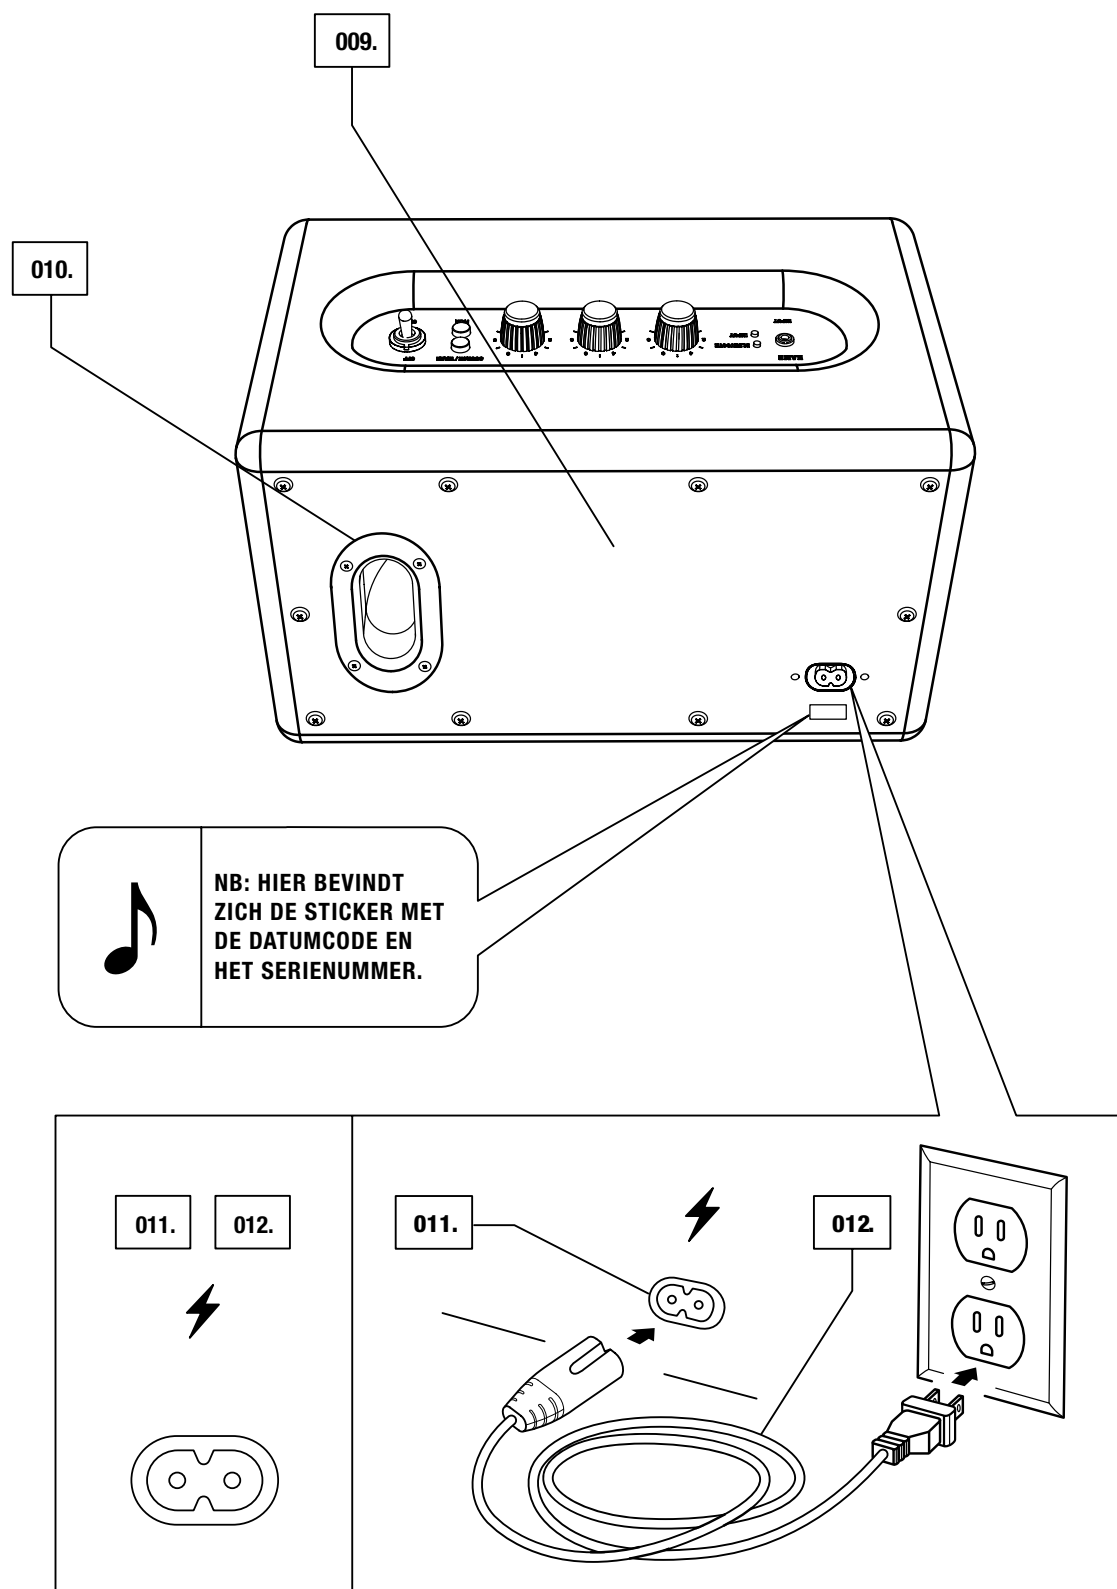


AANSLUITING VAN DE ACTON BLUETOOTH

001. SLUIT HET NETSNOER AAN OP DE STROOMAANSLUITING ACHTERAAN DE ACTON BLUETOOTH.

002. SLUIT HET NETSNOER AAN OP HET STOPCONTACT.




LET OP: HAAL HET NETSNOER ALTIJD EERST UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U HEM UIT DE LUIDSPREKER HAALT.

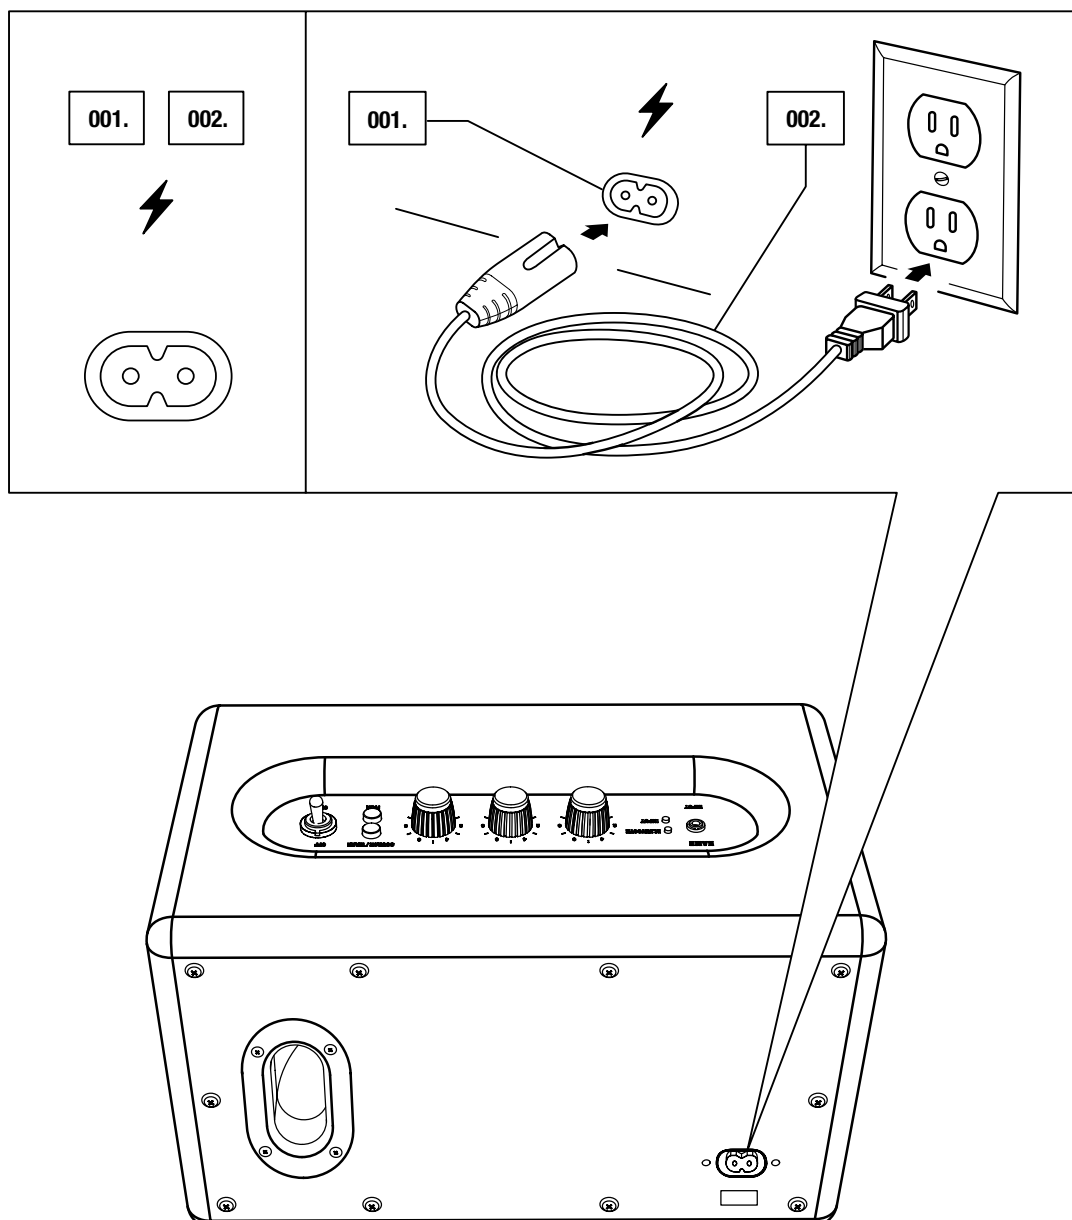

AAN- EN UITSCHAKELING VAN DE STROOM


001. ZET DE AAN/UIT-SCHAKELAAR OP **AAN** OM DE ACTON BLUETOOTH AAN TE ZETTEN.
002. HET RODE BLUETOOTH-LAMPJE BEGINT TE FLIKKEREN ZODRA DE LUIDSPREKER OP ZOEK GAAT NAAR EEN BLUETOOTH-APPARAAT.
003. OM DE LUIDSPREKER UIT TE ZETTEN, ZET U DE AAN/UIT-SCHAKELAAR OP **UIT**.
004. ALLE LAMPJES GAAN DAN UIT.

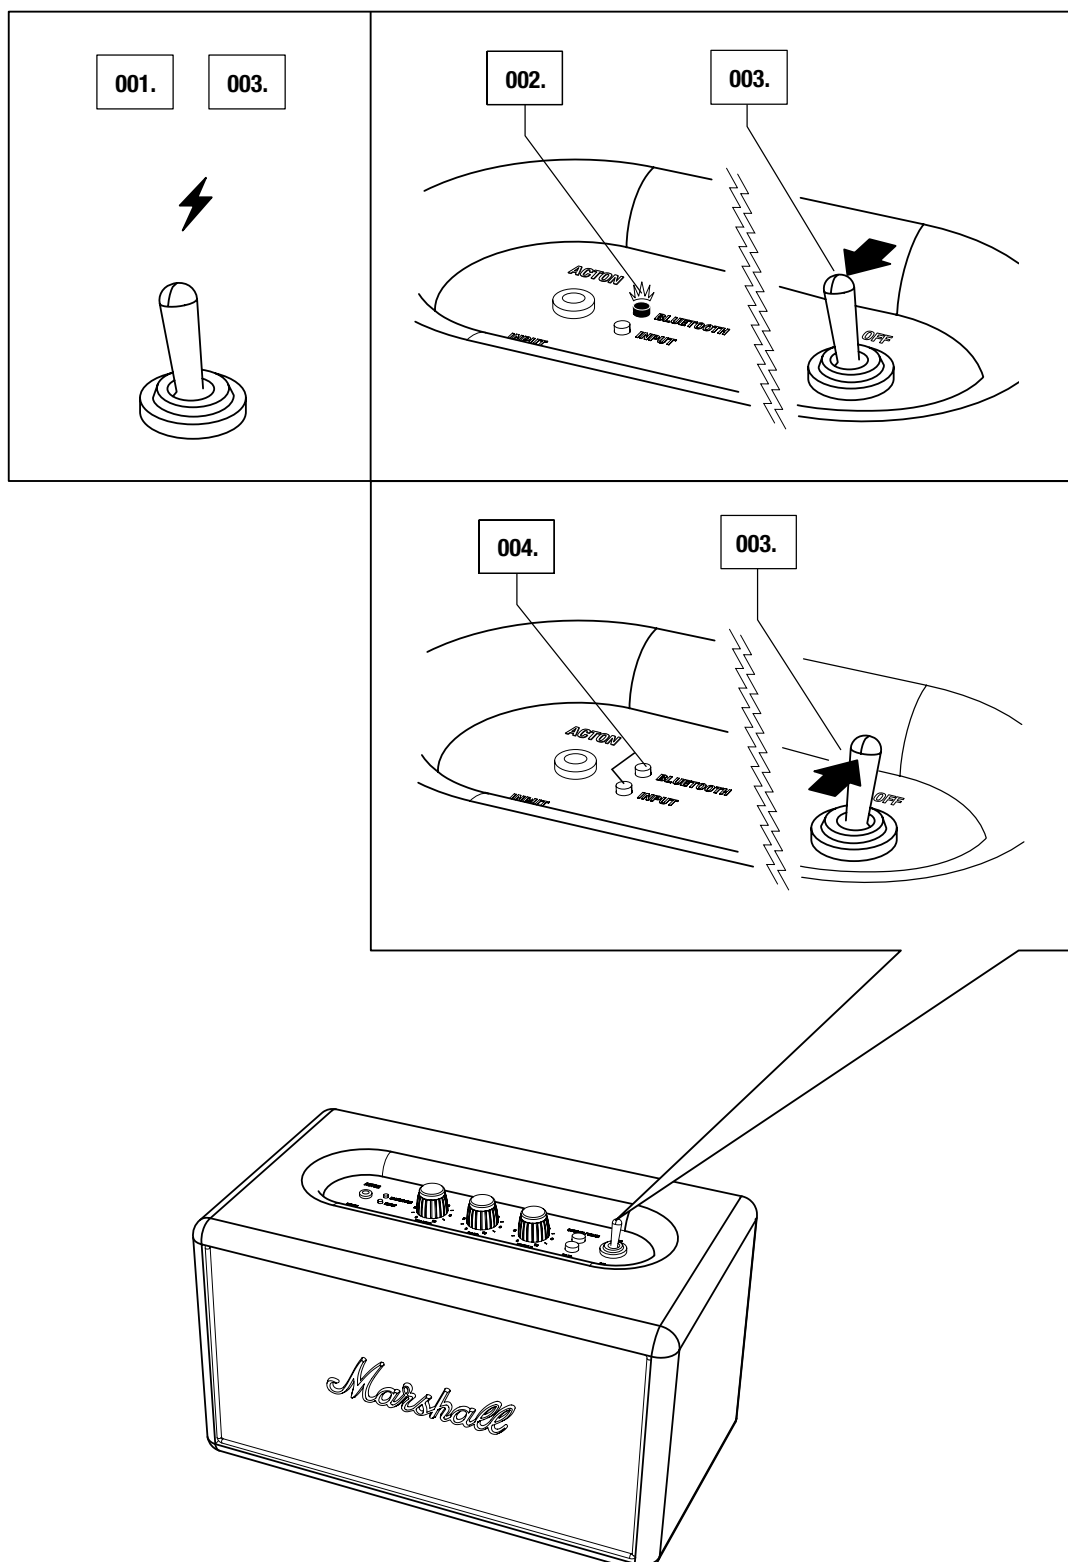


GEBRUIK VAN DE ACTON BLUETOOTH MET UW APPARATEN

ER ZIJN TAL VAN MANIEREN OM U AAN TE SLUITEN OP UW ACTON BLUETOOTH, ZIJ HET VIA UW TELEFOON, TV OF DRAADLOOS, VIA DE DRAADLOZE BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE. HIERONDER VINDT U VERDERE DETAILS OVER DE AANSLUITINGSBRONNEN:

- DRAADLOZE AANSLUITING VIA BLUETOOTH
- AANSLUITING MET DE 3,5MM STEREOSTEKKER

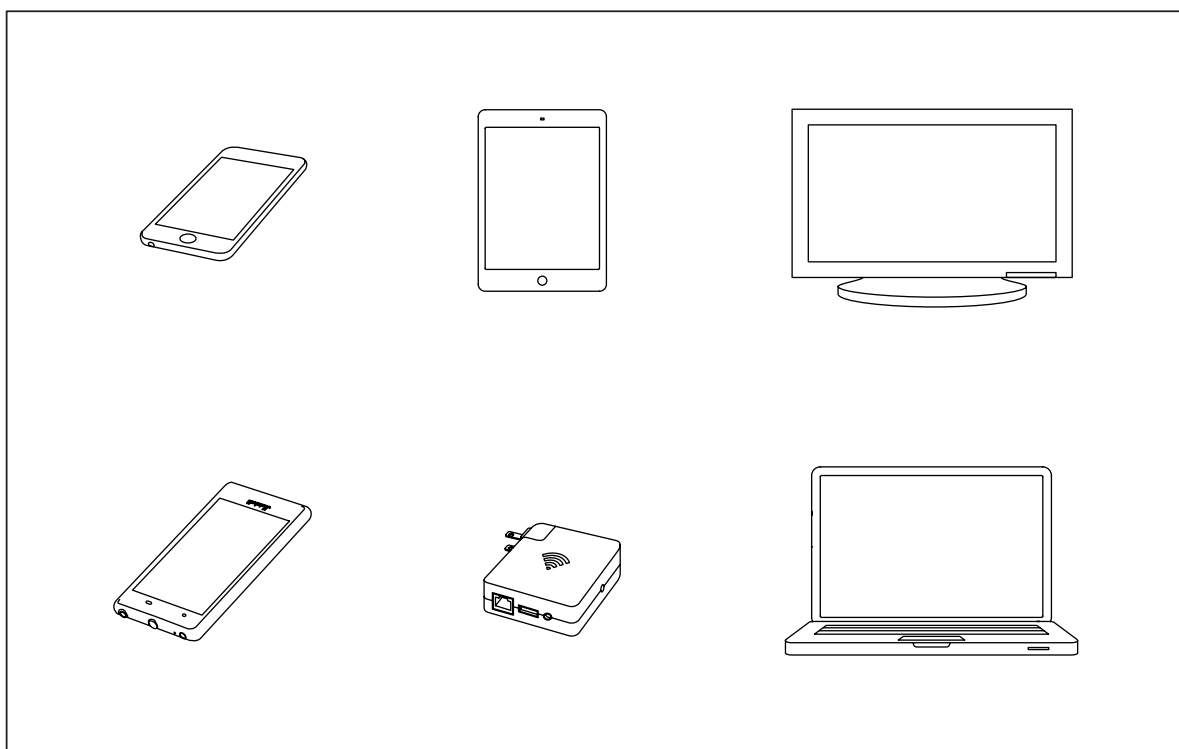

LET OP: ZORG DAT HET VOLUME ZOWEL OP DE LUIDSPREKER ALS DE MUZIEKSPELER LAAG STAAT INGESTELD WANNEER U MUZIEK BEGINT AF TE SPELEN.

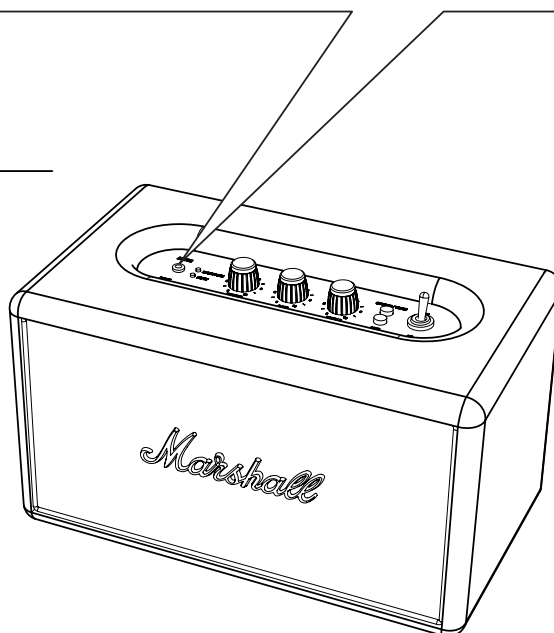


AANSLUITING VIA BLUETOOTH (KOPPELING)

VOLG DEZE STAPPEN OM DE ACTON BLUETOOTH DRAADLOOS TE KOPPELEN AAN UW BLUETOOTH-APPARAAT.

001. CONTROLEER DAT DE LUIDSPREKER AAN STAAT.

002. DRUK OP DE KOPPELINGSKNOP.

003. HET RODE BLUETOOTH-LAMPJE BEGINT SNEL TE FLIKKEREN.

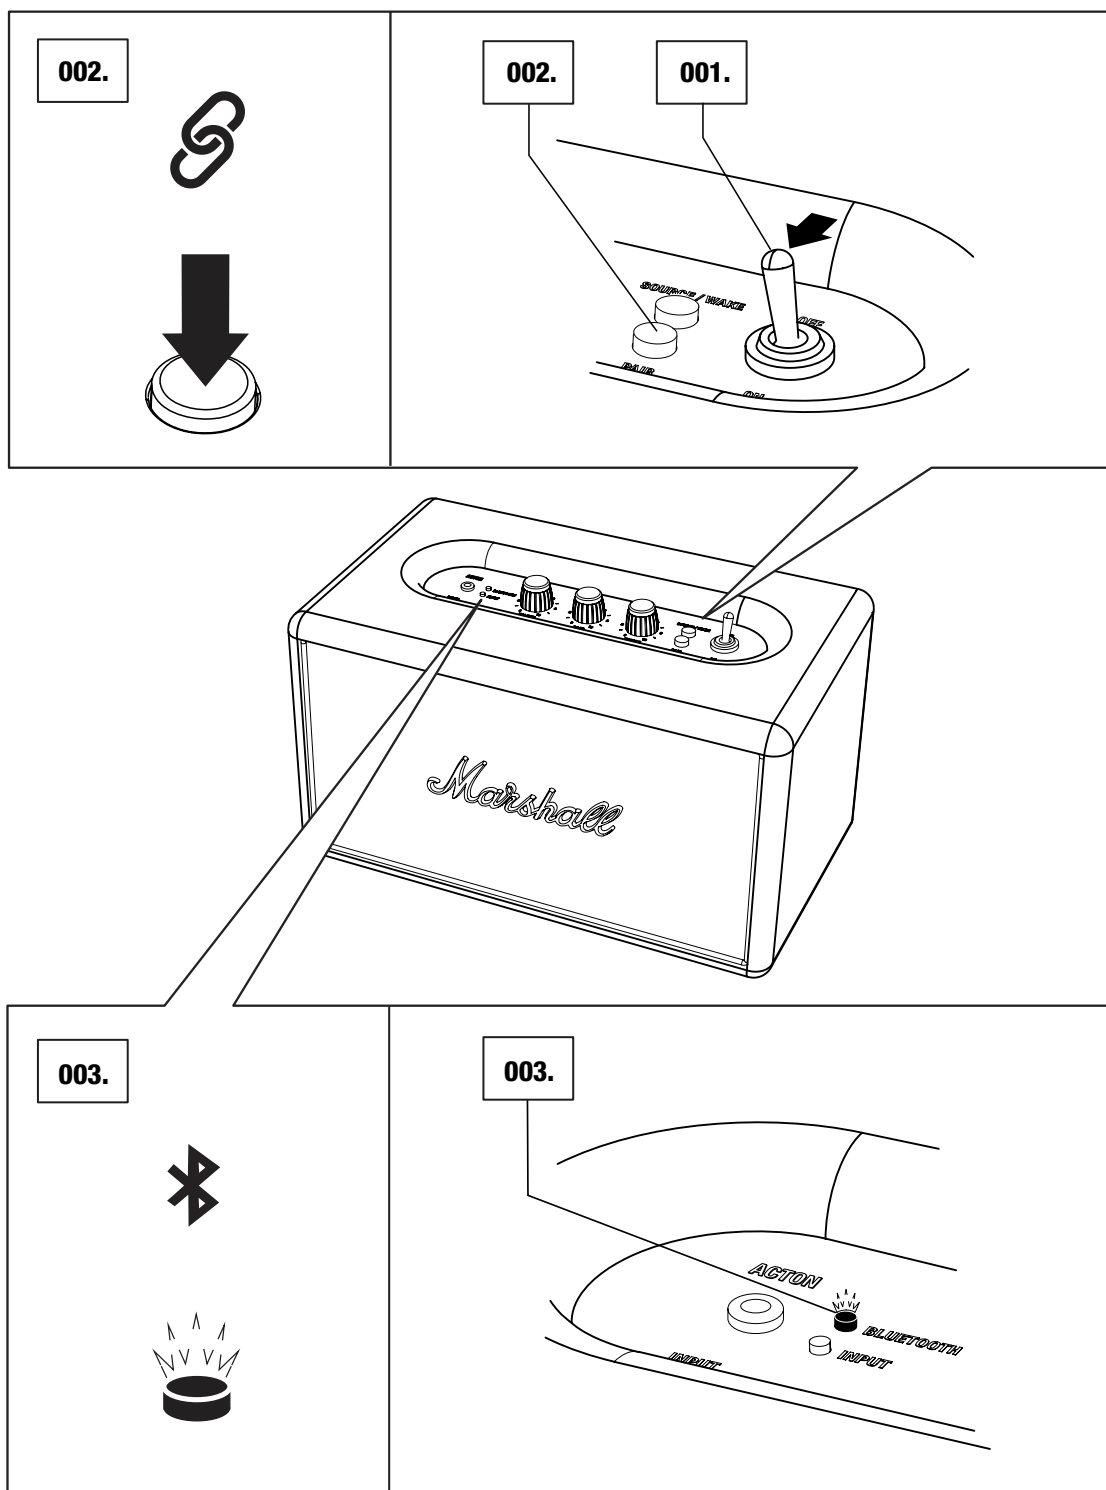


AANSLUITING VIA BLUETOOTH (KOPPELING)

004. SCHAKEL DE BLUETOOTH-FUNCTIONALITEIT IN OP UW APPARAAT.
(SMARTPHONE, TABLET, COMPUTER).

005. KIES OP UW APPARAAT **ACTON BLUETOOTH** UIT DE BLUETOOTH-LIJST EN
ACCEPTEER HET KOPPELEN.


006. HET BLUETOOTH-LAMPJE OP DE LUIDSPREKER WORDT ROOD EN DE
APPARATEN ZIJN NU AANGESLOTEN.

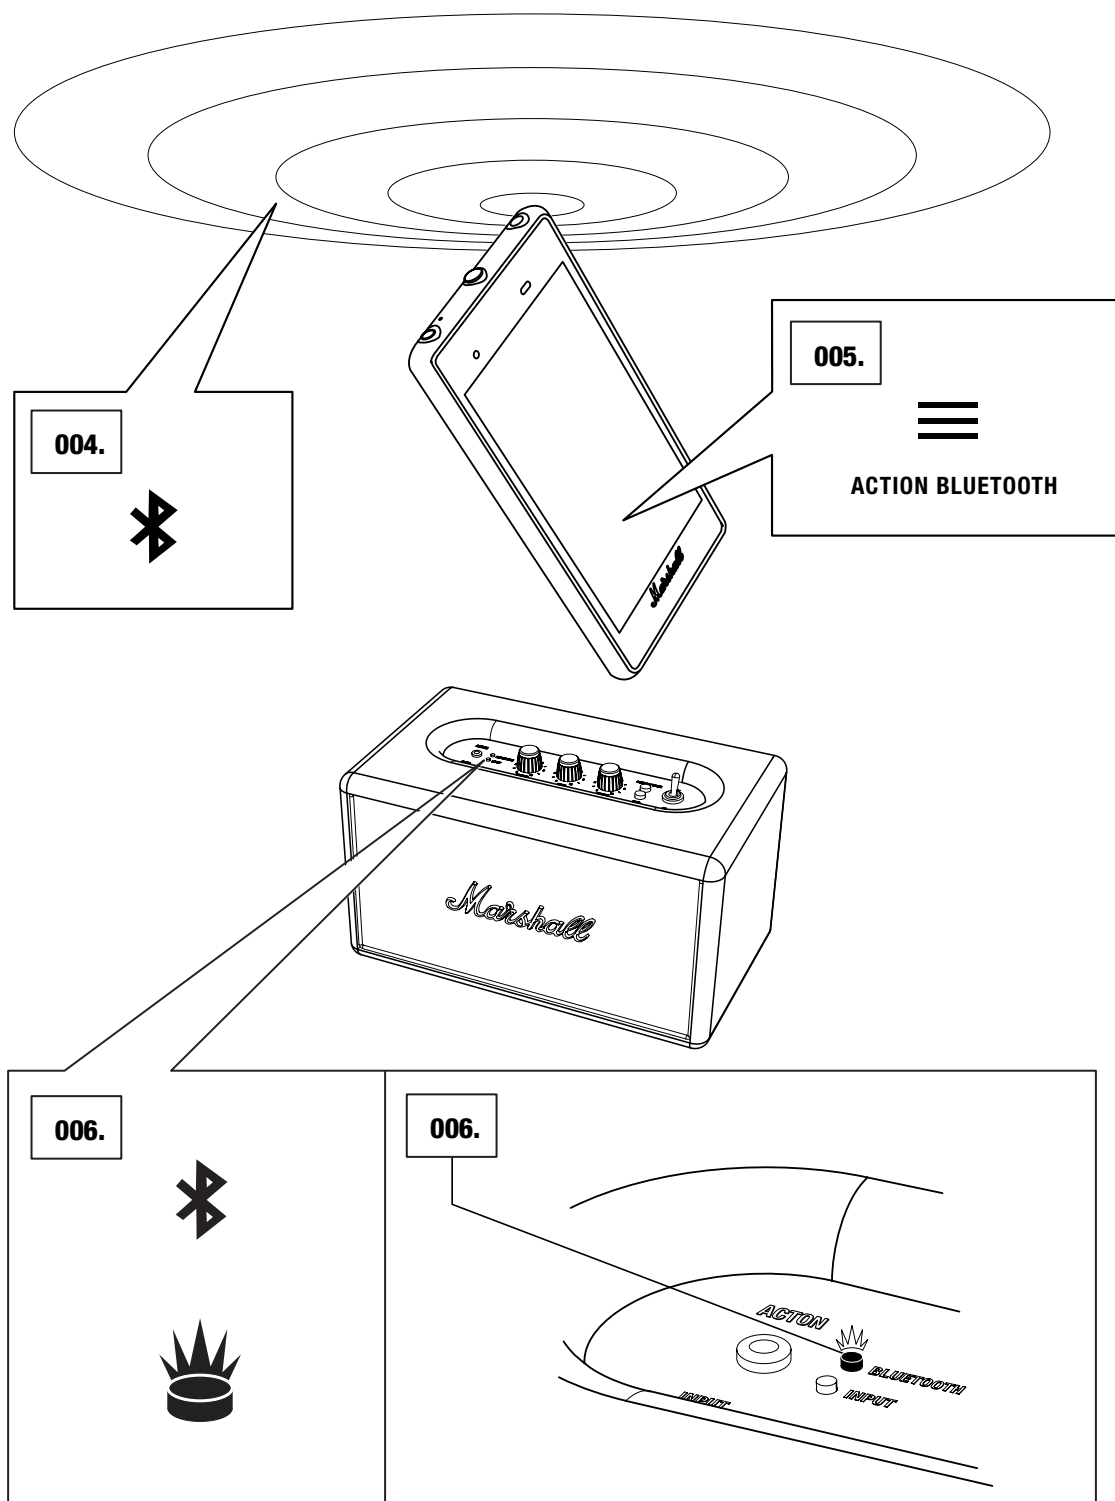

AUTOMATISCHE VERBINDING BLUETOOTH

ALS EEN OP BLUETOOTH AANGESLOTEN APPARAAT BUITEN HET BEREIK VAN DE ACTON BLUETOOTH IS (ONGEVEER 10 METER ZONDER OBSTAKELS), WORDT HET UITGESCHAKELD. HET APPARAAT GAAT OPNIEUW AUTOMATISCH AAN WANNEER HET WEER BINNEN BEREIK KOMT.


DE LUIDSPREKER SLAAT MAXIMAAL ZES APPARATEN OP EN PROBEERT EERST VERBINDING TE MAKEN MET HET LAATST AANGESLOTEN BLUETOOTH-APPARAAT. ALS DE LUIDSPREKER BIJVOORBEELD AANGESLOTEN WAS OP DE APPARATEN: **A-B-C-D-E-F**, DAN KRIJGT HET APPARAAT **F** ALS EERSTE PRIORITEIT, EN APPARAAT **A** ALS LAATSTE. TELKENS WANNEER DE LUIDSPREKER WORDT GESTART, PROBEERT HIJ EEN AUTOMATISCHE VERBINDING BINNEN ZIJN BEREIK.

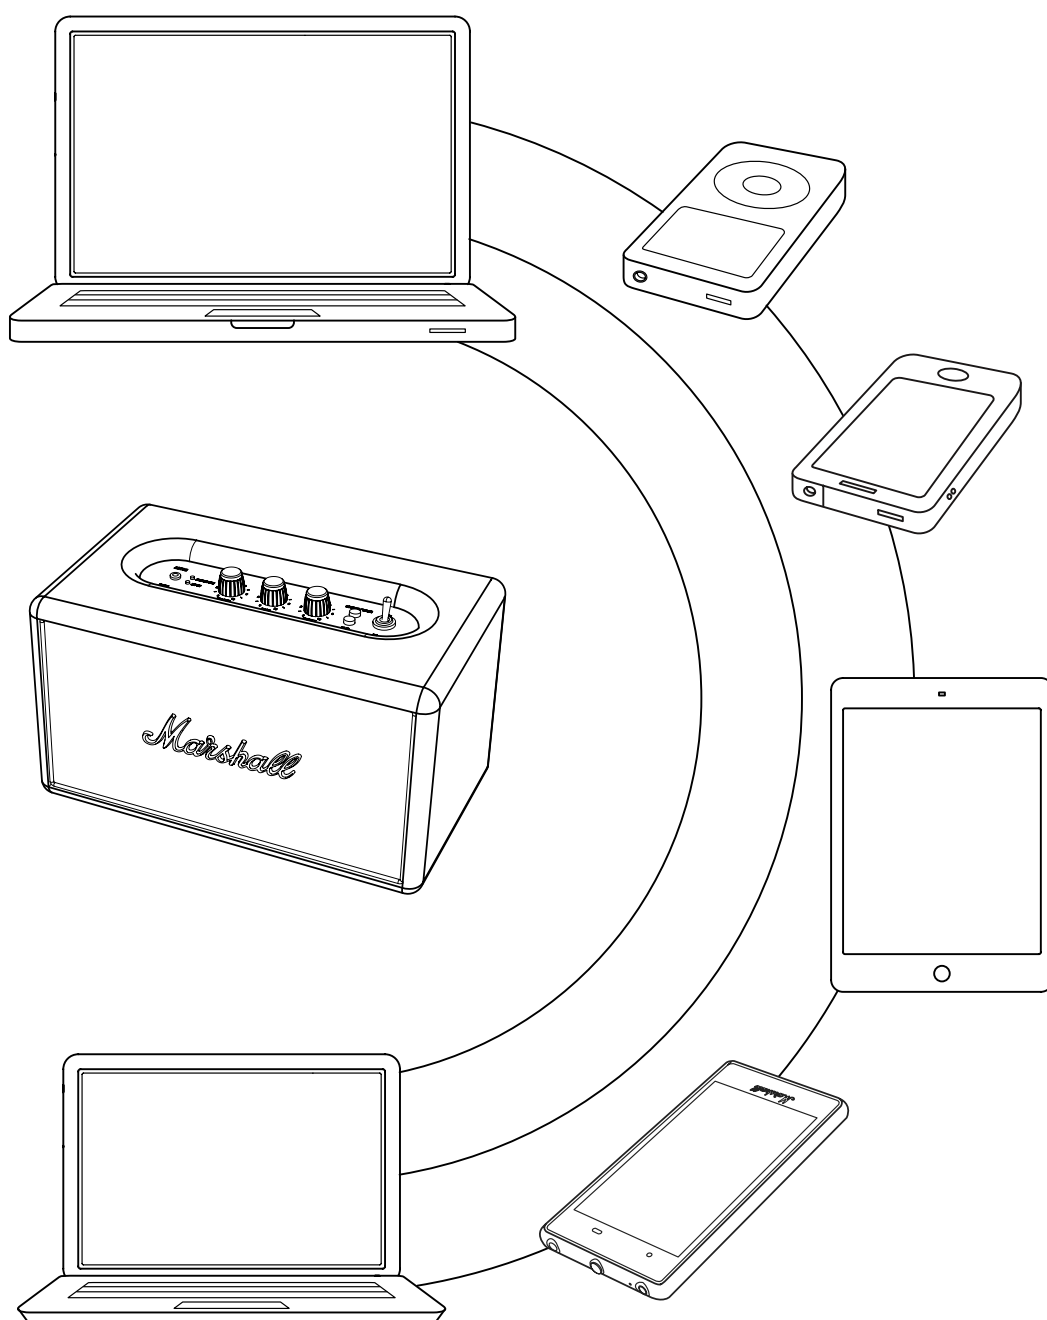

AANSLUITING VAN DE GELUIDSBRON MET EEN KABEL


MAAR ER IS NOG EEN ANDERE MANIER OM U AAN TE SLUITEN OP UW ACTON BLUETOOTH – DE OUDERWETSE MANIER, MET DE BIJGEVOEGDE DRAADSNOER EN DE 3,5MM INGANG.

GEBRUIK HET TWEEZIJDIGE DRAADSNOER MET 3,5MM STEKKERS OM U OP EXTERNE AUDIOBRONNEN AAN TE SLUITEN.

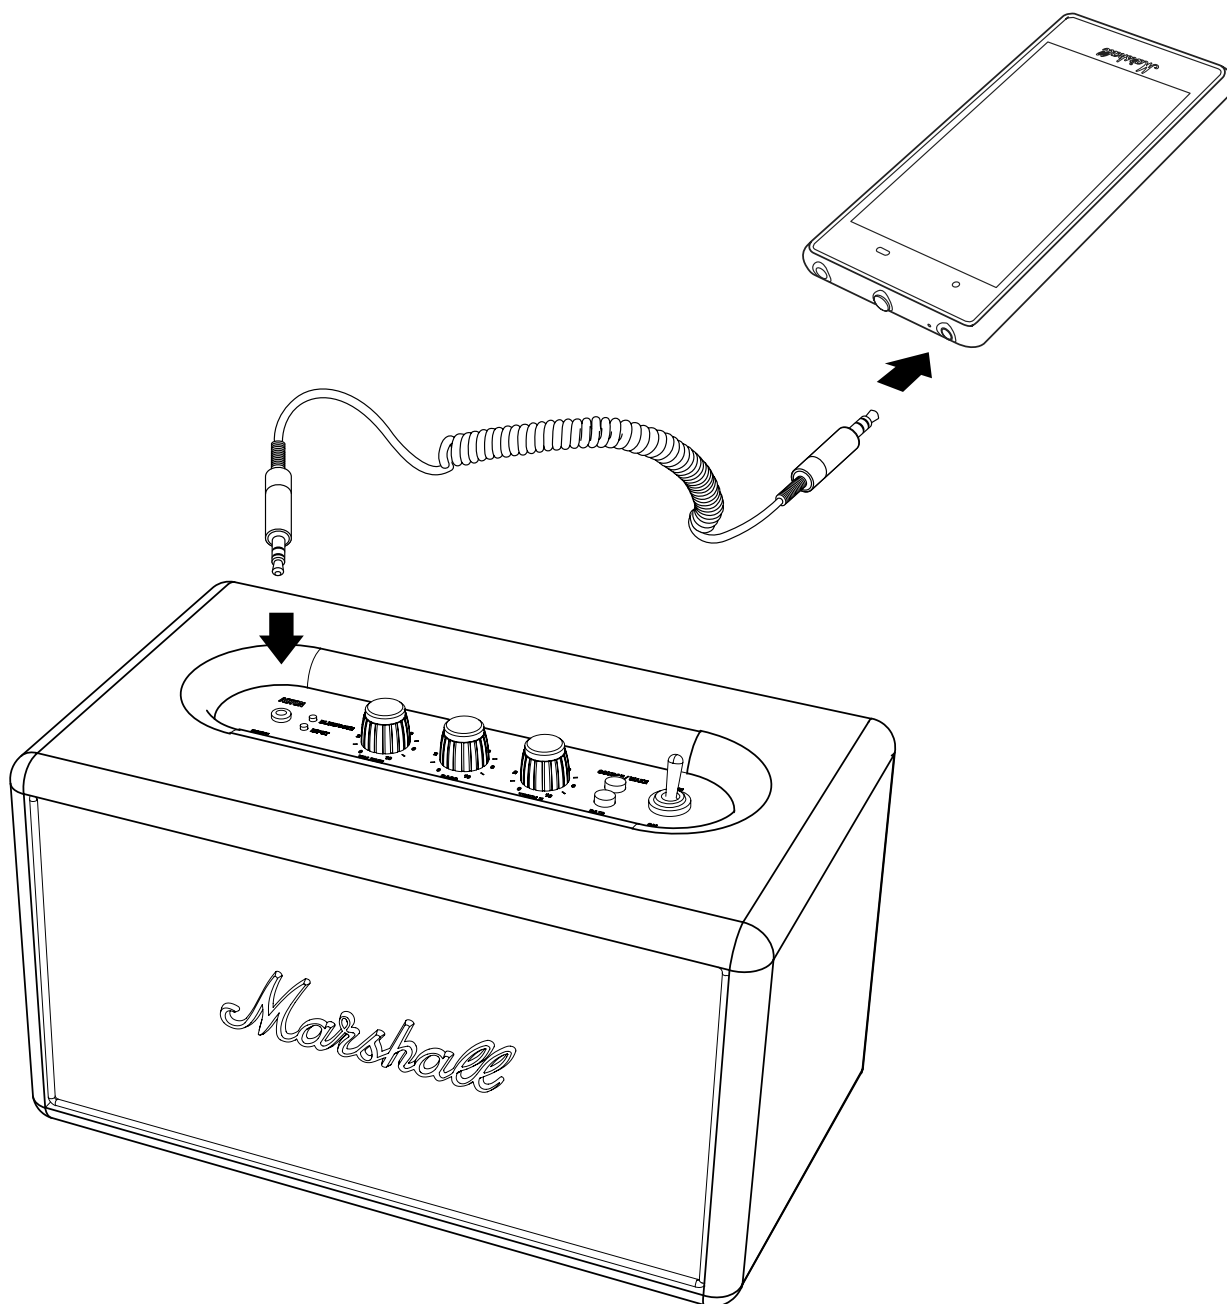

INGANG - 3,5MM STEREOSTEKKER

001. CONTROLEER DAT DE ACTON BLUETOOTH UIT STAAT.
002. SLUIT HET SNOER MET DE 3,5MM STEREOSTEKKER AAN OP DE INGANG (MET DE VERMELDING 'INPUT') VAN DE LUIDSPREKER.
003. SLUIT HET SNOER MET DE 3,5MM STEREOSTEKKER AAN OP DE MUZIEKSPELER EN ZET DE LUIDSPREKER AAN.
004. KIES DE INGANG ALS BRON DOOR DE BRONKNOP NET ZO LANG IN TE DRUKKEN TOTDAT HET INGANGLAMPJE BEGINT TE BRANDEN.

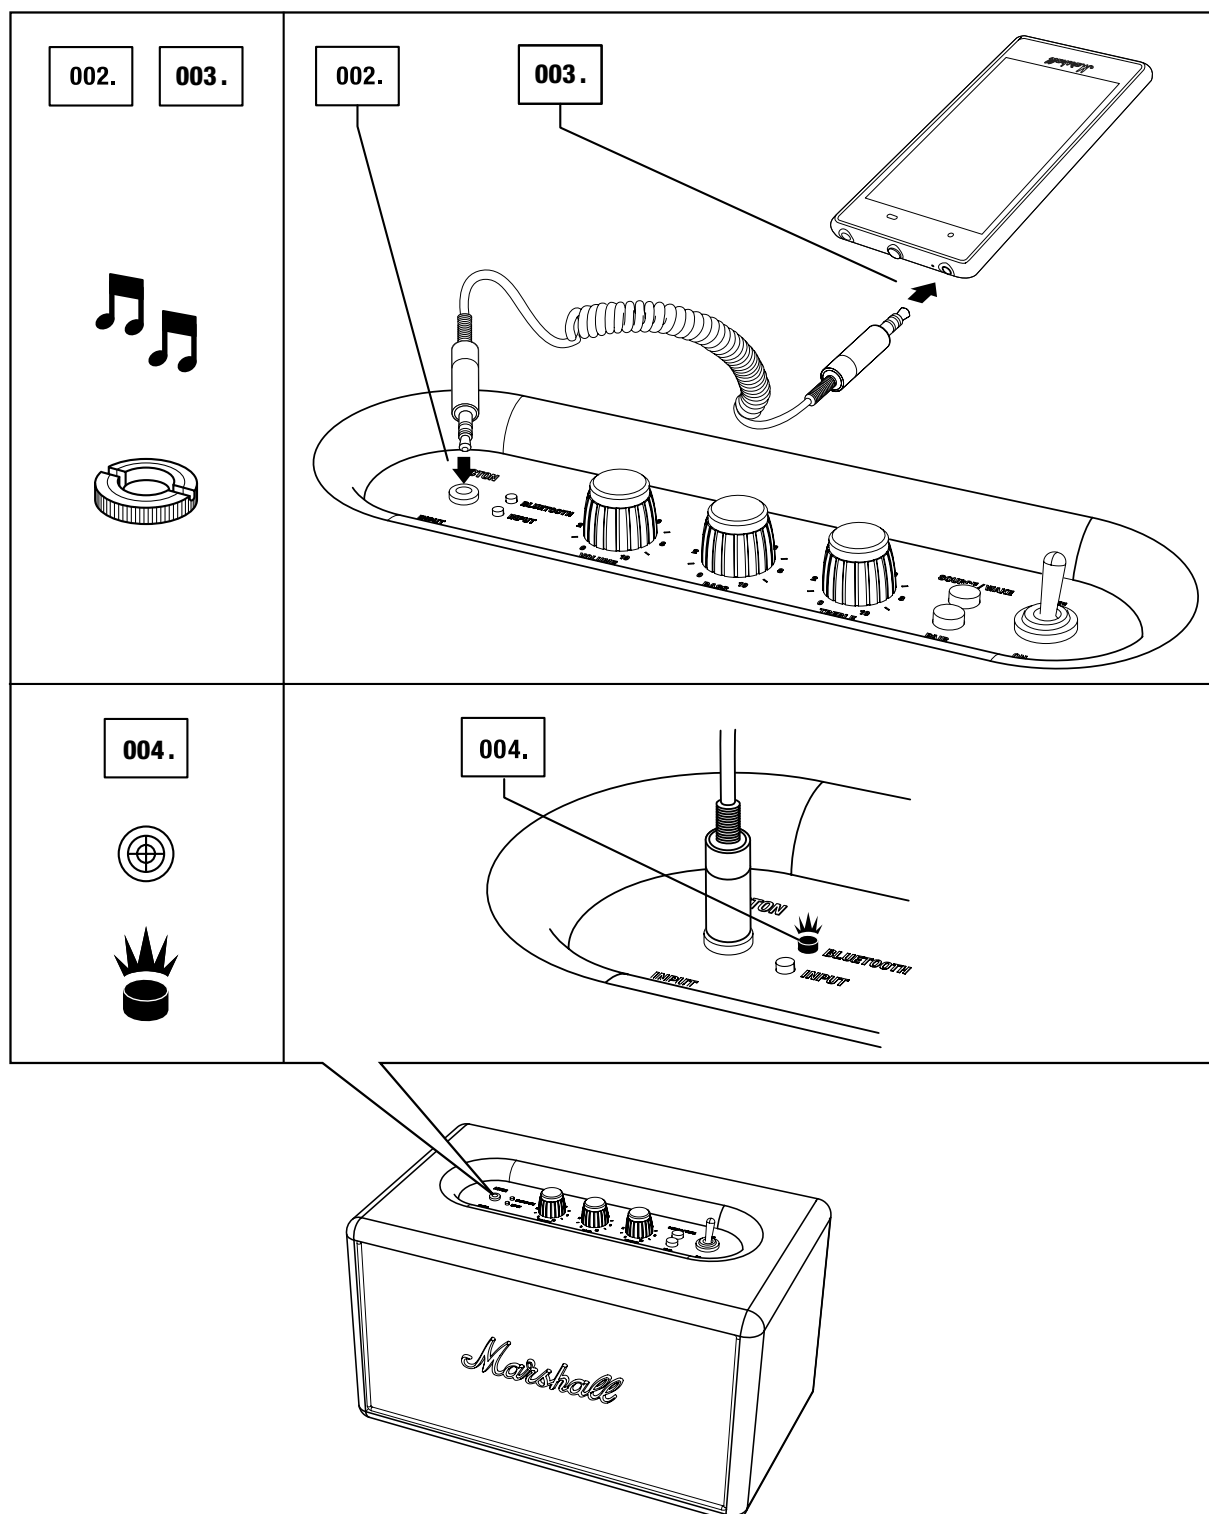


KEUZE VAN UW BRON

DE GEKOZEN INGANGSBRON WORDT AANGEGEVEN MET EEN BRANDEND LAMPJE. OM EEN ANDERE GELUIDSBRON TE KIEZEN:

001. DRUKT U DE BRONKNOP IN OM UW BRON TE KIEZEN EN/OF TE SCHAKELEN TUSSEN AANGESLOTEN BRONNEN.

002. EEN BRANDEND LAMPJE GEEFT AAN WELKE BRON U HEEFT GESELECTEERD.

- **BLUETOOTH-APPARAAT**
- **INGANG - 3,5MM STEREOSTEKKER**

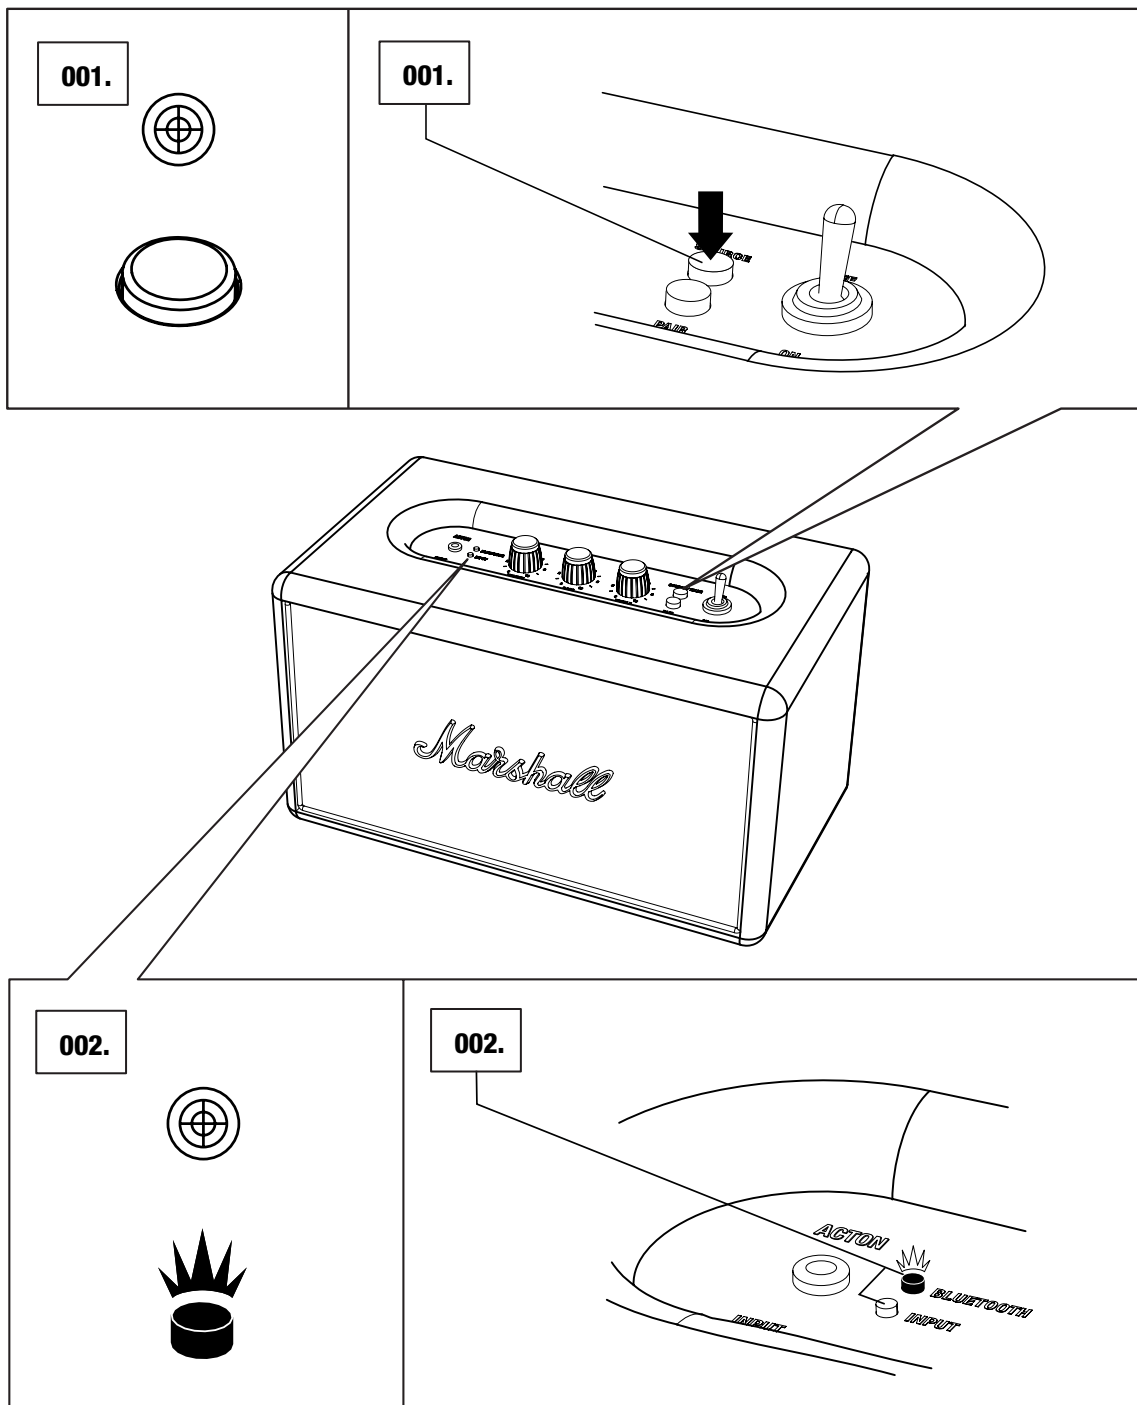



INSTELLING VAN VOLUME/LAGE TONEN/HOGE TONEN

DE ACTON BLUETOOTH HEEFT DRIE KNOPPEN VOOR HET INSTELLEN VAN HET GELUID:

001. VOLUMEKNOP

002. REGELAAR LAGE TONEN

003. REGELAAR HOGE TONEN

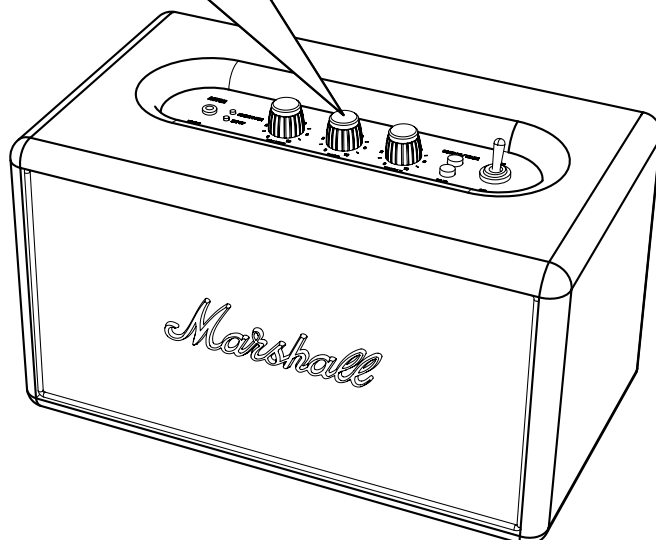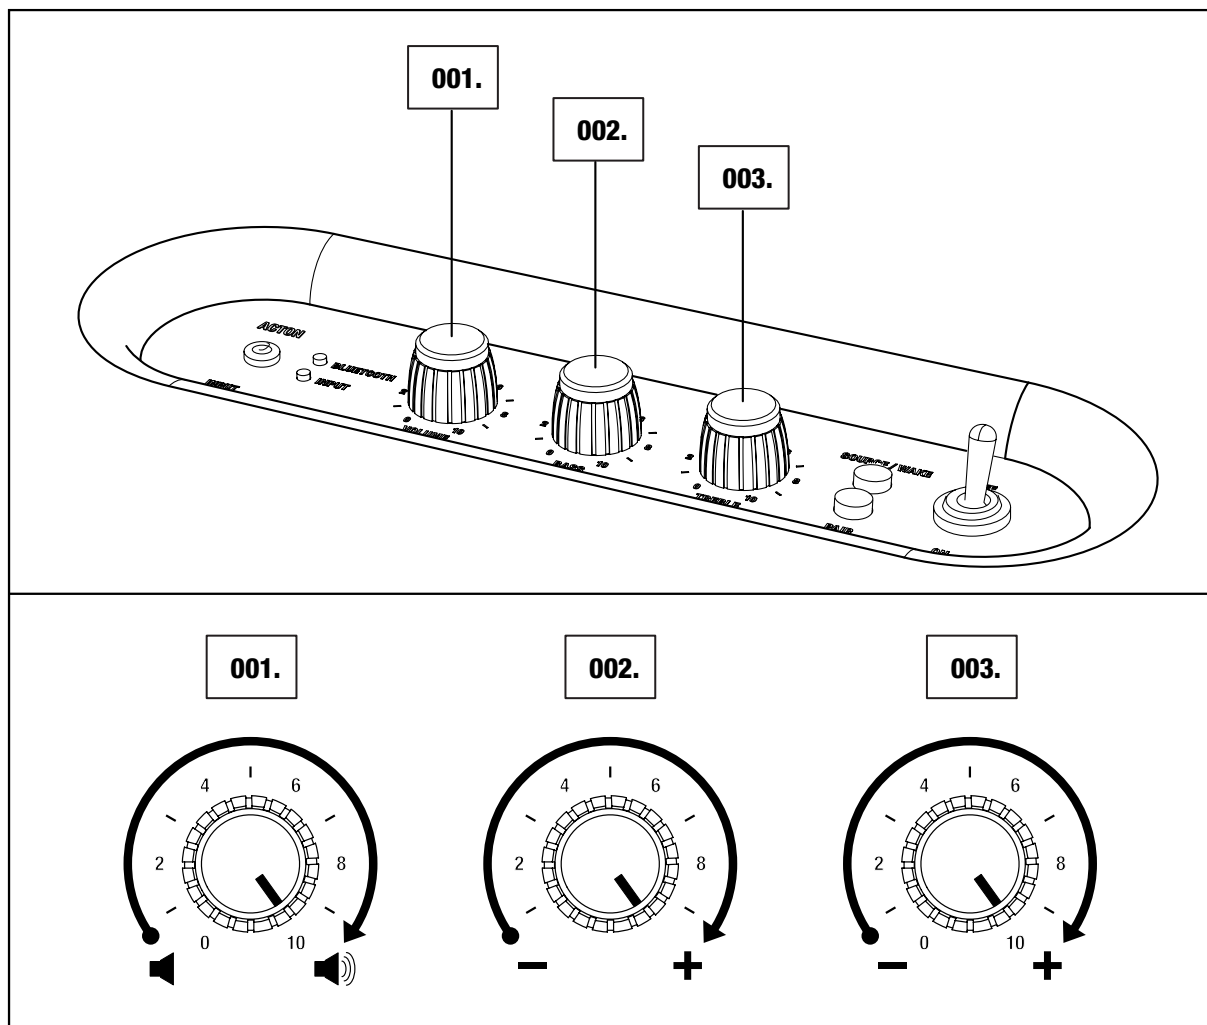


TECHNISCHE INFORMATIE

GELUIDSSPECIFICATIE

- **ACTIEVE STEREO LUIDSPREKER MET BASS REFLEX-SYSTEEM**
- **DIGITALE VERSTERKER KLASSE D: 2X8W + 1X25W**
- **3/4" KOPELTWEETERS: 2X**
- **4" WOOFER: 1X**
- **LAGE- EN HOGE TONENREGELING**
- **FREQUENTIERESPONS: 50 - 20.000Hz +/-3dB**
- **CROSSOVER-FREQUENTIE: 2.500Hz**
- **CONNECTIVITEIT:**
 - **BLUETOOTH: STANDAARD V4.0**
 - **INGANG - 3,5mm: 1X**
- **MAX. UITGANGSVERMOGEN: 50W RMS**

TECHNISCHE INFORMATIE

- **NETINGANGSSPANNING: 100-240V~ /200W**
- **NOMINALE SPANNING: 100-240V~**
- **ABSOLUUT MIN/MAX: 90-264V~**
- **NETFREQUENTIE: 50-60Hz**
- **MAX. PIEKVERBRUIK: 70W**
- **GEWICHT: 3,00kg**
- **AFMETINGEN: 265 X 160 X 150mm**

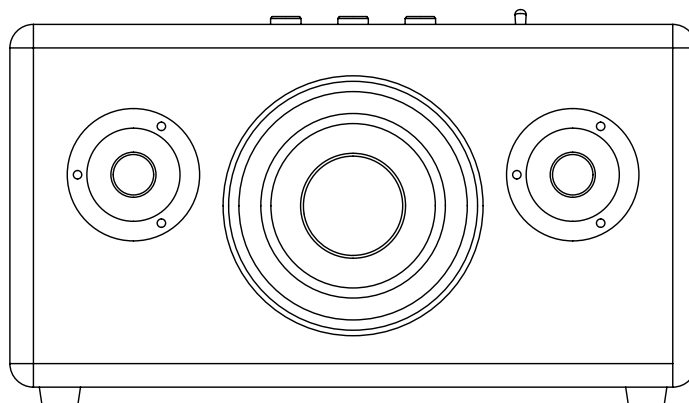

NB: DE VOORKANT KAN NIET WORDEN VERWIJDERD. DEZE ILLUSTRATIE DIENT SLECHTS OM DE INTERNE INRICHTING VAN DE LUIDSPREKER TE TONEN. PROBEER DE FRET AAN DE VOORKANT NIET TE VERWIJDEREN, WANT ZO ZOU U UW LUIDSPREKER KUNNEN BESCHADIGEN.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	ACTIE
DE ACTON BLUETOOTH GAAT NIET AAN.	De luidspreker is niet aangesloten op het AC-net.	Controleer dat de ACTON BLUETOOTH is aangesloten op een werkend AC-stopcontact, zie pagina 010 .
ER IS GEEN GELUID	Er is een verkeerde ingang voor de audiobron geselecteerd.	Verander de gekozen geluidsbron, zie pagina 018 .
	Geluidsbron niet aangesloten via Bluetooth of kabel.	Sluit de geluidsbron op de luidspreker aan, zie pagina 013 . of 016 .
	Het volume is te laag ingesteld op hetzij de geluidsbron hetzij de ACTON BLUETOOTH.	Zet het volume eerst iets hoger op uw geluidsbron, en vervolgens op de luidspreker, zie 019 .
HET GELUID IS TE ZACHT	De audiokabel is niet goed aangesloten.	Controleer dat de audiokabel goed is aangesloten, zie pagina 016 .
	Het volume is te laag ingesteld op hetzij de geluidsbron hetzij de ACTON BLUETOOTH.	Zet het volume eerst iets hoger op uw geluidsbron, en vervolgens op de luidspreker, zie 019 .
U HOORT GEKRAAK	De versterker clipt want hij heeft geen uitgangsvermogen meer.	Zet het volume op uw geluidsbron lager. Zet het volume of de lage tonen op de ACTON BLUETOOTH lager, zie pagina 019.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	ACTIE
HET GELUID IS VERSTOORD	Het volume is te hoog ingesteld op de geluidsbron.	Zet het afspeelvolumen lager op de geluidsbron.
	Het geluidsbestand (mp3) is van slechte kwaliteit.	Probeer een ander geluidsbestand (mp3) of een andere muziekspeler.
	Het volume is te hoog ingesteld op de ACTON BLUETOOTH.	Zet het volume lager op de luidspreker, zie pagina 019 .
	Te veel lage/hoge tonen op de luidspreker.	Stel de lage/hoge tonen zachter in op de luidspreker, zie pagina 019 .
AFWISSELENDE PRESTATIES	Storing van een ander elektronisch apparaat.	Verplaats de ACTON BLUETOOTH naar een andere locatie.
		Zet het storende elektronische apparaat uit of verplaats het.
KAN NIET AANSLUITEN OP OF KOPPELEN AAN EEN BLUETOOTH-APPARAAT	De twee Bluetooth-apparaten staan te ver van elkaar af.	Zet de apparaten dicht bij elkaar zodat de afstand hooguit 10 meter is, zonder obstakels zoals muren of deuren.
	Bluetooth is niet ingeschakeld op uw apparaat.	Controleer dat Bluetooth is ingeschakeld op uw apparaat.
	Het koppelen duurde te lang.	Als de koppelingsknop is ingedrukt, zoekt de ACTON BLUETOOTH 3 minuten lang naar apparaten, zie pagina 013 .

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	ACTIE
KAN NIET AANSLUITEN OP OF KOPPELEN AAN EEN BLUETOOTH-APPARAAT	Uw apparaat vraagt u om een pincode.	In de meeste gevallen hoeft u de pincode niet te geven als u het Bluetooth-apparaat op de ACTON BLUETOOTH aansluit.
		Als het venster voor het invoeren van de pincode verschijnt, gebruikt u de ACTON BLUETOOTH-pincode 0000.
	Uw apparaat ondersteunt enkel de Bluetooth HF (handenvrij) oppervlaktefunctie.	De luidspreker kan niet worden aangesloten met de Bluetooth HF-oppervlaktefunctie. Probeer in plaats hiervan het bijgevoegde draadsnoer te gebruiken, zie pagina 016 .
BLUETOOTH-VERBINDING VALT WEG	De twee Bluetooth-apparaten staan te ver van elkaar of de verbinding wordt gehinderd door obstakels.	Zet de apparaten dichterbij elkaar zodat de afstand hooguit 10 meter is, zonder obstakels zoals muren of deuren.
	Er bevindt zich een krachtig elektrisch veld rondom de ACTON BLUETOOTH.	Items zoals magnetrons, draadloze netwerkadapters, neonlichten en gasfornuizen gebruiken hetzelfde frequentiebereik als het Bluetooth-apparaat. Dat kan storingen veroorzaken.



OPMERKINGEN:

EEN BLUETOOTH-APPARAAT KAN, AFHANKELIJK VAN HET GEBRUIK, IN DE VOLGENDE GEVALLEN TECHNISCHE OF GELUIDSPROBLEMEN VEROOZAKEN:

- WANNEER EEN DEEL VAN HET LICHAAM IN CONTACT KOMT MET DE ONTVANGER/ZENDER VAN HET BLUETOOTH-APPARAAT OF DE ACTON BLUETOOTH.
- ELEKTRISCHE VARIATIES DOOR OBSTAKELS IN DE VORM VAN MUREN, HOEKEN, ENZ.
- BLOOTSTELLING AAN STROOMONDERBREKINGEN VAN APPARATEN BINNEN DEZELFDE FREQUENTIEBAND, ZOALS MEDISCHE APPARATUUR, MAGNETRONS EN DRAADLOZE NETWERKEN.

DIT DRAADLOZE APPARAAT KAN TIJDENS HET GEBRUIK TOT STROOMONDERBREKINGEN LEIDEN.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM