

Marshall

ACTON BLUETOOTH - ALTIFALANTE ESTÉREO

MANUAL DO UTILIZADOR

AVISO LEGAL

- © 2016 Zound Industries International AB. Todos os Direitos Reservados. A Zound Industries International AB será designada por “Zound Industries” no restante documento.
- Marshall, Marshall Amps, os respetivos logótipos, “Marshall”, a imagem comercial da “Marshall”, bem como as identidades corporativas e dos produtos utilizadas no restante documento, são marcas comerciais e propriedade intelectual da Marshall Amplification PLC e não podem ser utilizadas sem permissão.
- A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Zound Industries International AB é efetuada sob licença.
- Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos titulares e não podem ser utilizadas sem permissão.

Para obter mais informações legais relacionadas com os produtos Marshall, bem como para obter informações relacionadas com a Zound Industries, visite o site: <http://www.marshallheadphones.com>


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



- Este símbolo de relâmpago com uma seta dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de “tensão perigosa” não isolada no interior da caixa do produto, que poderá ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico.
 - Aviso: para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a cobertura (ou a parte posterior) do produto; não existem peças substituíveis pelo utilizador no interior. A assistência deve ser efetuada por técnicos qualificados.
 - O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de utilização e manutenção importantes na documentação que acompanha o aparelho.
1. Leia estas instruções – Deve ler todas as instruções de segurança e utilização antes de utilizar este produto.
 2. Guarde estas instruções – As instruções de segurança e utilização devem ser guardadas para consulta futura.
 3. Respeite todos os avisos – Todos os avisos existentes no aparelho e nas instruções de funcionamento devem ser respeitados.
 4. Siga todas as instruções – Todas as instruções de utilização devem ser seguidas.
 5. Não utilize este aparelho perto de água – O aparelho nunca deve ser utilizado perto de água ou humidade – por exemplo, numa cave húmida, perto de uma piscina e em locais semelhantes.
 6. Limpe apenas com um pano seco.
 7. Não bloqueie quaisquer aberturas de ventilação. Instale em conformidade com as instruções do fabricante.
 8. Não instale perto de quaisquer fontes de calor, como radiadores, saídas de ar quente, fornos ou qualquer aparelho (incluindo amplificadores) que produza calor.
 9. Não contorne a finalidade de segurança da ficha polarizada ou de ligação à terra. Uma ficha polarizada tem duas lâminas, sendo uma mais larga do que a outra. Uma ficha de ligação à terra tem duas lâminas e um terceiro perno de ligação à terra. A lâmina larga ou o terceiro perno são fornecidos para sua segurança. Se não tiver uma tomada adequada à ficha fornecida, contacte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
 10. Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou vincado, especialmente nas tomadas, fichas triplas e no ponto em que este sai do aparelho.
 11. Utilize apenas anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
 12. Utilize apenas o carrinho, pé, tripé, suporte ou mesa especificado pelo fabricante ou vendido juntamente com o aparelho. Se utilizar um carrinho ou bastidor, tome cuidado quando mover a combinação carrinho/aparelho, para evitar ferimentos causados pela queda do aparelho.



13. Desligue o aparelho durante trovoadas ou quando este não for utilizado durante períodos de tempo prolongados.
14. Todas as operações de assistência devem ser efetuadas por técnicos qualificados. É necessária assistência quando o aparelho tiver sido danificado por qualquer forma; por exemplo, danos no cabo de alimentação ou na ficha, derrame de líquido ou queda de objetos sobre o aparelho, exposição a chuva ou humidade, funcionamento incorreto ou queda do aparelho.

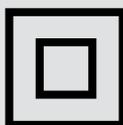

Este equipamento é um eletrodoméstico de Classe II ou de isolamento duplo. O equipamento foi concebido de forma a não necessitar de uma ligação elétrica de segurança à terra.

AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a chuva ou humidade. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e não deve colocar objetos com líquido no interior, como vasos, sobre o aparelho.
- A tomada elétrica é utilizada como dispositivo de desligação e deve estar facilmente acessível.

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO

- Ligue o produto de acordo com as instruções existentes neste manual.
- Ligue o produto apenas à tensão elétrica correta indicada no equipamento.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou vincado, especialmente nas tomadas, fichas triplas e no ponto em que este sai do aparelho.
- Utilize apenas cabos de alimentação do tipo especificado nas instruções de funcionamento ou indicado no produto.
- Não contorne a finalidade de segurança da ficha polarizada ou de ligação à terra. Uma ficha polarizada tem duas lâminas, sendo uma mais larga do que a outra. Uma ficha de ligação à terra tem duas lâminas e um terceiro perno de ligação à terra.
- A lâmina larga ou o terceiro perno são fornecidos para sua segurança. Se não tiver uma tomada adequada à ficha fornecida, contacte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
- Desligue o produto durante trovoadas ou quando este não for utilizado durante períodos de tempo prolongados.
- Não instale este equipamento num espaço confinado ou encastrado. Instale o equipamento apenas numa localização bem ventilada e aberta. A ventilação não deve ser impedida através da cobertura das aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas, cortinados, etc.
- Não coloque fontes de chama livre, como velas acesas, sobre o aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Todas as operações de assistência devem ser efetuadas por técnicos qualificados. É necessária assistência quando o aparelho tiver sido danificado por qualquer forma; por exemplo, danos no cabo de alimentação ou na ficha, derrame de líquido ou queda de objetos, exposição a chuva ou humidade, funcionamento incorreto ou queda do aparelho.

Limpe apenas com um pano seco.

Para obter instruções de limpeza e manutenção mais detalhadas, visite o site: <http://www.marshallheadphones.com>

INFORMAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM



Este aparelho não deve ser tratado como um resíduo doméstico normal. A gestão de REEE (Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico) é aplicável nos estados-membros da União Europeia e noutros países europeus com políticas nacionais individuais sobre a gestão de REEE. Se necessitar de mais informações sobre os sistemas de recolha, reutilização e reciclagem, contacte os serviços locais ou regionais de recolha de resíduos.

DECLARAÇÃO DA FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode originar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam originar a operação não desejada do dispositivo.

Para conformidade com os limites da FCC e da Industry Canada relativos à exposição à radiação RF para a população geral/exposição descontrolada, este dispositivo tem de ser instalado de forma a assegurar uma distância mínima de 20 cm de todas as pessoas.

Este dispositivo não pode partilhar a localização nem ser utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais nas comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências através de uma ou mais das medidas seguintes:

- Reorientar ou alterar a localização da antena de receção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada elétrica num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Contactar o distribuidor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

AVISO: quaisquer alterações ou modificações efetuadas a esta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela entidade responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

DECLARAÇÃO DA IC

Este dispositivo está em conformidade a(s) norma(s) RSS de isenção de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode originar interferências e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências, incluindo interferências que possam originar a operação não desejada do dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

O dispositivo está em conformidade com os limites de potência de campos de RF; os utilizadores poderão obter as informações relativas à exposição e conformidade RF aplicáveis no Canadá.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondante.

Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma ICES-003 do Canadá.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Para obter a declaração de conformidade, visite o site seguinte: <http://www.marshallheadphones.com>

Zound Industries International AB, Centralplan 15 111 20 Estocolmo Suécia
Site: <http://www.marshallheadphones.com>

Recomendamos que o utilizador visite o site regularmente para obter informações atualizadas.

PORTUGUÊS

SECÇÕES


PÁGINA

- 002. AVISO LEGAL**
- 002. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES**
- 003. INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO**
- 003. LIMPEZA E MANUTENÇÃO**
- 003. INFORMAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM**
- 003. DECLARAÇÃO DA FCC**
- 004. DECLARAÇÃO DA IC**
- 004. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**
- 005. ÍNDICE**
- 006. CONTEÚDO DA EMBALAGEM**
- 007. CONTEÚDO DA EMBALAGEM CONT.**
- 008. DESCRIÇÃO GERAL**
- 009. DESCRIÇÃO GERAL CONT.**
- 010. LIGAR O ACTON BLUETOOTH**
- 011. LIGAR/DESLIGAR O APARELHO**
- 012. UTILIZAR O ACTON BLUETOOTH COM OS SEUS DISPOSITIVOS**
- 013. LIGAÇÃO ATRAVÉS DE BLUETOOTH (EMPARELHAMENTO)**
- 014. LIGAÇÃO ATRAVÉS DE BLUETOOTH (EMPARELHAMENTO)**
- 015. LIGAÇÃO AUTOMÁTICA DO BLUETOOTH**
- 016. LIGAÇÃO DE UMA FONTE DE SOM ATRAVÉS DO CABO**
- 017. ENTRADA - FICHA ESTÉREO DE 3,5 MM**
- 018. ESCOLHER A FONTE**
- 019. AJUSTAR O VOLUME/GRAVES/AGUDOS**
- 020. INFORMAÇÕES TÉCNICAS**
- 021. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**
- 022. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**
- 023. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


001. MANUAL DE INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

002. CABO DE EXTREMIDADE DUPLA EM ESPIRAL COM FICHAS ESTÉREO DE 3,5 MM PARA LIGAÇÃO A UM LEITOR DE MÚSICA

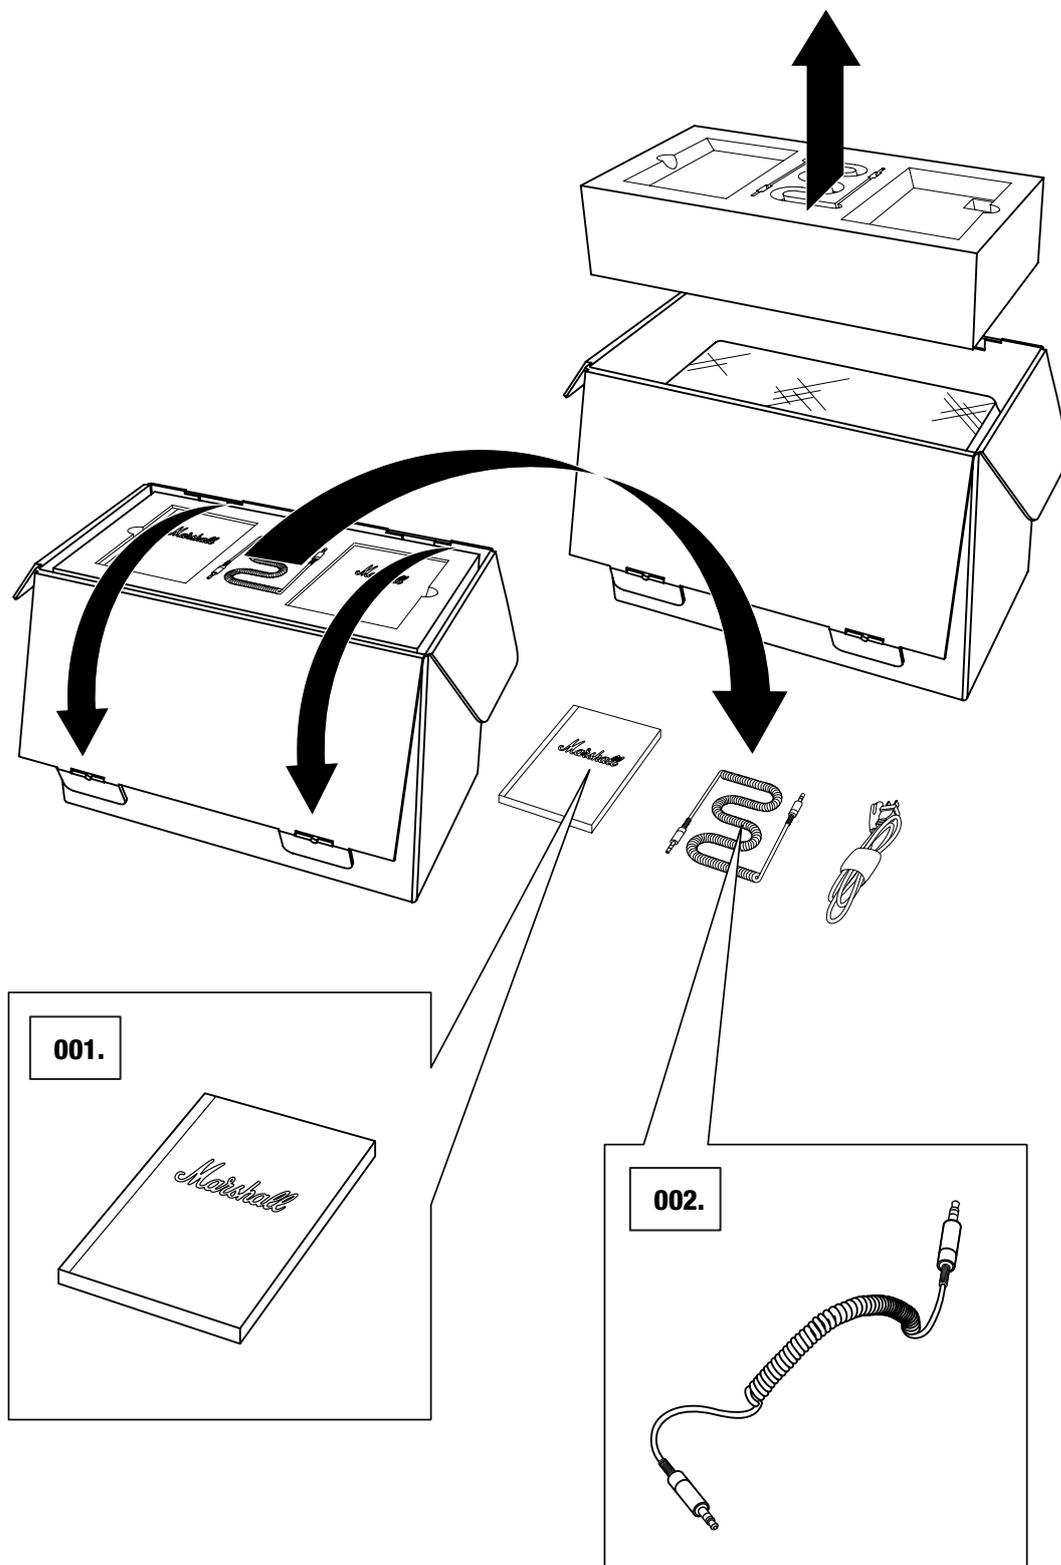

CONTEÚDO DA EMBALAGEM CONT.



003. ALTIFALANTE ESTÉREO ATIVO MARSHALL ACTON BLUETOOTH
004. CABO DE ALIMENTAÇÃO

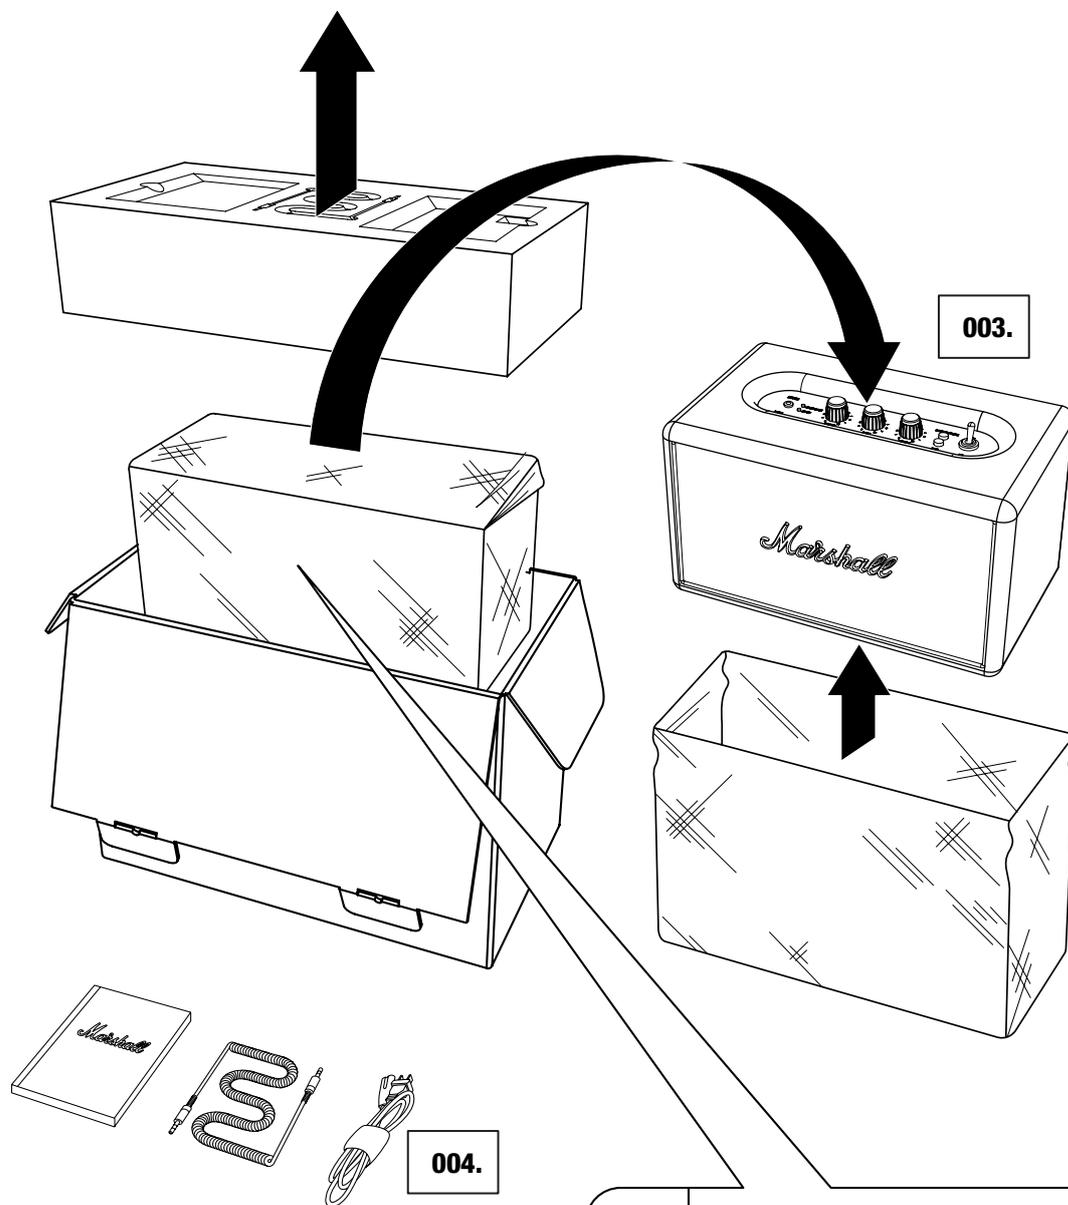

CUIDADO: PEGUE NO ALTIFALANTE ATIVO PELA PARTE INFERIOR PARA O LEVANTAR. NÃO TENTE LEVANTÁ-LO PEGANDO NO SACO DE PROTEÇÃO; SE O FIZER, CORRE O RISCO DE DEIXAR CAIR O PRODUTO.


DESCRIÇÃO GERAL

- 001. ENTRADA PARA FICHA ESTÉREO DE 3,5 MM
- 002. INDICADORES DE FONTE
- 003. BOTÃO DE VOLUME
- 004. BOTÃO DE GRAVES
- 005. BOTÃO DE AGUDOS
- 006. BOTÃO DE EMPARELHAMENTO
- 007. BOTÃO DE FONTE
- 008. INTERRUPTOR DE LIGAÇÃO

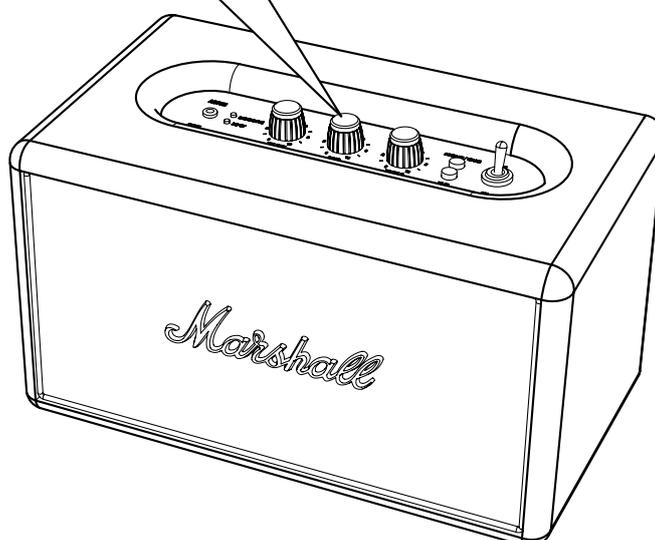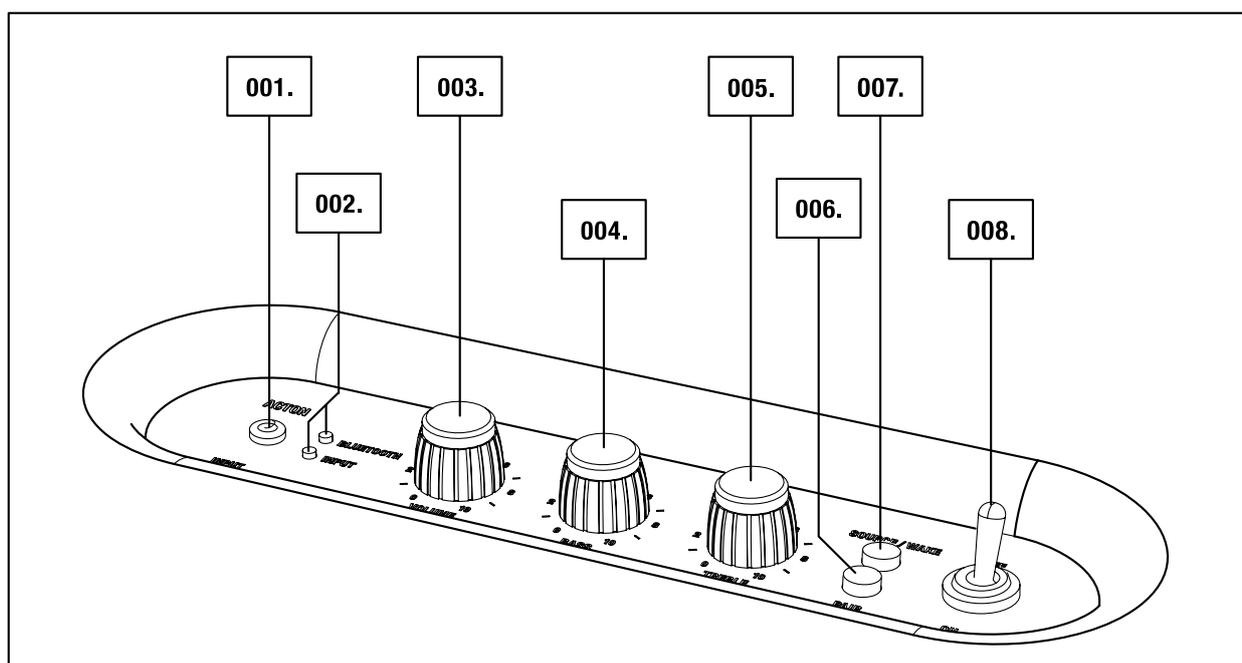


DESCRIÇÃO GERAL CONT.

- 009. PLACA POSTERIOR
- 010. PORTA DE GRAVES
- 011. TOMADA DE ALIMENTAÇÃO
- 012. CABO DE ALIMENTAÇÃO

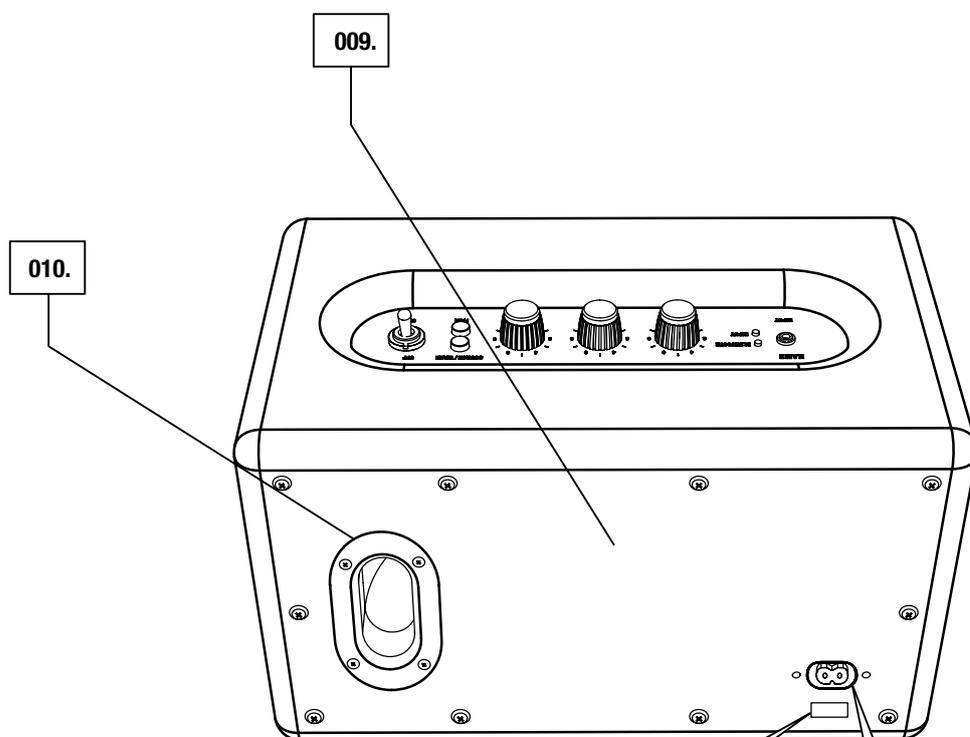

 **NOTA: A ETIQUETA COM O CÓDIGO DE DATA E O NÚMERO DE SÉRIE ESTÁ LOCALIZADA AQUI.**

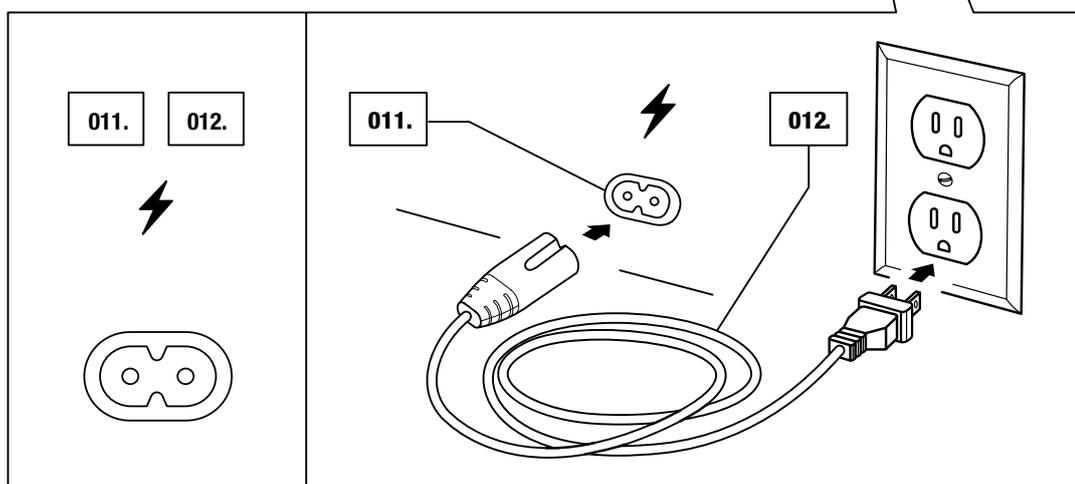


LIGAR O ACTON BLUETOOTH

001. LIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO À TOMADA DE ALIMENTAÇÃO EXISTENTE NA PARTE POSTERIOR DO ACTON BLUETOOTH.

002. LIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO À TOMADA DE PAREDE.





CUIDADO: DESLIGUE SEMPRE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA TOMADA DE PAREDE ANTES DE O DESLIGAR DO ALTIFALANTE.

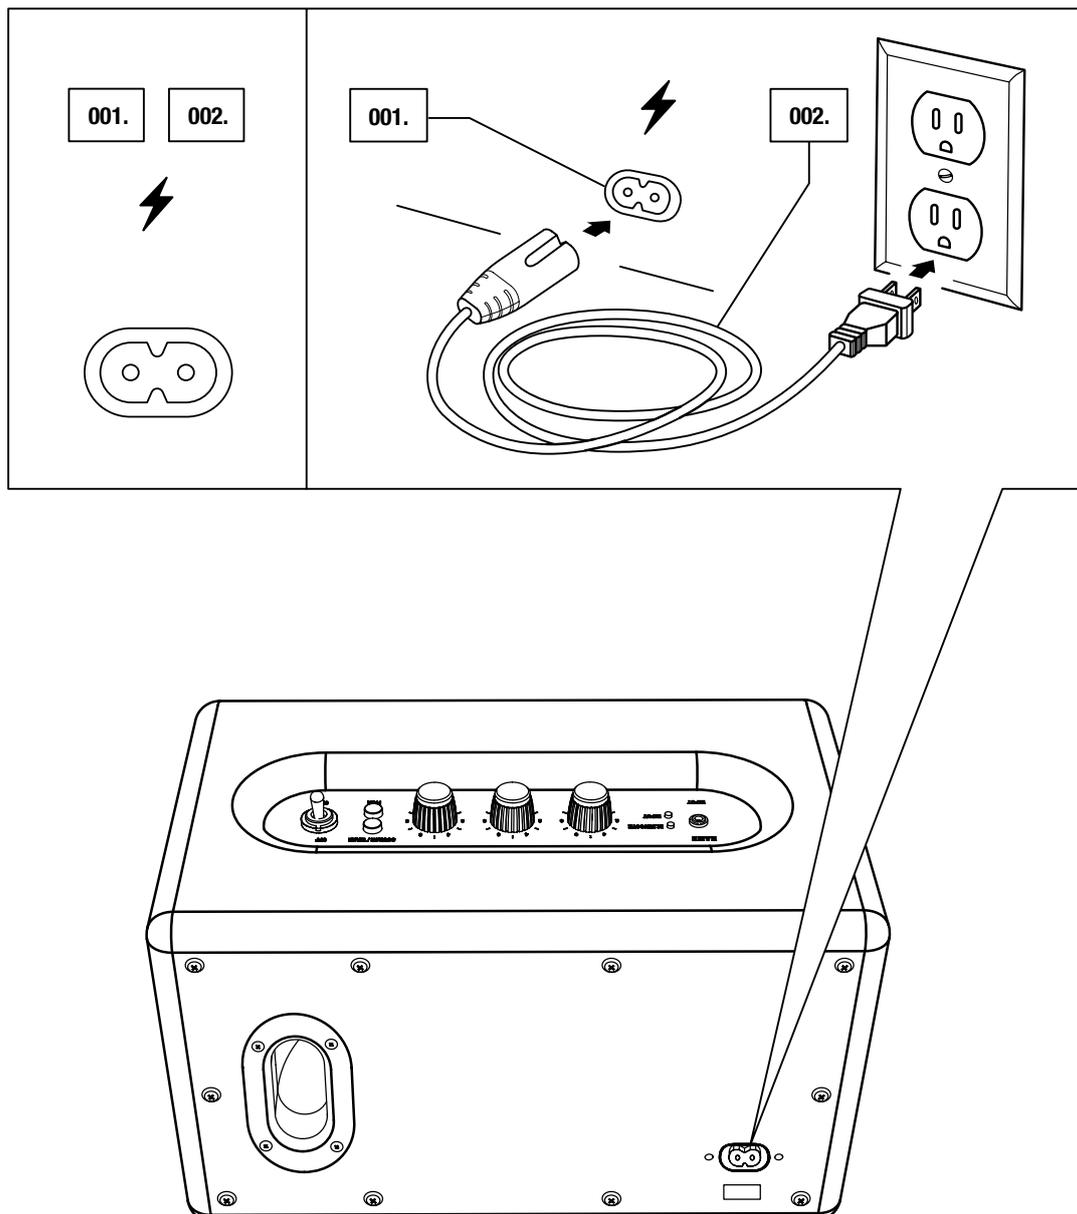

LIGAR/DESLIGAR O APARELHO


001. COLOQUE O INTERRUPTOR ON/OFF NA POSIÇÃO **ON** PARA LIGAR O ACTON BLUETOOTH.
002. O INDICADOR BLUETOOTH VERMELHO COMEÇA A PISCAR QUANDO O ALTIFALANTE PROCURA UM DISPOSITIVO BLUETOOTH.
003. PARA DESLIGAR O ALTIFALANTE, COLOQUE O INTERRUPTOR ON/OFF NA POSIÇÃO **OFF**.
004. TODOS OS INDICADORES APAGAR-SE-ÃO.

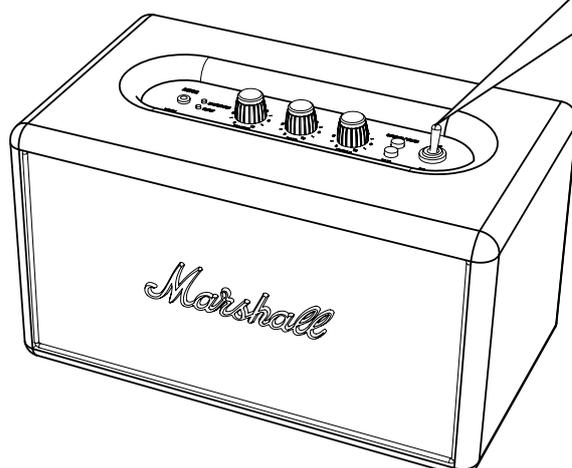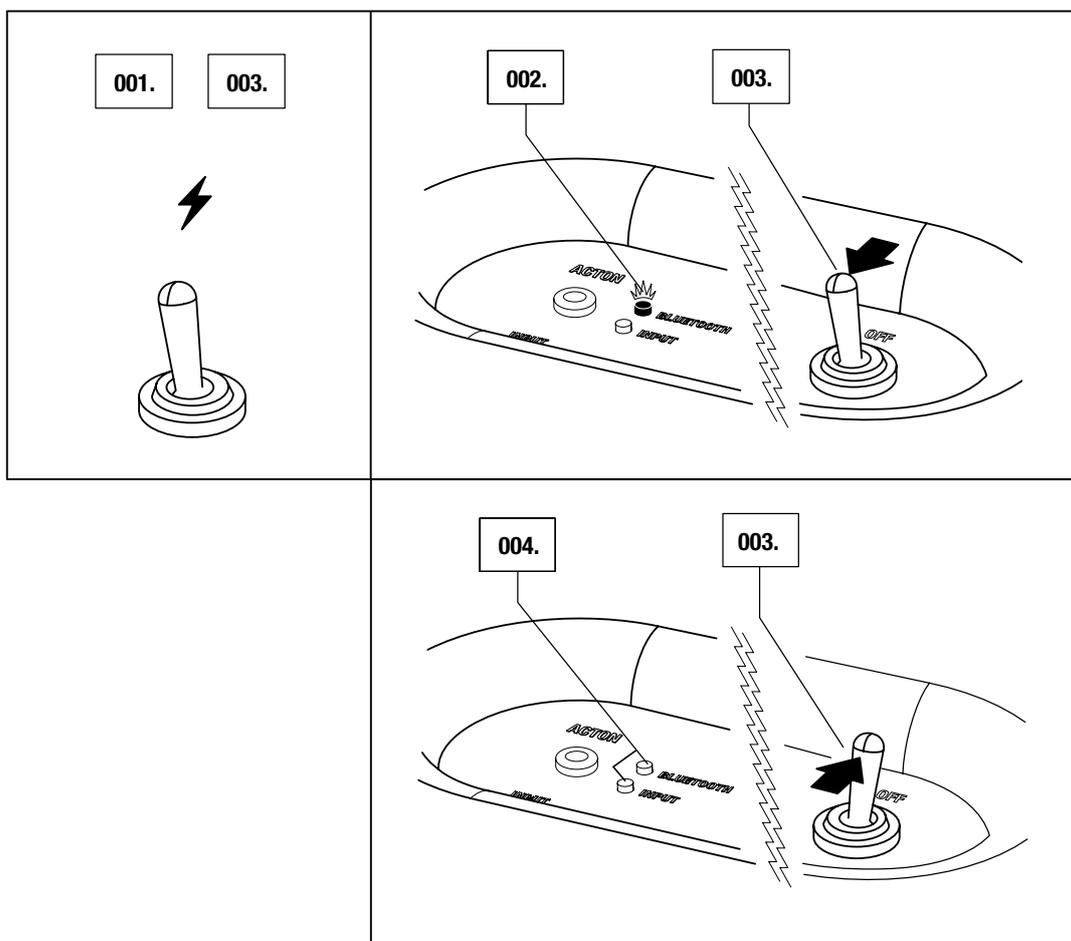


UTILIZAR O ACTON BLUETOOTH COM OS SEUS DISPOSITIVOS

EXISTEM VÁRIAS FORMAS DE ESTABELECEER LIGAÇÃO AO ACTON BLUETOOTH, QUER SEJA ATRAVÉS DO TELEMÓVEL, DA TV OU SEM FIOS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLUETOOTH®. EM SEGUIDA, ENCONTRARÁ MAIS DETALHES SOBRE AS FONTES DE LIGAÇÃO:

- LIGAÇÃO SEM FIOS ATRAVÉS DE BLUETOOTH
- LIGAÇÃO ATRAVÉS DA TOMADA ESTÉREO DE 3,5 MM

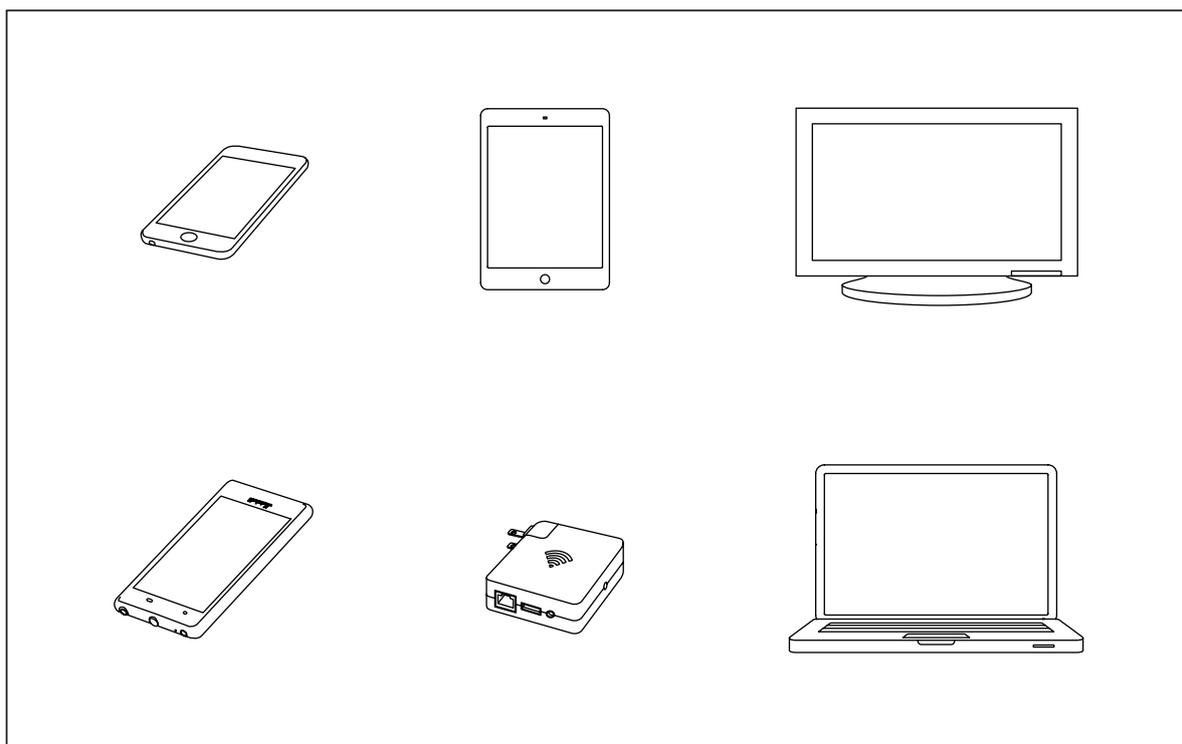

CUIDADO: CERTIFIQUE-SE DE QUE O VOLUME ESTÁ NUM NÍVEL REDUZIDO NO ALTIFALANTE E NO LEITOR DE MÚSICA QUANDO COMEÇAR A REPRODUZIR MÚSICA.

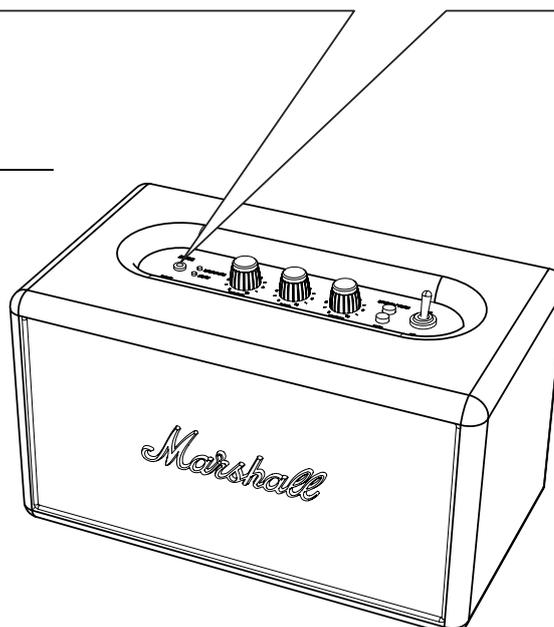


LIGAÇÃO ATRAVÉS DE BLUETOOTH (EMPARELHAMENTO)

SIGA ESTES PASSOS PARA EMPARELHAR O ACTON BLUETOOTH SEM FIOS COM O SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH.

001. CERTIFIQUE-SE DE QUE O ALTIFALANTE ESTÁ LIGADO.

002. PRIMA O BOTÃO DE EMPARELHAMENTO.

003. O INDICADOR BLUETOOTH VERMELHO COMEÇA A PISCAR RAPIDAMENTE.

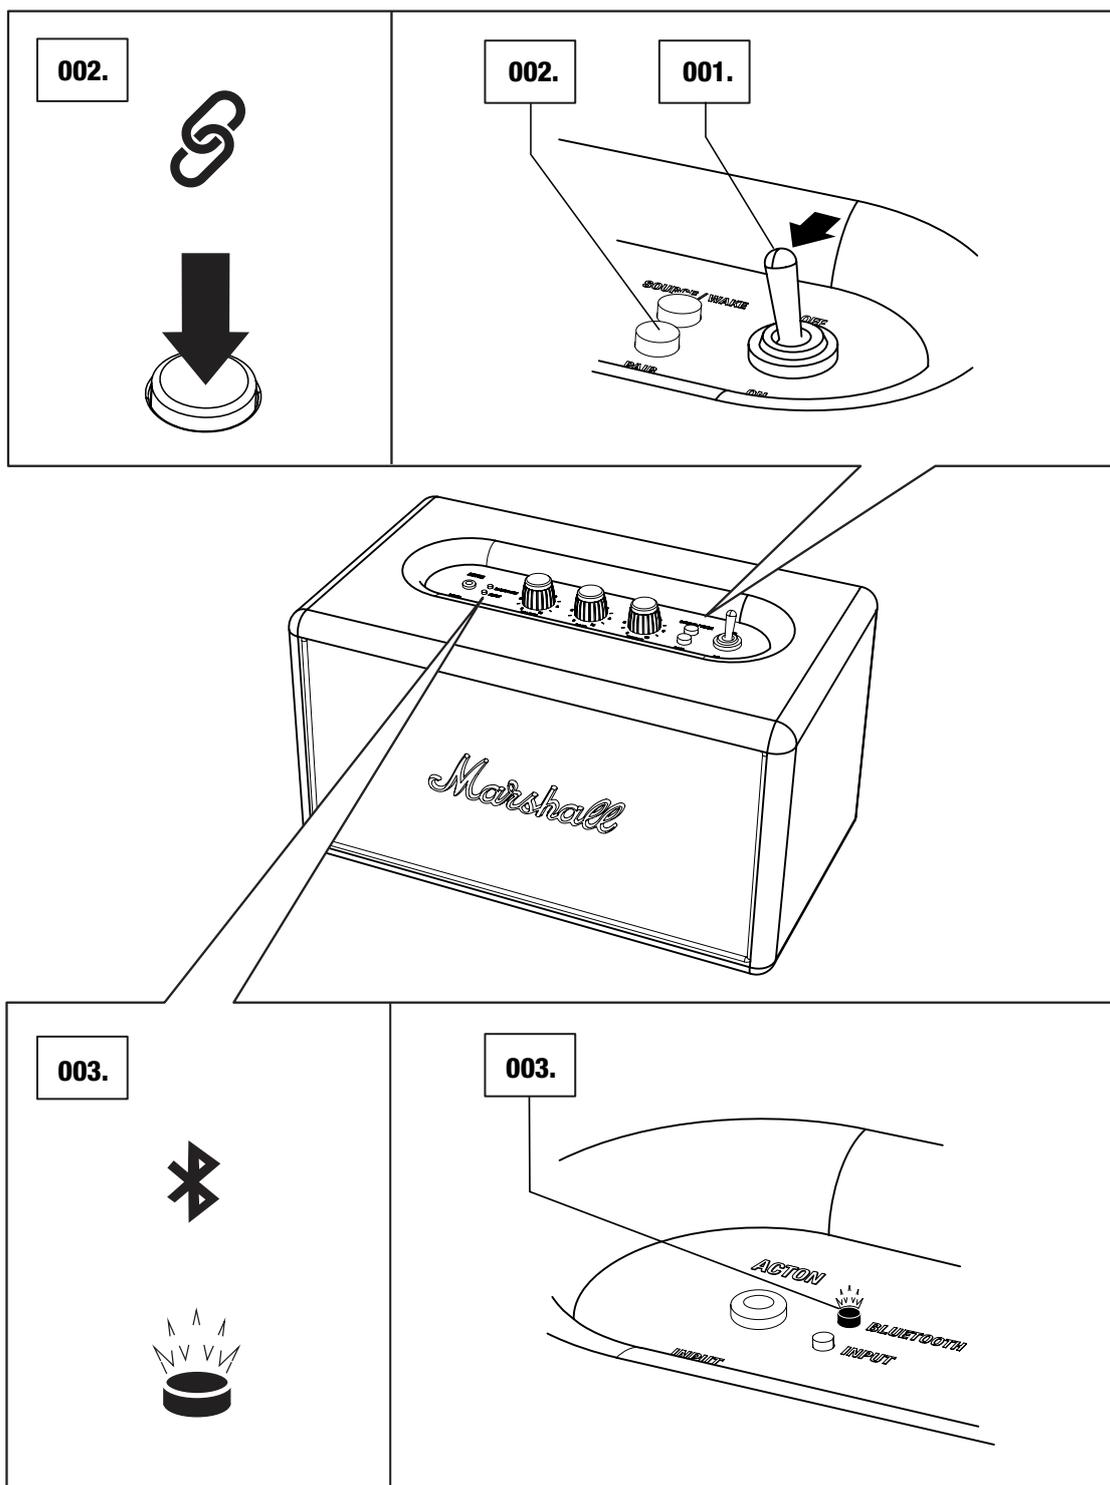


LIGAÇÃO ATRAVÉS DE BLUETOOTH (EMPARELHAMENTO)

004. ATIVE A FUNCIONALIDADE BLUETOOTH NO DISPOSITIVO.
(SMARTPHONE, TABLET, COMPUTADOR).

005. NO DISPOSITIVO, SELECIONE **ACTON BLUETOOTH** NA LISTA DE
DISPOSITIVOS BLUETOOTH E ACEITE O EMPARELHAMENTO.


006. O INDICADOR BLUETOOTH DO ALTI-FALANTE FICA VERMELHO FIXO E AS
UNIDADES ESTÃO LIGADAS.

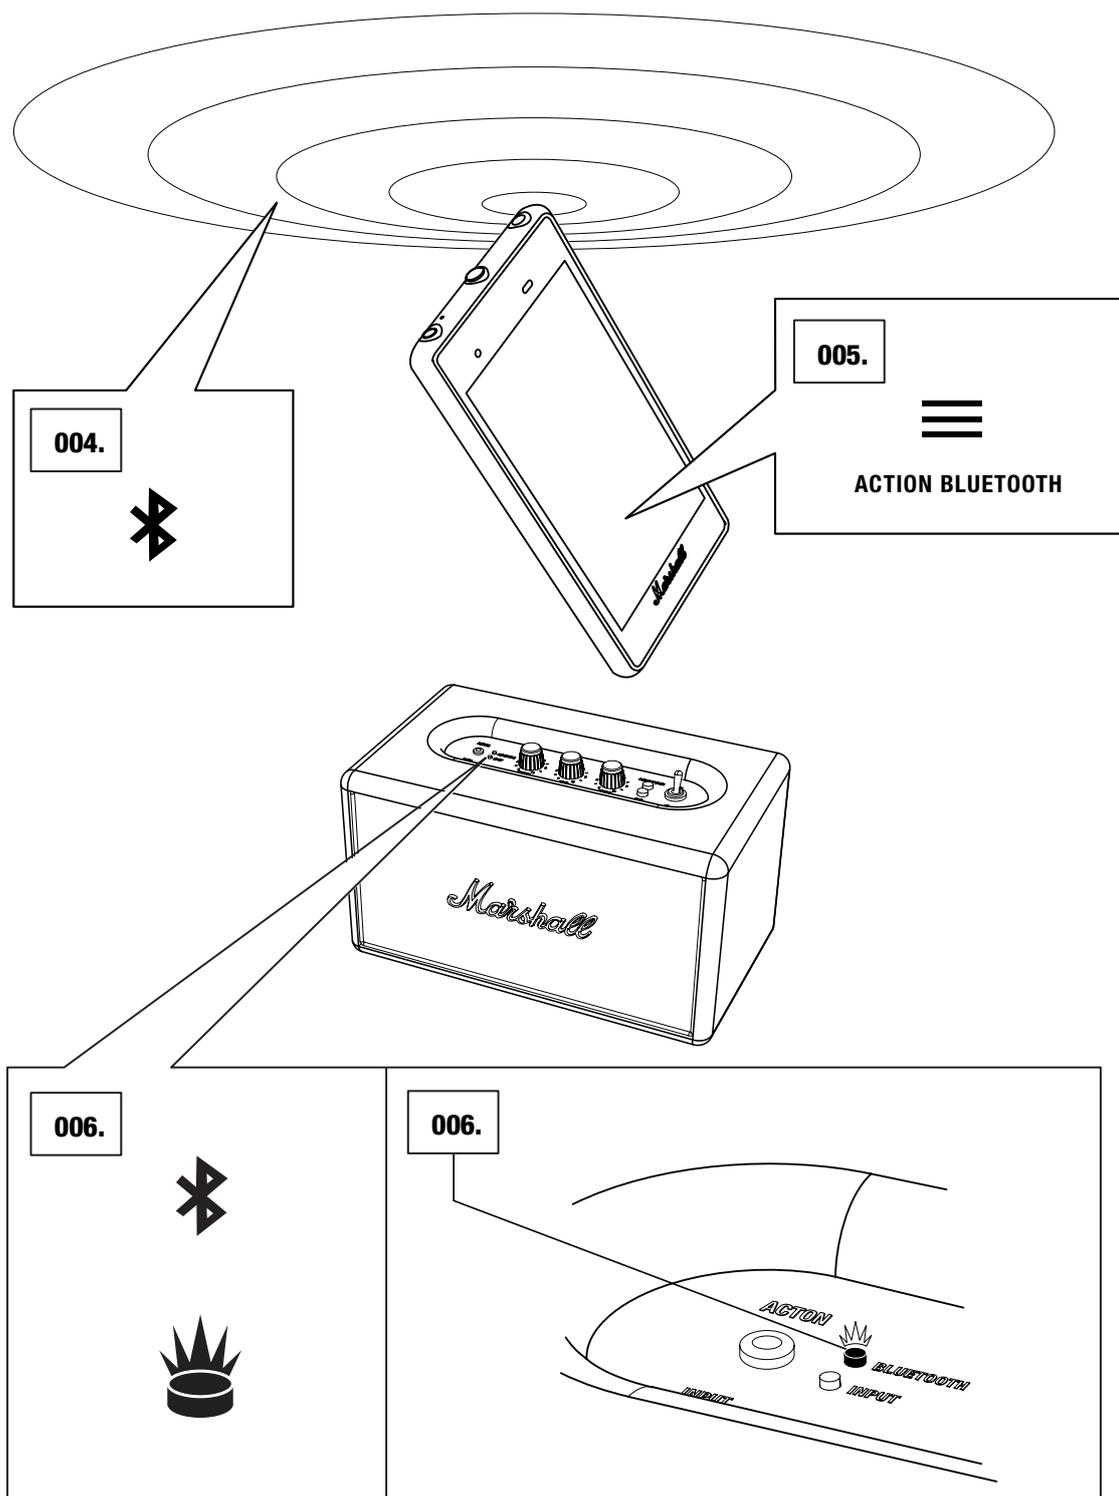

LIGAÇÃO AUTOMÁTICA DO BLUETOOTH

SE UM DISPOSITIVO BLUETOOTH LIGADO FOR MOVIDO PARA FORA DO ALCANCE DO ACTON BLUETOOTH (APROXIMADAMENTE 10 METROS SEM OBSTÁCULOS), A LIGAÇÃO É TERMINADA. A LIGAÇÃO DO DISPOSITIVO É AUTOMATICAMENTE RESTABELECIDA QUANDO ESTE VOLTAR A ESTAR AO ALCANCE DO AMPLIFICADOR.


O AMPLIFICADOR MEMORIZA ATÉ SEIS DISPOSITIVOS E TENTA LIGAR PRIMEIRO AO ÚLTIMO DISPOSITIVO BLUETOOTH LIGADO. POR EXEMPLO, SE O ALTIFALANTE TIVER ESTADO LIGADO AOS DISPOSITIVOS: **A-B-C-D-E-F**, O DISPOSITIVO **F** TEM A PRIORIDADE MAIS ELEVADA, ENQUANTO QUE O DISPOSITIVO **A** TEM A PRIORIDADE MAIS REDUZIDA. SEMPRE QUE O ALTIFALANTE FOR LIGADO, ESTABELECEMOS AUTOMATICAMENTE LIGAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LOCALIZADOS AO SEU ALCANCE.

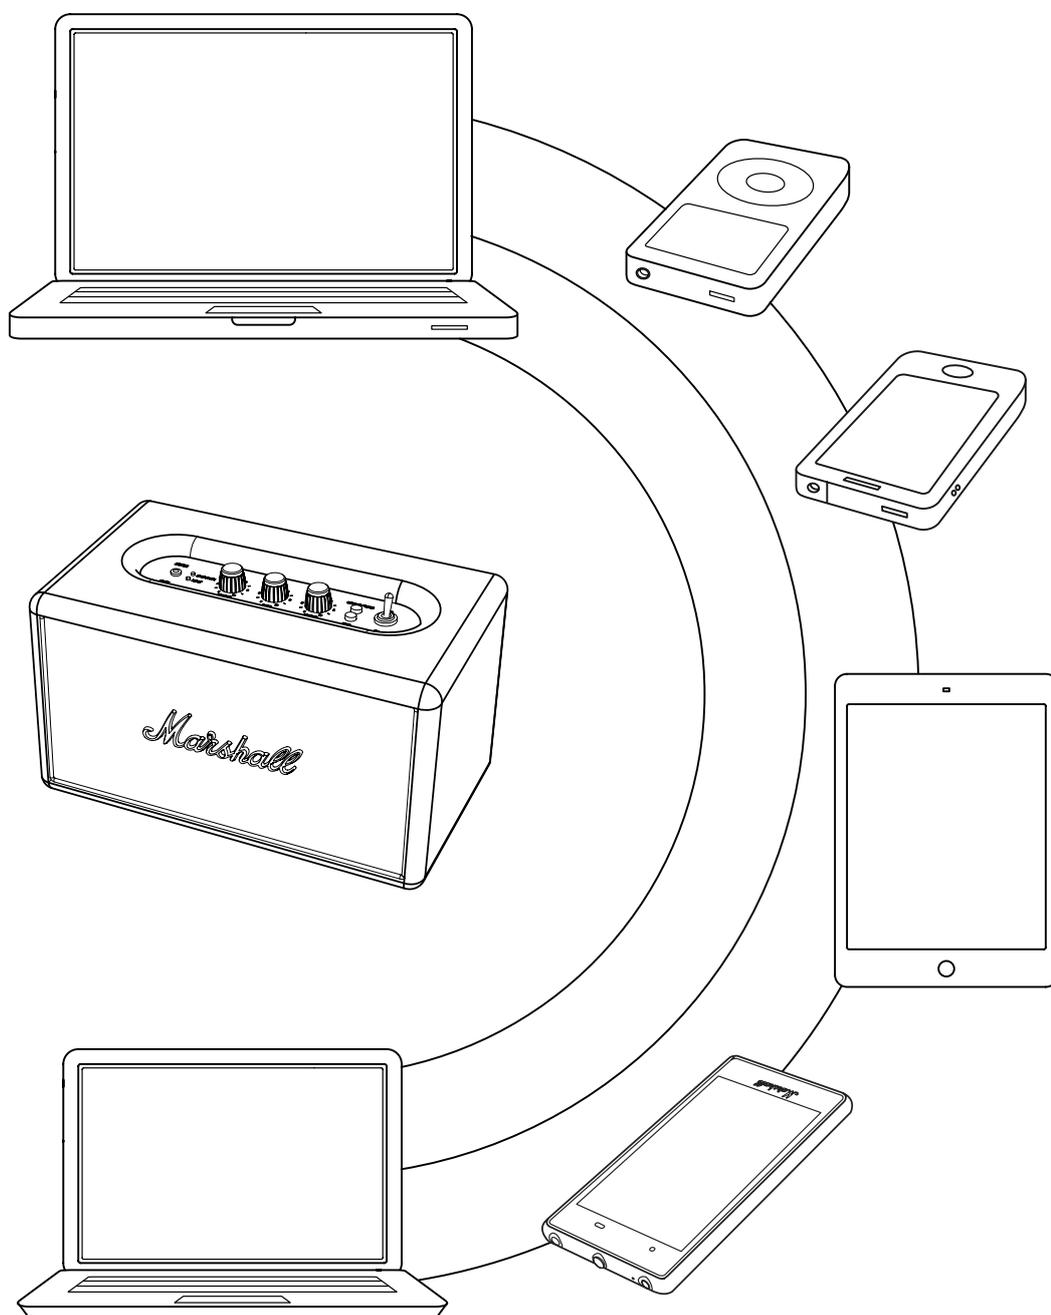

LIGAÇÃO DE UMA FONTE DE SOM ATRAVÉS DO CABO



EXISTE OUTRA FORMA DE ESTABELECEER LIGAÇÃO AO SEU ACTON BLUETOOTH – À MANEIRA ANTIGA, UTILIZANDO O CABO EM ESPIRAL INCLUÍDO E A ENTRADA DE 3,5 MM.

UTILIZE O CABO DE EXTREMIDADE DUPLA EM ESPIRAL COM FICHAS DE 3,5 MM PARA LIGAR FONTES DE ÁUDIO EXTERNAS.

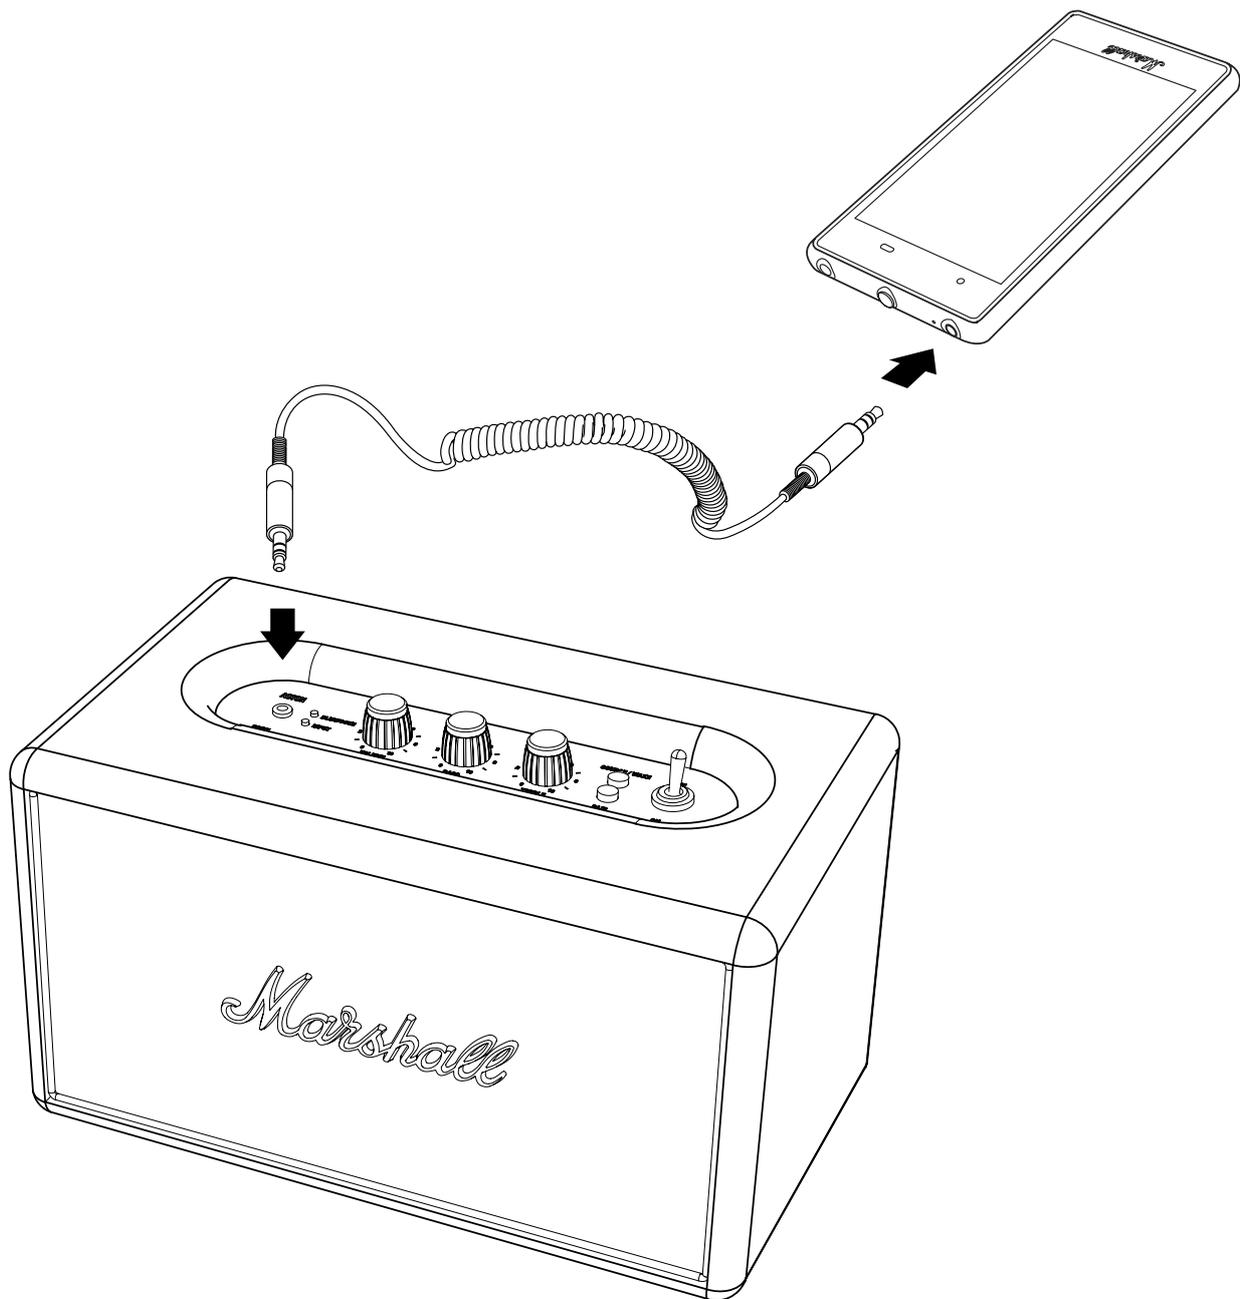

ENTRADA - FICHA ESTÉREO DE 3,5 MM

001. CERTIFIQUE-SE DE QUE O ACTON BLUETOOTH ESTÁ DESLIGADO.
002. LIGUE O CABO COM A FICHA ESTÉREO DE 3,5 MM À ENTRADA COM A INDICAÇÃO INPUT LOCALIZADA NO ALTIFALANTE.
003. LIGUE O CABO COM A FICHA ESTÉREO DE 3,5 MM AO LEITOR DE MÚSICA E LIGUE O ALTIFALANTE.
004. SELECIONE INPUT COMO FONTE, PREMINDO O BOTÃO SOURCE ATÉ QUE O INDICADOR INPUT SE ACENDA.

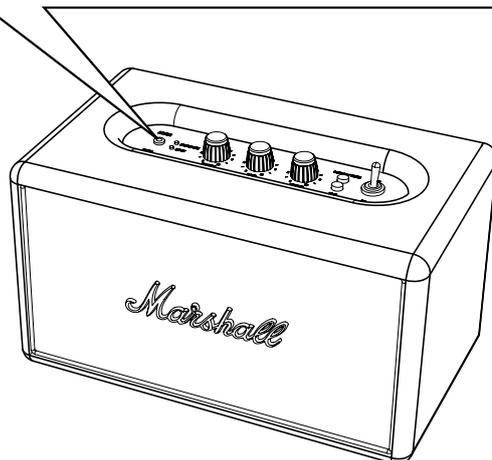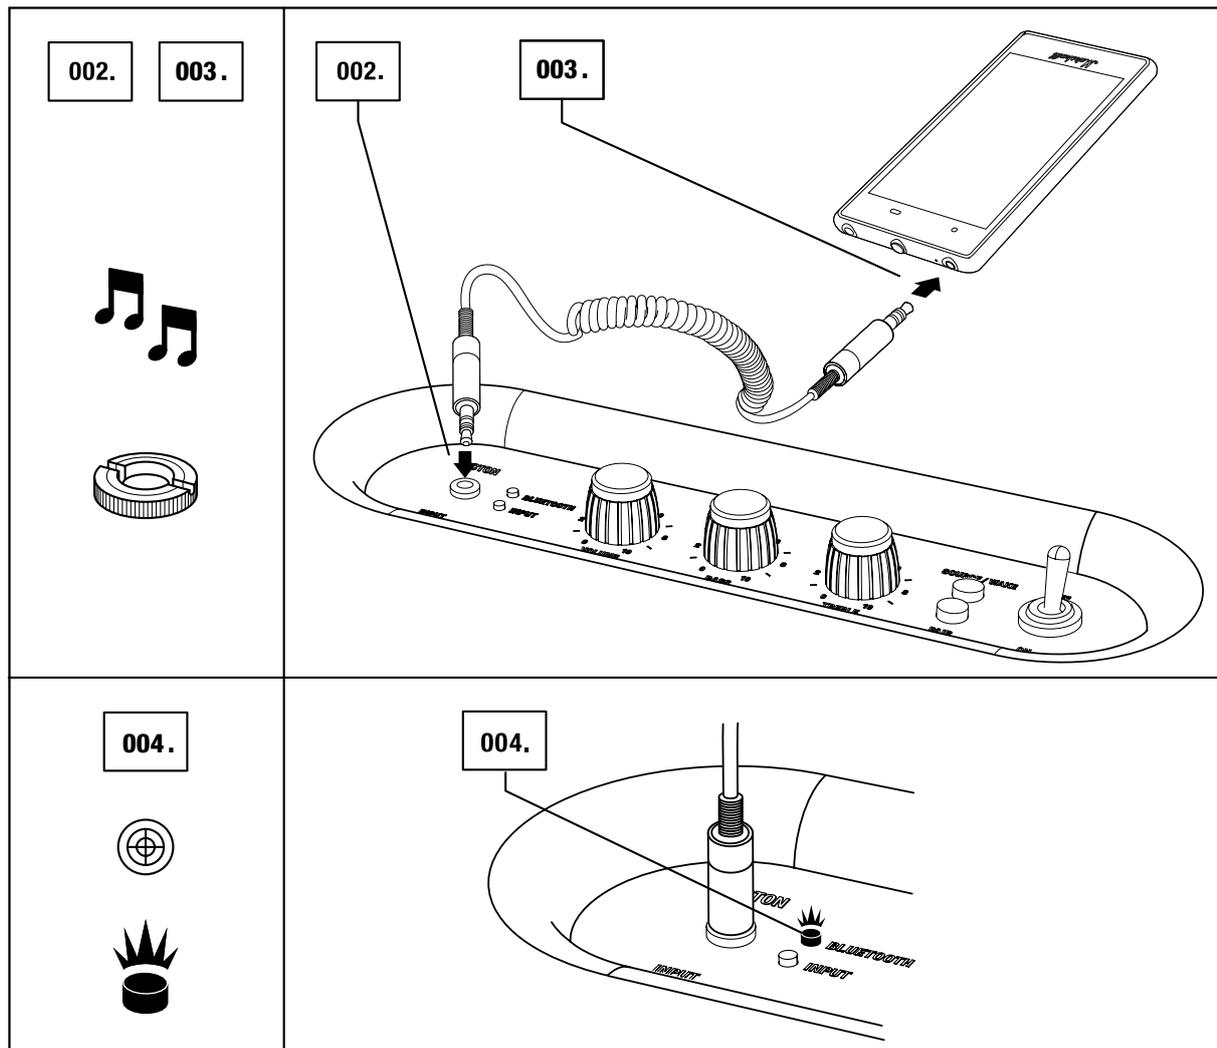


ESCOLHER A FONTE

A FONTE DE ENTRADA ATUALMENTE SELECIONADA É MOSTRADA POR UM INDICADOR ACESO. PARA SELECIONAR UMA FONTE DE SOM DIFERENTE:

001. PRIMA O BOTÃO SOURCE PARA ESCOLHER A FONTE E/OU PARA ALTERNAR ENTRE AS FONTES LIGADAS.

002. O INDICADOR ACESO MOSTRA A FONTE SELECIONADA.

- DISPOSITIVO BLUETOOTH
- ENTRADA - FICHA ESTÉREO DE 3,5 MM

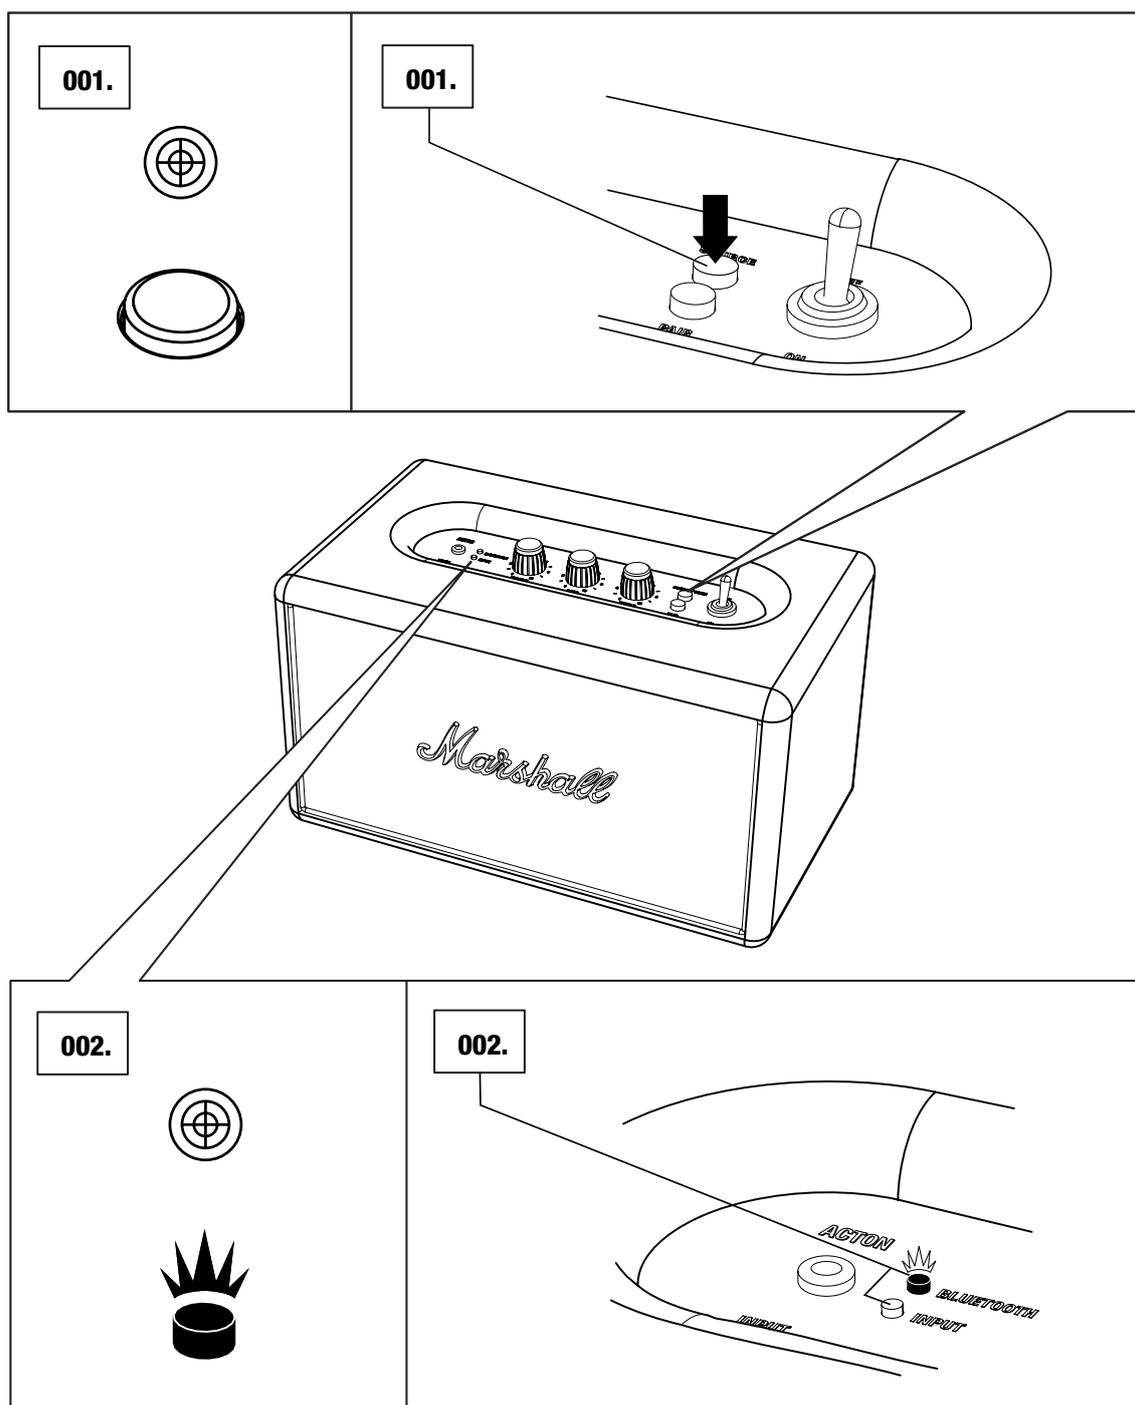



AJUSTAR O VOLUME/GRAVES/AGUDOS

O ACTION BLUETOOTH TEM TRÊS BOTÕES PARA AJUSTAR O SOM:

001. BOTÃO DE VOLUME

002. BOTÃO DE GRAVES

003. BOTÃO DE AGUDOS

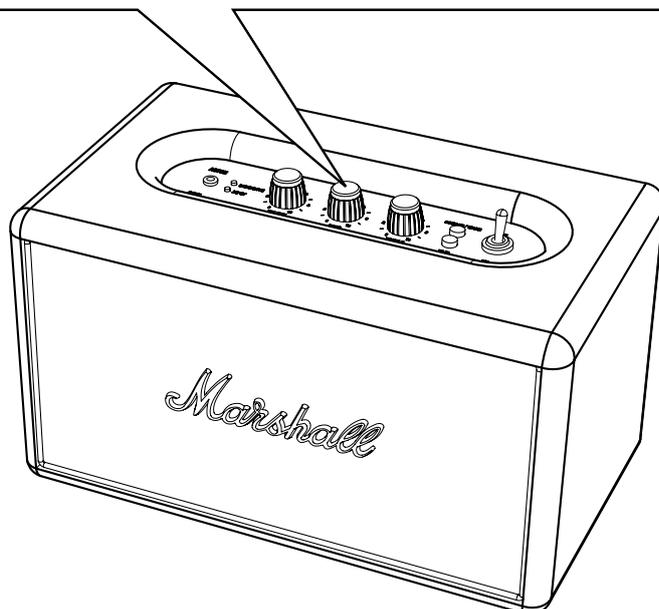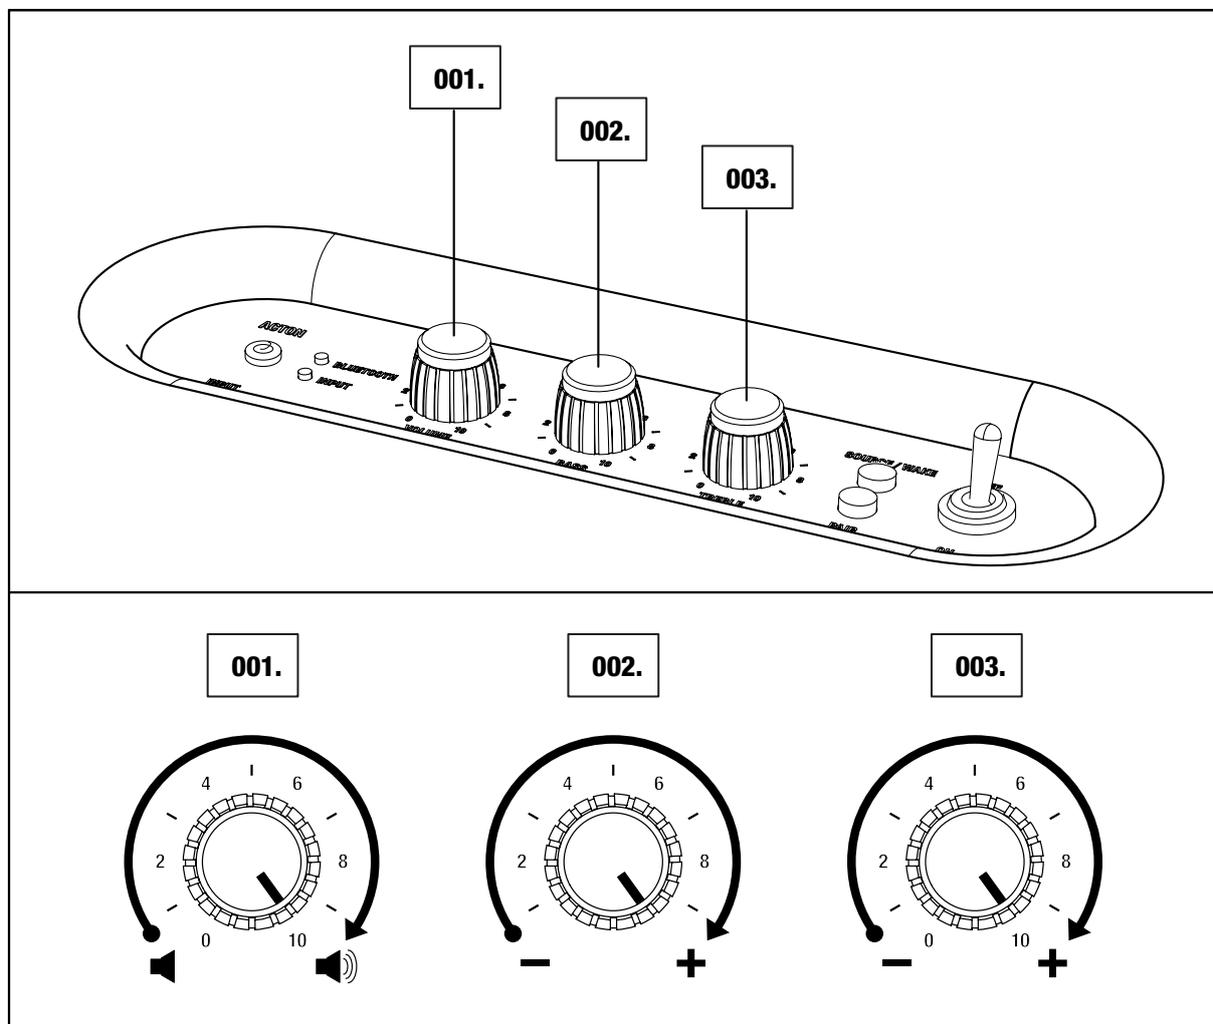


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS SONORAS

- ALTIFALANTE ESTÉREO ATIVO COM SISTEMA BASS REFLEX
- AMPLIFICADOR DIGITAL DE CLASSE D: 2 X 8 W + 1 X 25 W
- TWEETERS DE CÚPULA DE 3/4": 2X
- WOOFER DE 4": 1X
- CONTROLOS DE GRAVES E AGUDOS
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 - 20.000 Hz +/-3 dB
- FREQUÊNCIA DE CROSSOVER: 2.500 Hz
- CONECTIVIDADE:
 - BLUETOOTH: NORMA V4.0
 - ENTRADA - 3,5 mm: 1X
- POTÊNCIA DE SAÍDA MÁXIMA: 50 W RMS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- TENSÃO DE ENTRADA DA REDE ELÉTRICA: 100-240 V~ /200 W
- CLASSIFICAÇÃO NOMINAL: 100-240 V~
- MÍN/MÁX ABSOLUTO: 90-264 V~
- FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA: 50-60 Hz
- CONSUMO DE POTÊNCIA MÁX: 70 W
- PESO: 3,00 kg
- TAMANHO: 265 X 160 X 150 mm

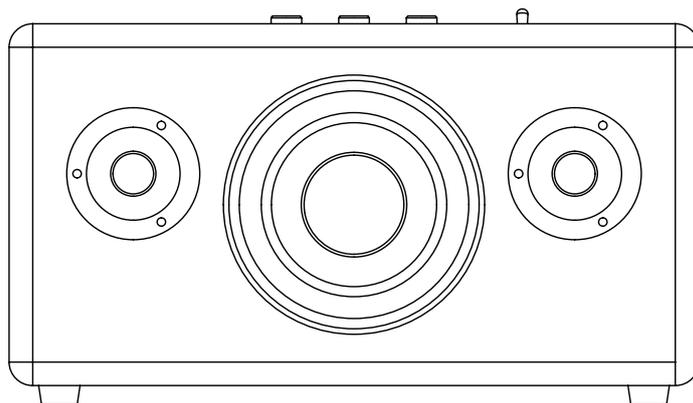

NOTA: O PAINEL FRONTAL NÃO É AMOVÍVEL. ESTA ILUSTRAÇÃO DESTINA-SE A MOSTRAR A DISPOSIÇÃO INTERNA DOS ALTIFALANTES. NÃO TENDE REMOVER O PAINEL FRONTAL; SE O FIZER, ARRISCA-SE A DANIFICAR O ALTIFALANTE.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
O ACTION BLUETOOTH NÃO SE LIGA.	O altifalante não está ligado à corrente CA.	Certifique-se de que o ACTON BLUETOOTH está ligado a uma tomada CA de parede funcional; consulte a página 010 .
O ALTIFALANTE NÃO EMITE SOM	Está selecionada uma entrada errada para a fonte de áudio.	Altere a fonte de som selecionada; consulte a página 018 .
	A fonte de som não está ligada através de Bluetooth ou do cabo.	Ligue a fonte de som ao altifalante; consulte a página 013 ou 016 .
	O volume está demasiado baixo na fonte de som ou no ACTON BLUETOOTH.	Aumente ligeiramente o volume na fonte de som e, em seguida, aumente ligeiramente o volume no altifalante; consulte a página 019 .
O SOM ESTÁ DEMASIADO BAIXO	O cabo de áudio não está corretamente ligado.	Certifique-se de que o cabo de áudio está corretamente ligado; consulte a página 016 .
	O volume está demasiado baixo na fonte de som ou no ACTON BLUETOOTH.	Aumente ligeiramente o volume na fonte de som e, em seguida, aumente ligeiramente o volume no altifalante; consulte a página 019 .
O ALTIFALANTE EMITE UM SOM DE CREPITAÇÃO	O amplificador alcançou o limite da potência de saída.	Reduza o volume na fonte de som.
		Reduza o volume ou o nível de graves no ACTON BLUETOOTH; consulte a página 019 .

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
O SOM ESTÁ DISTORCIDO	O volume está demasiado alto na fonte de som.	Reduza o volume de reprodução na fonte de som.
	O ficheiro de som (mp3) tem uma qualidade fraca.	Tente utilizar outro ficheiro de som (mp3) ou leitor de música.
	O volume está demasiado alto no ACTON BLUETOOTH.	Reduza o volume no altifalante; consulte a página 019 .
	Demasiados graves/agudos no altifalante.	Reduza o nível de graves/agudos no altifalante; consulte a página 019 .
DESEMPENHO INCONSISTENTE	Interferência de outro dispositivo eletrónico.	Mova o ACTION BLUETOOTH para outro local.
		Desligue o dispositivo eletrónico que está a causar interferência.
NÃO É POSSÍVEL ESTABELECEER LIGAÇÃO OU EMPARELHAR COM UM DISPOSITIVO BLUETOOTH	Os dois dispositivos Bluetooth estão demasiado afastados.	Aproxime os dispositivos de forma a que estejam a uma distância máxima de 10 metros, sem obstáculos como janelas ou portas.
	O Bluetooth não está ativado no dispositivo.	Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no dispositivo.
	O tempo limite de emparelhamento foi excedido.	Quando o botão de emparelhamento é premido, o ACTON BLUETOOTH procura dispositivos durante 3 minutos; consulte a página 013 .

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
NÃO É POSSÍVEL ESTABELECEER LIGAÇÃO OU EMPARELHAR COM UM DISPOSITIVO BLUETOOTH	O dispositivo pede-lhe para introduzir um código PIN.	Na maior parte dos casos, não é necessário introduzir um código PIN durante a ligação de um dispositivo Bluetooth ao ACTON BLUETOOTH.
	O seu dispositivo só suporta a função de área HF (mãos livres) do Bluetooth.	Se a janela de introdução do código PIN for apresentada, utilize o código PIN 0000 para o ACTON BLUETOOTH. O altifalante não consegue estabelecer ligação utilizando a função de área HF do Bluetooth. Tente ligar o dispositivo utilizando o cabo em espiral incluído; consulte a página 016 .
A LIGAÇÃO BLUETOOTH CAI	Os dois dispositivos Bluetooth estão demasiado afastados ou a ligação está a ser afetada por obstáculos.	Aproxime os dispositivos de forma a que estejam a uma distância máxima de 10 metros, sem obstáculos como janelas ou portas.
	O ACTON BLUETOOTH está rodeado por um campo elétrico forte.	Itens como fornos micro-ondas, adaptadores de rede sem fios, luzes fluorescentes e fogões a gás utilizam o mesmo intervalo de frequências que o dispositivo Bluetooth. Isto poderá originar perturbações elétricas.

NOTAS:

CONSOANTE A UTILIZAÇÃO, UM DISPOSITIVO BLUETOOTH PODE CAUSAR FALHAS TÉCNICAS OU RELACIONADAS COM O SOM NOS CASOS SEGUINTE:

- QUANDO UMA PARTE DO CORPO ESTÁ EM CONTACTO COM O SISTEMA DE RECEÇÃO/TRANSMISSÃO DO DISPOSITIVO BLUETOOTH OU DO ACTON BLUETOOTH.
- VARIAÇÕES ELÉTRICAS PROVOCADAS POR OBSTÁCULOS COMO PAREDES, ESQUINAS, ETC.
- EXPOSIÇÃO A PERTURBAÇÕES ELÉTRICAS PROVOCADAS POR DISPOSITIVOS QUE UTILIZAM A MESMA BANDA DE FREQUÊNCIAS (POR EX.: EQUIPAMENTO MÉDICO, FORNOS MICRO-ONDAS E REDES SEM FIOS).

O DISPOSITIVO SEM FIOS PODERÁ CAUSAR PERTURBAÇÕES ELÉTRICAS DURANTE A UTILIZAÇÃO.



WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM