

Marshall

KILBURN II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

MANWAL NG GUMAGAMIT

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

DISCLAIMER

For use with mobile devices using 3.5 mm plug unprotected two-way standard.

Stated play time is calculated using random selection of music, played at medium volume.

The information contained herein is correct at the time of publication, with reservation for editorial errors. Compatibility with future versions of this product is not guaranteed.

INDEKS

TAGALOG



MGA SEKSIYON

PAHINA

- 002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE**
- 002. DISCLAIMER**
- 004. MGA NILALAMAN NG KAHON**
- 005. PANGKALAHATANG PAGLALARAWAN**
- 007. PAGCHA-CHARGE SA PANLOOB NA BATERYA**
- 008. PAGPIHIT SA KILBURN II NA ON/OFF**
- 009. MARAMING PARAAN NG PAGKONEKTA**
- 010. PAGKONEKTA SA PAMAMAGITAN NG BLUETOOTH (PAGPAPARES)**
- 011. PAGKONEKTA SA PAMAMAGITAN NG AUX INPUT**
- 012. INDICATOR NG LEBEL NG BATERYA**
- 013. PAG-ADJUST SA VOLUME/BASS/TREBLE**
- 014. STANDBY NA MODE**
- 015. TEKNIKAL NA IMPORMASYON**
- 016. PAG-TROUBLESHOOT**



MGA NILALAMAN NG KAHON

- 001. Marshall Kilburn II portable stereo loudspeaker
- 002. Maikling panimulang gabay
- 003. Mahalagang mga tagubiling pangkaligtasan
- 004. Power cord

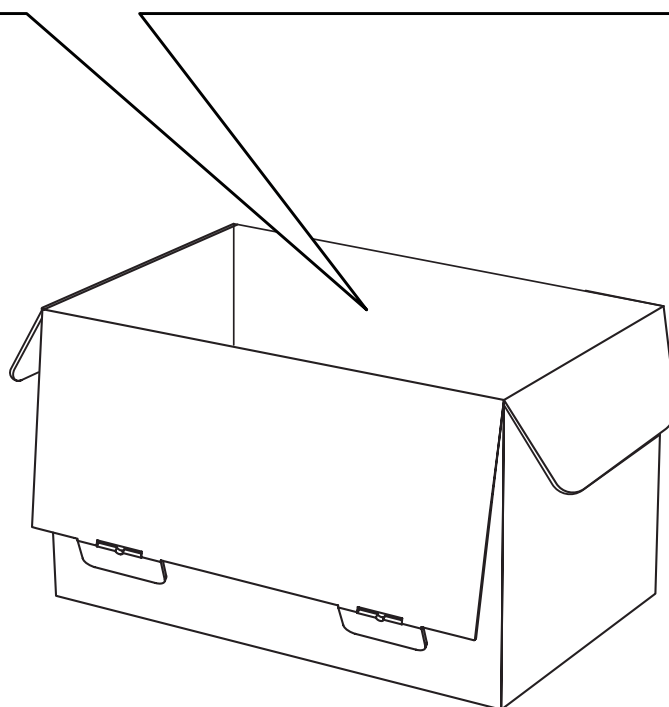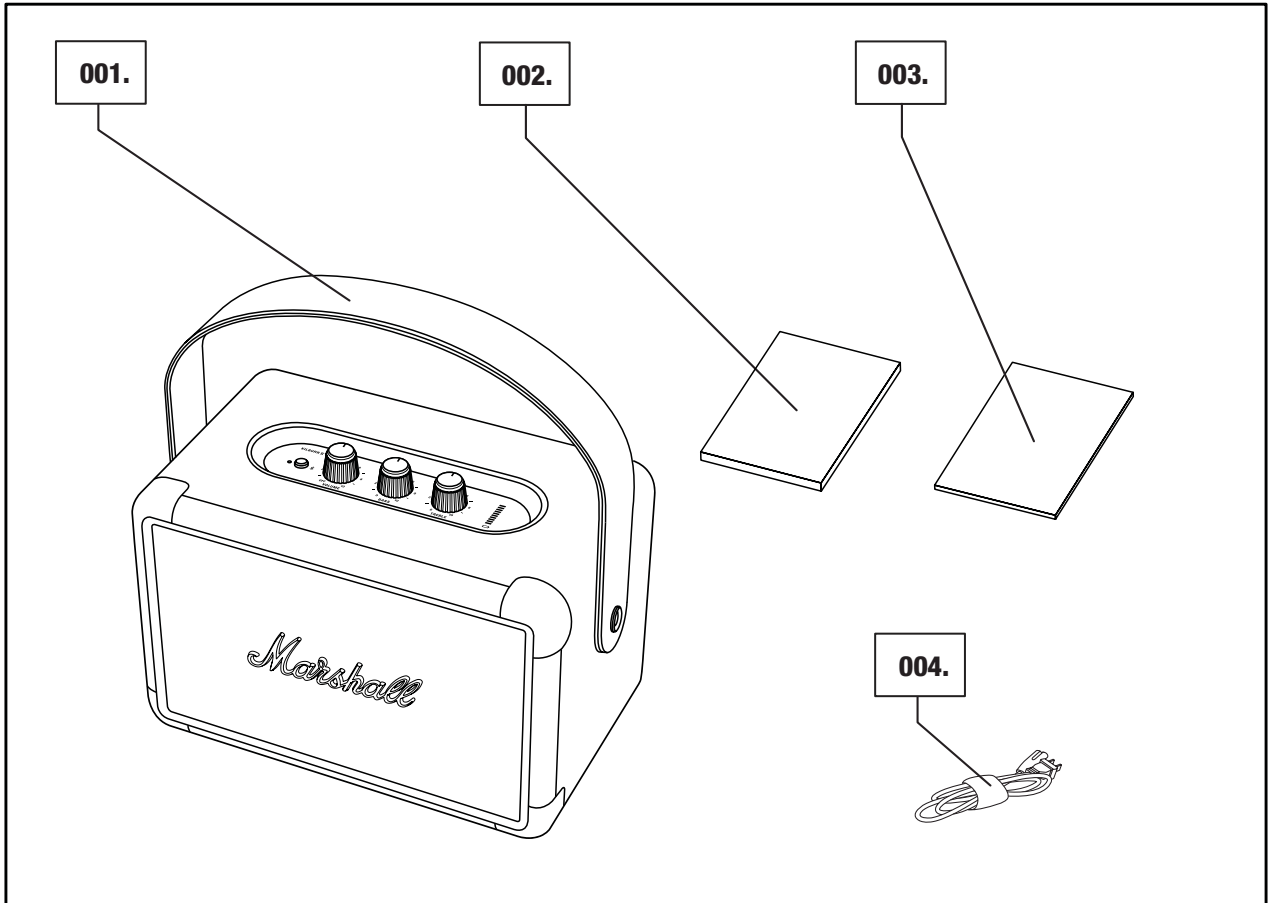

PANGKALAHATANG PAGLALARAWAN

- 001. Button ng Bluetooth
- 002. Knob ng power/volume
- 003. Knob ng bass
- 004. Knob ng treble
- 005. Indicator ng lebel ng baterya

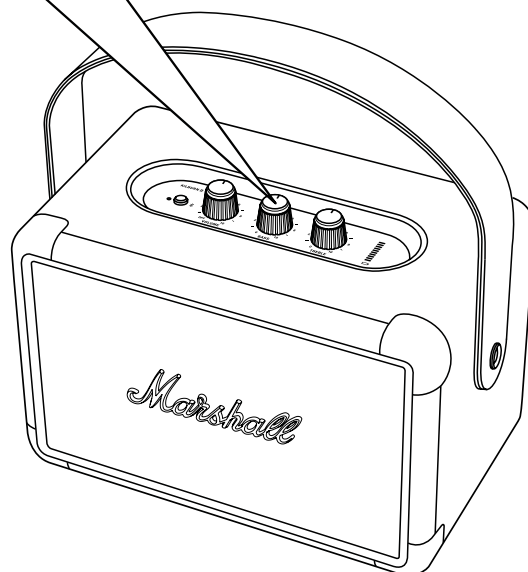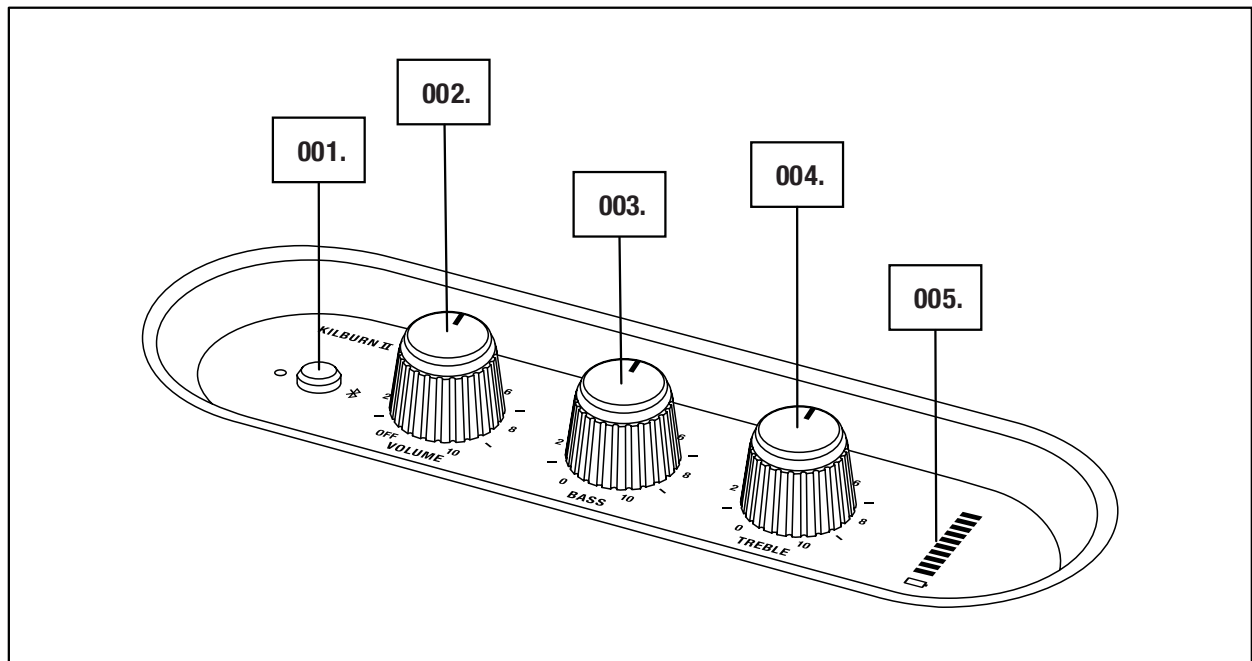


005.

Marshall

PAGPAPATULOY NG PANGKALAHATANG PAGLALARAWAN

- 006. Naaalis na carry strap
- 007. Rear driver
- 008. Bass port
- 009. Backplate
- 010. Aux input para sa 3.5 mm na plug
- 011. Power jack
- 012. Power cord

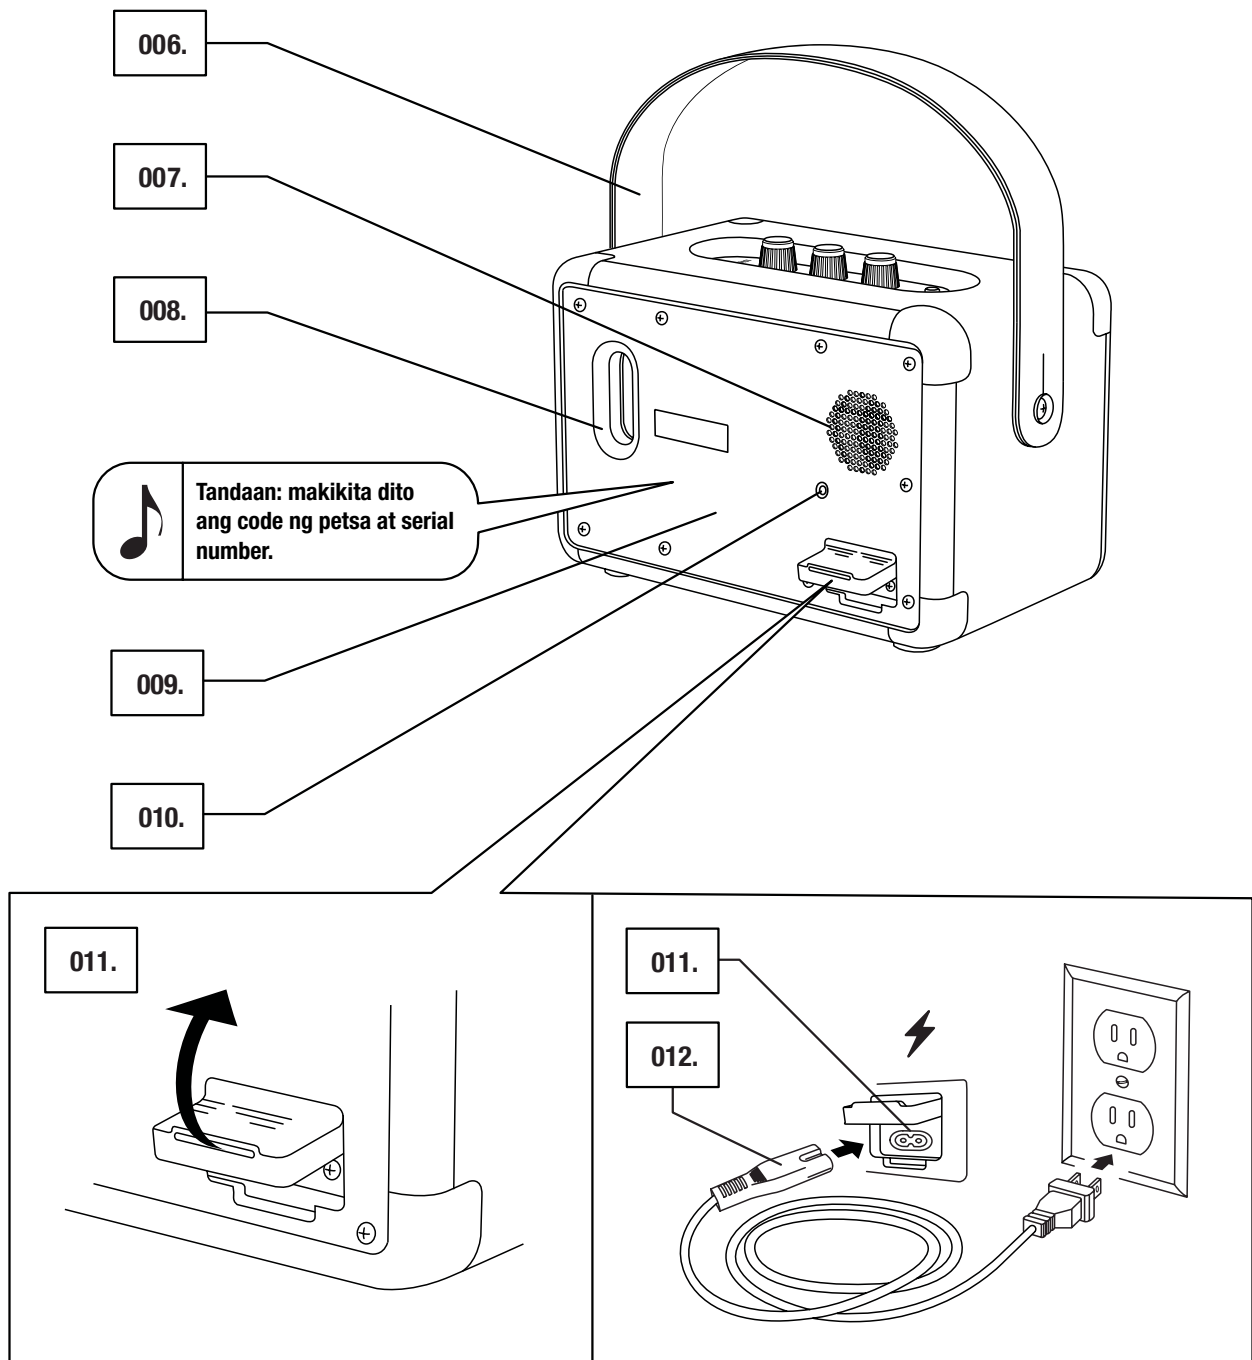

PAGCHA-CHARGE SA PANLOOB NA BATERYA


Mahalaga: Laging siguraduhin na ang power cable, plug at speaker ay akma sa inyong main supply at wall socket.

Ang Kilburn II ay may panloob na baterya na tatagal ng mahigit sa 20 oras na paggamit sa katamtamang volume. Ang pagcha-charge ng baterya mula sa walang laman hanggang sa full charge ay tinatayang tatagal ng 2.5 oras.

001. Marahang buksan ang silicon na weather seal sa likod ng speaker.

002. Ikonecta ang power cord sa power jack sa speaker.

003. Ikonecta ang power plug sa wall socket. Makikita ang charge ng baterya sa indicator ng lebel ng baterya.

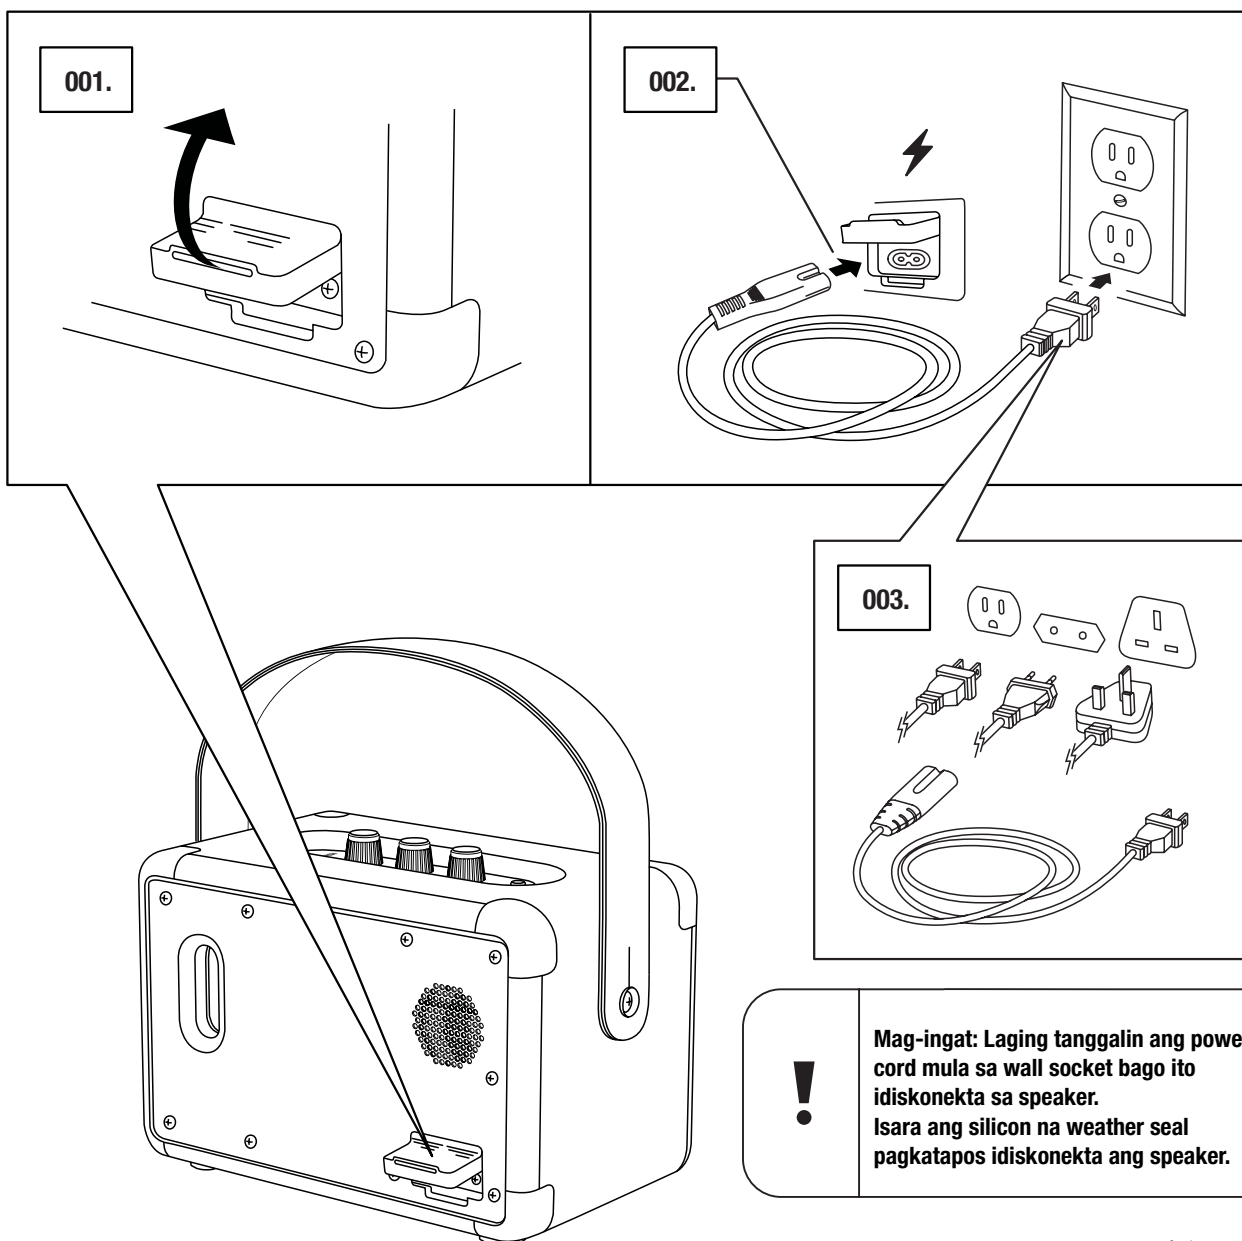

PAGPIHIT SA KILBURN II NA ON/OFF


Ang knob ng volume ay gumagana rin bilang on/off knob.

001. Pihitin ang knob ng volume pakanan sa nais na volume at ang speaker ay mag-o-on.

002. Makikita ang charge ng baterya sa indicator ng lebel ng baterya.



003. Pihitin pakaliwa nang sagad ang knob ng volume hanggang marinig mo ang isang klik para i-off ang speaker.

004. Lahat ng indicator ay mag-o-off.

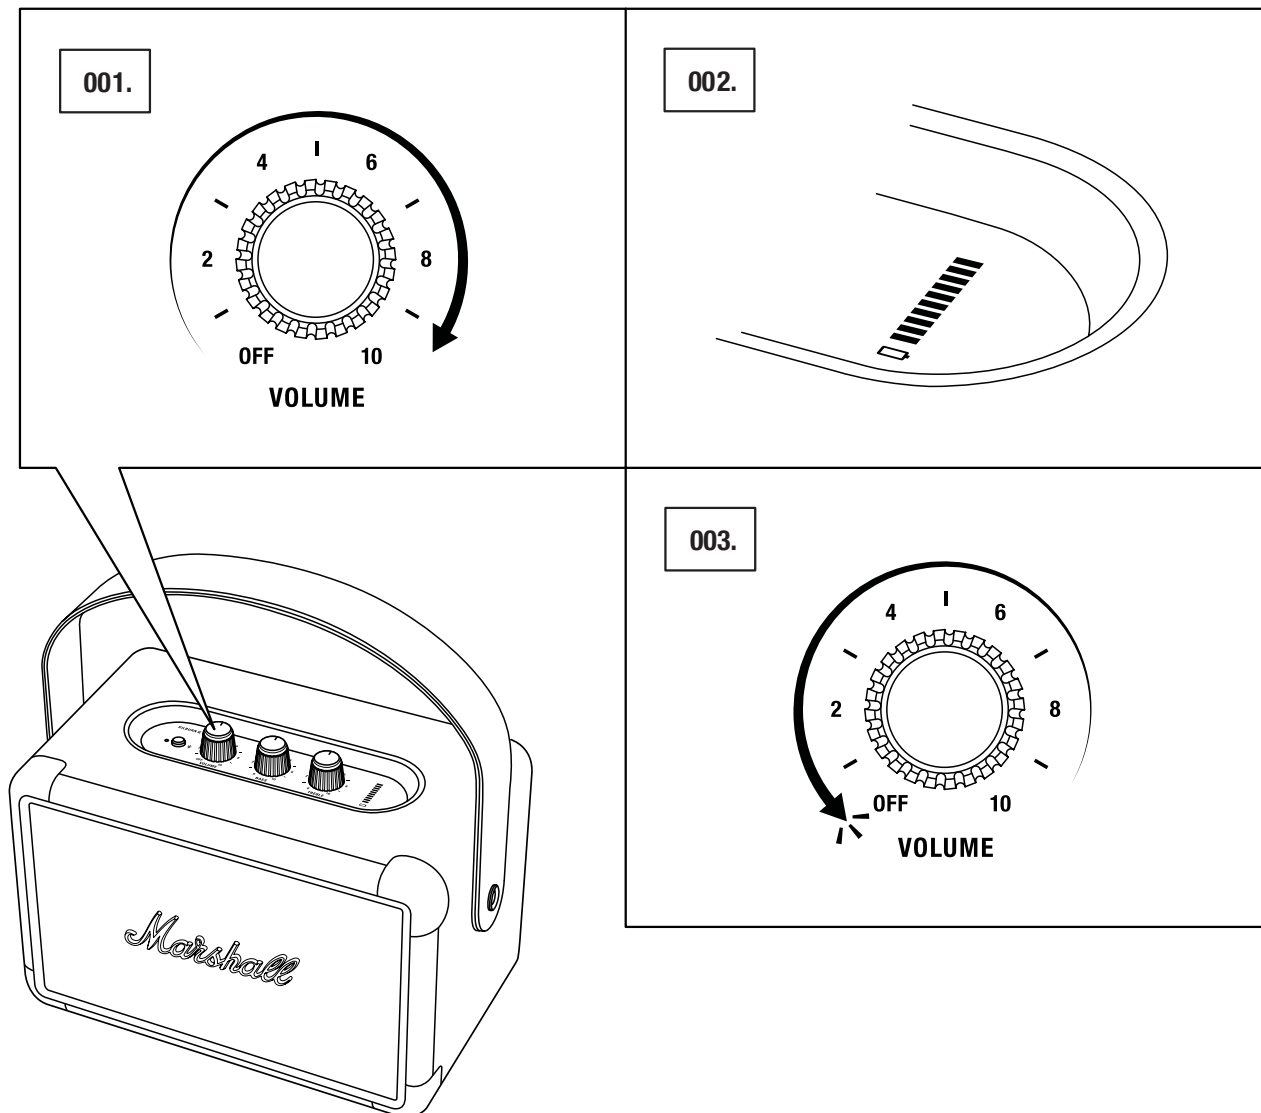

MARAMING PARAAN NG PAGKONEKTA

May maraming paraan ng pagkonekta sa iyong Kilburn II. Maaaring wireless ang pagkonekta sa pamamagitan ng Bluetooth o sa paggamit ng kable na may 3.5 mm stereo plug.

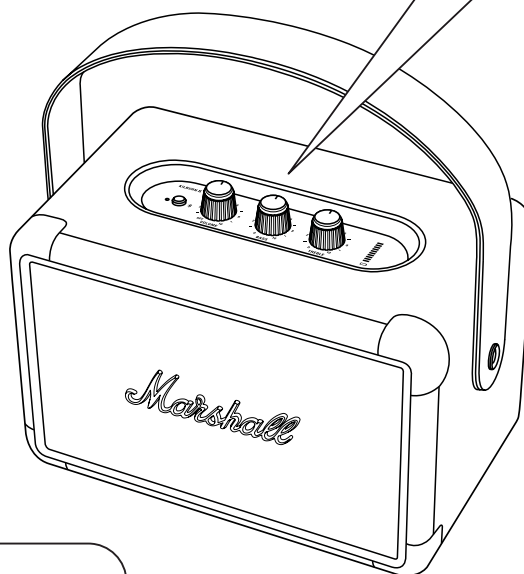
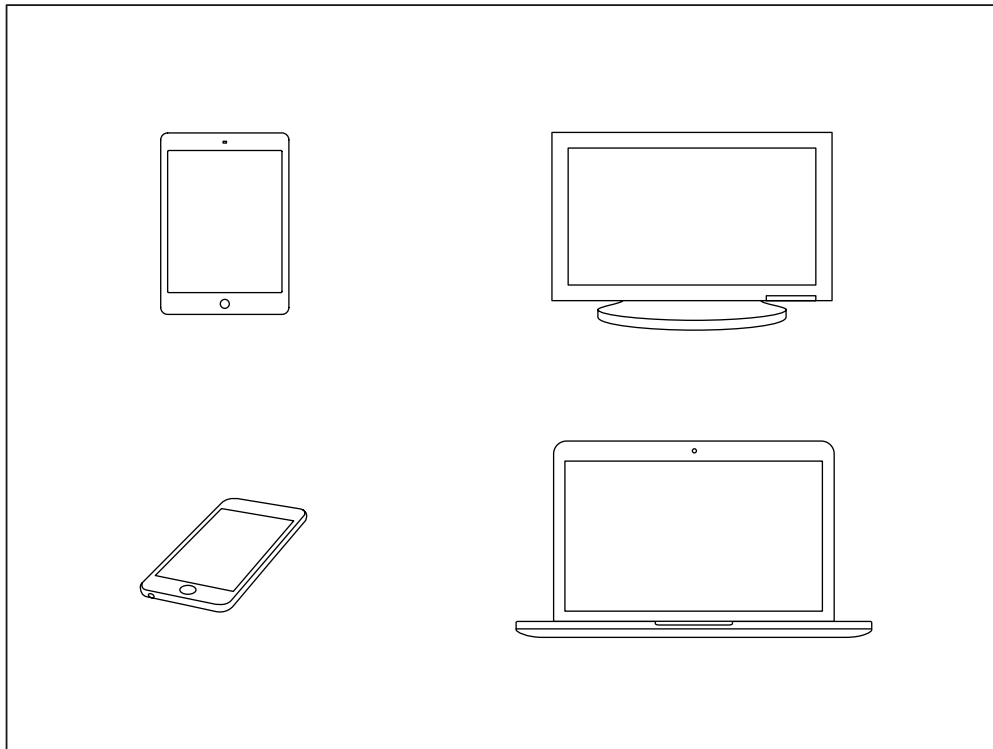


Mag-ingat: Siguraduhin na ang volume ay nakalagay sa mahina sa parehong speaker at music player bago gamitin ang speaker.

PAGKONEKTA SA PAMAMAGITAN NG Bluetooth (PAGPAPARES)


001. Pindutin nang matagal ang button ng Bluetooth sa loob ng 2 segundo. Ang indicator ng Bluetooth ay magsisimulang pumikit-pikit.
002. I-enable ang Bluetooth sa iyong device (smartphone, tablet, computer).
003. Piliin ang Kilburn II mula sa listahan ng Bluetooth at tanggapin ang pagpapares.
Ang indicator ng Bluetooth sa speaker ay mananatiling naka-ilaw kapag nakakonekta ang mga yunit.
004. Pindutin ang play sa iyong audio device.

Ang Kilburn II ay maaaring ikonekta sa dalawang Bluetooth device nang sabay. Ang pag-play sa isang nakakonektang Bluetooth na device ay gagawin ito bilang ang napiling pagmumulan ng tunog. Kung ang pangalawang Bluetooth na device ay nagpe-play sa pagkakataong iyon, ito ay magpo-pause.

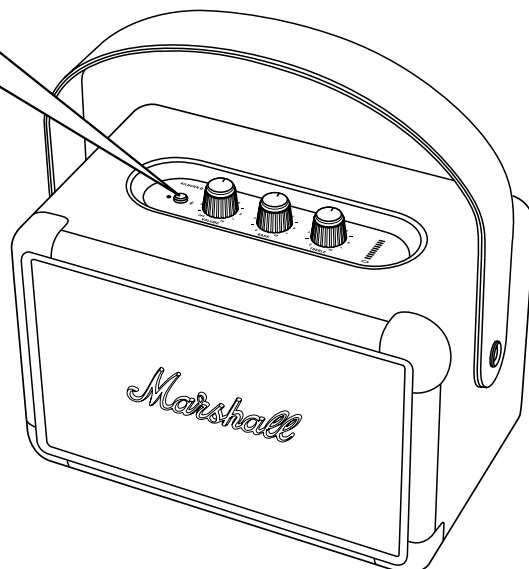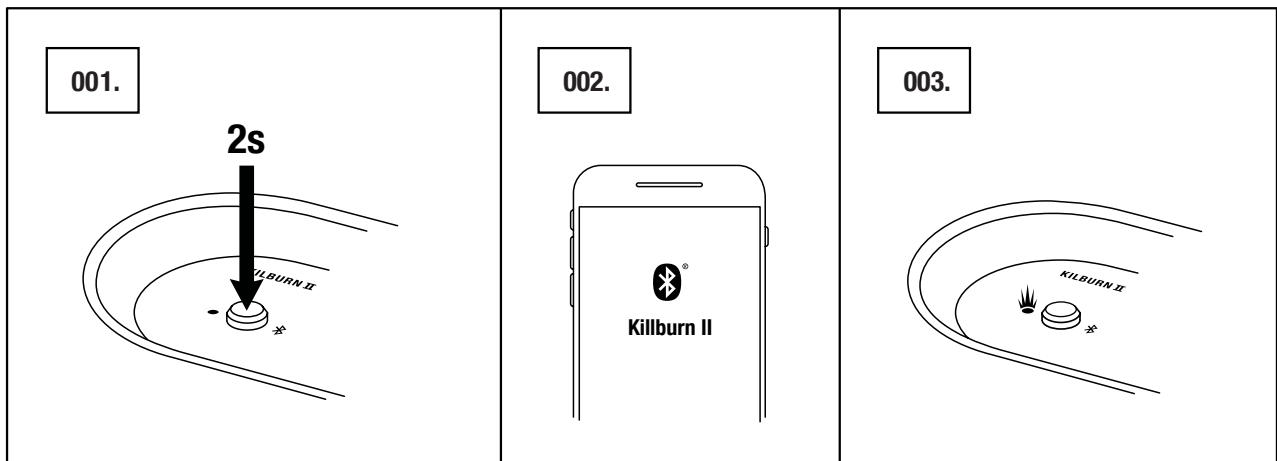


PAGKONEKTA SA PAMAMAGITAN NG AUX INPUT

001. Ikonekta ang isang 3.5 mm stereo plug sa input na may label na AUX sa likod ng speaker.
002. Ikonekta ang kabilang dulo ng cord sa audio output ng iyong music player.
003. Pindutin ang play sa iyong audio device.

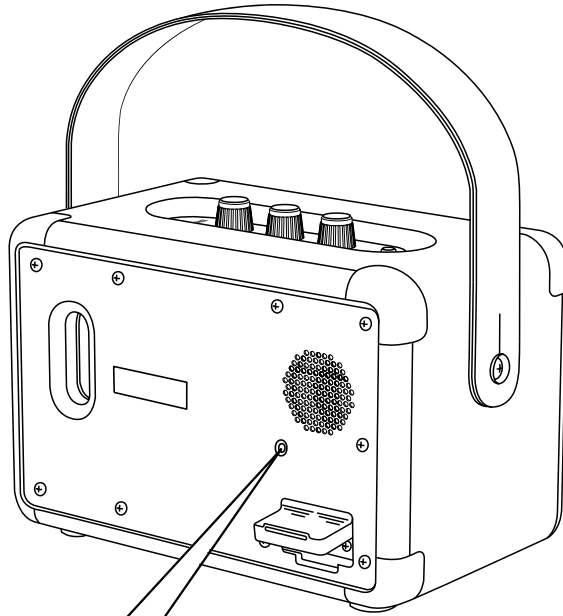


Tandaan: Ang mga audio cable ay hindi kasama sa Kilburn II.

001.

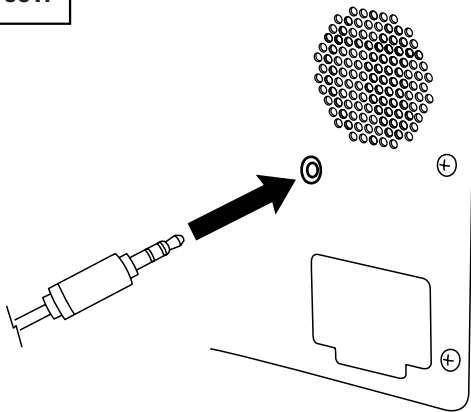



002.

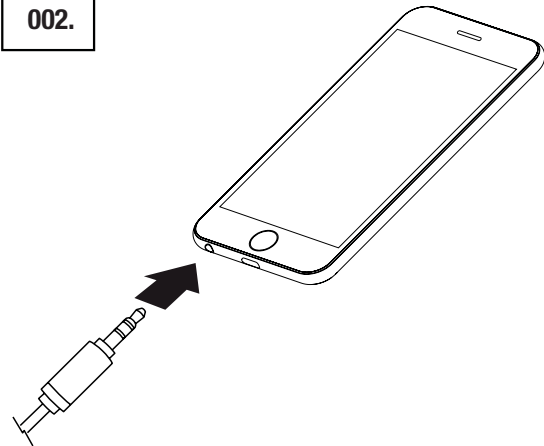

INDICATOR NG LEVEL NG BATERYA

Ipapakita ng indicator ng level ng baterya ang charge ng Kilburn II. Ang indicator ay pinapadilim sa normal sa paggamit upang makatipid ng kuryente sa baterya. Pailawin ng pagpihit sa anumang knob ang indicator.

Kapag nagcha-harge ang baterya, ipapakita ng indicator ang charge ng baterya sa pamamagitan ng umaangat na animation.

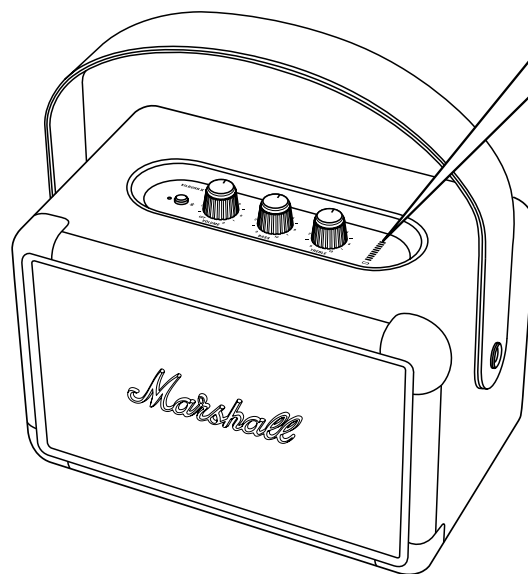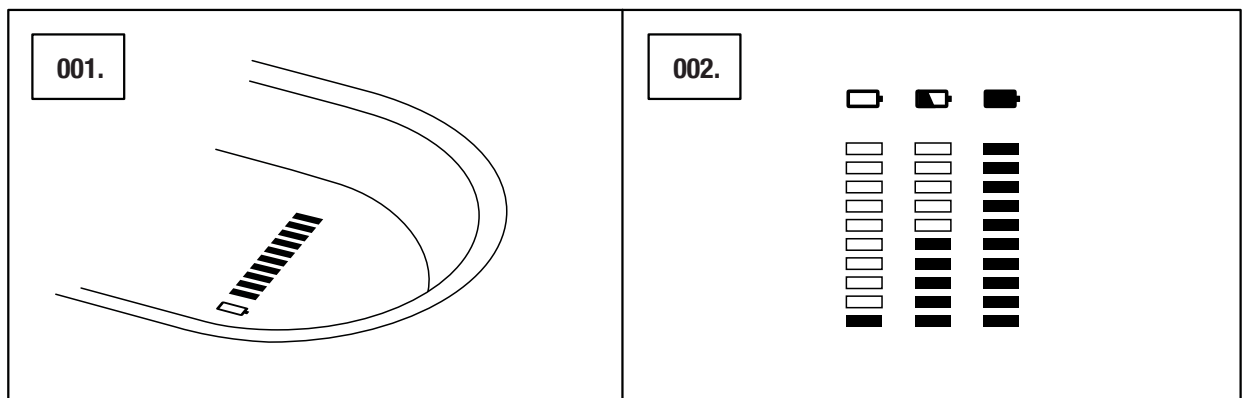



PAG-ADJUST SA VOLUME/BASS/TREBLE


Ang Kilburn II ay may tatlong mga knob para sa pag-adjust ng tunog.

001. Knob ng volume

002. Knob ng bass

003. Knob ng treble

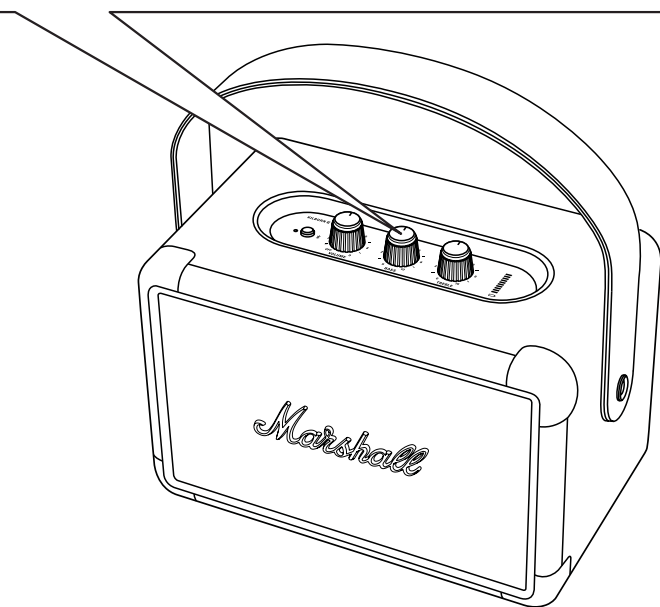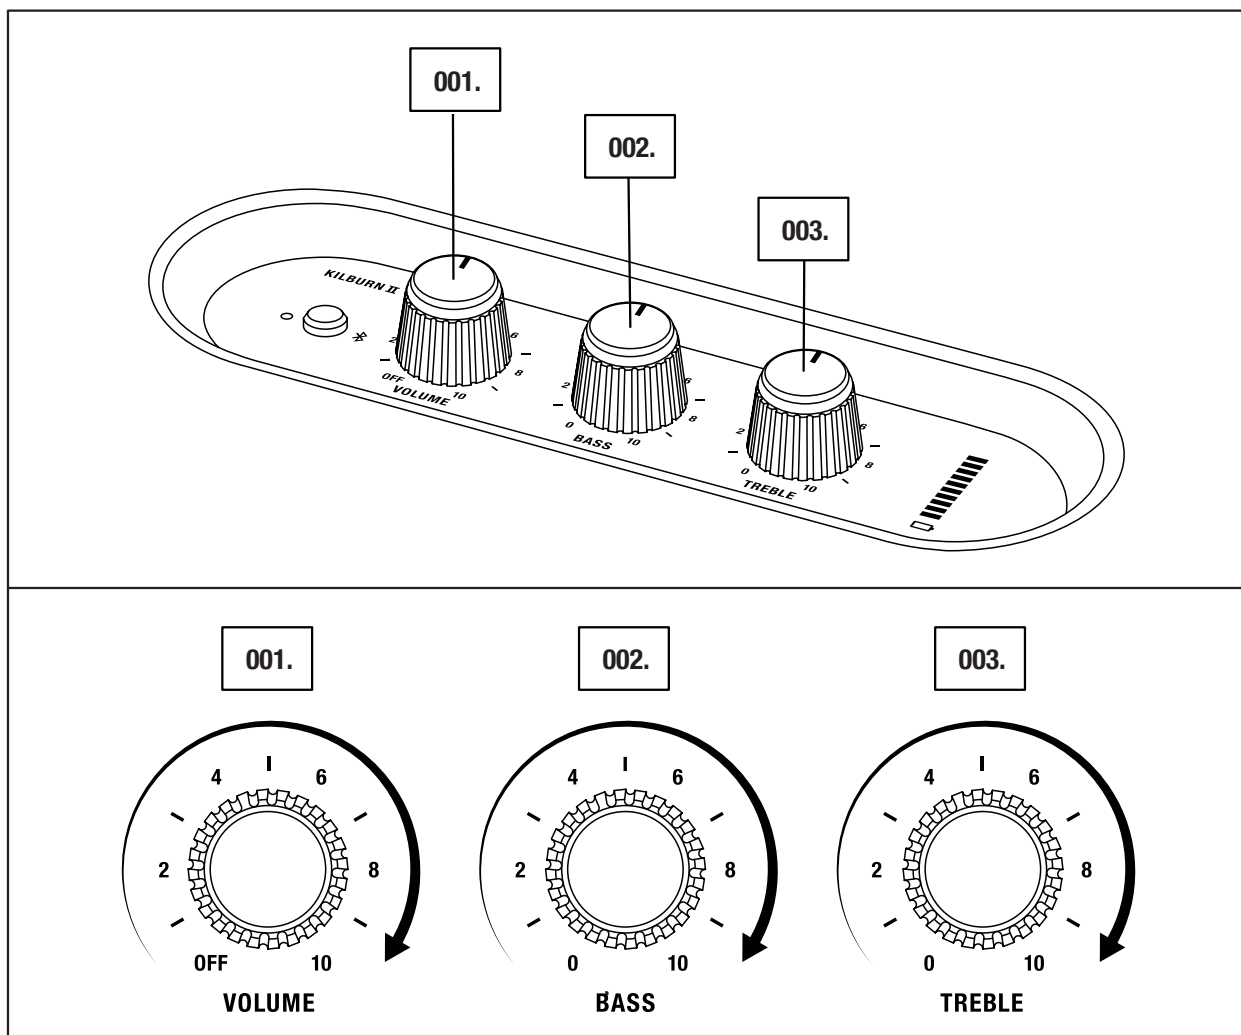



 Tandaan: Ang knob ng volume din ang on/off switch.

STANDBY NA MODE

Kung ang Kilburn II ay hindi ginamit sa loob ng 10 minuto titipirin ng speaker ang charge ng baterya sa paglipat sa standby. Sa mode na ito lahat ng indicator ay naka-off at hindi gagana ang speaker sa koneksyon na Bluetooth.

001. Pindutin ang Bluetooth button upang gisingin ang speaker mula sa standby na mode.

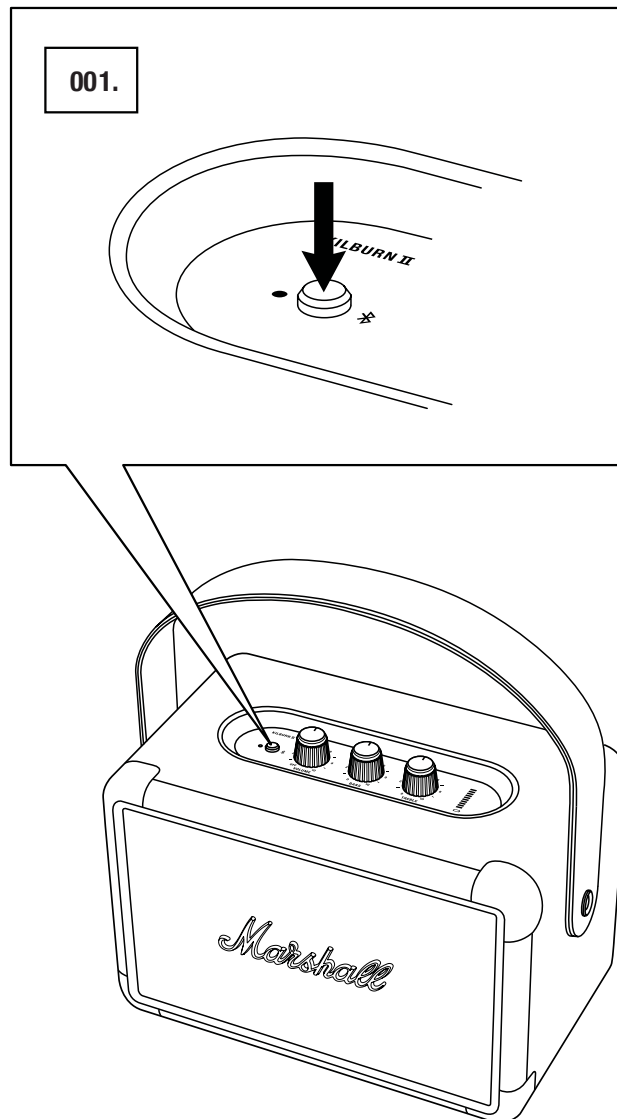

 Tandaan: Ang panloob na baterya ay maaaring i-charge habang nasa standby na mode.

TEKNIKAL NA IMPORMASYON

DETALYE NG TUNOG

- **Portable stereo loudspeaker na may bass reflex system**
- **Digital class D na amplifier: 2 x 8 W + 1 x 20 W**
- **Mga Tweeter: 2 x 20 mm na dome na mga tweeter**
- **Woofers: 1 x 4" na woofer**
- **Mga kontrol ng tono ng Bass at treble**
- **Pagtugon sa frequency: 52–20,000 Hz ±6 dB**
- **Pinakamataas na lebel ng sound pressure: 100.4 dB SPL @ 1 m**

PAGKAKAKONEKTA


- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0 na may Qualcomm aptX™
- **AUX:** 3.5 mm stereo jack

TEKNIKAL NA IMPORMASYON


- **Pangunahing input na boltahe:** 100–240 V~
- **Mga pangunahing frequency:** 50–60 Hz
- **Sukat:** 243 x 162 x 140 mm
- **Bigat:** 2.5 kg

BATERYA

- **Uri ng baterya:** Built-in, rechargeable Li-ion na baterya
- **Tagal ng paggamit:** 20+ h
- **Oras ng pag-charge:** 2.5 h

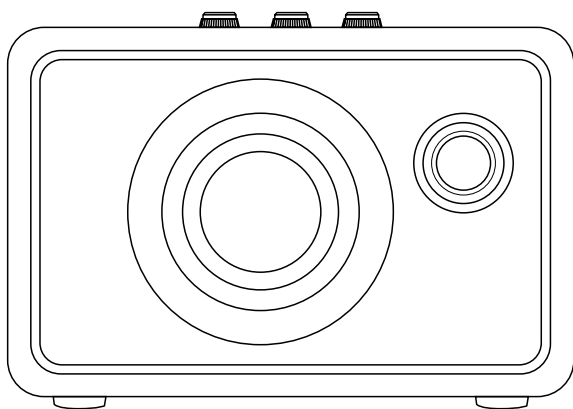

FRONT

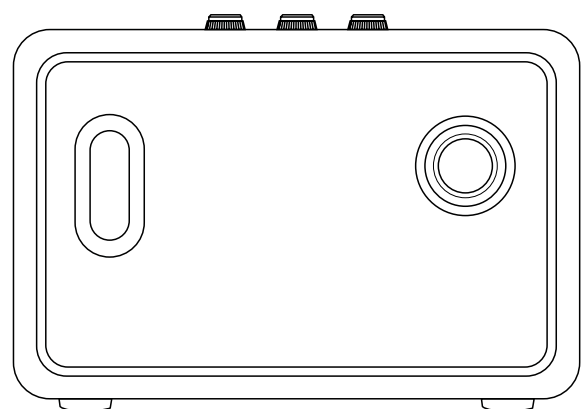

BACK



Tandaan: Ang harapan ay hindi natatanggal Ang ilustrasyon na ito ay inilaan upang ipakita ang layout ng internal na speaker. Huwag tangkaing tanggalin ang fret sa harap para hindi masira ang iyong speaker.

PAG-TROUBLESHOOT

PROBLEMA	SANHI	AKSYON
Ang Kilburn II ay ayaw mag-on.	Ang baterya ay na-discharge.	Ikonekta ang power cord sa Kilburn II at sa isang gumaganang AC na wall socket.
Walang tunog	Napili ang maling pagmumulan ng tunog.	Siguraduhin na nakakonekta ang device sa Kilburn II. Tiyakin na walang nakakonektang ibang device na tumutugtog.
	Nakalagay sa masyadong mahina ang volume alinman sa pagmumulan ng tunog o sa speaker.	Lakasan nang kaunti ang volume sa pagmumulan ng tunog o sa speaker.
Hindi makakonekta o makapares sa isang Bluetooth device	Ang Bluetooth ay hindi naka-enable sa iyong device (smartphone, tablet, computer).	I-activate ang Bluetooth sa iyong device.
	May nakakonekta nang dalawang device sa speaker.	Idiskonekta ang isa sa mga nakakonektang Bluetooth device bago kumonekta sa speaker.
	Ang speaker ay hindi naka-pairing mode.	Pindutin ang button ng Bluetooth nang 3 segundo para mahanap ng device ang speaker.
	Hihingi ang iyong device ng pin code.	Karaniwang hindi kailangan ang pin code. Kapag humingi ng pin code, gamitin ang pin code na 0000 .

PAG-TROUBLESHOOT

PROBLEMA	SANHI	AKSYON
Hindi tumutugon ang speaker	May naganap na problema sa software.	Tanggalin ang power plug ng speaker mula sa wall socket, maghintay ng mga 15 segundo, pagkatapos ay muli itong isaksak.
Naputol ang koneksyon ng Bluetooth	Ang dalawang Bluetooth device ay masyadong magkalayo o naapektuhan ng mga harang ang koneksyon.	Mas paglapitin ang mga device sa loob ng 10 metro, at dapat walang mga harang tulad ng mga dingding o pintuan.
	May malakas na electric field sa paligid ng Kilburn II.	Ang mga gamit tulad ng microwave oven, wireless network adapter, fluorescent na ilaw at gas cooker ay gumagamit ng parehong frequency range ng Bluetooth device. Maaaring magsanhi ito ng mga elektrikal na suliranin.
May pumuputok na tunog	Ang amplifier ay nagki-clipping dahil kinapos ng output power.	Bawasan ang volume sa pinagmumulan ng tunog.
		Hinaan ang volume o bass sa Kilburn II.

PAG-TROUBLESHOOT

PROBLEMA	SANHI	AKSYON
Ang tunog ay distorted	Masyadong malakas ang volume sa pinagmumulan ng tunog.	Bawasan ang volume ng playback sa pinagmumulan ng tunog.
	Hindi maganda ang kalidad ng audio stream o sound file.	Subukan ang ibang sound file o music player.
	Masyadong malakas ang volume sa Kilburn II.	Bawasan ang volume sa speaker.
	Masyadong mataas ang bass/treble sa speaker.	Bawasan ang bass/treble sa speaker.
Pagabago-bago ang paggana	May interference mula sa ibang elektronikong device.	Ilipat ang Kilburn II sa ibang lugar.
		Patayin o ilipat ang nagsasanhi ng interference na elektronikong device.



Mga paalala:

Ang isang Bluetooth device ay maaaring magsanhi ng kaugnay sa tunog o teknikal na suliranin, depende sa paggamit, sa mga sumusunod na sitwasyon:

- Kapag nakadikit sa katawan ang tumatanggap/nagta-transmit na sistema para sa Bluetooth device o ang Kilburn II.
- Elektrikal na mga variation dulot ng mga harang na mga dingding, sulok, atbp.
- Pagkakatad sa mga elektrikal na pagkagambala mula sa mga device na nasa parehong band ng frequency, halimbawa mga aparatong pangmedikal, mga microwave oven at wireless na mga network.

Ang wireless na device na ito ay maaaring magdulot ng mga pagkagambalang elektrikal habang ginagamit.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM