

*Marshall*

MOTIF A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

**KOMPLETNÍ ONLINE NÁVOD**

# OBSAH


## REJSTRÍK

---

<b>Uspořádání</b> .....	003
<b>Začínáme</b> .....	005
<b>Nabíjení sluchátek</b> .....	005
<b>Nabíjení pouzdra</b> .....	005
<b>Průvodce péčí o akumulátor</b> .....	006
<b>Čištění vašich sluchátek Motif A.N.C.</b> .....	006
<b>Spárování nového zařízení</b> .....	007
<b>Resetování sluchátek</b> .....	007
<b>Řešení potíží</b> .....	008

## USPOŘÁDÁNÍ

## ČEŠTINA

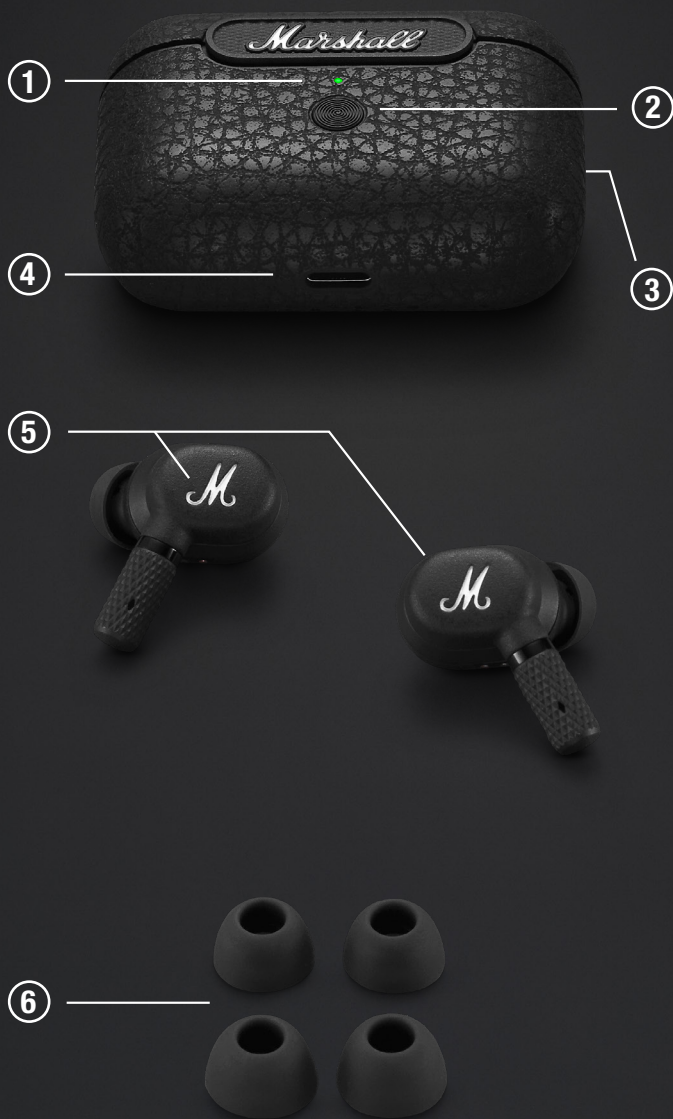

# USPOŘÁDÁNÍ

# ČEŠTINA

## ① KONTROLKA NABÍJECÍHO POUZDRA

LED indikuje nabití akumulátoru pouzdra barvami od červené přes žlutou až po zelenou (0–100 %). V režimu párování Bluetooth® modře bliká.

## ② TLAČÍTKO NABÍJECÍHO POUZDRA

Rychlým stisknutím zobrazíte stav akumulátoru nabíjecího pouzdra. Se sluchátky v pouzdře a otevřeným krytem zahájíte stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund párování.

## ③ BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Pouzdro nabíjejte jeho umístěním na podložku pro bezdrátové nabíjení.

## ④ NAPÁJECÍ KONEKTOR USB-C

Pouzdro nabijete připojením ke zdroji USB.

## ⑤ DOTYKOVÉ OVLÁDACÍ PRVKY

Dotykem levého nebo pravého sluchátka můžete ovládat hudbu, telefonování a další funkce. Funkci dlouhého stisknutí tlačítka můžete nastavit v aplikaci Marshall Bluetooth.

- I. Jedním dotykem můžete přehrávání přehrát/pozastavit nebo přijmout/ukončit hovor.
- II. Dvěma dotyky můžete přehrávání přeskočit vpřed nebo odmítnout hovor.
- III. Třemi dotyky přeskočíte zpět.
- IV. Tlačítko dlouze stiskněte, chcete-li přepnout mezi režimem rušení hluku, průhledným režimem a režimem aktivního potlačení hluku (ANC).

## ⑥ NÁSTAVCE SLUCHÁTEK

Sluchátka Motif A.N.C. se dodávají se 3 velikostmi nastavců do uší. Abyste si vychutnali ten nejlepší zvuk, je důležité vybrat správné nastavce.

Věnujte čas výběru nastavců, které budou nejlépe odpovídat tvaru vašich uší. Nastavce musí v uchu pevně, ale pohodlně sedět. Není neobvyklé používat různé velikosti pro levé a pravé ucho.

# NÁVOD

# ČEŠTINA

---

## ZAČÍNÁME

- I. Otevřete nabíjecí pouzdro.
- II. Stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře, dokud LED nezačne pomalu modře blikat.
- III. Ze seznamu zařízení Bluetooth vašeho zvukového zařízení vyberte Motif A.N.C..
- IV. Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a dokončete nastavení podle pokynů v aplikaci.

## NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

Vložte sluchátka zpět do pouzdra a zavřete kryt, aby se sluchátka vypnula a spustilo se nabíjení.

## NABÍJENÍ POUZDRA

K nabíjení použijte bezdrátovou nabíječku nebo připojte pouzdro ke zdroji USB. Pouzdro je plně nabitě, když LED na přední straně svítí zeleně.

Chcete-li pouzdro nabít pomocí bezdrátové nabíječky, postupujte podle pokynů uvedených dále.

- I. Položte nabíjecí pouzdro naplocho na podložku pro bezdrátové nabíjení.
- II. Ujistěte se, že se LED vpředu rozsvítila a indikuje tak nabíjení pouzdra.
- III. Až bude LED trvale svítit zeleně, je pouzdro plně nabitě.

### Regulace okolního hluku

Sluchátka Motif A.N.C. mohou být v jednom ze tří režimů regulace okolního hluku.

- Aktivní potlačení hluku – sluchátka blokují zvuky z vašeho okolí a umožňují vám soustředit se na hudbu.
- Propustnost zvuků z okolí – uslyšíte své okolí a budete moci vést konverzaci, aniž byste museli sluchátka vyjímat z uší.
- Vypnuto – regulace okolního hluku je vypnutá.

Míru aktivního potlačení hluku a propustnosti zvuků z okolí lze upravit v aplikaci Marshall Bluetooth.

**PRŮVODCE PÉČÍ O AKUMULÁTOR**

Vaše sluchátka jsou vybavena vysoce výkonnými lithium-iontovými akumulátory. Jejich životnost je ovlivněna nabíjením a používáním. Postupujte podle níže uvedených pokynů, abyste udrželi své akumulátory ve skvělém stavu co nejdéle.

- Pokud je to možné, nepoužívejte rychlé nabíjení. Rychlé nabíjení akumulátory namáhá a zkracuje jejich životnost.
- Nenechávejte akumulátory úplně vybité ani je nenabíjejte, jsou-li už plně nabité. Snažte se udržet míru nabití mezi 30 % a 80 %.
- Pokud sluchátka na delší dobu ukládáte, doporučuje se nabít je na 50 % a poté provést obnovení továrního nastavení. Sluchátka a pouzdra skladujte na chladném, tmavém a suchém místě.
- Sluchátka nepoužívejte ani nenabíjejte na horkých a nevětraných místech s teplotami 45 °C/113 °F a vyššími.
- Nenabíjejte akumulátor při nízkých teplotách pod 10 °C a nepoužívejte sluchátka při teplotách pod 0 °C/32 °F.
- Vyhněte se silným mechanickým otřesům, jako je pád sluchátek nebo pouzdra na tvrdý povrch, protože by mohlo dojít k poškození akumulátorů.

Stáhněte si aplikaci Marshal Bluetooth a vyberte úroveň uchování akumulátoru, která nejlépe vyhovuje vám a vašim sluchátkům.

**ČIŠTĚNÍ VAŠICH SLUCHÁTEK MOTIF A.N.C.**

Sluchátka často přicházejí do těsného a někdy i dlouhodobého kontaktu s pokožkou. Časem se tak na nich nahromadí nečistoty a mastnota, které mohou ovlivnit výkon a mohou způsobit podráždění pokožky. Sluchátka pravidelně čistěte, aby zůstala jako nová a déle vydržela.

Před čištěním pouzdra odpojte všechny kabely. Před použitím sluchátek, vložením sluchátek zpět do pouzdra nebo připojením USB nabíječky se ujistěte, že jsou všechny součásti zcela suché.

Sejměte ze sluchátek silikonové nástavce do uší a vyčistěte je samostatně. Použijte dezinfekční ubrousek nebo netřepivou látkovou utěrku mírně navlhčenou v 70% isopropylalkoholu nebo 75% etylalkoholu a nástavce do uší i vnější povrch sluchátek a pouzdra jemně očistěte. Zabraňte proniknutí vlhkosti do otvorů nebo mřížek reproduktorů. Tato místa pečlivě očistěte suchým a měkkým kartáčkem nebo vatovým tamponem.

- Při čištění nepoužívejte žádné ostré předměty.
- Nepoužívejte stlačený vzduch.
- Nepoužívejte produkty obsahující bělidlo nebo peroxid vodíku.
- Neponořujte sluchátka do žádných čisticích prostředků.

# NÁVOD

# ČEŠTINA

## SPÁROVÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Sluchátka Motif A.N.C. si pamatují posledních x spárovaných zvukových zařízení. Automaticky se připojí ke dvěma naposledy použitým zvukovým zařízením, která jsou k dispozici.

- I. Vložte sluchátka do pouzdra a nechte kryt otevřený.
- II. Stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře, dokud LED nezačne pomalu modře blikat.
- III. Ze seznamu zařízení Bluetooth vašeho zvukového zařízení vyberte Motif A.N.C..

Poznámka: Sluchátka Motif A.N.C. během přehrávání nezmění zdroj zvuku. Před změnou zdroje zvuku pozastavte aktuální přehrávání zvuku.

## RESETOVÁNÍ SLUCHÁTEK

Pokud vaše sluchátka přestanou fungovat, budou fungovat neočekávaně nebo nebudou reagovat, postupujte podle níže uvedených pokynů.

- I. Vložte sluchátka do pouzdra a zavřete kryt, aby se sluchátka restartovala.

Pokud problém přetrvává, proveďte hardwarový reset:

- I. Vyjměte sluchátka a vložte je do uší.
- II. Stiskněte a podržte dotykovou plochu na obou sluchátkách po dobu 10 sekund, aby se sluchátka resetovala.

Pokud problém přetrvává, proveďte obnovení továrního nastavení.

Poznámka: Tímto postupem smažete všechna uživatelská nastavení a sluchátka bude nutné znovu nastavit.

- I. Vložte sluchátka do pouzdra a nechte kryt otevřený.
- II. Stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře po dobu 10 sekund, dokud LED nezačne fialově blikat. Sluchátka se resetují do továrního nastavení.
- III. Před opětovným spárováním odeberte sluchátka Motif A.N.C. ze seznamu spárovaných zařízení Bluetooth vašeho zvukového zařízení.

### APLIKACE MARSHALL BLUETOOTH

Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth, abyste ze svých sluchátek vytěžili maximum a udržovali je aktuální pomocí nejnovějšího softwaru.



PROBLÉM	PŘÍČINA	ÚKON
<p><b>Sluchátka se nezapínají</b></p>	<p>Akumulátor je vybitý.</p>	<p>Vložte sluchátka do pouzdra a nabijte je.</p> <p>Pokud se LED na pouzdře nerozsvítí, použijte k nabití pouzdra zdroj USB nebo bezdrátovou nabíjecí podložku.</p>
<p>Nelze nabít pouzdro a LED indikátor na pouzdru bliká červeně.</p>	<p>Pouzdro nemá dostatečnou kapacitu pro nabíjení peckových sluchátek a interní baterie.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyměňte pecková sluchátka z nabíjecího pouzdra.</li> <li>2. Nabijte pouzdro bez vložených peckových sluchátek, dokud LED indikátor nezačne místo červené barvy svítit oranžově.</li> <li>3. Vložte pecková sluchátka zpět do pouzdra, zavřete víčko a pokračujte v nabíjení pouzdra i peckových sluchátek, dokud LED indikátor pouzdra nezačne svítit zeleně.</li> </ol>



## ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

## ČEŠTINA

PROBLÉM	PŘÍČINA	ÚKON
Nelze se připojit nebo spárovat se zařízením Bluetooth	Na vašem zařízení (smartphone, tablet, počítač) není zapnuto rozhraní Bluetooth.	Aktivujte Bluetooth na svém přehrávacím zařízení.
	Sluchátka nejsou v režimu párování.	Při zahájení párování se ujistěte, že jsou sluchátka v pouzdře s otevřeným krytem pouzdra, viz oddíl Spárování nového zařízení.
<b>Neočekávané chování</b>	Sluchátka nepoužívají nejnovější verzi firmwaru.	Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a připojte se ke sluchátkům. Postupujte podle pokynů v aplikaci a ujistěte se, že sluchátka Motif II A.N.C. mají nejnovější verzi firmwaru.
	Jde o softwarovou chybu.	Provedte obnovení továrního nastavení, viz oddíl Resetování sluchátek.  Sluchátka bude třeba znovu nastavit.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 1.8