

*Marshall*

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

**TÄYDELLINEN ONLINE-KÄYTTÖOPAS**

# SISÄLTÖ

SUOMI


## HAKEMISTO

---

<b>Laitteen rakenne</b> .....	003
<b>Aloitusopas</b> .....	006
<b>AUX-laitteen liittäminen</b> .....	006
<b>Kaiuttimen puhdistaminen</b> .....	006
<b>Akun käyttöikäopas</b> .....	007
<b>Tehdasasetusten palauttaminen</b> .....	007
<b>Kantohihnan kiinnittäminen</b> .....	008
<b>Pinoamistila</b> .....	009
<b>Vianmääritys</b> .....	010

## LAITTEEN RAKENNE

## SUOMI

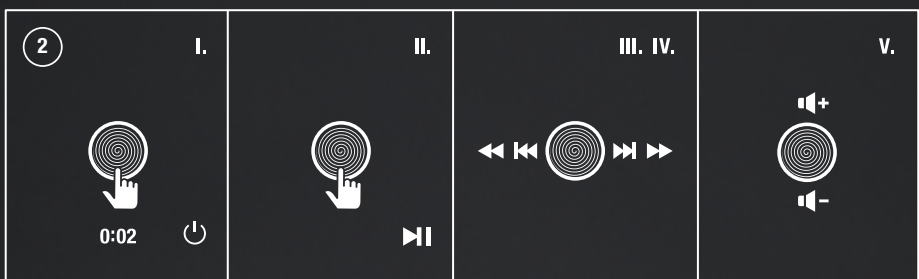

## LAITTEEN RAKENNE

## SUOMI

---

### ① AKUN TILA -PAINIKE.

Paina akun tila -painiketta nähdäksesi akun varauksen.

### ② BLUETOOTH-PAINIKE

Käynnistä pariliitostila pitämällä Bluetooth®-painiketta painettuna, kunnes merkkivalo alkaa sykkiä hitaasti punaisena.

### ③ AKUN MERKKIVALO

10-segmenttinen akun merkkivalo näyttää akun varauksen tai audiosäätimien tason. Kun painat akun tila -painiketta, näet akun varauksen. Kun säädät äänenvoimakkuutta, bassoa tai diskanttia, näet säädetyn tason. Nouseva animaatio ilmaisee, että akkua ladataan.

### ④ SÄÄTÖNUPPI

- I. Kytke tai katkaise virta pitämällä painettuna 2 sekuntia
- II. Aloita tai keskeytä toisto painamalla kerran
- III. Siirry kappale eteen- tai taaksepäin painamalla oikealle tai vasemmalle
- IV. Kelaa eteen- tai taaksepäin pitämällä oikealla tai vasemmalla
- V. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ylös tai alas

### ⑤ BASSON JA DISKANTIN SÄÄTÖ

Säädä äänen tasapainoa basso- ja diskanttisäätimillä. 10-segmenttinen merkkivalo näyttää basson tai diskantin tason säätämisen aikana.

### ⑥ KANTOHIHNA KIINNIKE

Kiinnitä mukana tullut kantohihna kiinnikkeeseen, katso ohjeet Kantohihnan kiinnittäminen -osiosta.



- 7** **AUX – 3,5 MM:N ÄÄNITULO**  
Kytke analoginen audiolaite 3,5 mm:n stereojakkiliittimellä.
- 8** **USB C – VIRRAN SISÄÄN-/ULOSTULO**  
Lataa kaiutin liittämällä se USB-virtalähteeseen tai liitä USB-C-laite ja käytä kaiutinta virtalähteenä.

## **OHJEET**

## **SUOMI**

---

### **ALOITUSOPAS**

- I. Pidä säätönappia painettuna, kunnes kaiuttimeen tulee virta.
- II. Paina Bluetooth®-painiketta, kunnes merkkivalo alkaa sykkiä hitaasti punaisena.
- III. Valitse MIDDLETON-äänilaitteesi Bluetooth-luettelosta.

### **AUX-LAITTEEN LIITTÄMINEN**

- I. Kytke 3,5 mm:n stereojakilla varustettu johto kaiuttimen takana olevaan AUX-tuloon.
- II. Kytke johdon toinen pää audiolähteen audiolähtöön.
- III. Varmista, että kaikkien yhdistettyjen Bluetooth-äänilaitteiden toisto on keskeytetty.

Huomautus: Mukana ei toimiteta audiojohtoja.

### **KAIUTTIMEN PUHDISTAMINEN**

Puhdista kaiutin säännöllisesti, jotta se pysyy siistinä ja kestää pidempään.

Irrota kaikki johdot ennen kaiuttimen puhdistamista ja varmista, että kaiutin on täysin kuiva, ennen kuin kytket audio- tai USB-johtoja.

Silikonisuojaoksen ja -hihnan voi irrottaa ja puhdistaa erikseen. Puhdista silikoniosat varovasti desinfiointiliinalla tai nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu kevyesti 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla tai 75-prosenttisellä etyylialkoholilla. Kuivaa osat pyyhkeellä, ennen kuin kiinnität ne takaisin kaiuttimeen.

Puhdista kaiutinverkko ja sen reiät varovasti kuivalla ja pehmeällä harjalla tai pumpulipuikolla.

- Älä käytä teräviä tai metallisia esineitä.
- Älä käytä paineilmaa.
- Älä käytä tuotteita, jotka sisältävät valkaisuainetta tai vetyperoksidia.
- Älä upota kaiutinta puhdistusaineeseen.

# OHJEET

# SUOMI

## AKUN KÄYTTÖIKÄOPAS

Kaiuttimessa on tehokas litiumioniakku, ja lataus ja käyttö vaikuttavat sen käyttöikään. Noudata seuraavia ohjeita, jotta akku pysyy hyvässä toimintakunnossa mahdollisimman pitkään.

- Vältä nopeiden latureiden käyttämistä, jos mahdollista. Nopea lataus rasittaa akkua ja heikentää sitä.
- Älä lataa akkua, kun se on jo täynnä, tai anna sen tyhjentyä kokonaan. Yritä pitää lataustaso 30–80 prosentin välillä.
- Jos säilytät kaiutinta pitkään, lataa akku puolilleen ja säilytä sitä viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa.
- Älä käytä tai lataa kaiutinta tuulettamattomissa ja kuumissa, yli 45°C:n (113°F:n) paikoissa, kuten pysäköidyssä autossa tai suorassa auringonvalossa olevassa ikkunassa.
- Vältä akun lataamista alle 10°C:n (50°F:n) lämpötilassa ja kaiuttimen käyttöä alle 0°C:n (32°F:n) lämpötilassa.
- Vältä voimakkaita mekaanisia iskuja, kuten kaiuttimen pudottamista koville pinnoille, sillä se voi vahingoittaa akkua.

## TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Tehdasasetusten palauttaminen palauttaa kaiuttimen alkuperäiset asetukset laiteohjelmistopäivityksiä lukuun ottamatta.

Huomautus: Tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät asetukset, ja kaiuttimen asetukset on määritettävä uudelleen.

- I. Varmista, että kaiuttimeen tulee virta.
- II. Pidä Bluetooth-painiketta painettuna 7 sekuntia. Kaikki merkkivalot sammuvat, ja kaiutin käynnistyy uudelleen.
- III. Poista Middleton-audiolaitteesi Bluetooth-luettelosta ennen pariliitoksen muodostamista uudelleen.

### MARSHALL BLUETOOTH -SOVELLUS

Lataa Marshall Bluetooth -sovellus, jotta saat kaiuttimesta kaiken irti ja pidät sen ajan tasalla uusimmalla ohjelmistolla.




# KANTOHIHNNAN KIINNITTÄMINEN

**SUOMI**

- I. Irrota kantohihnan ruuvi.
- II. Pujota hihnan pää kaiuttimen kiinnikkeestä yläkautta läpi.
- III. Kiinnitä hihnan pää ruuvilla ja kiristä se.

Varmista ennen käyttöä, että kantohihna on kiinnitetty kaiuttimeen.

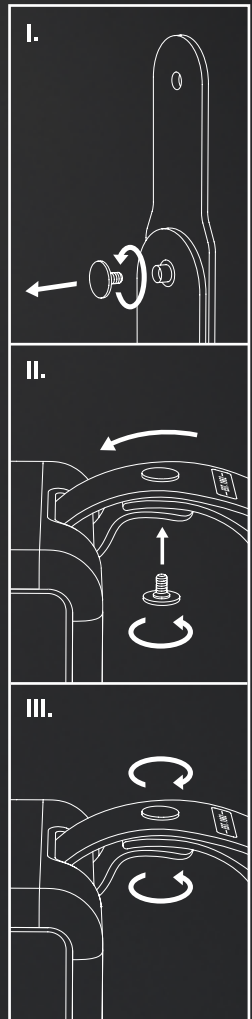



# PINOAMISTILA

# SUOMI

Liitä vähintään kaksi Middleton-kaiutinta Stack-istuntoon, niin saat tavallista laajemman äänentoiston. Toista mitä tahansa ääntä pääkaiuttimesta, niin kaikki istuntoon määritetyt kaiuttimet toistavat äänen tahdistetusti. Voit säätää tasapainon täydelliseksi säätämällä äänenvoimakkuutta mistä tahansa yksittäisestä kaiuttimesta.

## 1 PÄÄKAIUTIN

Aloita tai lopeta Stack-istunto painamalla Bluetooth-painiketta kolme kertaa. Merkkivalo vilkkuu, kunnes toinen kaiutin liittyy istuntoon.

## 2 LISÄKAIUTIN

Paina kahdesti sen kaiuttimen Bluetooth-painiketta, jonka haluat lisätä istuntoon. Merkkivalo vilkkuu, kunnes kaiutin on liittynyt istuntoon.

Kaiutin katkaisee istunnon ajaksi yhteyden aiemmin liitettyyn äänilaitteeseen ja yrittää muodostaa siihen uudelleen yhteyden poistuttuaan istunnosta.

Voit poistaa kaiuttimen istunnosta painamalla kyseisen kaiuttimen Bluetooth-painiketta kahdesti.



## VIANMÄÄRITYS

## SUOMI

ONGELMA	SYY	TOIMENPIDE
<b>Kaiuttimeen ei tule virtaa</b>	Akussa ei ole varausta.	Kytke kaiutin USB-virtalähteeseen sen lataamista varten.  Pidä säätönappia painettuna 2 sekunnin ajan, kunnes kaiuttimeen tulee virta.
<b>Bluetooth-laitetta ei voi yhdistää tai siihen ei voi muodostaa pariliitosta</b>	Bluetooth ei ole käytössä laitteessasi (älypuhelin, tabletti, tietokone).	Aktivoi Bluetooth toistavalla laitteellasi.
	Kaiuttimeen ei ole kytketty virtaa.	Kytke kaiuttimeen virta painamalla säätönappia 2 sekuntia, ennen kuin asetat sen pariliitostilaan.
	Kaiutin ei ole pariliitoksen muodostustilassa.	Paina Bluetooth-painiketta, kunnes Bluetoothin LED-valo vilkkuu punaisena.
<b>Toisto ei onnistu Stack-tilassa</b>	Toistavaa laitetta ei ole yhdistetty pääkaiuttimeen.	Varmista, että toistava laite (puhelin tai tietokone) on pariliitetty pääkaiuttimeen.

ONGELMA	SYY	TOIMENPIDE
<b>Bluetooth-yhteys katkeaa</b>	Bluetooth-laitteet ovat liian kaukana toisistaan tai esteet vaikuttavat yhteyteen.	Siirrä laitteet lähemmäs toisiaan niin, etteivät esimerkiksi seinät tai ovet estä niiden yhteyttä.
	Kaiuttimen ympärillä on voimakas sähkökenttä. Esimerkiksi mikroaaltouunit, langattomat verkkosovittimet, loistevalot ja kaasuliedet käyttävät samaa taajuusaluetta kuin Bluetooth-laite. Tämä voi johtaa sähköisiin häiriöihin.	Siirrä kaiutin toiseen paikkaan, tai katkaise virta häiritsevästä elektronisesta laitteesta tai siirrä laitetta.

**VIANMÄÄRITYS****SUOMI**

<b>ONGELMA</b>	<b>SYY</b>	<b>TOIMENPIDE</b>
<b>Virheellinen toiminta</b>	<p>Kaiuttimessa ei ole uusinta laiteohjelmistoversiota.</p> <p>Ilmenee ohjelmistovirhe.</p>	<p>Lataa Marshall Bluetooth -sovellus ja muodosta yhteys kaiuttimeen. Varmista sovelluksen ohjeita noudattamalla, että kaiuttimessa on uusin laiteohjelmistoversio.</p> <p>Nollaa tehdasasetukset pitämällä Bluetooth-painiketta painettuna 7 sekuntia.</p> <p>Kaiuttimen asetukset on määritettävä uudelleen.</p>

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14