

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

MANUAL ONLINE LENGKAP

INDEKS

Tata Letak Perangkat	003
Memulai	006
Menghubungkan dengan perangkat AUX	006
Membersihkan speaker	006
Panduan perawatan baterai	007
Cara melakukan reset pabrik	007
Memasang tali gantungan	008
Mode stack	009
Penyelesaian masalah	010

TATA LETAK PERANGKAT

BAHASA INDONESIA



<p>2</p> <p>I.</p>  <p>0:02</p> 	<p>II.</p>  	<p>III. IV.</p> 	<p>V.</p> 
--	--	---	---

① TOMBOL STATUS BATERAI

Tekan tombol status Baterai untuk melihat pengisian daya baterai.

② TOMBOL BLUETOOTH

Tekan dan tahan tombol Bluetooth® hingga lampu LED menyala dengan kedipan merah pelan untuk memulai mode pemasangan.

③ INDIKATOR BATERAI

10 segmen indikator baterai menunjukkan status baterai atau level kontrol audio. Dengan menekan tombol status Baterai akan menampilkan pengisian daya baterai. Menyesuaikan volume, bass, atau treble akan menampilkan level untuk kontrol yang sedang diatur. Animasi yang bergerak naik menunjukkan baterai sedang diisi daya.

④ KENOP KONTROL

- I. Tekan dan tahan selama 2 detik untuk on/off
- II. Tekan satu kali untuk play/pause
- III. Tekan ke kanan/kiri untuk melewati ke depan/belakang
- IV. Tahan ke kanan/kiri mempercepat maju/mundur
- V. Tekan ke atas/bawah untuk menyesuaikan volume

⑤ KONTROL BASS DAN TREBLE

Gunakan kontrol bass dan treble untuk menyesuaikan balance audio. 10 segmen indikator menunjukkan level bass atau treble saat menyesuaikan.

⑥ SLOT UNTUK TALI GANTUNGAN

Pasang tali gantungan yang disertakan pada slot, lihat Cara memasang tali gantungan.



7 AUX - AUDIO INPUT 3.5 MM

Pasang perangkat audio dengan output analog dan jack stereo 3,5 mm.

8 USB C - INPUT/OUTPUT DAYA

Isi daya speaker dengan menyambungkan ke sumber daya USB atau pasang perangkat USB-C dan gunakan speaker sebagai powerbank.

PETUNJUK

BAHASA INDONESIA

MEMULAI

- I. Tekan dan tahan kenop kontrol sampai speaker menyala.
- II. Tekan tombol Bluetooth® hingga lampu LED menyala dengan kedipan merah pelan.
- III. Pilih MIDDLETON di dalam daftar Bluetooth pada perangkat audio.

MENGHUBUNGKAN DENGAN PERANGKAT AUX

- I. Pasang kabel dengan jack stereo 3,5 mm ke input AUX di bagian belakang speaker.
- II. Pasang sisi ujung kabel yang lain ke output audio pada sumber audio.
- III. Pastikan semua perangkat audio Bluetooth yang tersambung telah dijeda.

Catatan: Kabel audio tidak disertakan.

MEMBERSIHKAN SPEAKER

Bersihkan speaker secara teratur agar selalu bersih dan tahan lama.

Lepas semua kabel sebelum membersihkan speaker dan pastikan semuanya sudah benar-benar kering sebelum memasang kabel audio atau USB.

Karet silikon dan tali dapat dilepas dan dibersihkan secara terpisah. Gunakan tisu desinfektan atau kain bebas serat, sedikit basahi dengan 70% isopropil alkohol atau 75% etil alkohol untuk dengan perlahan membersihkan bagian berbahan silikon. Keringkan bagian berbahan silikon sebelum memasangnya kembali pada speaker.

Bersihkan mesh (jaring-jaring) dan bagian-bagian speaker yang terbuka secara hati-hati menggunakan sikat atau cotton-bud yang kering dan bersih.

- Jangan menggunakan benda tajam atau terbuat dari logam.
- Jangan menggunakan udara bertekanan.
- Jangan menggunakan produk yang mengandung pemutih atau hidrogen peroksida.
- Jangan mencelupkan speaker ke dalam bahan pembersih.

PETUNJUK

BAHASA INDONESIA

PANDUAN PERAWATAN BATERAI

Speaker ini dilengkapi dengan baterai lithium-ion performa tinggi dan masa pakainya dipengaruhi oleh penggunaan dan pengisian daya. Ikuti panduan di bawah untuk menjaga baterai tetap dalam kondisi bagus selama mungkin.

- Jika memungkinkan hindari menggunakan pengisian cepat. Pengisian cepat banyak membebani baterai dan akan menurunkan kualitasnya.
- Jangan mengisi daya saat sudah penuh atau membiarkannya dipakai hingga habis. Coba untuk selalu mengisi daya antara 30% hingga 80%.
- Jika speaker disimpan dalam waktu yang lama, lakukan dengan kondisi baterai setengah terisi dan simpan di tempat yang sejuk, kering, dan gelap.
- Jangan menggunakan atau mengisi baterai di tempat yang panas dan tanpa ventilasi, 45°C/113°F ke atas, seperti di dalam mobil yang diparkir atau terkena sinar matahari langsung.
- Hindari mengisi baterai pada suhu rendah, di bawah 10°C/50°F dan memakai speaker di bawah 0°C/32°F.
- Hindari kejutan mekanis seperti menjatuhkan speaker pada permukaan yang keras karena dapat merusak baterai.

CARA MELAKUKAN RESET PABRIK

Reset pabrik akan mengembalikan speaker ke pengaturan aslinya, tidak termasuk pembaruan firmware.

Catatan: Tindakan ini akan menghapus semua pengaturan pengguna yang berarti speaker perlu diatur lagi.

- I. Pastikan speaker dalam kondisi menyala.
- II. Tekan dan tahan tombol Bluetooth selama 7 detik. Semua indikator akan mati kemudian speaker dinyalakan ulang.
- III. Hapus Middleton dari daftar Bluetooth perangkat audio Anda sebelum melakukan pemasangan kembali.

APLIKASI MARSHALL BLUETOOTH

Unduh aplikasi Marshall Bluetooth untuk mendapatkan kualitas terbaik dari speaker dan selalu perbarui dengan perangkat lunak terbaru.




MEMASANG TALI GANTUNGAN

BAHASA INDONESIA

- I. Lepaskan sekrup dari tali gantungan.
- II. Selipkan ujung tali melalui sisi atas slot pada speaker.
- III. Satukan ujung tali dengan baut kemudian kencangkan.

Pastikan tali gantungan telah dikencangkan dengan aman sebelum digunakan.

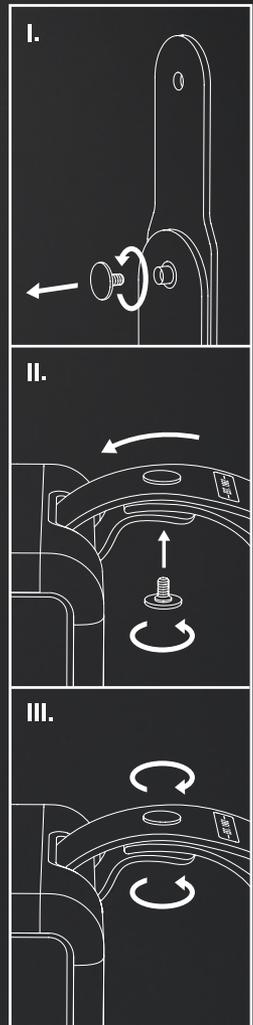

MODE STACK

BAHASA INDONESIA

Sambungkan dua speaker Middleton atau lebih ke dalam sesi Stack untuk suara yang lebih kuat. Mainkan apa saja pada speaker utama dan semua speaker di dalam sesi akan memainkannya dengan sinkron. Anda dapat mengatur volume masing-masing speaker untuk balance yang sempurna.

1 SPEAKER UTAMA

Tekan tombol Bluetooth tiga kali untuk memulai atau mengakhiri sesi Stack. LED akan mulai berkedip sampai semua speaker tergabung dalam sesi.

2 SPEAKER TAMBAHAN

Tekan tombol Bluetooth dua kali pada speaker mana saja untuk ditambahkan ke dalam sesi. LED akan mulai berkedip sampai speaker tambahan tergabung dalam sesi.

Selama dalam sesi, speaker akan terputus dari semua sambungan perangkat audio sebelumnya dan akan coba tersambung kembali setelah keluar dari sesi.

Untuk mengeluarkan speaker dari suatu sesi, tekan tombol Bluetooth dua kali pada speaker tersebut.



PENYELESAIAN MASALAH**BAHASA INDONESIA**

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
Speaker tidak mau menyala	Baterai tidak terisi.	Sambungkan speaker dengan USB untuk mengisi dayanya. Tekan dan tahan kenop kontrol selama 2 detik hingga speaker menyala.
Tidak dapat terhubung atau terpasang dengan perangkat Bluetooth	Bluetooth tidak aktif pada perangkat Anda (telepon pintar, tablet, komputer).	Aktifkan Bluetooth pada perangkat pemutar Audio.
	Speaker tidak menyala.	Tekan dan tahan kenop kontrol selama 2 detik untuk menyalakan speaker sebelum melakukan pengaturan dalam mode pemasangan.
	Speaker tidak dalam mode penyandingan.	Tekan tombol Bluetooth hingga LED Bluetooth berkedip merah.
Tidak dapat diputar dalam mode Stack	Perangkat pemutar tidak tersambung ke speaker utama.	Pastikan perangkat pemutar (telepon atau komputer) tersambung dengan speaker utama.

PENYELESAIAN MASALAH**BAHASA INDONESIA**

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
Koneksi Bluetooth terputus	Perangkat Bluetooth terpisah terlalu jauh, atau koneksi terganggu karena terhalang.	Pindahkan perangkat dengan jarak lebih dekat sehingga tidak saling terganggu oleh halangan seperti dinding atau pintu.
	Terdapat adanya medan listrik kuat di sekitar speaker. Barang seperti oven microwave, adaptor jaringan nirkabel, lampu fluorescent, dan kompor gas menggunakan rentang frekuensi yang sama dengan perangkat Bluetooth. Hal tersebut akan menyebabkan gangguan elektronik.	Pindahkan speaker ke tempat lain, atau matikan atau pindahkan perangkat elektronik yang mengganggu.

PENYELESAIAN MASALAH**BAHASA INDONESIA**

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
Beroperasi secara tidak wajar	Speaker tidak menggunakan firmware versi terbaru. Terdapat kesalahan perangkat lunak.	Unduh aplikasi Marshall Bluetooth dan hubungkan ke speaker. Ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk memastikan speaker memiliki firmware versi terbaru. Lakukan reset pabrik dengan menekan tombol Bluetooth selama 7 detik. Speaker perlu diatur lagi.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14