

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

FULLSTENDIG HÅNDBOK, NETTVERSJON

INNHold


NORSK

INDEKS

Enhetsoppsett	003
Kom i gang	006
Tilkobling til en AUX-enhet	006
Rengjøring av høyttaleren	006
Veiledning for batteripleie	007
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger	007
Feste bærereimen	008
Modus for Stack	009
Feilsøking	010

ENHETSOPPSETT

NORSK

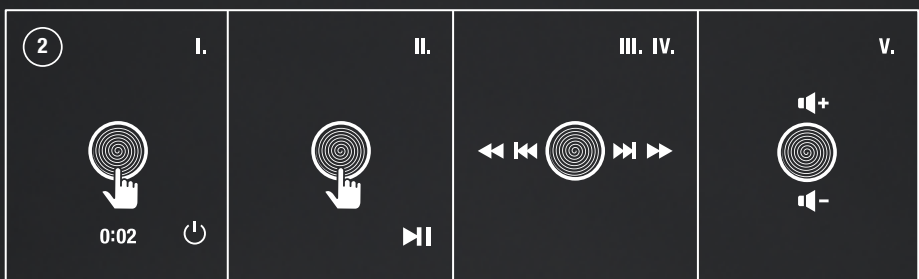

ENHETSOPPSETT

NORSK

① BATTERISTATUSKNAPP

Trykk på batteristatusknappen for å se batteriladenivået.

② BLUETOOTH-KNAPP

Trykk på Bluetooth®-knappen og hold den inne inntil LED-lampen skifter til sakte rød blinking, for å starte sammenkoblingsmodus.

③ BATTERIINDIKATOR

Batteriindikatoren med 10 segmenter viser batteristatus eller lydkontrollnivåer. Hvis du trykker på batteristatusknappen, vises batteriladenivået. Justering av volum, bass eller diskant vil vise nivået for den justerte kontrollen. En stigende animasjon indikerer at batteriet lades.

④ KONTROLLKNAPP

- I. Hold inne i 2 sekunder for å slå av/på
- II. Trykk én gang for avspilling/pause
- III. Skyv til høyre/venstre for å hoppe fremover/bakover
- IV. Hold til høyre/venstre for å spole fremover/bakover
- V. Trykk oppover/nedover for å regulere lydstyrken

⑤ BASS- OG DISKANTKONTROLL

Bruk bass- og diskantkontrollene for å justere lydbalansen. Indikatoren med 10 segmenter viser bass- eller diskantnivået mens du justerer.

⑥ HENGSEL TIL BÆREREIM

Fest den medfølgende bærereimen til hengslet, se Feste bærereimen.



⑦ **AUX – 3,5 MM LYDINNGANG**

Koble til en lydenhet med en analog utgang og en 3,5 mm stereokontakt.

⑧ **USB C – STRØMINNGANG/-UTGANG**

Lad høyttaleren ved å koble den til en USB-strømkilde, eller koble til en USB-C-enhet og bruk høyttaleren som strømbank.

INSTRUKSJONER

NORSK

KOM I GANG

- I. Trykk på kontrollknappen og hold den inne inntil høyttaleren slås på.
- II. Trykk på Bluetooth®-knappen og hold den inne inntil LED-lampen skifter til sakte rød blinking.
- III. Velg MIDDLETON fra Bluetooth-listen på lydenheten.

TILKOBLING TIL EN AUX-ENHET

- I. Koble en 3,5 mm stereokontakt til AUX-inngangen på baksiden av høyttaleren.
- II. Koble den andre enden av ledningen til lydutgangen på lydkilden.
- III. Sørg for at alle tilkoblede Bluetooth-lydenheter står på pause.

Merk: Lydledninger er ikke inkludert.

RENGJØRING AV HØYTTALEREN

Rengjør høyttaleren regelmessig for at den skal fungere bra og holde lenger.

Trekk ut alle ledninger før du rengjør høyttaleren, og sørg for at alt er helt tørt før du kobler til lyd- eller USB-ledninger.

Silikonhylsen og reimen kan tas av og rengjøres separat. Bruk en desinfeksjonsserviett eller en lofri klut som er lett fuktet med 70% isopropylalkohol eller 75% etylalkohol til å rengjøre silikondelene forsiktig. Tørk dem med et håndkle før du fester dem på høyttaleren igjen.

Rengjør høyttalernet og åpningene forsiktig med en tørr og myk børste eller en bomullspinne.

- Ikke bruk skarpe gjenstander eller metallgjenstander.
- Ikke bruk trykkluft.
- Ikke bruk produkter som inneholder blekemiddel eller hydrogenperoksid.
- Ikke dynk høyttaleren i rengjøringsmidler.

INSTRUKSJONER

NORSK

VEILEDNING FOR BATTERIPLEIE

Høytaleren din er utstyrt med et høyytelses litium-ion-batteri, og levetiden påvirkes av hvordan det lades og brukes. Følg retningslinjene nedenfor for å holde batteriet i god stand så lenge som mulig.

- Unngå å bruke hurtigladere hvis mulig. Hurtiglading forårsaker stress på batteriet og vil forringe det.
- Unngå å lade batteriet når det allerede er fullt, eller å la det tømmes helt. Prøv å holde ladenivået mellom 30% og 80%.
- Hvis høytaleren oppbevares over lengre tid, bør batteriet være halvveis ladet, og høytaleren bør oppbevares på et kjølig, mørkt og tørt sted.
- Ikke bruk eller lad høytaleren på varme og uventilerte steder, ved 45°C/113°F og høyere, for eksempel i en parkert bil eller ved et vindu i direkte sollys.
- Unngå å lade batteriet ved lave temperaturer, under 10°C/50°F, og unngå å bruke høytaleren under 0°C/32°F.
- Unngå sterke mekaniske støt som å miste høytaleren på harde overflater, da det kan skade batteriet.

TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGER

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger gjenoppretter de opprinnelige innstillingene på høytaleren, unntatt eventuelle fastvareoppdateringer.

Merk: Dette vil slette alle brukerinnstillinger, og høytaleren må konfigureres på nytt.

- I. Påse at høytaleren er på.
- II. Trykk Bluetooth-knappen og hold den inne i 7 sekunder. Alle indikatorer slås av, og høytaleren starter på nytt.
- III. Fjern Middleton fra Bluetooth-listen på lydenheten før du parer igjen.

MARSHALL BLUETOOTH-APP

Last ned Marshall Bluetooth-appen for å få mest mulig ut av høytaleren og holde den oppdatert med den nyeste programvaren.




FESTE BÆREREIMEN

NORSK

- I. Fjern skruen fra bærereimen.
- II. Tre enden av reimen gjennom toppen av hengslet på høyttaleren.
- III. Fest enden av reimen med skruen, og stram den.

Sørg for at bærereimen er godt festet til høyttaleren før bruk.

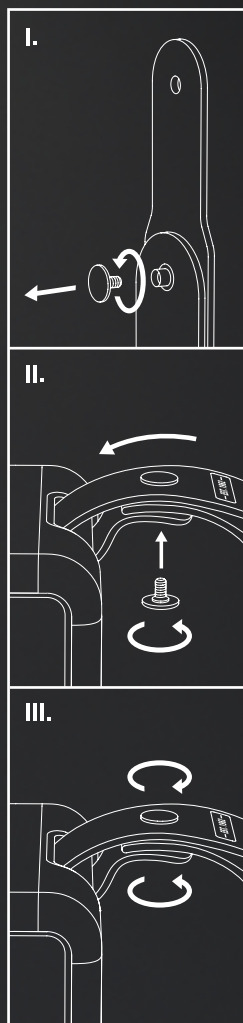

MODUS FOR STACK

NORSK

Koble sammen to eller flere Middleton-høytalere i stack-modus og få kraftigere lyd. Spill hva som helst på hovedhøytaleren, og alle de sammenkoblede høytalerne vil spille synkronisert. Du kan regulere lydstyrken på hver enkelt høytaler, slik at du får perfekt balanse.

1 HOVEDHØYTTALER

Trykk tre ganger på Bluetooth-knappen (trippelettrykk) for å starte eller avslutte stack-modus. LED-lampen begynner å blinke inntil en annen høytaler blir med i avspillingen.

2 EKSTRA HØYTTALER

Dobbeltrykk på Bluetooth-knappen på en høytaler du vil legge til. LED-lampen begynner å blinke inntil høytaleren har blitt med på avspillingen.

Mens stack-modus pågår, vil høytaleren koble seg fra alle tidligere tilkoblede lydenheter og prøve å koble til igjen etter at stack-modus er avsluttet.

Vil du fjerne en høytaler fra økten, dobbeltrykker du på Bluetooth-knappen på den høytaleren du vil fjerne.



FEILSØKING

NORSK

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
Høytaleren slår seg ikke på.	Batteriet er ikke ladet opp.	Koble høytaleren til en USB-strømkilde og lad den. Trykk på kontrollknappen og hold den inne i 2 sekunder til høytaleren slås på.
Kan ikke koble til eller pare med en Bluetooth-enhet	Bluetooth er ikke aktivert på enheten din (smarttelefon, nettbrett, datamaskin).	Aktiver Bluetooth på avspillingsenheten.
	Høytaleren er ikke slått på.	Trykk på kontrollknappen og hold den inne i 2 sekunder for å slå på høytaleren før du setter den i ammenkoblingsmodus.
	Høytaleren er ikke i paringsmodus.	Trykk på Bluetooth-knappen til Bluetooths LED-lampe blinker rødt.
Kan ikke spille i stack-modus	Avspillingsenheten er ikke koblet til hovedhøytaleren.	Påse at avspillingsenheten (telefon eller datamaskin) er koblet sammen med hovedhøytaleren.

FEILSØKING**NORSK**

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
Bluetooth-tilkoblingen faller ut.	De to Bluetooth-enhetene er for langt fra hverandre, eller forbindelsen påvirkes av hindringer.	Flytt enhetene nærmere hverandre slik at de ikke blir påvirket av hindringer som vegger eller dører.
	Det er et sterkt elektrisk felt rundt høyttaleren. Gjenstander som mikrobølgeovner, trådløse nettverksadaptere, lysrør og gasskomfyrer bruker samme frekvensområde som Bluetooth-enheten. Dette kan føre til elektriske forstyrrelser.	Flytt høyttaleren til et annet sted eller slå av eller flytt den elektroniske enheten som forårsaker forstyrrelsene.

FEILSØKING**NORSK**

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
Uregelmessig atferd	Høytaleren har ikke den nyeste fastvareversjonen.	Last ned Marshall Bluetooth-appen og koble til høytaleren. Følg veiledningen i appen for å sikre at høytaleren har den nyeste fastvareversjonen.
	Det er en programvarefeil.	Tilbakestill til fabrikkinnstillinger ved å holde Bluetooth-knappen inne i 7 sekunder. Høytaleren må konfigureres igjen.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14