

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

PEŁNA INSTRUKCJA ONLINE

SPIS TREŚCI

POLSKI







INDEKS

Rozmieszczenie elementów.....	003
Pierwsze użycie.....	006
Podłączanie urządzenia AUX.....	006
Czyszczenie głośnika.....	007
Zasady dbania o akumulatory.....	008
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	008
Przyczepianie paska.....	009
Tryb Stack.....	010
Rozwiązywanie problemów.....	011

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI



<div style="text-align: center;">②</div> <div style="text-align: center;">I.</div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 0:02  </div>	<div style="text-align: center;">II.</div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">III. IV.</div> <div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">V.</div> <div style="text-align: center;">  </div>
--	--	--	--

BACK TO INDEX

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

1 PRZYCISK STANU AKUMULATORA

Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, naciśnij przycisk stanu akumulatora.

2 PRZYCISK BLUETOOTH

Aby uruchomić tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth® do momentu, aż dioda LED zacznie migać powoli na czerwono.

3 WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA

Ten 10-segmentowy wskaźnik poziomu naładowania sygnalizuje poziom naładowania akumulatora lub poziomy ustawień brzmienia. Naciśnięcie przycisku stanu akumulatora powoduje wyświetlenie poziomu naładowania. Regulacja poziomu głośności, tonów niskich lub tonów wysokich powoduje wyświetlenie zmienianego ustawienia. Animacja wzrastającego poziomu sygnalizuje, że trwa proces ładowania akumulatora.

4 GAŁKA STERUJĄCA

- I. Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
- II. Aby uruchomić/wstrzymać odtwarzanie, naciśnij jeden raz
- III. Aby przejść do następnego/poprzedniego utworu, przesun w prawo/w lewo
- IV. Aby przewijać w przód/w tył, przesun w prawo/w lewo i przytrzymaj
- V. Aby zmienić głośność, przesun w górę/w dół

5 REGULACJA TONÓW NISKICH I WYSOKICH

Przyciski ustawiania poziomu tonów niskich i tonów wysokich umożliwiają wyregulowanie brzmienia. Podczas regulacji tonów niskich lub wysokich poziom zmienianego ustawienia jest wyświetlany na 10-segmentowym wskaźniku.

6 ZACZEP PASKA

Zaczep ten umożliwia przyczepienie paska — patrz „Przyczepianie paska”.



- ⑦ **AUX – GNIAZDO WEJŚCIOWE AUDIO 3,5 MM**
Umożliwia podłączenie urządzenia audio z wyjściem analogowym przy użyciu wtyczki stereo typu mini-jack (3,5 mm).
- ⑧ **USB C – WEJŚCIE/WYJŚCIE ZASILANIA**
Umożliwia ładowanie głośnika po podłączeniu go do źródła zasilania USB, jak również wykorzystanie głośnika jako powerbanku i ładowanie lub zasilanie za jego pomocą innego urządzenia USB-C.

INSTRUKCJE

POLSKI

PIERWSZE UŻYCIE

- I. Wciśnij i przytrzymaj gałkę sterującą do momentu, aż głośnik się włączy.
- II. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth® do momentu, aż dioda LED zacznie migać powoli na czerwono.
- III. Na urządzeniu wysyłającym dźwięk wybierz „MIDDLETON” z listy urządzeń Bluetooth.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA AUX

- I. Podłącz przewód zakończony wtyczką stereo typu mini-jack (3,5 mm) do gniazda AUX z tyłu głośnika.
- II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia audio w urządzeniu audio.
- III. Upewnij się, że na wszystkich podłączonych urządzeniach dźwiękowych Bluetooth jest wstrzymane odtwarzanie.

Uwaga: Przewody audio nie znajdują się w zestawie.

APLIKACJA MARSHALL BLUETOOTH

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth, aby wykorzystać wszystkie możliwości głośnika oraz mieć pewność, że jego oprogramowanie jest zawsze zgodne z najnowszą wersją.



CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Regularnie czyść głośnik, aby zachować jego świeżość i wydłużyć trwałość.

Przed przystąpieniem do czyszczenia głośnika odłącz wszelkie przewody, a przed podłączeniem przewodów audio lub USB upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

Pasek oraz silikonowy pokrowiec można zdjąć i wyczyścić osobno.

Do czyszczenia elementów silikonowych użyj chusteczki do dezynfekcji lub niepozostawiającej włókien ściereczki, lekko zwilż ją alkoholem izopropylowym 70% lub alkoholem etylowym 75%, a następnie delikatnie wyczyść powierzchnie. Wysusz elementy ręcznikiem przed ich ponownym założeniem na głośnik.

Siatkę głośnika oraz otwory czyść delikatnie przy użyciu suchej i miękkiej szczoteczki lub bawełnianego wacika.

- Nie używaj żadnych ostrych ani metalowych przedmiotów.
- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru.
- Nie zanurzaj głośnika w żadnych środkach czyszczących.

INSTRUKCJE

POLSKI

ZASADY DBANIA O AKUMULATORY

Głośnik jest wyposażony w wysokiej klasy akumulator litowo-jonowy, a na ich żywotność ma wpływ sposób ładowania i użytkowania. Przestrzegaj poniższych zaleceń, aby możliwie jak najdłużej zachować doskonałą sprawność akumulatora.

- W miarę możliwości unikaj używania szybkich ładowarek. Szybkie ładowanie powoduje duże obciążenie akumulatora i przyspiesza jego zużycie.
- Unikaj ładowania akumulatora, gdy jest już w pełni naładowany, a także nie dopuszczaj do jego całkowitego rozładowania. Spróbuj utrzymywać poziom naładowania w granicach między 30% a 80%.
- Jeśli planujesz przechowywanie głośnika przez dłuższy czas, najlepiej zrobić to z akumulatorem naładowanym do połowy, a sam głośnik przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.
- Nie używaj ani nie ładuj głośnika w pozbawionych wentylacji miejscach o wysokiej temperaturze wynoszącej 45°C/113°F lub więcej, na przykład w zaparkowanym samochodzie lub przy oknie wystawionym na bezpośrednie światło słoneczne.
- Unikaj ładowania akumulatora w niskiej temperaturze wynoszącej poniżej 10°C/50°F i używania głośnika w temperaturze poniżej 0°C/32°F.
- Unikaj silnych wstrząsów mechanicznych, na przykład upuszczania głośnika na twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje przywrócenie oryginalnych ustawień głośnika, za wyjątkiem ewentualnych aktualizacji oprogramowania firmware.

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich ustawień użytkownika, co oznacza, że będzie konieczne ponowne skonfigurowanie głośnika.


- I. Upewnij się, że głośnik jest włączony.
- II. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez 7 sekund. Wszystkie kontrolki zgasną i głośnik uruchomi się ponownie.
- III. Przed ponownym przystąpieniem do parowania usuń urządzenie „Middleton” z listy urządzeń Bluetooth na urządzeniu wysyłającym dźwięk.

PRZYCZEPIANIE PASKA

POLSKI

- I. Wykręć śrubę z paska.
- II. Przeprowadź koniec paska od góry przez zaczep w głośniku.
- III. Połącz koniec paska za pomocą śruby i dokręć śrubę.

Przed użyciem upewnij się, że pasek jest dobrze przymocowany do głośnika.

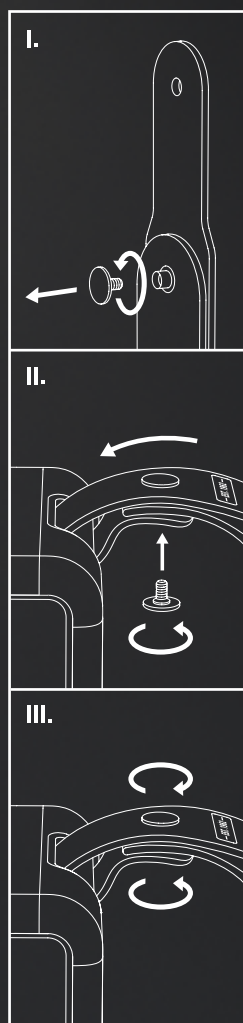

TRYB STACK

POLSKI

Połącz dwa lub więcej głośników Middleton w sesję Stack, aby uzyskać pełniejszy dźwięk. Wszystko, co odtworzysz w głośniku głównym, zostanie odtworzone równocześnie we wszystkich głośnikach połączonych w sesję. Możesz regulować głośność na poszczególnych głośnikach, aby uzyskać doskonały balans.

1 GŁOŚNIK GŁÓWNY

Aby rozpocząć lub zakończyć sesję Stack, naciśnij trzykrotnie przycisk Bluetooth. Dioda LED zacznie migać do momentu, aż inny głośnik dołączy do sesji.

2 GŁOŚNIK DODATKOWY

Naciśnij dwukrotnie przycisk Bluetooth na dowolnym głośniku, który chcesz dodać do sesji. Dioda LED zacznie migać do momentu, aż głośnik dołączy do sesji.

Głośnik biorący udział w sesji rozłączy się z ewentualnym uprzednio podłączonym urządzeniem audio, a po opuszczeniu sesji spróbuje ponownie się z nim połączyć.

Aby usunąć dany głośnik z sesji, naciśnij dwukrotnie przycisk Bluetooth na tym głośniku.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Głośnik nie włącza się	Akumulator jest rozładowany.	<p>Aby naładować głośnik, podłącz go do źródła zasilania USB.</p> <p>Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy gałkę sterującą, aż głośnik się włączy.</p>
Nie można połączyć się lub wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth	Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu (smartfon, tablet, komputer).	Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu odtwarzającym dźwięk.
	Głośnik nie jest włączony.	Wciśnij i przytrzymaj gałkę sterującą przez 2 sekundy, aby włączyć głośnik, zanim uruchomisz w nim w tryb parowania.
	Głośnik nie jest w trybie parowania.	Wciśnij przycisk Bluetooth i przytrzymaj go do momentu, aż dioda LED Bluetooth zacznie migać na czerwono.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Nie można odtwarzać w trybie Stack	Urządzenie odtwarzające nie jest połączone z głośnikiem głównym.	Upewnij się, że urządzenie odtwarzające (telefon lub komputer) jest sparowane z głośnikiem głównym.
Połączenie Bluetooth jest przerywane	Urządzenia Bluetooth znajdują się zbyt daleko od siebie lub łączność jest zakłócana z powodu przeszkód.	Ustaw urządzenia bliżej siebie lub w taki sposób, aby nie dzieliły ich żadne przeszkody, na przykład ściany lub drzwi.
	Wokół głośnika występuje silne pole elektryczne. Urządzenia takie jak kuchenki mikrofalowe, karty sieci bezprzewodowej, świetlówki i kuchenki gazowe korzystają z tego samego zakresu częstotliwości, co urządzenie Bluetooth. Może to być przyczyną zakłóceń elektrycznych.	Ustaw głośnik w innym miejscu lub wyłącz albo przestaw urządzenie elektroniczne powodujące zakłócenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**POLSKI**

PROBLEM	PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Błędne działanie	<p>Głośnik nie używa najnowszej wersji oprogramowania firmware.</p> <p>Wystąpił błąd oprogramowania.</p>	<p>Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i połącz się z głośnikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby upewnić się, że głośnik ma najnowszą wersję oprogramowania firmware.</p> <p>Wykonaj przywrócenie ustawień fabrycznych, naciskając przycisk Bluetooth przez 7 sekund.</p> <p>Głośnik należy skonfigurować ponownie.</p>

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14