

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER


MANUAL ONLINE COMPLET

INDEX

Componentele dispozitivului.....	003
Primii pași	006
Conectarea unui dispozitiv AUX	006
Curățarea boxei.....	006
Ghid de întreținere a bateriei.....	007
Resetarea la valorile din fabricație	007
Fixarea chingii de transport.....	008
Modul Stack	009
Depanarea	010

COMPONENTELE DISPOZITIVULUI

ROMÂNĂ

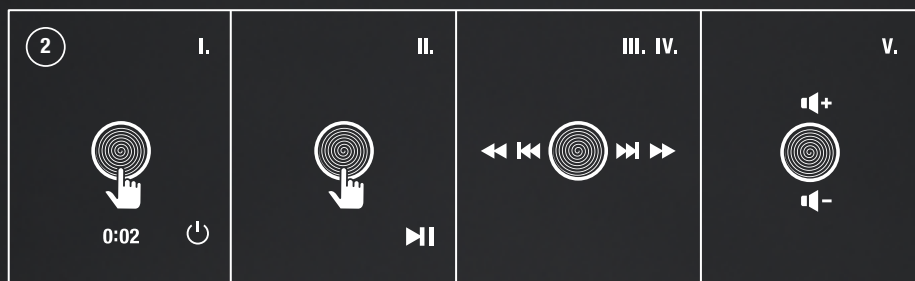

COMPONENTELE DISPOZITIVULUI

ROMÂNĂ

① BUTONUL DE STARE A BATERIEI

Apăsați butonul de stare a bateriei pentru a vedea nivelul de încărcare a bateriei.

② BUTONUL BLUETOOTH

Apăsați și țineți apăsat butonul Bluetooth® până când LED-ul luminează lent intermitent în culoarea roșie, pentru a intra în modul de asociere.

③ INDICATORUL BATERIEI

Indicatorul bateriei cu 10 segmente arată starea bateriei sau nivelurile comenzilor audio. Dacă apăsați butonul de stare a bateriei veți vedea nivelul de încărcare a bateriei. Dacă reglați volumul, bașii sau înaltele veți vedea nivelul pentru comanda reglată. O animație ascendentă indică faptul că bateria se încarcă.

④ BUTONUL DE CONTROL

- I. Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru pornire/oprire
- II. Apăsați butonul o dată pentru redare/pauză
- III. Apăsați butonul către dreapta/stânga pentru a sări înainte/înapoi
- IV. Țineți apăsat butonul către dreapta/stânga pentru derulare rapidă înainte/înapoi
- V. Apăsați butonul în sus/jos pentru a regla volumul

⑤ COMENZILE BAȘILOR ȘI ÎNALTELOR

Utilizați comenzile bașilor și înaltele pentru a regla balansul audio. Indicatorul cu 10 segmente arată nivelul bașilor sau înaltele în timpul reglării.

⑥ BALAMAUA PENTRU CHINGA DE TRANSPORT

Fixați chinga de transport inclusă la balama, consultați Fixarea chingii de transport.

COMPONENTELE DISPOZITIVULUI

ROMÂNĂ



- 7 AUX – INTRARE AUDIO DE 3,5 MM**
Cuplați un dispozitiv audio cu ieșire analogică și mufă stereo de 3,5 mm.
- 8 USB C – INTRARE/IEȘIRE DE ALIMENTARE**
Încărcați boxa cuplând-o la o sursă de alimentare prin USB sau cuplați un dispozitiv USB-C și utilizați boxa ca dispozitiv de încărcare extern.

INSTRUCȚIUNI

ROMÂNĂ

PRIMII PAȘI

- I. Apăsati și țineți apăsat butonul de control până când pornește boxa.
- II. Apăsati butonul Bluetooth® până când LED-ul luminează lent intermitent în culoarea roșie.
- III. Selectați MIDDLETON de pe lista Bluetooth a dispozitivului audio.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV AUX

- I. Conectați un cablu cu mufă stereo de 3,5 mm la intrarea AUX de pe spatele boxei.
- II. Conectați celălalt capăt al cablului la ieșirea audio de la sursa audio.
- III. Asigurați-vă că toate dispozitivele audio Bluetooth conectate sunt puse în pauză.

Notă: Cablurile audio nu sunt incluse.

CURĂȚAREA BOXEI

Curățați boxa în mod regulat pentru a o menține în stare bună și a-i prelungi durata de viață.

Decuplați toate cablurile înainte de a curăța boxa și asigurați-vă că toate componentele sunt perfect uscate înainte de a cupla orice cabluri audio sau USB.

Manșonul de silicon și chinga pot fi îndepărtate și curățate separat. Utilizați un șervețel dezinfectant sau o lavetă fără scame, umezită ușor cu alcool izopropilic de 70% sau alcool etilic de 75% pentru a curăța cu grijă componentele din silicon. Uscați-le cu un prosop înainte de la monta înapoi la boxă.

Curățați cu grijă grila și orificiile boxei cu o perie uscată și moale sau cu un tampon din bumbac.

- Nu utilizați obiecte ascuțite sau metalice.
- Nu utilizați aer comprimat.
- Nu utilizați produse care conțin înălbitor sau apă oxigenată.
- Nu scufundați boxa în niciun fel de agent de curățare.

INSTRUCȚIUNI

ROMÂNĂ

GHID DE ÎNTREȚINERE A BATERIEI

Boxa are în dotare un acumulator litiu-ion de înaltă performanță și durata de viață este afectată de încărcare și utilizare. Urmăți indicațiile de mai jos pentru a menține bateria în stare bună cât mai mult timp posibil.

- Evitați să folosiți încărcătoare rapide, dacă este posibil. Încărcarea rapidă solicită bateria și duce la degradarea acesteia.
- Evitați încărcarea bateriei când este deja plină și nu o lăsați să se descarce complet. Încercați să mențineți un nivel de încărcare între 30% și 80%.
- Dacă boxa nu va fi utilizată pe o perioadă îndelungată, depozitați-o cu bateria încărcată pe jumătate într-un loc răcoros, întunecat și uscat.
- Nu utilizați și nu încărcați boxa în locuri foarte călduroase și fără ventilație, la 45°C/113°F și mai mult, cum ar fi într-un automobil parcat sau la fereastră, la lumina directă a soarelui.
- Evitați încărcarea bateriei la temperaturi scăzute, sub 10°C/50°F, precum și utilizarea boxei la temperaturi sub 0°C/32°F.
- Evitați șocurile mecanice puternice, cum ar fi căderea boxei pe suprafețe dure, deoarece aceasta poate deteriora bateria.

RESETAREA LA VALORILE DIN FABRICAȚIE

Prin resetarea la valorile din fabricație boxa va reveni la setările inițiale, exceptând eventualele actualizări de firmware.

Notă: Prin aceasta toate setările utilizatorului vor fi șterse, ceea ce înseamnă că boxa va trebui configurată din nou.

- I. Asigurați-vă că boxa este pornită.
- II. Apăsăți și țineți apăsat butonul Bluetooth timp de 7 secunde. Toate indicatoarele se sting și boxa repornește.
- III. Eliminați Middleton de pe lista Bluetooth a dispozitivului audio înainte de a efectua din nou asocierea.

APLICAȚIA MARSHALL BLUETOOTH

Descărcați aplicația Marshall Bluetooth pentru a profita la maxim de boxa dumneavoastră și a o menține la zi cu cel mai recent software.




FIXAREA CHINGII DE TRANSPORT

ROMÂNĂ

- I. Demontați șurubul de la chinga de transport.
- II. Treceți capătul chingii prin partea de sus a balamalei de pe boxă.
- III. Cuplați capătul chingii cu șurubul și strângeți-l.

Asigurați-vă că ați fixat bine chinga de transport la boxă înainte de utilizare.

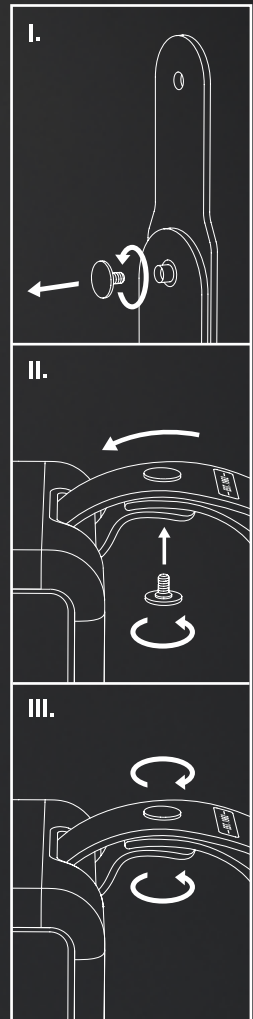

MODUL STACK

ROMÂNĂ

Conectați două sau mai multe boxe Middleton într-o sesiune Stack pentru un sunet mai puternic. Redați orice pe boxa principală și toate boxele din cadrul sesiunii vor reda același lucru sincron. Puteți regla volumul la orice boxă individuală pentru un balans perfect.

1 BOXA PRINCIPALĂ

Apăsați de trei ori butonul Bluetooth pentru a porni sau încheia o sesiune Stack. LED-ul începe să lumineze intermitent până când altă boxă se alătură sesiunii.

2 BOXA SUPLIMENTARĂ

Apăsați de două ori butonul Bluetooth de pe orice boxă pe care doriți să o adăugați în cadrul sesiunii. LED-ul începe să lumineze intermitent până când boxa s-a alăturat sesiunii.

În timpul unei sesiuni, boxa se va deconecta de la orice dispozitiv audio la care a fost conectată anterior și va încerca să se reconecteze după părăsirea sesiunii.

Pentru a elimina o boxă din cadrul sesiunii, apăsați de două ori butonul Bluetooth de pe boxa respectivă.



DEPANAREA

ROMÂNĂ

PROBLEMĂ	CAUZĂ	AȚIUNE
Boxa nu pornește	Nu este încărcată bateria.	Cuplați boxa la o sursă de alimentare prin USB pentru încărcare. Apăsați și țineți apăsat butonul de control timp de 2 secunde până când pornește boxa.
Nu este posibilă conectarea sau asocierea cu un dispozitiv Bluetooth	Nu este activat Bluetooth pe dispozitiv (smartphone, tabletă, computer).	Activați Bluetooth pe dispozitivul de redare.
	Boxa nu este pornită.	Apăsați și țineți apăsat butonul de control timp de 2 secunde pentru a porni boxa înainte de a o seta în modul de asociere.
	Boxa nu este în modul de asociere.	Apăsați butonul Bluetooth până când LED-ul Bluetooth luminează intermitent în culoarea roșie.
Nu este posibilă redarea în modul Stack	Dispozitivul de redare nu este conectat la boxa principală.	Asigurați-vă că dispozitivul de redare (telefon sau computer) este asociat cu boxa principală.

DEPANAREA**ROMÂNĂ**

PROBLEMĂ	CAUZĂ	ACȚIUNE
Conexiunea Bluetooth se întrerupe	Cele două dispozitive Bluetooth sunt la distanță prea mare sau conexiunea este afectată de obstacole.	Mutați dispozitivele mai aproape unul de altul, astfel încât să nu fie obstructionate de obstacole, cum ar fi pereți sau uși.
	Un câmp electric puternic înconjoară boxa. Dispozitive precum cuptoare cu microunde, adaptoare de rețea wireless, lămpi fluorescente și aragaze utilizează același interval de frecvență ca dispozitivul Bluetooth. Aceasta poate duce la interferențe electrice.	Mutați boxa în alt loc sau opriți ori mutați dispozitivul electric care produce interferențe.

DEPANAREA**ROMÂNĂ**

PROBLEMĂ	CAUZĂ	ACȚIUNE
Comportament instabil	Boxa nu utilizează cea mai recentă versiune de firmware.	Descărcați aplicația Marshall Bluetooth și conectați boxa. Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a vă asigura că boxa are cea mai recentă versiune de firmware.
	S-a produs o eroare de software.	Efectuați o resetare la valorile din fabricație apăsând butonul Bluetooth timp de 7 secunde. Boxa trebuie configurată din nou.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14