

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

FULLSTÄNDIG ONLINE-MANUAL

INNEHÅLL


SVENSKA

INDEX

Enhetens layout	003
Komma igång	006
Ansluta en AUX-enhet	006
Rengöring av högtalaren	006
Vägledning för underhåll av batteriet	007
Hur man utför en fabriksåterställning	007
Hur man fäster bärremmen	008
Stack Mode	009
Felsökning	010

ENHETENS LAYOUT

SVENSKA

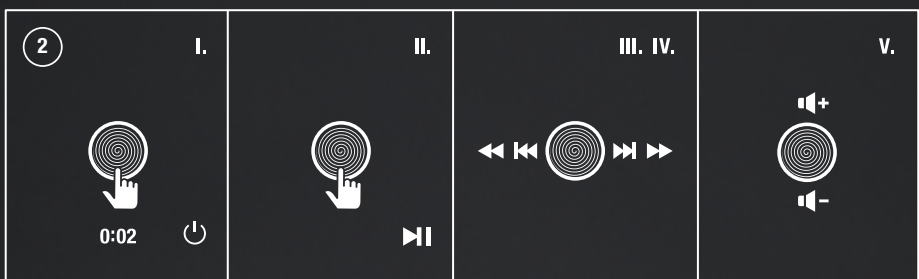

ENHETENS LAYOUT

SVENSKA

① BATTERISTATUSKNAPP

Tryck på batteristatusknappen för att se batteriets laddning

② BLUETOOTH-KNAPP

Tryck på Bluetooth®-knappen och tryck ner den tills LED-lampan långsamt börjar pulsera med röd färg för att starta parningsläget.

③ BATTERILAMPA

Indikatorn med 10 steg visar nivåer för batteristatus och ljudkontrollnivåer. Om du trycker på batteristatusknappen kan du se batteriets laddning. Justering av volym, bas eller diskant visar nivån för den justerade kontrollen.

En växande animering visar att batteriet laddas.

④ KONTROLLKNAPP

- I. Tryck och håll det intryckt i 2 sekunder för att slå på/stänga av
- II. Tryck en gång för play/paus
- III. Tryck höger/vänster för att hoppa över framåt/bakåt
- IV. Håll höger/vänster för snabbspolning framåt/bakåt
- V. Tryck upp/ner för att justera volymen

⑤ KONTROLLER FÖR BAS OCH DISKANT

Använd kontrollerna för bas och diskant för att justera ljudbalansen. Indikatorn med 10 steg visar nivån av bas eller diskant medan du justerar dessa.

⑥ FÄSTE FÖR BÄRREM.

Fäst den medföljande bärremmen till fästet.

Se "Hur du fäster bärremmen".



⑦ **AUX - LJUDINGÅNG PÅ 3,5 MM**

Koppla i en ljudenhet med en analog utgång och ett stereouttag på 3,5 mm.

⑧ **STRÖMINGÅNG/-UTGÅNG AV USB C-TYP**

Ladda högtalaren genom att ansluta den till en USB-strömkälla eller koppla in en USB-C-enhet och använd högtalaren som en strömbank.

INSTRUKTIONER

SVENSKA

KOMMA IGÅNG

- I. Tryck och håll inne kontrollvredet tills högtalaren slås på.
- II. Tryck på Bluetooth® -knappen tills LED-lampan långsamt börjar pulsera med röd färg.
- III. Välj MIDDLETON i din enhets Bluetooth-lista.

ANSLUTA EN AUX-ENHET

- I. Anslut en ledning på 3,5 mm till AUX-uttaget på högtalarens baksida.
- II. Anslut den andra änden av kabeln till ljuduttaget på din ljudkälla.
- III. Se till att alla anslutna Bluetooth-ljudenheter är pausade.

Obs! Ljudkablar ingår inte.

RENGÖRING AV HÖGTALAREN

Rengör din högtalare regelbundet för att hålla den fräsch och göra så att den håller längre

Koppla ur alla sladdar innan du rengör högtalaren och se till att allt är helt torrt innan du ansluter ljud- eller USB-kablar.

Silikonhylsan och remmen kan tas bort och rengöras separat. Använd en desinfektionsservett eller en luddfri trasa, lätt fuktad med 70% isopropylalkohol eller 75% etylalkohol för att försiktigt rengöra silikondelar. Torka dem med en handduk innan du sätter tillbaka dem på högtalaren.

Rengör noggrant högtalarnätet och öppningarna med en torr och mjuk borste eller en bomullstuss.

- Använd inga vassa föremål eller metallföremål.
- Använd inte tryckluft.
- Använd inte produkter som innehåller blekmedel eller väteperoxid
- Sänk inte ner högtalaren i något rengöringsmedel.

INSTRUKTIONER

SVENSKA

VÄGLEDNING FÖR UNDERHÅLL AV BATTERIET

Din högtalare är utrustad med ett högpresterande litiumjonbatteri och livslängden påverkas av laddning och användning. Följ riktlinjerna nedan för att hålla ditt batteri i bra skick så länge som möjligt.

- Undvik att använda snabbbladdare om möjligt. Snabbbladdare påfrestar batteriet och gör så att det slits ut.
- Undvik att ladda batteriet när det redan är fullt eller låta det laddas ur helt och hållet. Försök att hålla laddningen mellan 30% och 80%.
- Om högtalarens förvaras under lång tid ska du se till att batteriet är halvladdat och att högtalaren lagras i en sval, mörk och torr plats.
- Högtalaren ska ej användas eller laddas i varma och oventilerade platser, 45°C/113°F eller högre, såsom i en parkerad bil eller vid ett fönster i direkt solljus.
- Undvik att ladda batteriet vid låga temperaturer som understiger 10°C/50°F och undvik även att använda högtalaren när temperaturen understiger 0°C/32°F.
- Undvik starka mekaniska stötar såsom att tappa högtalaren på hårda ytor eftersom det kan skada batteriet.

HUR MAN UTFÖR EN FABRIKSÅTERSTÄLLNING

En fabriksåterställning kommer att återställa högtalaren till sina ursprungliga inställningar, exklusive eventuella firmwareuppdateringar.

Obs! Detta kommer att radera alla användarinställningar, vilket innebär att högtalaren måste konfigureras om.

- I. Säkerställ att högtalaren är på.
- II. Tryck och håll Bluetooth-knappen intryckt i 7 sekunder. Alla kontrollampor släcks och högtalaren startar om.
- III. Ta bort Middleton från din ljudenhets Bluetooth-lista innan du parar ihop den igen.

MARSHALL BLUETOOTH-APPEN

Ladda ner Marshall Bluetooth-appen för att få ut det mesta från din högtalare och hålla den uppdaterad med den senaste programvaran.




HUR MAN FÄSTER BÄRREMMEN

SVENSKA

- I. Avlägsna skurven från bärremmen
- II. Trä änden av remmen genom toppen av gångjärnet på högtalaren.
- III. Fäst änden av remmen med skruven och dra åt den.

Se till att bärremmen har fästs till högtalaren ordentligt före användning.

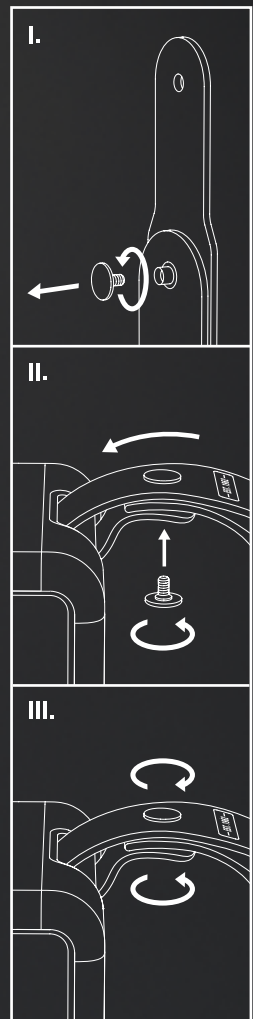

STACK MODE

SVENSKA

Anslut två eller flera Middleton-högtalare i en Stack-session för större ljud. Spela vad som helst på huvudhögtalaren och alla högtalarna i sessionen kommer att spela synkroniserat. Du kan justera volymen på alla individuella högtalare för den perfekta balansen.

① HUVUDHÖGTALARE

Tryck tre gånger på Bluetooth-knappen för att starta eller avsluta en Stack-session. LED-lampan börjar blinka till dess att en annan högtalare kopplas till sessionen.

② YTTERLIGARE HÖGTALARE

Tryck två gånger på Bluetooth-knappen på den högtalare du vill lägga till sessionen. LED-lampan börjar blinka tills högtalaren har anslutits till sessionen.

Medan högtalaren är i en session kommer den att kopplas från alla tidigare tillkopplade ljudenheter och den kommer att försöka att återansluta efter att den lämnat sessionen.

För att ta bort en högtalare från sessionen, tryck två gånger på Bluetooth-knappen på högtalaren i fråga.



FELSÖKNING

SVENSKA

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Högtalaren slås inte på	Batteriet är inte laddat.	Anslut högtalaren till ett USB-uttag för att ladda den. Tryck och håll ner kontrollvredet i 2 sekunder tills högtalaren slås på.
Kan inte anslutas eller paras med en Bluetooth-enhet	Bluetooth är inte aktiverat på din enhet (smarttelefon, surfplatta, dator).	Aktivera Bluetooth på din uppspelningsenhet.
	Högtalaren är inte påslagen.	Tryck och håll in kontrollvredet i 2 sekunder för att slå på högtalaren innan den ställs i parningsläge.
	Högtalaren är inte i parningsläge.	Tryck på Bluetooth-knappen tills Bluetooth-LED-lampan pulserar med röd färg.
Kan inte spela i Stack-läge	Uppspelningsenheten är inte ansluten till huvudhögtalaren.	Försäkra dig om att uppspelningsenheten (telefon eller dator) är parat med huvudhögtalaren.

FELSÖKNING**SVENSKA**

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Bluetooth-anslutningen blir avbruten	De två Bluetooth-enheterna befinner sig för långt från varandra eller anslutningen påverkas av hinder.	Flytta enheterna närmare varandra så att det inte finns något hinder mellan dem såsom väggar eller dörrar.
	Det finns ett starkt elektriskt fält som omger högtalaren. Apparater som mikrovågsugnar, trådlösa nätverksadapttrar, lysrör och gasspisar använder samma frekvensintervall som Bluetooth-enheten. Detta kan leda till elektriska störningar.	Flytta högtalaren till ett annat ställe eller stäng av eller flytta den störande elektriska enheten.

FELSÖKNING**SVENSKA**

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Oregelnbundet beteende	Högtalaren använder inte den senaste versionen av den fasta programvaran.	Ladda ner Marshall Bluetooth-appen och anslut till högtalaren. Följ instruktionerna i appen för att säkerställa att högtalaren har den senaste fasta programvaruversionen.
	Det finns ett programvarufel.	Gör en fabriksåterställning genom att trycka på Bluetooth-knappen i 7 sekunder. Högtalaren behöver konfigureras på nytt.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14