

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

KOMPLETNÝ ONLINE MANUÁL







REGISTER

Usporiadanie zariadenia.....	003
Začínáme.....	006
Pripojenie AUX zariadenia.....	006
Čistenie reproduktora	006
Pokyny na starostlivosť o batériu.....	007
Obnovenie továrenských nastavení.....	007
Pripevnenie popruhu na prenášanie	008
Riešenie problémov	010

USPORIADANIE ZARIADENIA

SLOVENČINA



2	I.	II.	III. IV.	V.
				
0:02 				

USPORIADANIE ZARIADENIA

SLOVENČINA

1 TLAČIDLO NA ZOBRAZENIE STAVU BATÉRIE

Stlačením tlačidla na zobrazenie stavu batérie zobrazíte úroveň nabitia batérie.

2 TLAČIDLO BLUETOOTH

Režim párovania aktivujete stlačením a podržaním tlačidla Bluetooth®, kým LED kontrolka nezačne pomaly blikať načerveno.

3 INDIKÁTOR BATÉRIE

Indikátor batérie vo forme 10 dielikov zobrazuje stav batérie alebo úroveň funkcie pri ovládaní zvuku. Stlačením tlačidla na zobrazenie stavu batérie zobrazíte úroveň nabitia batérie. Pri úprave hlasitosti, basov alebo výšok sa zobrazí úroveň upravovanej funkcie. Animácia v podobe rozsvetujúcich sa dielikov indikuje nabíjanie batérie.

4 OVLÁDACIE TLAČIDLO

- I. Zariadenie zapnete/vypnete stlačením a podržaním na 2 sekundy
- II. Jedným stlačením spustíte/pozastavíte prehrávanie
- III. Stlačením doprava/dola preskočíte dopredu/dozadu
- IV. Podržaním doprava/dola spustíte rýchle presúvanie dopredu/dozadu
- V. Stlačením nahor/nadol upravíte hlasitosť

5 OVLÁDAČE BASOV A VÝŠOK

Pomocou ovládačov basov a výšok upravíte vyváženie zvuku. Indikátor vo forme 10 dielikov zobrazuje počas nastavovania úroveň basov alebo výšok.

6 ZÁVES PRE POPRUH NA PRENÁŠANIE

K závesu pripevnite dodaný popruh na prenášanie. Pozrite si časť Pripevnenie popruhu na prenášanie.



⑦ **AUX – 3,5 MM VSTUPNÝ ZVUKOVÝ KONEKTOR**

Pripojte zvukové zariadenie s analógovým výstupom a s 3,5 mm stereo konektorom typu „jack“.

⑧ **USB C – NAPÁJACÍ VSTUP/VÝSTUP**

Reproduktor zapojte do USB zdroja napájania a nabite ho, prípadne k nemu pripojte zariadenie pomocou USB-C kábla a reproduktor používajte ako powerbanku.

POKYNY

SLOVENČINA

ZAČÍNAME

- I. Stlačte a podržte ovládacie tlačidlo, kým sa reproduktor nezapne.
- II. Stlačte tlačidlo Bluetooth®, kým LED kontrolka nezačne pomaly blikať načerveno.
- III. Zo zoznamu Bluetooth zariadení na vašom audio zariadení vyberte možnosť MIDDLETON.

PRIPOJENIE AUX ZARIADENIA

- I. K AUX vstupu na zadnej strane reproduktora pripojte kábel s 3,5 mm stereo konektorom typu „jack“.
- II. Druhý koniec kábla pripojte k zvukovému výstupu na vašom zvukovom zdroji.
- III. Prehrávanie na všetkých pripojených zvukových Bluetooth zariadeniach musí byť pozastavené.

Poznámka: Audio káble nie sú súčasťou balenia.

ČISTENIE REPRODUKTORA

Reproduktor čistite pravidelne, aby ste ho zachovali v dobrom stave a slúžil vám dlhšie.

Pred čistením reproduktora odpojte všetky káble. Pred zapájaním akýchkoľvek zvukových alebo USB káblov skontrolujte, či je celý reproduktor úplne suchý.

Silikónový obal a popruh možno odpojiť a vyčistiť samostatne. Na jemné vyčistenie silikónových častí použite utierku alebo handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Mierne ju navlhčite dezinfekčným roztokom 70% izopropylalkoholu alebo 75% etylalkoholu. Pred ich nasadením späť na reproduktor ich osušte uterákom.

Mriežku a otvory reproduktora opatrne očistite suchou a mäkkou kefkou, prípadne vatovým tampónom.

- Nepoužívajte ostré ani kovové predmety.
- Nepoužívajte stlačený vzduch.
- Nepoužívajte produkty s obsahom bielidla alebo peroxidu vodíka.
- Reproduktor neponárajte do žiadnych čistiacich prostriedkov.

POKYNY

SLOVENČINA

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIU

Súčasťou reproduktora je vysokovýkonná lítiovo-iónová batéria. Jej životnosť možno ovplyvniť spôsobom nabíjania a používania. Aby ste čo najdlhšie zachovali dobrý stav batérie, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

- Ak je to možné, nepoužívajte rýchlonabíjačky. Pri rýchlom nabíjaní sa batéria namáha a znehodnocuje sa.
- Ak je batéria plne nabitá, nenabíjajte ju. Batériu nenechajte úplne vybiť. Pokúste sa zachovávať nabitie od 30% do 80%.
- Pri dlhodobom skladovaní reproduktora nabite batériu napolovicu a odložte ho na chladnom, tmavom a suchom mieste.
- Reprodukotor nepoužívajte ani nenabíjajte na horúcich a nevetraných miestach s teplotou nad 45°C/113°F, napríklad v zaparkovanom aute alebo pri okne s priamym slnečným žiarením.
- Batériu nenabíjajte pri nízkych teplotách pod 10°C/50°F. Reprodukotor nepoužívajte pri teplotách pod 0°C/32°F.
- Reprodukotor nevystavujte silným mechanickým otrasom, napríklad zabráňte jeho pádu na tvrdý povrch, pretože by sa mohla poškodiť batéria.

OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ

Pri obnovení továrenských nastavení sa obnovia pôvodné nastavenia reproduktora, s výnimkou aktualizácií firmvéru.

Poznámka: Pri tomto procese sa odstránia všetky používateľské nastavenia, čo znamená, že reproduktor bude potrebné znova nastaviť.

- I. Reprodukotor musí byť zapnutý.
- II. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na 7 sekúnd. Všetky indikátory zhasnú a reproduktor sa reštartuje.
- III. Pred opätovným spárovaním odstráňte zariadenie Middleton zo zoznamu Bluetooth zariadení na vašom zvukovom zariadení.

APLIKÁCIA MARSHALL BLUETOOTH


Stiahnite si aplikáciu Marshall Bluetooth, aby ste z reproduktora vyťažili maximum a vždy využívali aktuálny a najnovší softvér.



PRIPEVNIENIE POPRUHU NA PRENÁŠANIE SLOVENČINA

- I. Odmontujte skrutku z popruhu na prenášanie.
- II. Koniec popruhu prevlečte cez hornú časť závesu na reproduktore.
- III. Koniec popruhu upevnite pomocou skrutky a utiahnite ju.

Pred použitím skontrolujte, či je popruh na prenášanie pevne pripevnený k reproduktoru.

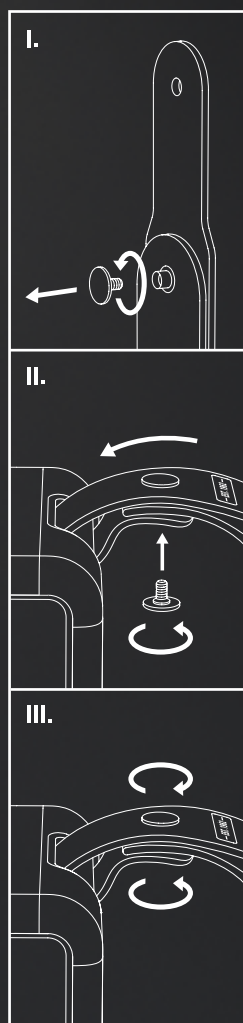

Dva alebo viac reproduktorov Middleton môžete pripojiť v režime Stack a vychutnať si lepší zvuk. Prostredníctvom hlavného reproduktora môžete prehrávať čokoľvek a všetky reproduktory v relácii budú hrať synchronizovane. Pre dokonalú rovnováhu môžete nastaviť hlasitosť jednotlivo na každom reproduktore.

① HLAVNÝ REPRODUKTOR

Trojitém stlačením tlačidla Bluetooth spustíte alebo ukončíte režim Stack. LED kontrolka začne blikať, kým sa do relácie nepripojí ďalší reproduktor.

② DODATOČNÝ REPRODUKTOR

Dvakrát stlačte tlačidlo Bluetooth na ľubovoľnom reproduktore, ktorý chcete pridať do relácie. LED kontrolka začne blikať, kým sa reproduktor nepripojí do relácie.

Počas relácie sa reproduktor odpojí od akéhokoľvek predtým pripojeného zvukového zariadenia a po ukončení relácie sa k nemu pokúsi znova pripojiť.

Ak chcete reproduktor z relácie odstrániť, dvakrát stlačte tlačidlo Bluetooth na danom reproduktore.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

SLOVENČINA

PROBLÉM	PRÍČINA	ČINNOSŤ
Reproduktor sa nezapne	Batéria je vybitá.	Reproduktor zapojte do USB zdroja napájania a nabite ho. Na 2 sekundy stlačte a podržte ovládacie tlačidlo, kým sa reproduktor nezapne.
Reproduktor nemožno pripojiť alebo spárovať s Bluetooth zariadením	Na vašom zariadení (smartfón, tablet, počítač) nie je aktivované rozhranie Bluetooth.	Aktivujte Bluetooth na zariadení, z ktorého prehrávate.
	Reproduktor nie je zapnutý.	Stlačením a podržaním ovládacieho tlačidla na 2 sekundy zapnite reproduktor ešte predtým, ako ho prepnete do režimu párovania.
	Reproduktor nie je v režime párovania.	Tlačidlo Bluetooth podržte stlačené, kým LED kontrolka Bluetooth nebude blikať načerveno.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

SLOVENČINA

PROBLÉM	PRÍČINA	ČINNOSŤ
Nemožno prehrávať v režime Stack	Zariadenie, z ktorého sa prehráva, nie je pripojené k hlavnému reproduktoru.	Skontrolujte, či je zariadenie (telefón alebo počítač) spárované s hlavným reproduktorom.
Bluetooth pripojenie vypadáva	Dve Bluetooth zariadenia sú príliš ďaleko od seba alebo pripojenie ovplyvňujú prekážky.	Presuňte zariadenia bližšie k sebe tak, aby im neprekážali prekážky, napríklad steny alebo dvere.
	V okolí reproduktora je silné elektrické pole. Rôzne zariadenia, napríklad mikrovlnné rúry, bezdrôtové sieťové adaptéry, žiarivky a plynové sporáky využívajú rovnaký frekvenčný rozsah ako Bluetooth zariadenie. To môže viesť k elektrickému rušeniu.	Reproduktor presuňte na iné miesto, prípadne rušiacie elektronické zariadenie vypnite alebo premiestnite.

RIEŠENIE PROBLÉMOV**SLOVENČINA**

PROBLÉM	PRÍČINA	ČINNOSŤ
Nepredvídateľné správanie	Reproduktor nepoužíva najnovšiu verziu firmvéru.	Stiahnite si aplikáciu Marshall Bluetooth a pripojte sa k reproduktoru. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a skontrolujte, či je v reproduktore najnovšia verzia firmvéru.
	Vyskytla sa chyba softvéru.	Stlačením tlačidla Bluetooth na 7 sekúnd vykonajte obnovenie továrenských nastavení. Reproduktor je potrebné znova nastaviť.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14