

*Marshall*

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

**HƯỚNG DẪN TRỰC TUYẾN ĐẦY ĐỦ**

# NỘI DUNG

TIẾNG VIỆT NAM


## MỤC LỤC

---

<b>Thiết kế của thiết bị</b> .....	003
<b>Bắt đầu</b> .....	006
<b>Kết nối thiết bị AUX</b> .....	006
<b>Vệ sinh loa</b> .....	006
<b>Hướng dẫn chăm sóc pin</b> .....	007
<b>Đặt lại về trạng thái ban đầu</b> .....	007
<b>Gắn dây đeo</b> .....	008
<b>Chế độ Stack</b> .....	009
<b>Khắc phục sự cố</b> .....	010

# THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

# TIẾNG VIỆT NAM

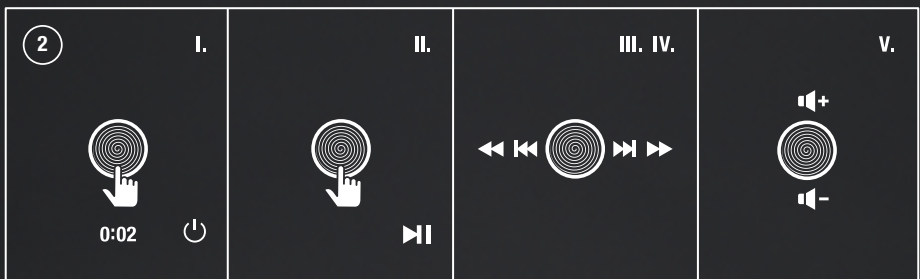

## THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

## TIẾNG VIỆT NAM

---

### ① NÚT TRẠNG THÁI PIN

Ấn nút Trạng thái pin để xem mức sạc pin.

### ② NÚT BLUETOOTH

Ấn và giữ nút Bluetooth® cho đến khi đèn LED từ từ nhấp nháy màu đỏ theo nhịp để bắt đầu chế độ ghép nối.

### ③ CHỈ BÁO PIN

Chỉ báo pin có 10 vạch cho biết trạng thái pin hoặc mức độ điều khiển âm thanh. Thao tác ấn nút Trạng thái pin sẽ hiển thị mức sạc pin. Thao tác điều chỉnh âm lượng, âm trầm hoặc âm cao sẽ hiển thị mức điều chỉnh ở mỗi nút. Hình ảnh động vạch phát sáng tăng dần cho biết pin đang sạc.

### ④ NÚM ĐIỀU KHIỂN

- I. Ấn và giữ trong 2 giây để bật/tắt
- II. Ấn một lần để phát/tạm dừng
- III. Ấn bên phải/bên trái để chuyển sang bài tiếp theo/trước đó
- IV. Giữ bên phải/bên trái để tua đi/tua lại
- V. Ấn phía trên/phía dưới để điều chỉnh âm lượng

### ⑤ NÚT ÂM TRẦM VÀ ÂM CAO

Sử dụng nút âm trầm và âm cao để điều chỉnh độ cân bằng âm thanh. Chỉ báo 10 vạch cho thấy mức âm trầm hoặc âm cao trong khi điều chỉnh.

### ⑥ BẢN LỀ DÂY ĐEO

Gắn dây đeo đi kèm vào bản lề. Xem phần Gắn dây đeo.

# THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

# TIẾNG VIỆT NAM



- 7** **AUX - ĐẦU VÀO ÂM THANH 3,5 MM**  
Cắm thiết bị âm thanh bằng đầu ra analog và giắc stereo 3,5 mm.
- 8** **USB C - ĐẦU VÀO/ĐẦU RA NGUỒN ĐIỆN**  
Sạc loa bằng cách cắm loa vào nguồn điện USB hoặc cắm thiết bị USB-C và sử dụng loa làm pin sạc dự phòng.

## HƯỚNG DẪN

## TIẾNG VIỆT NAM

---

### BẮT ĐẦU

- I. Ấn và giữ nút điều khiển cho đến khi loa bật.
- II. Ấn nút Bluetooth® cho đến khi đèn LED từ từ nhấp nháy màu đỏ theo nhịp.
- III. Chọn MIDDLETON trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.

### KẾT NỐI THIẾT BỊ AUX

- I. Cắm dây dẫn có giắc stereo 3,5 mm vào đầu vào AUX ở mặt sau loa.
- II. Cắm đầu còn lại của dây dẫn với đầu ra âm thanh trên nguồn âm thanh.
- III. Đảm bảo tất cả các thiết bị âm thanh Bluetooth đã kết nối đều tạm dừng.

Lưu ý: Không bán kèm dây cáp âm thanh.

### VỆ SINH LOA

Vệ sinh loa thường xuyên để giữ cho âm thanh trong trẻo và tăng độ bền.

Rút mọi dây dẫn trước khi vệ sinh loa và đảm bảo mọi thứ hoàn toàn khô ráo trước khi cắm bất kỳ dây dẫn âm thanh hoặc USB nào.

Có thể tháo rời và làm sạch riêng dây đeo và bọc silicon. Sử dụng khăn lau khử trùng hoặc vải không có xơ, tẩm một chút cồn isopropyl 70% hoặc cồn etylic 75% để làm sạch nhẹ nhàng các bộ phận bằng silicon. Dùng khăn lau khô các bộ phận này trước khi lắp lại chúng vào loa.

Cẩn thận làm sạch lưới loa và các lỗ hở bằng bàn chải khô và mềm hoặc tăm bông.

- Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn hoặc kim loại nào.
- Không sử dụng khí nén.
- Không sử dụng các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng hoặc hydrogen peroxide.
- Không ngâm loa trong bất kỳ chất tẩy rửa nào.

## HƯỚNG DẪN

## TIẾNG VIỆT NAM

### HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC PIN

Loa của bạn được trang bị pin lithium-ion hiệu suất cao và tuổi thọ bị ảnh hưởng bởi quá trình sạc và sử dụng. Thực hiện theo các nguyên tắc dưới đây để giữ cho pin của bạn ở trạng thái tốt nhất có thể.

- Tránh sử dụng bộ sạc nhanh nếu có thể. Sạc nhanh gây áp lực lên pin và khiến pin bị suy giảm chất lượng.
- Tránh sạc pin khi đã đầy hoặc để pin cạn kiệt. Hãy cố gắng duy trì mức sạc từ 30% đến 80%.
- Nếu cất giữ loa trong thời gian dài, hãy làm điều đó khi mức pin còn một nửa, ở nơi khô ráo, thoáng mát và tối.
- Không sử dụng hoặc sạc loa ở những nơi nóng và không thông gió, từ 45°C/113°F trở lên, chẳng hạn như trong ô tô đang đỗ hoặc cạnh cửa sổ dưới ánh nắng trực tiếp.
- Tránh sạc pin ở nhiệt độ thấp, dưới 10°C/50°F và sử dụng loa ở nhiệt độ dưới 0°C/32°F.
- Tránh các va đập cơ học mạnh như làm rơi loa trên bề mặt cứng vì điều này có thể làm hỏng pin.

### ĐẶT LẠI VỀ TRẠNG THÁI BAN ĐẦU

Thao tác đặt lại về trạng thái ban đầu sẽ đặt loa về các chế độ cài đặt gốc, ngoại trừ mọi cập nhật chương trình cơ sở.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả các chế độ cài đặt của người dùng, nghĩa là sẽ phải thiết lập lại loa.

- I. Đảm bảo loa đang bật.
- II. Ấn và giữ nút Bluetooth trong 7 giây. Tất cả các chỉ báo sẽ tắt và loa sẽ khởi động lại.
- III. Xóa Middleton khỏi danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn trước khi ghép nối lại.

### ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa loa của bạn và đảm bảo loa luôn cập nhật phần mềm mới nhất.




## GẮN DÂY ĐEO

## TIẾNG VIỆT NAM

- I. Tháo vít khỏi dây đeo.
- II. Luồn đầu dây đeo qua đầu bản lề trên loa.
- III. Nối đầu dây đeo bằng vít và vặn chặt vít.

Đảm bảo rằng dây đeo được cố định chặt vào loa trước khi sử dụng.

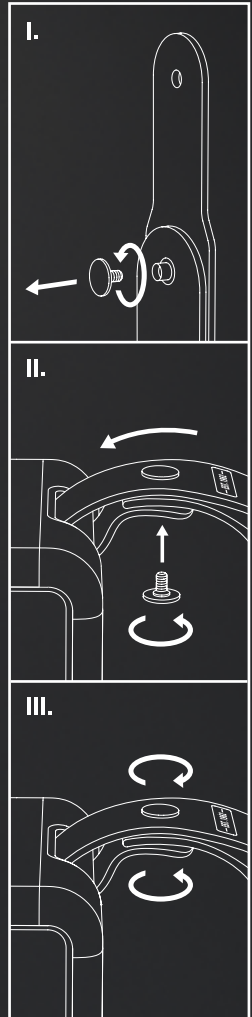



## CHẾ ĐỘ STACK

## TIẾNG VIỆT NAM

Kết nối hai loa Middleton trở lên trong một phiên phát ở chế độ Stack để có được âm thanh lớn hơn. Phát bất kỳ nội dung gì trên loa chính và tất cả các loa trong phiên phát này sẽ phát đồng bộ. Bạn có thể điều chỉnh âm lượng trên bất kỳ loa riêng lẻ nào để có được sự cân bằng tối ưu.

### 1 LOA CHÍNH

Nhấn ba lần nút Bluetooth để bắt đầu hoặc kết thúc phiên phát ở chế độ Stack. Đèn LED bắt đầu nhấp nháy cho đến khi một loa khác đều tham gia vào phiên phát.

### 2 LOA BỔ SUNG

Nhấn đúp nút Bluetooth trên bất kỳ loa nào mà bạn muốn thêm vào phiên phát. Đèn LED bắt đầu nhấp nháy cho đến khi loa đó tham gia vào phiên.

Khi đang tham gia vào một phiên phát, loa sẽ ngắt kết nối với bất kỳ thiết bị âm thanh nào đã kết nối trước đó và sẽ cố gắng kết nối lại sau khi rời khỏi phiên.

Để loại bỏ một loa khỏi phiên phát, hãy nhấn đúp nút Bluetooth trên loa đó.



## KHẮC PHỤC SỰ CỐ

## TIẾNG VIỆT NAM

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
<b>Loa không bật</b>	Pin không được sạc.	Cắm loa vào nguồn điện USB để sạc.  Ấn và giữ nút điều khiển trong 2 giây cho đến khi loa bật.
<b>Không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth</b>	Chưa bật Bluetooth trên thiết bị của bạn (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính).	Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị phát của bạn.
	Loa chưa bật.	Ấn và giữ nút điều khiển trong 2 giây để bật loa trước khi đặt loa sang chế độ ghép nối.
	Loa không ở trong chế độ ghép nối.	Ấn nút Bluetooth đến khi đèn LED Bluetooth nhấp nháy màu đỏ.
<b>Không thể phát ở chế độ Stack</b>	Thiết bị phát không được kết nối với loa chính.	Đảm bảo thiết bị phát của bạn (điện thoại hoặc máy tính) được ghép nối với loa chính.

## KHẮC PHỤC SỰ CỐ

## TIẾNG VIỆT NAM

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
<b>Mất kết nối Bluetooth</b>	Hai thiết bị Bluetooth cách nhau quá xa hoặc kết nối bị ảnh hưởng do có các vật cản.	Di chuyển các thiết bị đến vị trí gần nhau hơn để chúng không bị cản trở bởi các vật cản như tường hoặc cửa ra vào.
	Có điện trường mạnh xung quanh loa. Các đồ vật như lò vi sóng, bộ chuyển đổi mạng không dây, đèn huỳnh quang và bếp gas sử dụng cùng dải tần với thiết bị Bluetooth. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng nhiễu sóng điện từ.	Di chuyển loa sang vị trí khác hoặc tắt hay di chuyển các thiết bị điện gây ảnh hưởng.
<b>Hành vi thất thường</b>	Loa hiện không sử dụng phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với loa. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo loa có phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.
	Đã xảy ra lỗi phần mềm.	Đặt lại loa về trạng thái ban đầu bằng cách nhấn và giữ nút Bluetooth trong 7 giây.  Loa cần được thiết lập lại.

# **KHẮC PHỤC SỰ CỐ**

# **TIẾNG VIỆT NAM**

---

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14