

Marshall

MONITOR II A.N.C.

שמתשמל קירדמ

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

רותיו בתכ

השימוש בתג Made for Apple (מיוצר עבור חברת אפל) פירושו שאבזור מסוים הוקצה כדי להתחבר ספציפית למוצר(ים) של אפל המזוהים בתג ושהוא אושר על ידי המפתח כשיעמוד בדרישות הביצועים של אפל. חברת אפל אינה אחראית על התפקוד של המכשיר הזה או לתאימותו לתקני הבטיחות והרגולציה.

ייתכן שיהיה צורך בהסכמים נפרדים עבור הזמינות של שירותי צד שלישי בינך לבין כל צד שלישי ו-Zound Industries International AB לא נושאים באחריות בנוגע לזמינות של שירותים מעין אלה.

זמן ההשמעה המוצג מחושב על סמך בחירה אקראית של מוזיקה המושמעת בעוצמה בינונית.

המידע הכלול במסמך זה נכון למועד הפרסום, מלבד טעויות עריכה אפשריות. המוצר הזה תלוי בתוכנה, והפונקציות והתאימות שלו יכולות להשתנות לאחר עדכון התוכנה.

מעוצב בשטוקהולם • תוצרת סין

סיניינע חתפמ

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE 002.

006. מיליחתמ

006. רישכמה יקלח

007. הלעפהה רותפכ

008. LED- תירונ

008. הניעטב תוינזאה

009. ANC בצמ וצחל

010. M- וצחלה

010. מ"מ 3.5 תסינכ

011. תולקת וורתפ

סליחתם

001. לוחכב בהבהת ה-LED ה-תירונש דע הרקבה רותפכ תא קזוהו קחל

002. רחב קלש לוקה רישכמ לש Bluetooth © תמישרב

003. תופרוצמה תוארוהה תא אלמו Marshall Bluetooth היצקילפאה תא דרוה
תישיא סיאתהל, ANC, תא ונוכל, M-קחלה קחלה תא ויקתהל ידכ היצקילפאל
דזעו ה-EQ תורדגה תא

Google Play או App Store תוינחב Marshall Bluetooth היצקילפאה תא גישהל ותינ

הנושאהר מעפב תוינזואב מישמתשמש ינפל הללוסה תא ויעטהל קלמומ

רישכמה יקלח

001. הנתשמ הרוצת לעב M קחלה


002. ANC בצמ קחלה

003. LED תירונ

004. מ"מ 3.5 הסינכ

005. הניעטל USB-C תסינכ

006. ינוויכ בר הרקב רותפכ

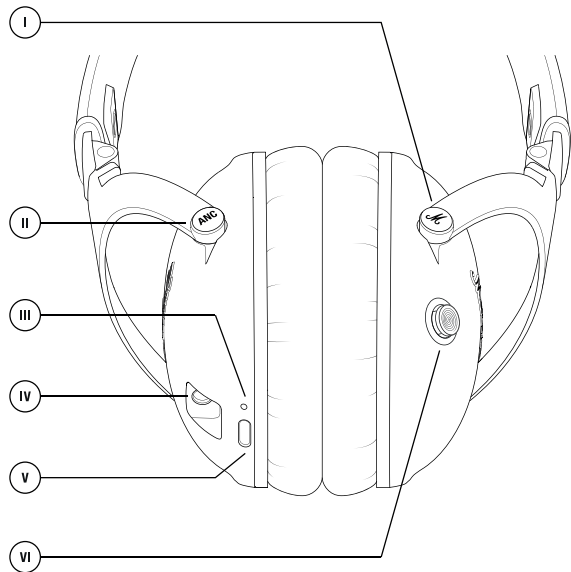

LED-תירונ

סוטטס לע יוויח תקפסמ איהו, תילאמשה היינזואה תירכב תמקוממ LED-ה תירונ תוינזואה

LED-ה תירונ סוטטס	תוינזואה סוטטס
קורי-בוהצ-סותכ-סודא	בטעינה (רמת סוללה 0-100%)
תישימח הינש לכ בהבהמ נבל חא	מופעל, מחובר למכשיר Bluetooth® עם קול מושהה
נבל בוהבה	מבצע חיפוש אחר מכשירים ששויכו בעבר
לוחכ בוהבה	מצב שיוך Bluetooth
יוביכ) OFF	המכשיר מכובה או מופעל באמצעות Bluetooth

הניעטב תוינזואה

הארתה עמשית, הכומנ הללוסב הניעטה תמר רשאכ

תא ינעטהל ידכ USB-C-ה לבכ תועצמאב USB למשח רוקמל תוינזואה תא רבח ותינ הניעט תוקד 15-בו, סיינתעש ררעב תכרוא הללוסה לש האלמ הניעט. הללוסה תיטוחלא הלועפ תועש 5 דע לבקל

הלעפהה רותפכ

עצבל, לוקה תא וווכל ידכ תינמיה היינזואה תירכ לעש הלעפהה רותפכב שמתשה תוינזואה תא תובכל וא ליעפהל ידכו Bluetooth® רויש

היצקנופ	הלועפ
יוביכ/הלעפה	לחץ והחזק למשך 2 שניות.
ההשה/לעפה	קליק אחד
המידק גלד	דחוף ימינה
הרוחא גלד	דחוף שמאלה
המידק פרה	לחץ ימינה והחזק
הרוחא פרה	לחץ שמאלה והחזק
לוקה תמצוע תא רבגה	לחץ מעלה
לוקה תמצוע תא רמנה	לחץ מטה
תוחישל הבוגת	לחץ פעם אחת לקבלה ולסיום של שיחה לחץ פעמיים כדי לדחות שיחה נכנסת

וא שארם מירדגום רזיילוקא יבצמ השולש יב רובעל ידכ M-נצחלה תא רידגהל ותינ Google Assistant עייסמה וא תוינזואה לש ילוקה עייסמה יב, יפולחל

טירפת תועצמאב M נצחלה תא רדגהו Marshall Bluetooth היצקילפאל רובע נצחלה לש תורדגהה

יניב דרפנ מסכה/נובשח שרדייו רצראב יומז היהי אל ילוקה עייסמהש נכתי: הרעה ישילש דצמ תורישה ותונ יביל

מ"מ 3.5 תסינכ

טושפ רירצ, למשחל רבוחמה רישכמב Monitor II A.N.C. תורשפאב שמתשהל ידכ מירזהל תלוכיהמ קתנתי Bluetooth לש רוביחה, ררוצמה מ"מ 3.5 לבכב שמתשהל תולעפומ תוינזואה דוע לכ, ANC-ב שמתשהל ותינ תאז לכב. לזק יצבוק

Bluetooth רישכמל רבחהלו בושל וסני תוינזואה, מ"מ 3.5 לבכה תא מיקתנמ רשאכ תורבוחמ ויה זה וילאש נורחאה

ANC בצמ נצחל

(ANC) יביטקא מישער לוטיב תייגולונכטב שומיש השוע Monitor II A.N.C. נצחלה תרדוחש שערה תמר לע טולשל הרטמב הביבסה ישער תא נמזה לכ תדדומו ההזמה ינחבמ

ANC יבצמ ינש מימייק

- הקיזומב תודקמתהו שערה תמיסחל - יביטקא מישער לוטיב תעמשומה
- בלתשהל לכותש ידכ סנכיהל ינחבמ מישערל רשפאמ - רוטינ בצמ תועדזה עומשל וא החישב

מיבצמה יב תוריהמב רובעל ידכ ANC נצחלב שמתשה

001. בצמל יביטקא מישער לוטיב בצממ רבעמ תעצבמ הרצק הציחל רפיהלו רוטינ

002. ANC בצמ תא תובכל וא ליעפהל ידכ תוינש 2 רשמב קזחהו יחל

Marshall Bluetooth היצקילפאל ננוכל רשפא רוטינהו שערה לוטיב תמר תא

תולקת נורתפ

היעב	הביס	הלועפ
רישכמל ריישל תורשפא ניא BLUETOOTH	האוזניות לא נמצאות במצב שיוך.	ודא שהאוזניות מכובות. לחץ על כפתור הבקרה למשך 4 שניות, עד שנורית ה-LED תהבהב בכחול. בחר באפשרות MONITOR II מתוך רשימת מכשירי ה-Bluetooth.
	האוזניות מחוברות לכבל 3.5 מ"מ.	נתק את הכבל 3.5 מ"מ מהאוזניות לפני ביצוע השיוך ל-Bluetooth.
תדבוע אל ANC תורשפאה	האוזניות לא מופעלות.	לחץ על כפתור הבקרה במשך 2 שניות כדי להפעיל את האוזניות.
	האפשרות ANC איענה מופעלת.	לחץ על לחצן ANC במשך 2 שניות כדי להפעיל את ANC. לחץ קצרות על הלחצן ANC כדי לעבור בין מצבי ANC.
	רמת ה-ANC מכובה באפליקציה Marshall Bluetooth.	עבור אל האפליקציה Marshall Bluetooth וכוון את רמת ה-ANC בתפריט הגדרות ה-ANC.
MONITOR II משב חירישכמ ימש שי 'תוטולבה ירישכמ תמישרב	האפשרות Monitor II A.N.C. עושה שימוש בשני חיבורי Bluetooth. חיבור אחד מיועד להזרמת מוזיקה והאחר הוא חיבור Bluetooth בהספק נמוך עבור האפליקציה.	זהו מצב רגיל ואין צורך בשום פעולה.

היעב	הביס	הלועפ
תוביגמ אל תוינזאה	קרתה תקלת תוכנה.	בצע איפוס תוכנה: לחץ והחזק את הלחצן-M תוך כדי לחיצה על לחצן הבקרה כלפי מטה.
		אם הבעיה נמשכת, בצע איפוס להגדרות יצרן.
		שים לב: הדבר יביא למחיקת כל הגדרות המשתמש ולאחר האיפוס להגדרות היצרן, צריך לבצע מחדש התקנה של האוזניות.
		לחץ והחזק את הלחצן-M ואת לחצן הבקרה ביחד למשך 7 שניות עד שנורית ה-LED תאיר בסגול.

MARSHALLHEADPHONES.COM