

Marshall

MONITOR II A.N.C.

MANUAL DE UTILIZARE

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Utilizarea etichetei „Made for Apple” înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la produsul/produsele Apple menționate pe etichetă, iar dezvoltatorul a certificat faptul că îndeplinește standardele de performanță Apple. Compania Apple nu este responsabilă de funcționarea acestui dispozitiv sau de conformitatea acestuia cu standardele de reglementare și de siguranță.

Disponibilitatea serviciilor terțe poate necesita un acord separat încheiat între dvs. și respectivul furnizor terț, iar Zound Industries International AB nu își asumă responsabilitatea pentru disponibilitatea serviciilor respective.

Durata de redare declarată este calculată în baza unei selecții aleatorii de muzică, redată la volum mediu.

Informațiile prezentate în acest document sunt corecte la data publicării lor, sub rezerva erorilor editoriale. Acest produs este dependent de software, iar funcțiile și compatibilitatea sa se pot modifica odată cu actualizarea software-ului.

Proiectat în Stockholm • Produs în China

INDEX

002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

006. INTRODUCERE

006. CONFIGURAȚIE DISPOZITIV

007. BUTONUL DE CONTROL

008. INDICATOR CU LED


008. ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR DVS.

009. BUTON MOD ANC (ANULARE ACTIVĂ A ZGOMOTULUI)

010. BUTONUL M

010. INTRAREA DE 3,5 MM

011. DEPANARE

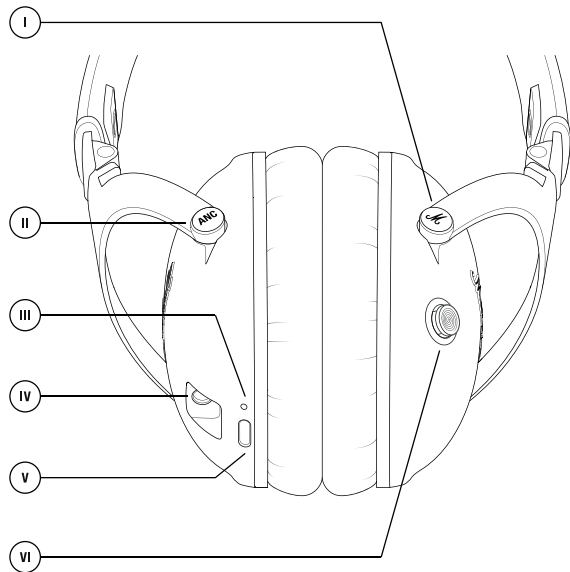

INTRODUCERE

001. Apăsați și mențineți apăsat butonul până când indicatorul led clipește în culoarea albastră.
002. Selectați **MONITOR II** din lista Bluetooth® a dispozitivului audio.
003. Descărcați aplicația Marshall Bluetooth și urmați instrucțiunile din cadrul aplicației pentru a configura butonul M, a ajusta ANC, a personaliza setările EQ și altele.

Descărcați aplicația **Marshall Bluetooth** din Google Play sau App Store.

Este recomandat să încărcați bateria înainte de prima utilizare a căștilor.

CONFIGURAȚIE DISPOZITIV

001. Buton M personalizabil
002. Buton ANC (anulare activă a zgomotului)
003. Indicator LED
004. Intrare de 3,5 mm
005. Port USB-C pentru încărcare
006. Buton de control multi-direcțional

BUTONUL DE CONTROL

Folosiți butonul de control de pe casca dreaptă pentru a controla redarea audio, a demara modul de asociere prin Bluetooth® și a porni sau a opri căștile.

FUNCȚIE	ACȚIUNE
PORNIRE/OPRIRE	Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde
REDARE/PAUZĂ	Clic simplu
SALT ÎNAINTE	Apăsați către dreapta
SALT ÎNAPOI	Apăsați către stânga
DERULARE ÎNAINTE	Apăsați către dreapta și mențineți apăsat
DERULARE ÎNAPOI	Apăsați către stânga și mențineți apăsat
CREȘTERE VOLUM	Apăsați în sus
DIMINUARE VOLUM	Apăsați în jos
ADMINISTRARE APELURI	Clic simplu pentru a prelua sau a încheia un apel Dați dublu clic pentru a respinge un apel primit

INDICATOR CU LED

Indicatorul LED este situat pe casca din partea stângă și indică starea căștilor

STARE LED	STARE CĂȘTI
ROȘU-PORTOCALIU-GALBEN-VERDE	Se încarcă (nivel baterie 0-100%)
LUMINA ALBĂ CLIPEȘTE DIN 5 ÎN 5 SECUDE	Pornite, conectate la un dispozitiv Bluetooth® cu redare audio oprită temporar
LUMINĂ ALBĂ INTERMITENTĂ	Se caută dispozitivele asociate anterior
LUMINĂ ALBASTRĂ INTERMITENTĂ	Mod asociere Bluetooth
OPRIT	Oprite sau redare prin Bluetooth

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR DVS.

Atunci când nivelul bateriei este scăzut, veți auzi o alarmă.

Pentru a încărca bateria, conectați căștile la o sursă de alimentare USB, folosind cablul USB-C. Reîncărcarea completă a bateriei durează aproximativ 2 ore, iar 15 minute de încărcare vă pot asigura un timp de redare wireless de până la 5 ore.

BUTON MOD ANC (ANULARE ACTIVĂ A ZGOMOTULUI)

Monitor II A.N.C. utilizează tehnologia de anulare activă a zgomotului (Active Noise Cancelling, ANC), care identifică cu precizie și măsoară zgomotul ambiental, în scopul de a controla în ce proporție puteți auzi zgomotele exterioare.

Există două moduri ANC.

- **Anulare activă a zgomotului** - blocare completă a zgomotului, pentru a vă concentra exclusiv asupra a ceea ce ascultați.
- **Modul monitorizare** - vă permite să auziți și zgomotele exterioare, pentru a purta o conversație sau a asculta un anunț.

Folosiți butonul ANC pentru a comuta rapid între moduri.

001. Printr-o apăsare scurtă, puteți comuta între **Anulare activă a zgomotului și Mod monitorizare**
002. Apăsați și mențineți timp de 2 secunde pentru a porni sau a opri modul ANC

Nivelul de anulare a zgomotului și nivelul monitorizării pot fi ajustate din aplicația **Marshall Bluetooth**.

BUTONUL M

Butonul M poate fi configurat pentru a comuta între diferitele valori prestabilite ale egalizatorului sau, de asemenea, între asistentul vocal al telefonului dvs. sau Google Assistant.

Accesați aplicația Marshall Bluetooth și configurați butonul M din meniul de setări al acestuia

Notă: este posibil ca asistentul să nu fie disponibil în țara dvs. și să necesite un cont/acord separat între dvs. și serviciul terț.

INTRAREA DE 3,5 MM

Pentru a folosi Monitor II A.N.C. cu un dispozitiv cu fir, nu trebuie decât să folosiți cablul de 3,5 mm inclus. Odată conectat, Bluetooth se va deconecta pentru redarea audio. Puteți utiliza în continuare ANC, atâta timp cât căștile sunt pornite.

Dacă cablul de 3,5 mm este deconectat, căștile vor încerca să se reconecteze la ultimul dispozitiv Bluetooth conectat.

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	ACȚIUNE
BOXA NU SE POATE ASOCIA CU UN DISPOZITIV BLUETOOTH	Căștile nu sunt în modul de asociere.	Asigurați-vă că ați oprit căștile. Apăsăți butonul de control timp de 4 secunde, până ce indicatorul LED are o lumină albastră intermitentă. Selectați MONITOR II din lista de dispozitive Bluetooth.
	Căștile dvs. sunt conectate la cablul de 3,5 mm.	Deconectați cablul de 3,5 mm de la căști înainte de asocierea Bluetooth
ANC NU FUNCȚIONEAZĂ	Căștile dvs. nu sunt pornite.	Apăsăți butonul de control timp de 2 secunde, pentru a porni căștile.
	ANC nu este pornit.	Apăsăți butonul ANC timp de 2 secunde, pentru a porni ANC. Apăsăți scurt butonul ANC, pentru a comuta între modurile ANC.
	ANC este la un nivel minim în aplicația Marshall Bluetooth.	Accesați aplicația Marshall Bluetooth și setați nivelul ANC din meniul de setări ANC.

PROBLEMĂ	CAUZĂ	ACȚIUNE
MONITOR II FIGUREAZĂ DE DOUĂ ORI ÎN LISTA DE DISPOZITIVE BLUETOOTH	Monitor II A.N.C. utilizează două conexiuni Bluetooth. O conexiune este pentru redarea audio, iar cealaltă reprezintă o conexiune Bluetooth cu consum redus la aplicație.	Acesta este un comportament normal și nu este necesară nicio acțiune din partea dvs.
CĂȘTILE NU RĂSPUND	S-a produs o eroare de software.	Reporniți dispozitivul: Apăsăți și mențineți apăsat butonul M în timp ce împingeți butonul de control în jos. Dacă problema persistă, efectuați o revenire la setările din fabrică. Notă: aceasta va șterge toate setările utilizatorului și, după revenirea la setările din fabrică, căștile vor trebui să fie configurate din nou. Apăsăți și mențineți apăsat butonul M și butonul de control timp de 7 secunde, până ce indicatorul LED capătă o culoare mov.

MARSHALLHEADPHONES.COM