

Marshall

STANMORE BLUETOOTH – STEREOKAIUTIN

KÄYTTÖOHJE

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

- Lue nämä ohjeet – kaikki turva- ja käyttöohjeet on luettava ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä nämä ohjeet – turva- ja käyttöohjeet on säilytettävä siltä varalta, että niitä tarvitaan myöhemmin.
- Noudata kaikkia varoituksia – kaikkia laitteeseen liittyviä varoituksia ja käyttöohjeita on noudatettava.
- Noudata kaikkia ohjeita – kaikkia käyttöohjeita on noudatettava.

VAROITUS!

- VAROITUS – älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle välttääksesi tulipalon tai sähköiskun riskin. Tätä laitetta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille, eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa sijoittaa laitteen päälle.
- VAROITUS – älä peitä.
- VAROITUS – käytä laitteen kanssa ainoastaan valmistajan yksilöimiä lisälaitteita/-varusteita (tällaisia ovat esimerkiksi adapteri, akku jne.).
- VAROITUS – virta katkaistaan laitteesta ensisijaisesti irrottamalla pistoke, joten virran katkaisemiseen pitäisi käyttää nimenomaan pistoketta. Virran katkaisemiseen käytettävän pistokkeen pitäisi sijaita niin, että siihen pääsee helposti käsiksi.
- VAROITUS – tämä aktiivikaiutin saattaa tuottaa korkeat äänenpainetasot.
- VAROITUS – älä kuuntele liian lähellä aktiivikaiutinta.
- VAROITUS – älä kuuntele pitkiä aikoja korkealla äänenpainetasolla.
- VAROITUS – älä yritä irrottaa aktiivikaiuttimen runkoa, sillä se ei sisällä käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia.
- VAROITUS – älä kytke kitaraa kiinni Stanmore Bluetooth -kaiuttimeen.
- VAROITUS – älä kosketa bassoporttia kehonosilla tai esineillä, sillä tähän sisältyy tapaturmavaara.
- VAARA – tuote voi pudota.
- VAARA – tuotteessa on teräviä kulmia.

KOSTEUS JA ILMANKOSTEUS

- Aktiivikaiuttimen pitäisi sijaita paikassa, jossa ei ole kosteutta tai vettä.
- Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä. Älä altista laitetta sateelle tai vesipisaroille. Älä roiskuta vettä laitteen päälle.

ASENNUS

- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämpökanavien, liesien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet) lähelle.
- Aktiivikaiuttimen päälle ei saa sijoittaa avotulta, kuten palavia kynttilöitä.
- Älä tuki ilma-aukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

LIITÄNTÄ

- Suorita aktiivikaiuttimen kytkennät käyttöohjeiden mukaisesti.
- Liitä aktiivikaiutin ainoastaan sille tarkoitettuun verkkojännitteeseen laitteen merkintöjen mukaisesti.
- Suojaa virtajohtot niin, ettei niiden päältä kävellä ja etteivät ne joudu puristuksiin varsinkaan pistokkeiden tai seinäpistorasiodien kohdalta tai kohdasta, josta ne ovat laitteessa kiinni.
- Käytä ainoastaan käyttöohjeissa yksilöityjä tai aktiivikaiuttimen merkintöjen mukaisia virtajohtotyypppejä. Älä korvaa tämän aktiivikaiuttimen mukana tulevaa virtajohtoa millään muulla virransyöttölaitteella – käytä ainoastaan valmistajan toimittamaa virtajohtoa.
- Älä poista polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvaominaisuutta. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen on leveämpi kuin toinen. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadoituspiikki. Leveä kieli tai kolmas piikki ovat pistokkeessa turvallisuussyistä. Jos laitteen mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut pistorasia.
- Irrota laitteen pistoke sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja silloin, kun laite on käyttämättömänä pitkiä aikoja.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa pistokkeeseen ei pääse kunnolla käsiksi. Pistokkeen kytkeminen irti sähköverkosta on ainoa tapa katkaista virransyöttö laitteeseen kokonaan, ja pistokkeen on sijaittava niin, että siihen pääsee aina helposti käsiksi.

PUHDISTUS

- Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

HUOLTO

- Huoltotoimenpiteitä saa suorittaa ainoastaan pätevä huoltohenkilöstö. Huoltoa tarvitaan silloin, kun laite on vaurioitunut millä tahansa tavalla, esimerkiksi niin, että virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteeseen on roiskunut nestettä, laitteeseen on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.
- HUOMAA: Huolto-ohjeet on tarkoitettu ainoastaan pätevän huoltohenkilöstön käyttöön. Vähentääksesi sähköiskun riskiä älä suorita mitään huoltotoimenpiteitä, ellei sinulla ole niiden edellyttämää pätevyyttä.

VAATIMUSTENMUKAISUUS

FCC-lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on osoitettu olevan luokan B digitaalilaitteille määriteltyjen raja-arvojen mukainen FCC-säännösten osan 15 mukaisesti.

Raja-arvojen tarkoitus on tarjota kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinhuoneistoon asennettaessa. Laite luo, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja aiheuttaa ohjeiden vastaisesti asennettuna haitallisia häiriöitä muulle radioliikenteelle. Mikään asennus ei kuitenkaan takaa häiriöttömyyttä. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- ja televisiovastaanottimelle, minkä voi varmistaa kytkemällä laitteen pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan poistamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistokkeeseen, joka sijaitsee eri virtapiirissä kuin mihin vastaanotin on liitetty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-asentajalta.

Tämä laite on Federal Communications Commission (FCC) -säännösten osan 15 sääntöjen mukainen. Käyttö on sallittu näillä kahdella ehdolla:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on kestettävä kaikki sen vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat saada laitteen toimimaan oletetusta poikkeavalla tavalla.

Muutokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

Industry Canada (IC) -lausunto

Tämä laite on Industry Canadan valvomattomalle ympäristölle asetetun Radio Standards Specification (RSS) -määrityksen mukainen. Käyttö on sallittu näillä kahdella ehdolla:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja

(2) Tämän laitteen on kestettävä kaikenlaiset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat saada laitteen toimimaan oletetusta poikkeavalla tavalla.



HUOMAA: Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä poista laitteen kuorta (tai takalevyä). Sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voi huoltaa itse. Huoltotoimenpiteitä saa suorittaa ainoastaan pätevä huoltohenkilöstö.



Laitetta ei saa käsitellä tavallisena talousjätteenä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelystä annettu direktiivi WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) on voimassa Euroopan unionin jäsenmaissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on käytössä erilliset kansalliset sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyä koskevat käytännöt. Jos tarvitset lisätietoa keräys-, uusiokäyttö- ja kierrätysjärjestelmistä, ota yhteyttä paikalliseen tai alueelliseen jätehuoltopisteeseen.



Tuote on ANSI/UL 60065 -standardin mukainen ja sertifioitu CAN/CSA C22.2 No. 60065 -standardin mukaan.



Tuote on seuraavien eurooppalaisten direktiivien mukainen: direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 2014/30/EU sekä pienjännitedirektiivi 2014/35/EU.



Tämä laite on suojausluokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu niin, ettei se vaadi erillistä maadoitusturvakytkentää.

Tämän ohjeen sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi. Zound Industries pidättää oikeuden muuttaa tietoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Zound Industries International AB ilmoittaa täten, että tämä kannettava kaiutin täyttää seuraavien direktiivien olennaiset vaatimukset ja on yhdenmukainen niiden sisältämien muiden olennaisien määräysten kanssa: direktiivit 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 1999/5/EC (R&TTE), 2009/125/EC (ErP), 2011/65/EU (RoHS). Lue vaatimustenmukaisuusvakuutus verkkosivustolta www.zoundindustries.com

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

SUOMI

OSIOT

SIVU

- 005. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**
- 007. YLEISKUVAUS**
- 009. STANMORE BLUETOOTHIN KYTKEMINEN**
- 010. VIRRAN KYTKEMINEN/KATKAISEMINEN**
- 011. STANMORE BLUETOOTHIN KÄYTTÖ LAITTEIDESI KANSSA**
- 012. LIITÄNTÄ BLUETOOTHIN KAUTTA (PARITTAMINEN)**
- 014. AUTOMAATTINEN BLUETOOTH-LIITÄNTÄ**
- 015. LIITTÄMINEN ÄÄNILÄHTEESEEN KAAPELILLA**
- 018. LÄHTEEN VALITSEMINEN**
- 019. ÄÄNENSÄÄTÖ**
- 020. TEKNISET TIEDOT**
- 021. VIANETSINTÄ**


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

001. PIKAKÄYTTÖOHJE JA TURVAOHJEET

002. KAKSIPÄINEN JOHTO 3,5 MM:N STEREOLIITTIMILLÄ, JOILLA YHDISTÄT
KAIUTTIMEN MUSIIKKISOITTIMEESI

003. VIRTAJOHTO


004. MARSHALL STANMORE BLUETOOTH -AKTIIVISTEREOKAIUTIN

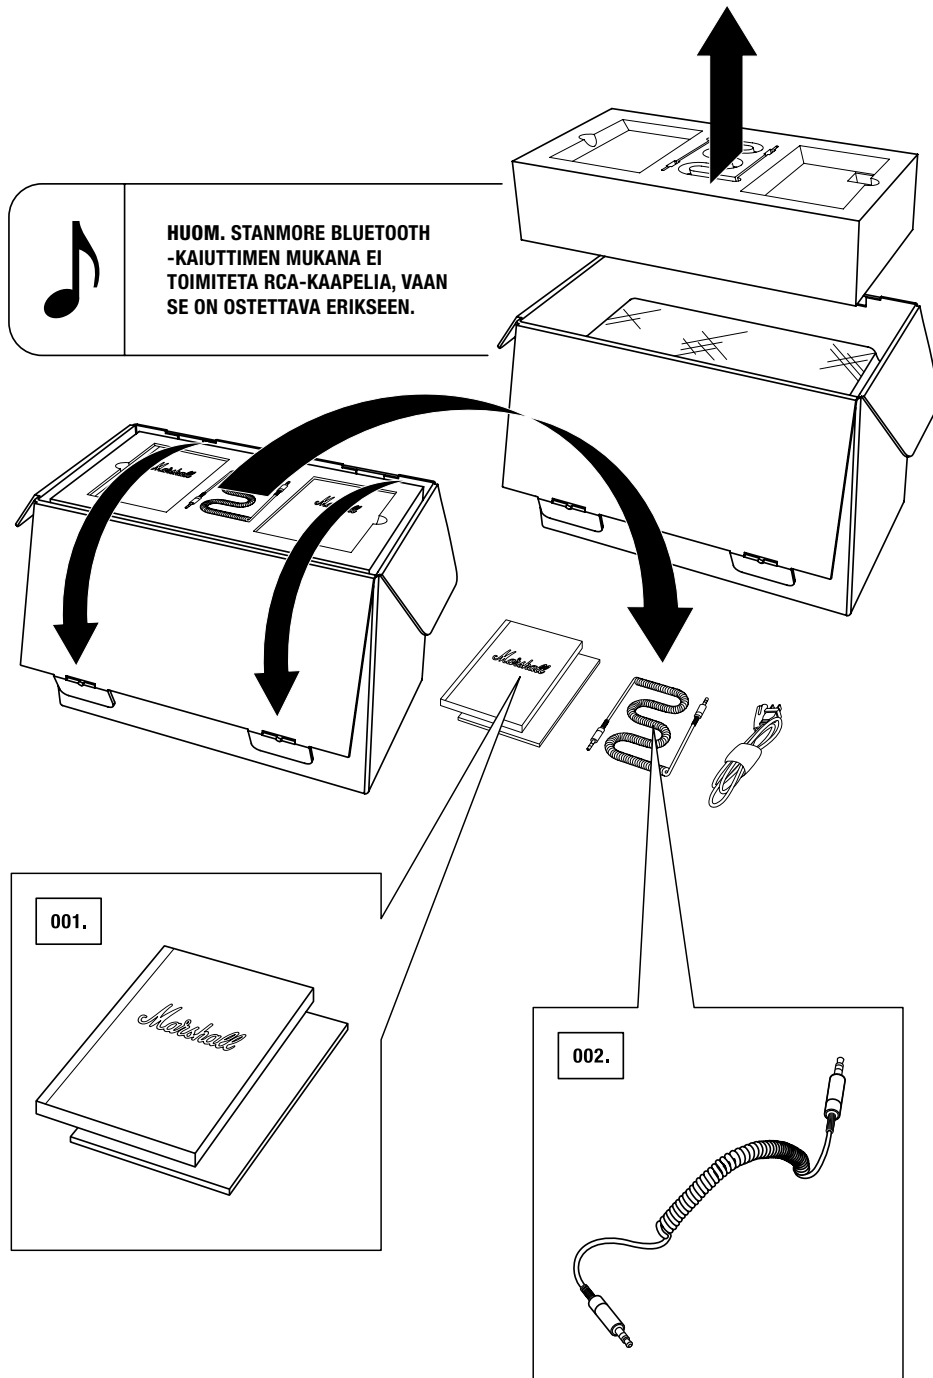

005.

Marshall

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ, JATKU

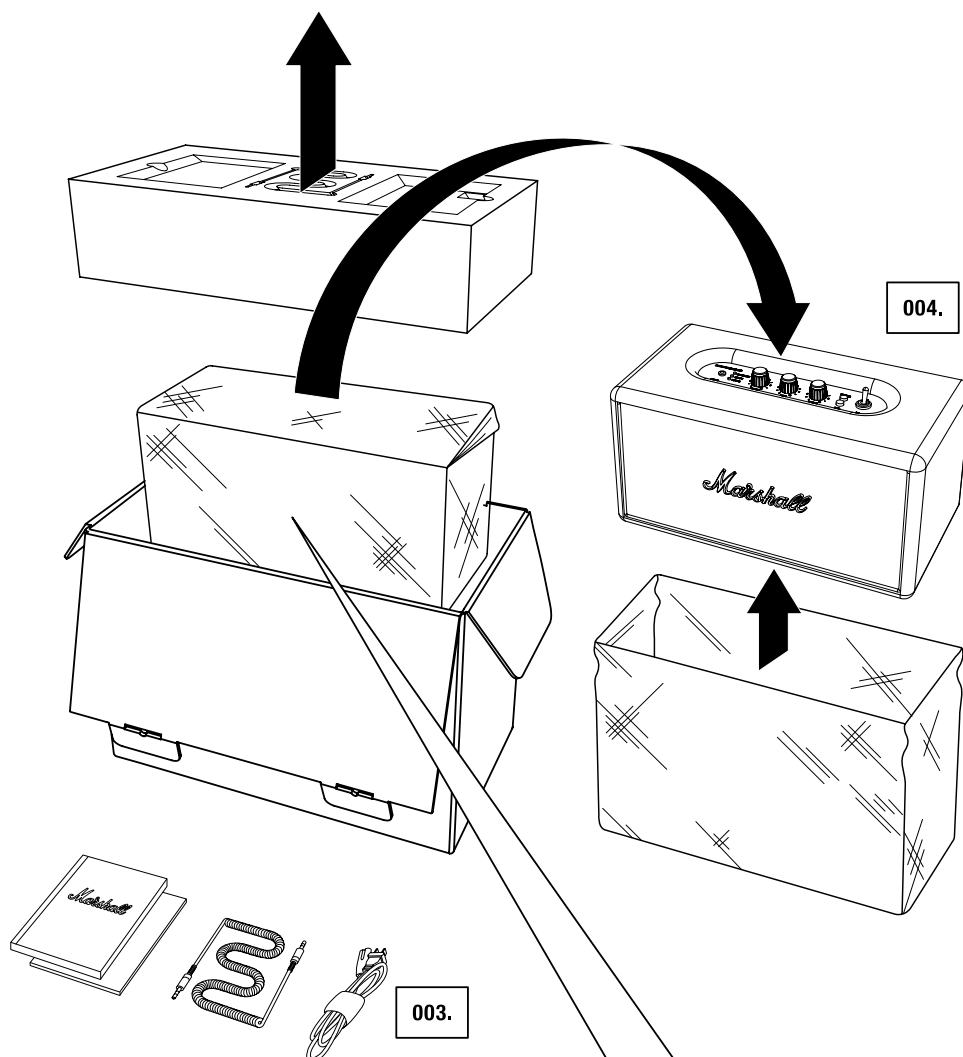

**HUOMAA: NOSTA AKTIIVIKAIUTINTA
POHJASTA KIINNI PITÄEN. ÄLÄ
NOSTA SUOJAPUSSIN AVULLA,
SILLÄ TÄLLÖIN KAIUTIN ON
VAARASSA PUDOTA.**

YLEISKUVAUS

001. SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 3,5 MM:N STEREOLIITTIMELLE

002. LÄHTEEEN MERKKIVALOT

003. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ (VOLUME)



004. BASSON SÄÄTÖ (BASS)

005. DISKANTIN SÄÄTÖ (TREBLE)


006. PARITUSPAINIKE

007. LÄHDEPAINIKE (SOURCE)

008. VIRTAKYTKIN

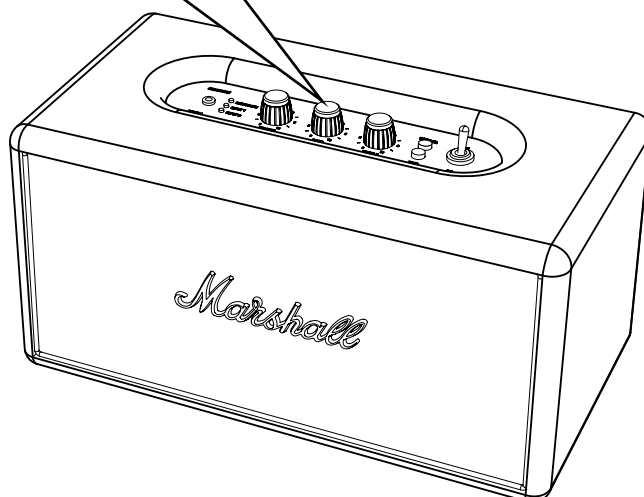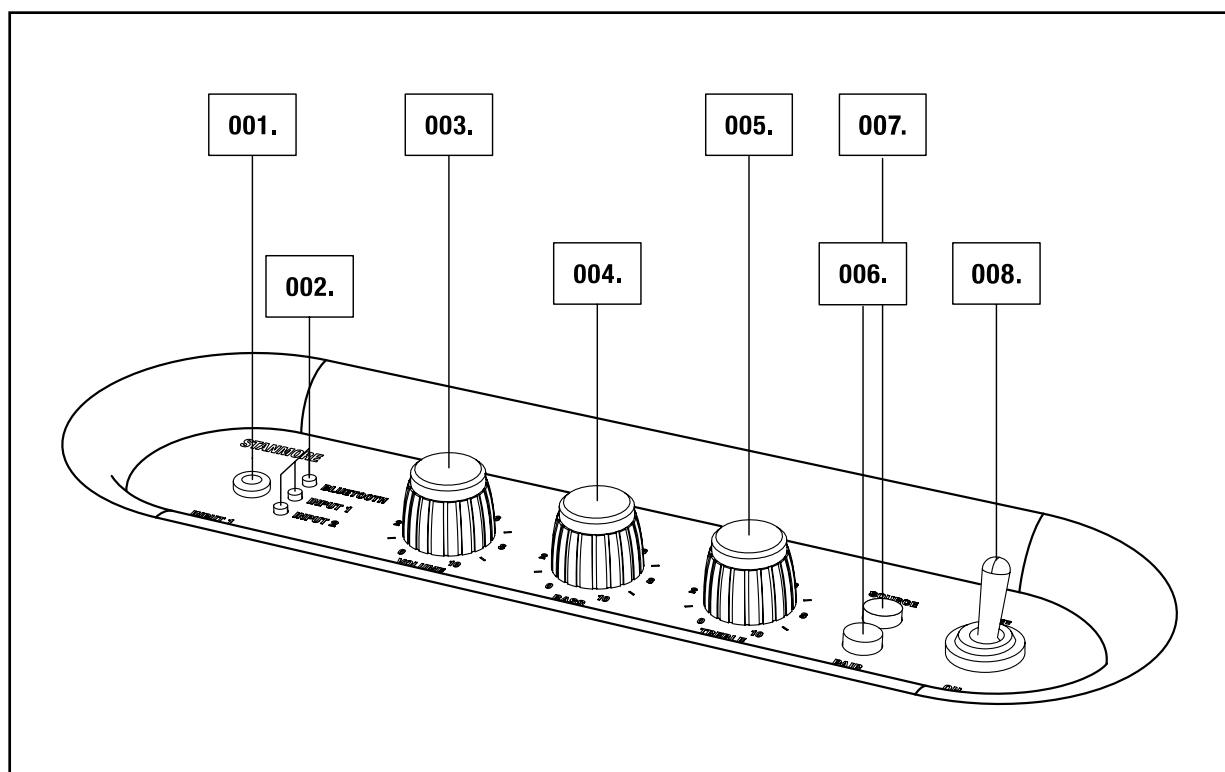


YLEISKUVAUS, JATKU

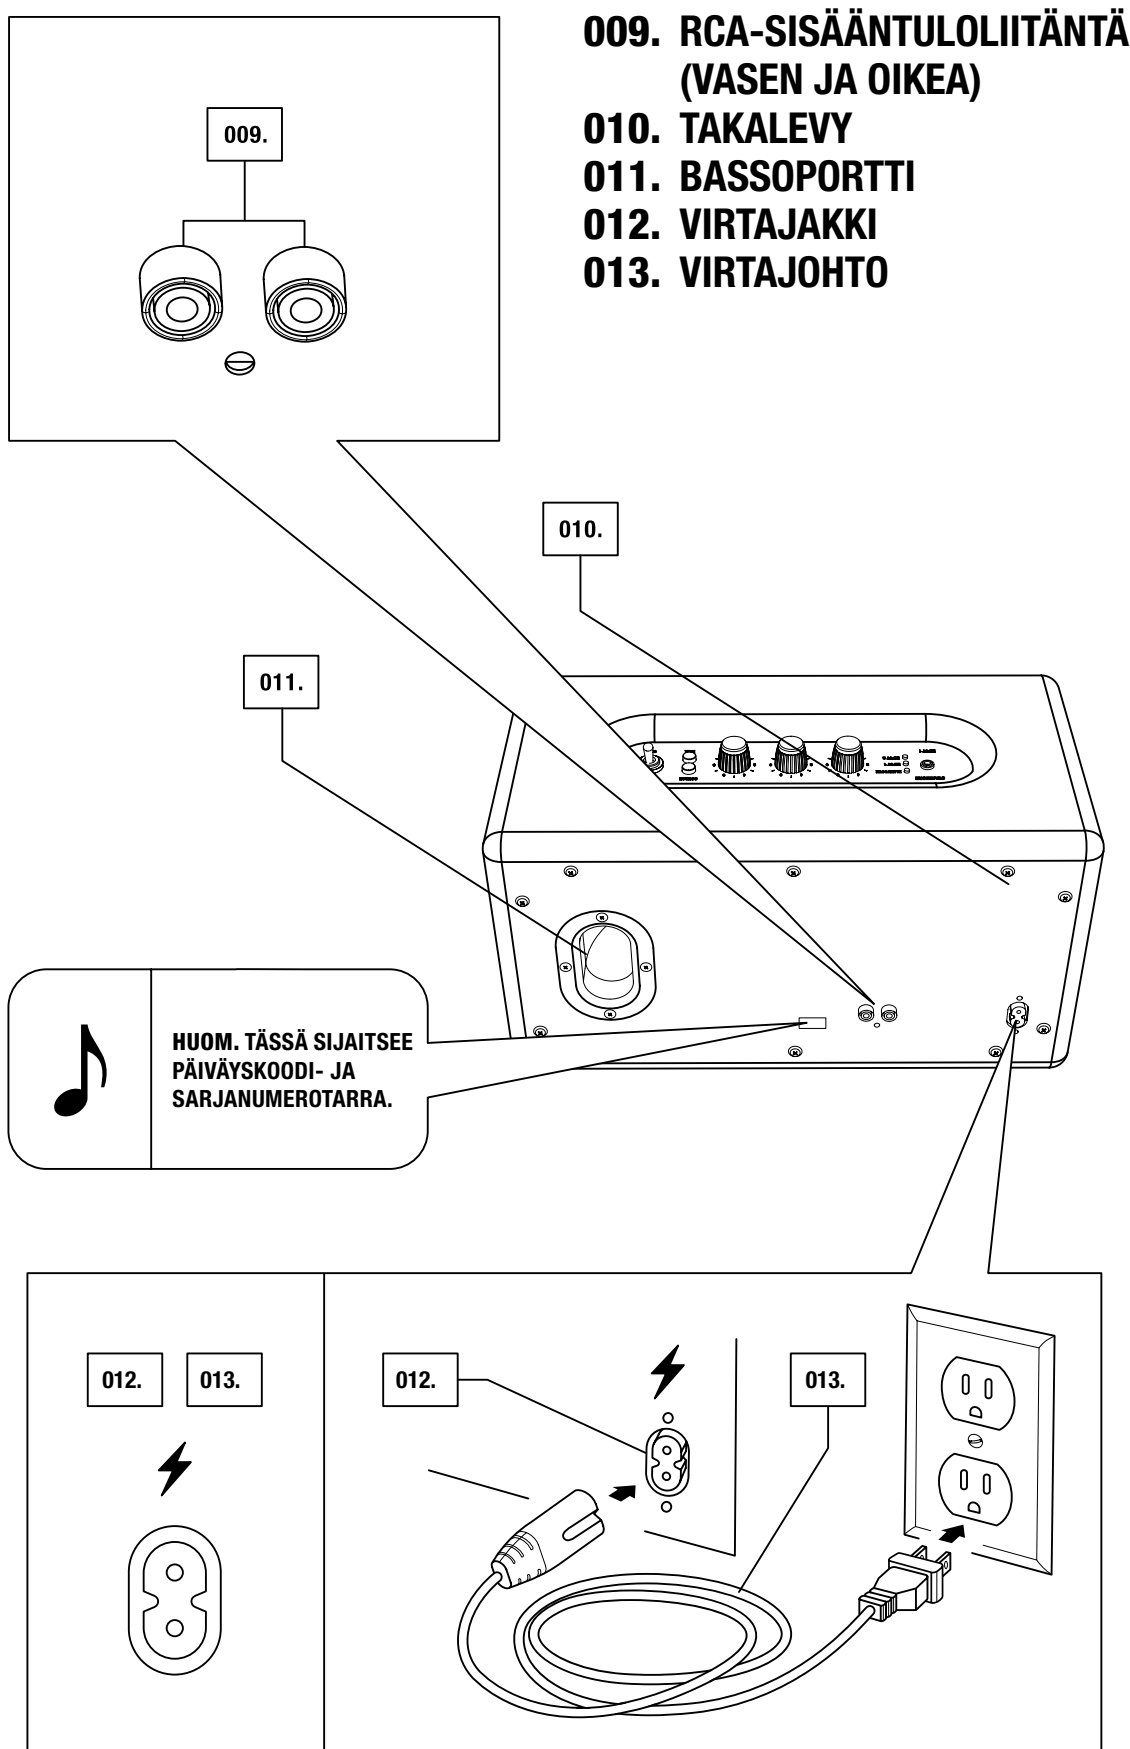


STANMORE BLUETOOTHIN KYTKEMINEN

TÄRKEÄÄ: ENNEN KUIN JATKAT ALLA OLEVAAN KOHTAAN 001, TARKISTA, ETTÄ STANMORE BLUETOOTH -AKTIIVISTEREOKAIUTTIMEN MUKANA TULEVAT VIRTAJOHTO JA LIITIN OVAT YHTEENSOPIVIA PÄÄVIRTALÄHTEESI JA SIIHEN LIITETYN PISTORASIAN KANSSA.

- 001. LIITÄ VIRTAJOHTO KAIUTTIMEN TAKANA OLEVAAN VIRTAJAKKIIN.**
- 002. KYTKE VIRTALIITIN SEINÄPISTORASIAAN.**
- 003. KYTKE KAIUTIN PÄÄLLE KÄÄNTÄMÄLLÄ PÄÄLLE/POIS-KYTKIN ASENTOON 'ON' (PÄÄLLE).**
- 004. PUNAINEN BLUETOOTH-MERKKIVALO ALKAA VILKKUA KAIUTTIMEN ETSIESSÄ BLUETOOTH-LAITETTA.**
- 005. KYTKE KAIUTIN POIS PÄÄLTÄ KÄÄNTÄMÄLLÄ PÄÄLLE/POIS-KYTKIN ASENTOON 'OFF' (POIS).**
- 006. KAIKKI MERKKIVALOT SAMMUVAT.**

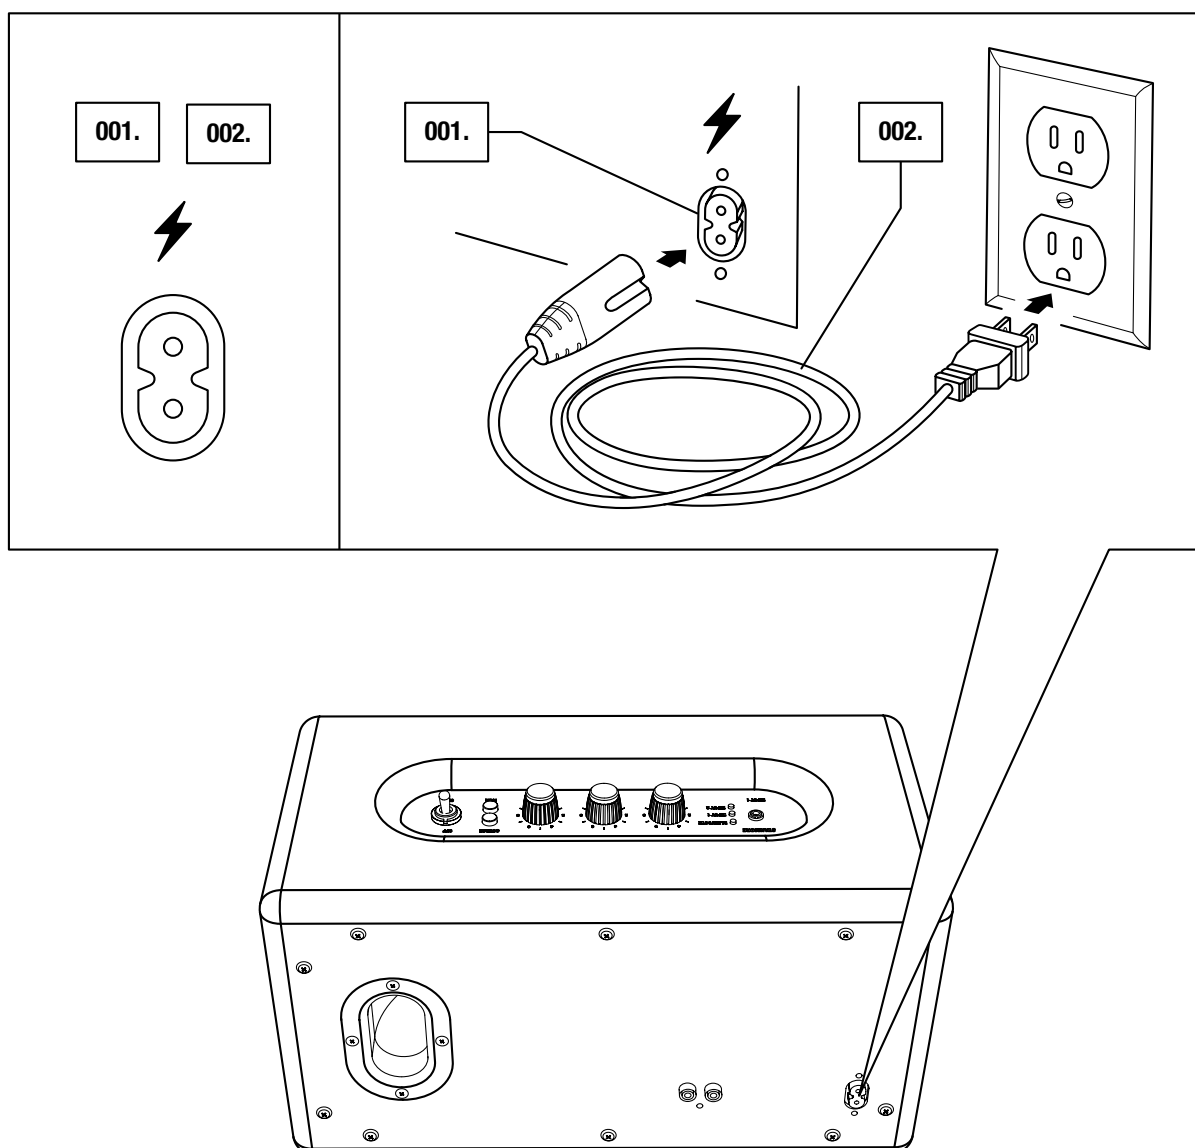


VIRRAN KYTKEMINEN/KATKAISEMINEN

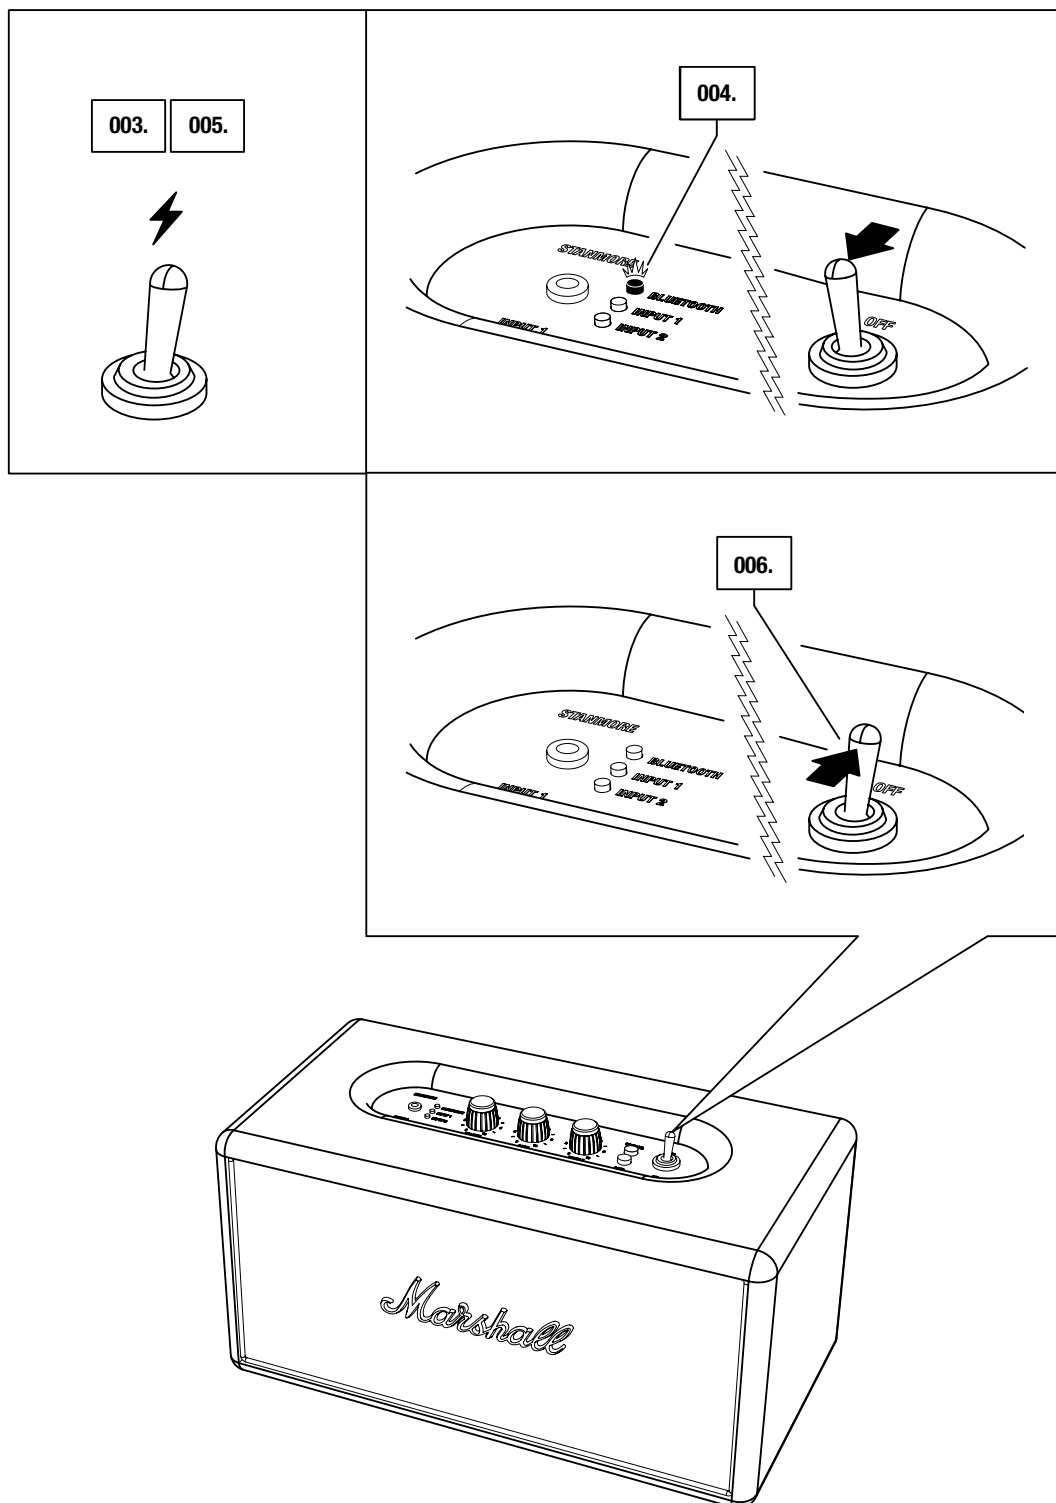


STANMORE BLUETOOTHIN KÄYTTÖ LAITTEIDESI KANSSA

KAIUTIN VOIDAAN LIITTÄÄ MONELLA ERI TAVALLA. SE VOI TAPAHTUA PUHELIMEN, LEVYSOITTIMEN TAI TV:N KAUTTA TAI LANGATTOMASTI BLUETOOTHILLA®, JOSSA ON KÄYTETTY APTX®-TEKNIIKKAA. ALLA LISÄTIETOJA LIITÄNTÄVAIHTOEHDISTA:

- LANGATON LIITÄNTÄ BLUETOOTHIN KAUTTA
- LIITÄNTÄ KAAPELEILLA, 3,5 MM TAI RCA

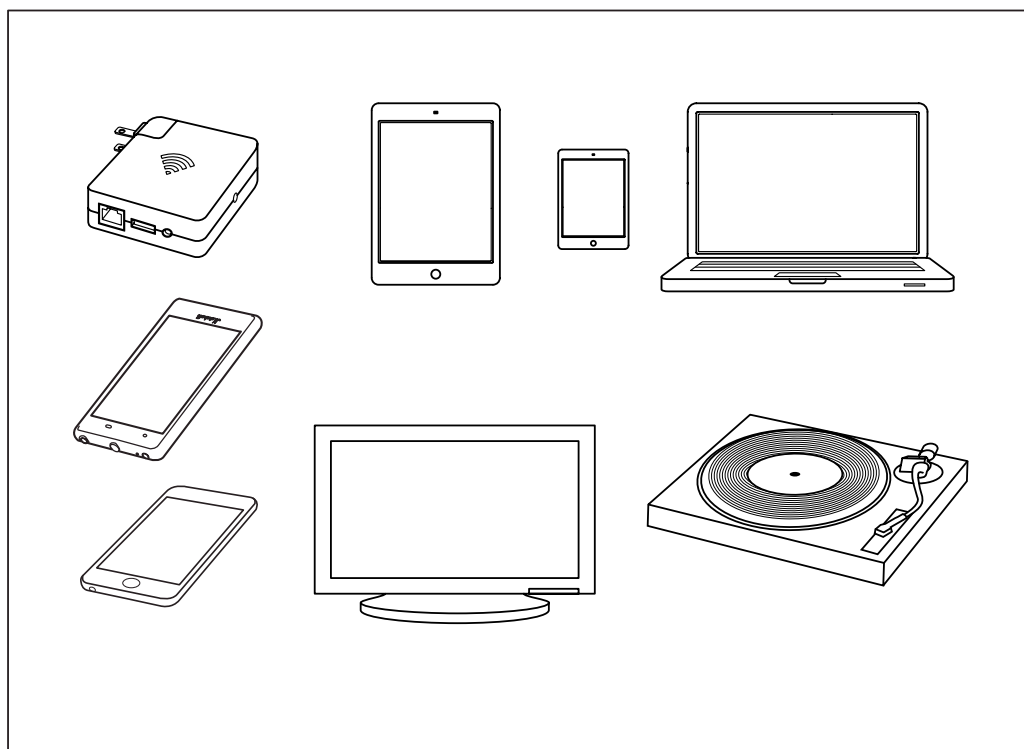

HUOMAA: ALKAESSASI SOITTAAMUSI MUSIIKKIA VARMISTA ENSIN, ETTÄ ÄÄNENVOIMAKKUUS ON SÄÄDETTY ALHAISEKSI SEKÄ AKTIIVIKAIUTTIMESTA ETTÄ MUSIIKKISOITTIMESTA.

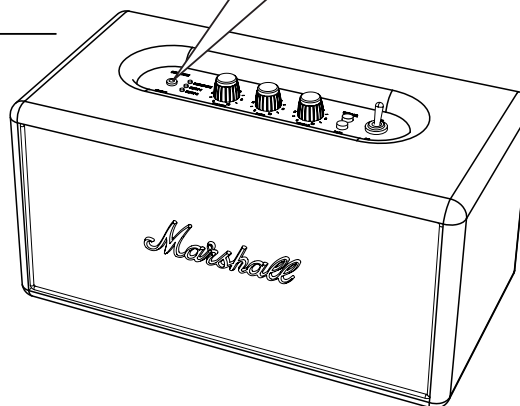


LIITÄNTÄ BLUETOOTHIN KAUTTA (PARITTAMINEN)

NOUDATA SEURAAVIA VAIHEITA PARITTAESSASI STANMORE BLUETOOTH -KAIUTTIMEN LANGATTOMASTI BLUETOOTH-LAITTEESI KANSSA.

001. VARMISTA, ETTÄ STANMORE BLUETOOTH -KAIUTTIMESSA ON VIRTA PÄÄLLÄ.

002. PAINA PARITUSPAINIKETTA (PAIR).

003. PUNAINEN BLUETOOTH-MERKKIVALO ALKAA VILKKUA NOPEASTI.

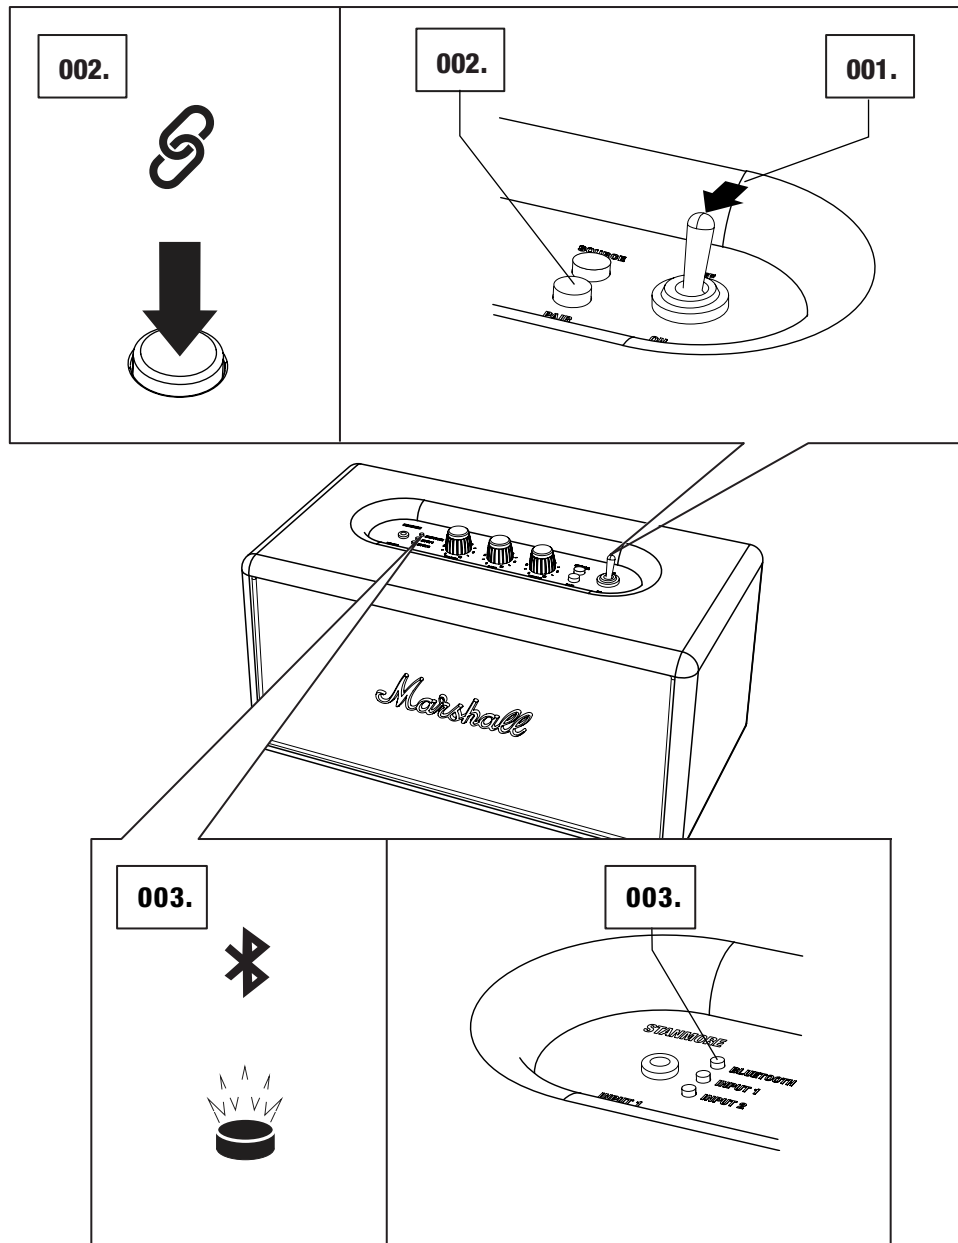


LIITÄNTÄ BLUETOOTHIN KAUTTA (PARITTAMINEN)

**004. OTA BLUETOOTH-OMINAISUUS KÄYTTÖÖN LAITTEESSASI
(ÄLYPUHELIN, TABLETTI, TIETOKONE).**

**005. VALITSE LAITTEEN BLUETOOTH-LUETTELOSTA STANMORE BLUETOOTH JA
HYVÄKSY PARITTAMINEN.**


**006. KAIUTTIMEN BLUETOOTH-MERKKIVALO ALKAA PALAA PUNAISENA.
LAITTEET ON NYT LIITETTY TOISIINSA.**

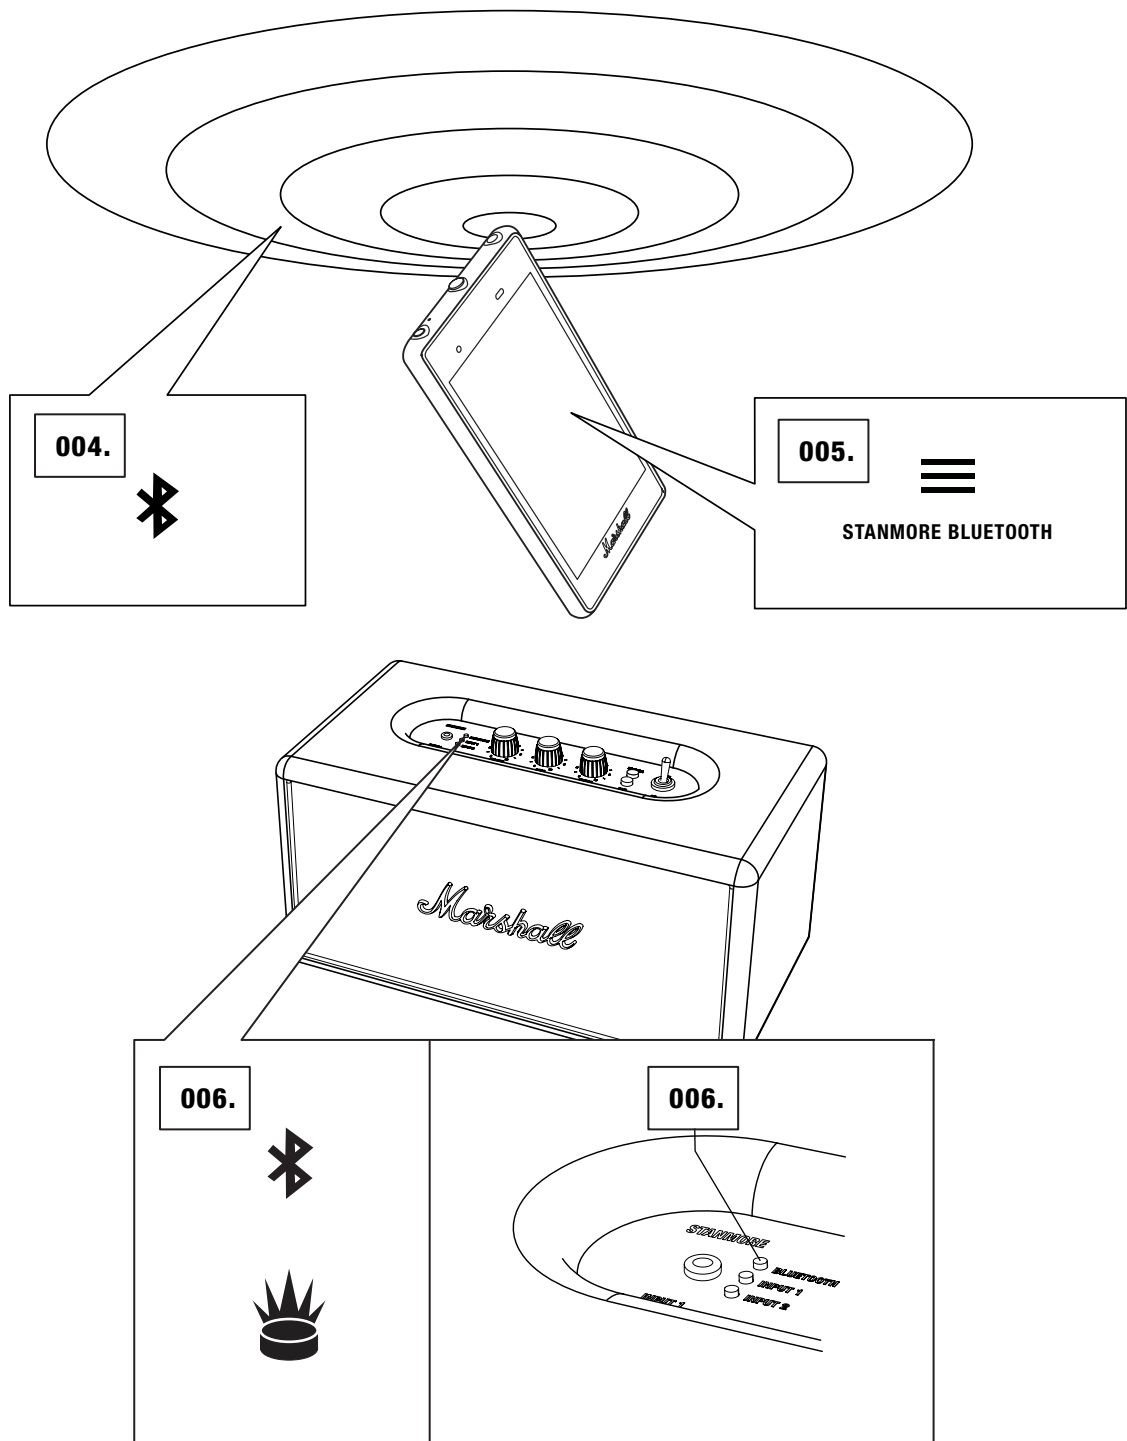

AUTOMAATTINEN BLUETOOTH-LIITÄNTÄ


JOS BLUETOOTHILLA LIITETTY LAITE SIIRRETÄÄN STANMORE BLUETOOTH-KAIUTTIMEN KANTAMA-ALUEEN (NOIN 10 METRIÄ ILMAN, ETTÄ VÄLISSÄ ON ESTEITÄ) ULKOPUOLELLE, YHTEYS KYSEISEEN LAITTEeseen KATKEAA. YHTEYS LAITTEeseen LUODAAN AUTOMAATTISESTI UUELLEEN, KUN SE SIIRRETÄÄN TAKAISIN KANTAMA-ALUEELLE.

KAIUTIN TALLENTAA ENIMMILLÄÄN KUUSI LAITETTA JA YRITTÄÄ LUODA YHTEYDEN ENSIN VIIMEKSI LIITETTYYN BLUETOOTH-LAITTEeseen. JOS KAIUTIN ON LIITETTY LAITTEISIIN **A-B-C-D-E-F**, KAIUTIN YRITTÄÄ LUODA ENSIMMÄISEKSI YHTEYDEN LAITTEeseen **F** JA VIIMEISEKSI LAITTEeseen **A**. JOKA KERTA KUN KAIUTIN KÄYNNISTYY, SE PYRKII AUTOMAATTISESTI LUOMAAN YHTEYDEN KANTAMA-ALUEELLAAN OLEVIIN LAITTEISIIN.

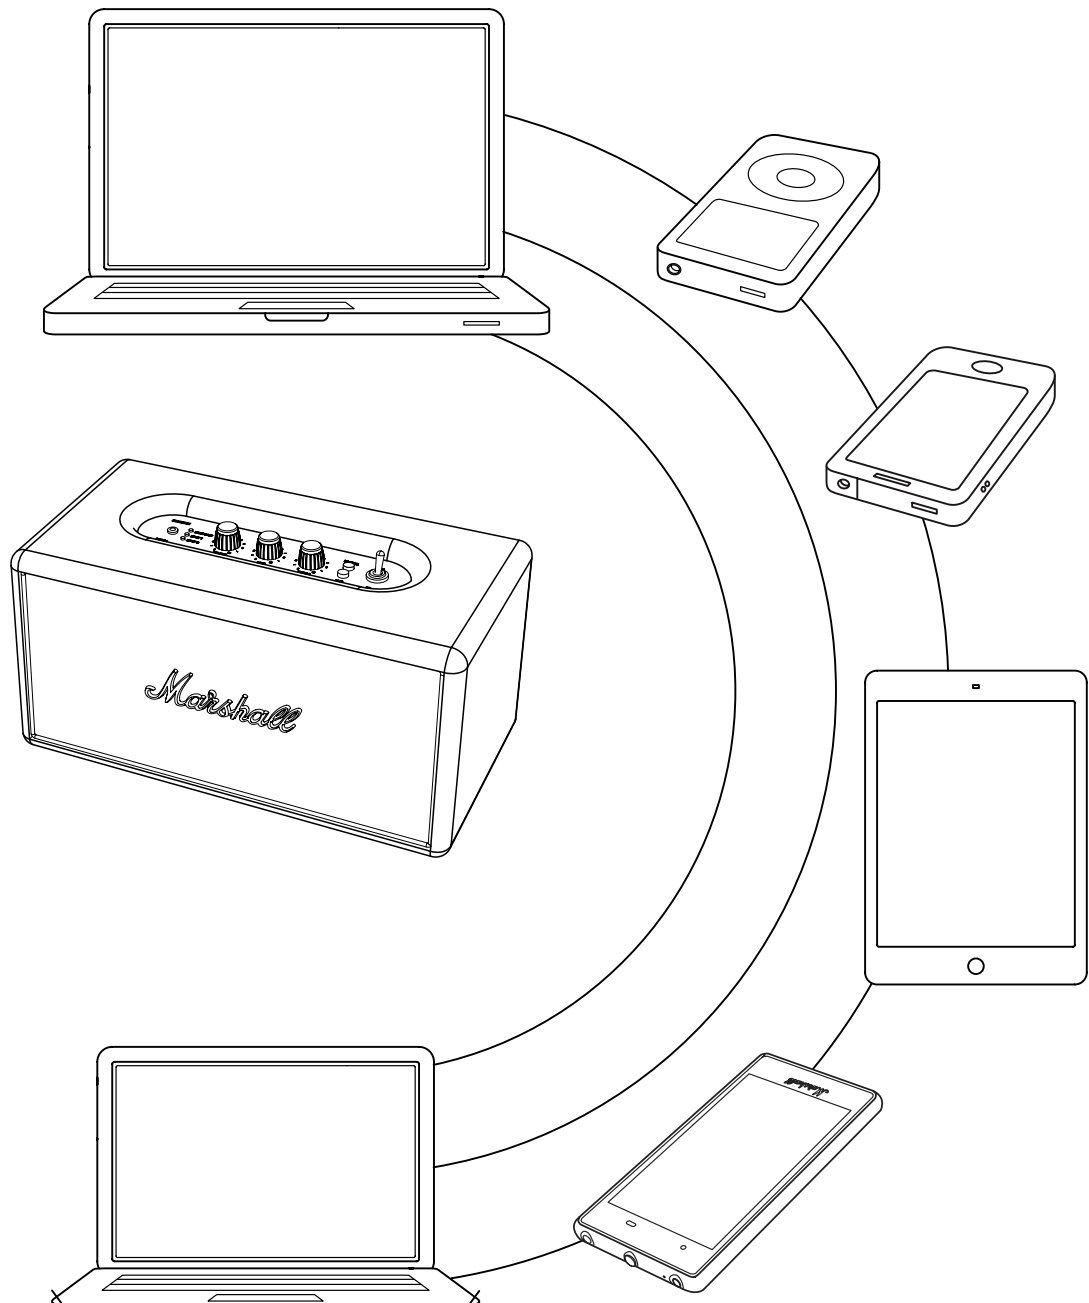

LIITTÄMINEN ÄÄNILÄHTEESEEN KAAPELILLA

STANMORE BLUETOOTH VOIDAAN KYTKEÄ PERINTEISESTI KAAPELILLA KAHDELLA ERI TAVALLA. KÄYTETTÄVISSÄ ON KAKSI ÄÄNILIITÄNTÄÄ: SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 1 – 3,5 MM:N STEREOLIITIN, SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 2 – ANALOGINEN RCA-SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ.

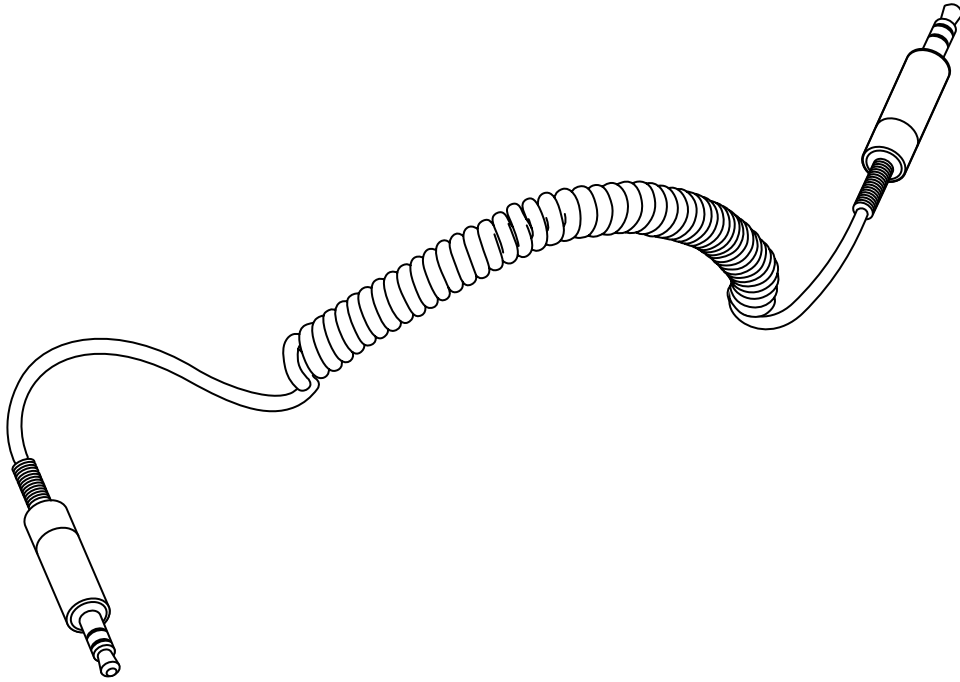

- **SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 1 – 3,5 MM:N STEREOLIITÄNTÄ**
KÄYTÄ 3,5 MM:N LIITTIMILLÄ VARUSTETTUA KAKSIPÄISTÄ KIERREJOHTOA ULKOISTEN ÄÄNILÄHTEIDEN KYTKEMISEEN.
- **SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 2 – ANALOGINEN RCA-SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ**
LIITÄ KAIUTIN ANALOGISELLA RCA-SISÄÄNTULOLIITÄNNÄLLÄ CD-SOITTIMEESI, LEVYSOITTIMEEN (JOSSA RIAA) TAI SONOS-YKSIKKÖÖN.

HUOM. STANMORE BLUETOOTH -KAIUTTIMEN
MUKANA EI TOIMITETA RCA-KAAPELIA, VAAN
SE ON OSTETTAVA ERIKSEEN.




SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 1 – 3,5 MM:N STEREOLIITÄNTÄ

001.VARMISTA, ETTÄ STANMORE BLUETOOTH ON POIS PÄÄLTÄ.

002.KYTKE 3,5 MM:N STEREOLIITTIMELLÄ VARUSTETTU JOHTO KAIUTTIMEN SISÄÄNTULOLIITÄNTÄÄN, JOSSA ON MERKINTÄ ”SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 1” (”INPUT 1”).


003. KYTKE 3,5 MM:N STEREOLIITTIMELLÄ VARUSTETTU JOHTO MUSIIKKISOITTIMEEN JA KYTKE KAIUTTIMEEN VIRTÄ.

004.VALITSE LÄHTEEKSI SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 1 PAINAMALLA LÄHDE-PAINIKETTA (SOURCE), KUNNES SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 1:N MERKKIVALO SYTTYY (KS. SIVU 018).

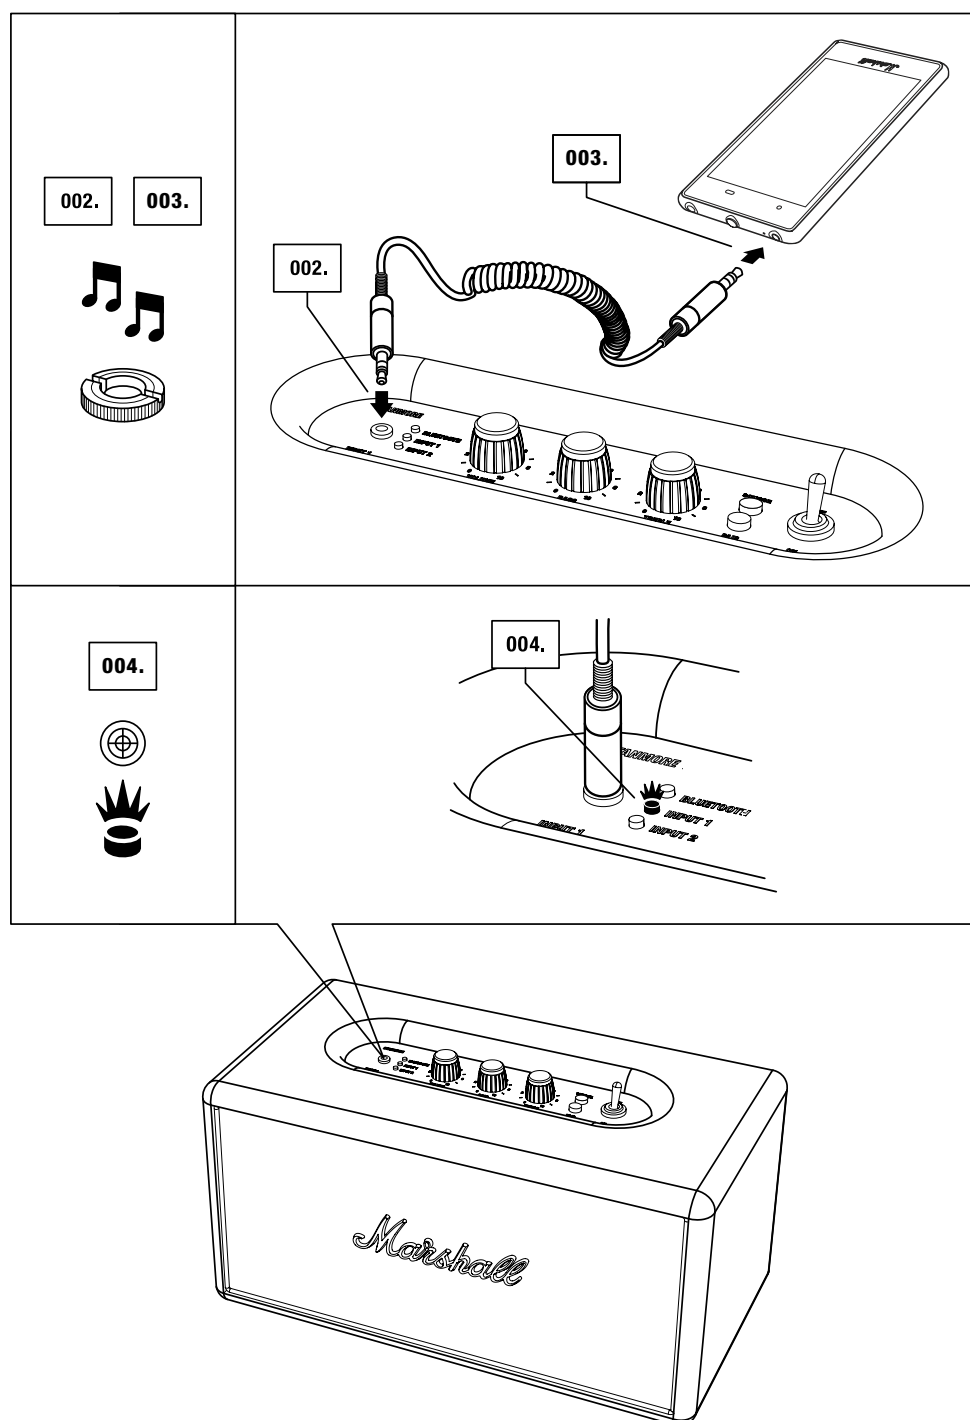

SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 2 – RCA-PORTIT

001. VARMISTA, ETTÄ STANMORE BLUETOOTH ON POIS PÄÄLTÄ.
002. KYTKE JOHTO RCA-LIITTIMILLÄ KAIUTTIMEN TAKANA OLEVIIN RCA-SISÄÄNTULOLIITÄNTÖIHIN (VASEN JA OIKEA).
003. KYTKE JOHDON TOINEN PÄÄ ÄÄNILÄHTEESI RCA-ULOSTULOLIITÄNTÄÄN JA KYTKE KAIUTIN PÄÄLLE.
004. VALITSE LÄHTEEKSI SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 2 PAINAMALLA LÄHDE-PAINIKETTA (SOURCE), KUNNES SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 2:N MERKKIVALO SYTTYY (KS. SIVU 018).

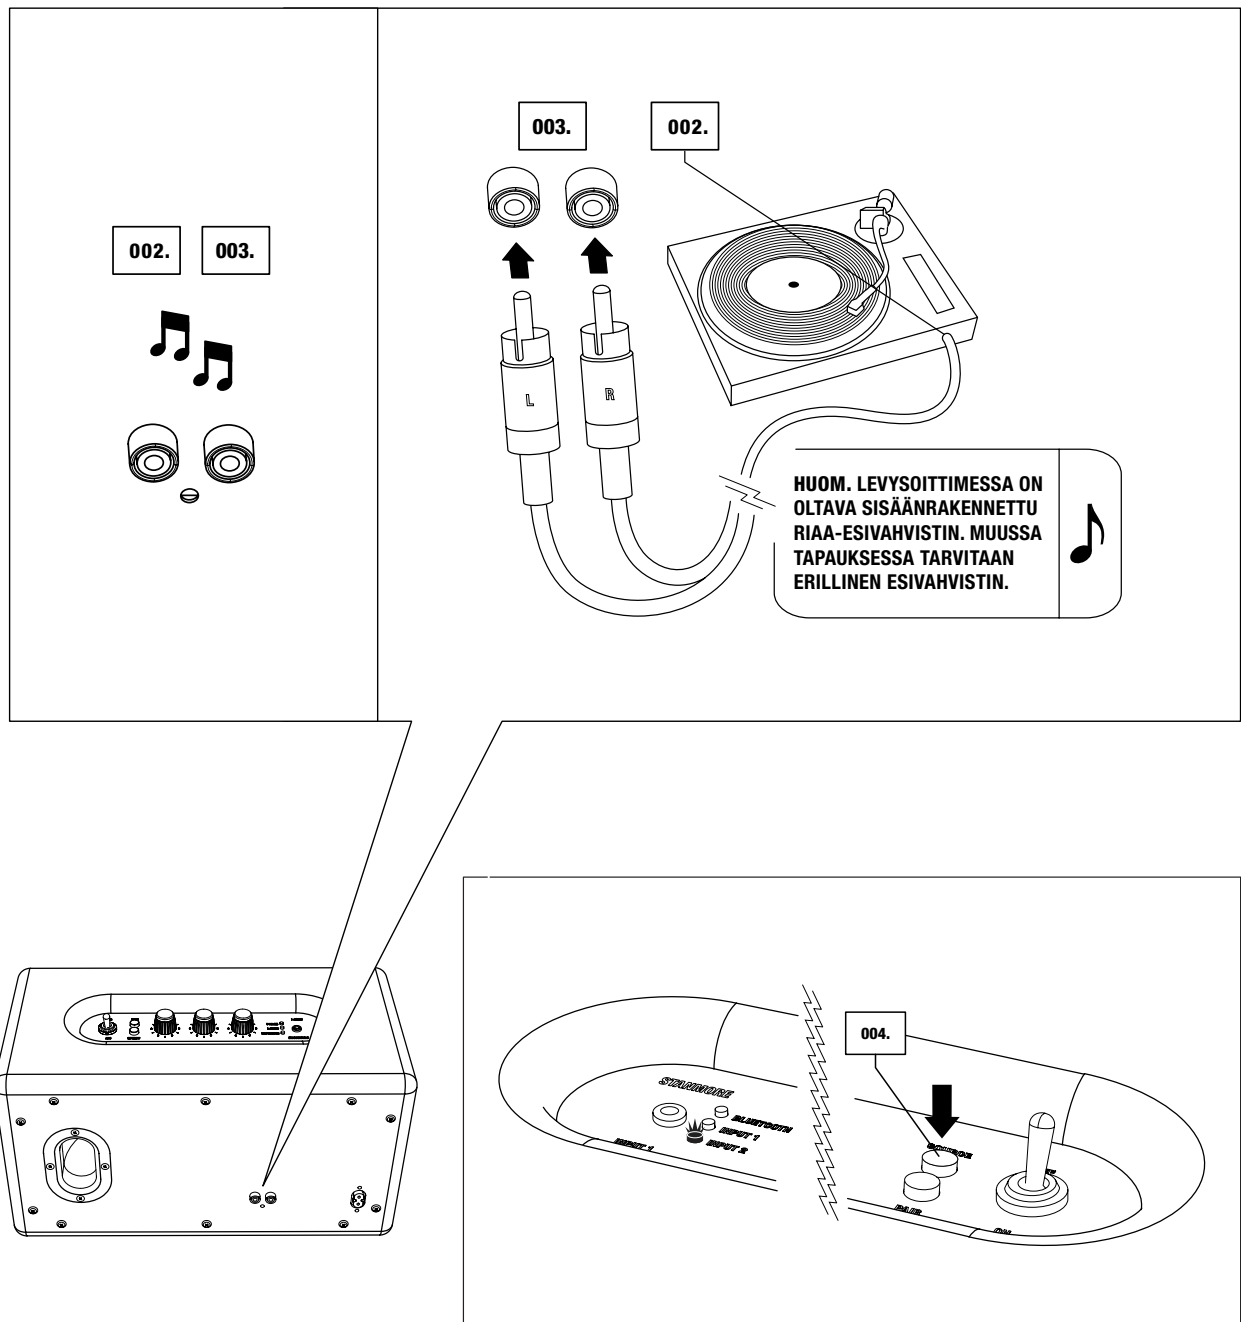



LÄHTEEN VALITSEMINEN

KULLOINKIN VALITTUNA OLEVAN SISÄÄNTULOLÄHTEEN KOHDALLA PALAA MERKKIVALO. JOS HALUAT VALITA ERI ÄÄNILÄHTEEN:

001. PAINA LÄHDE-PAINIKETTA (SOURCE), KUN HALUAT VALITA LÄHTEEN JA/TAI VAIHTAA YHDISTETYSTÄ LÄHTEESTÄ TOISEEN.

002. PALAVA MERKKIVALO OSOITTAÄ, MINKÄ LÄHTEEN OLET VALINNUUT.

- **BLUETOOTH-LAITE**
- **SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 1 – 3,5 MM:N STEREOLIITÄNTÄ**
- **SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 2 – RCA-PORTIT**

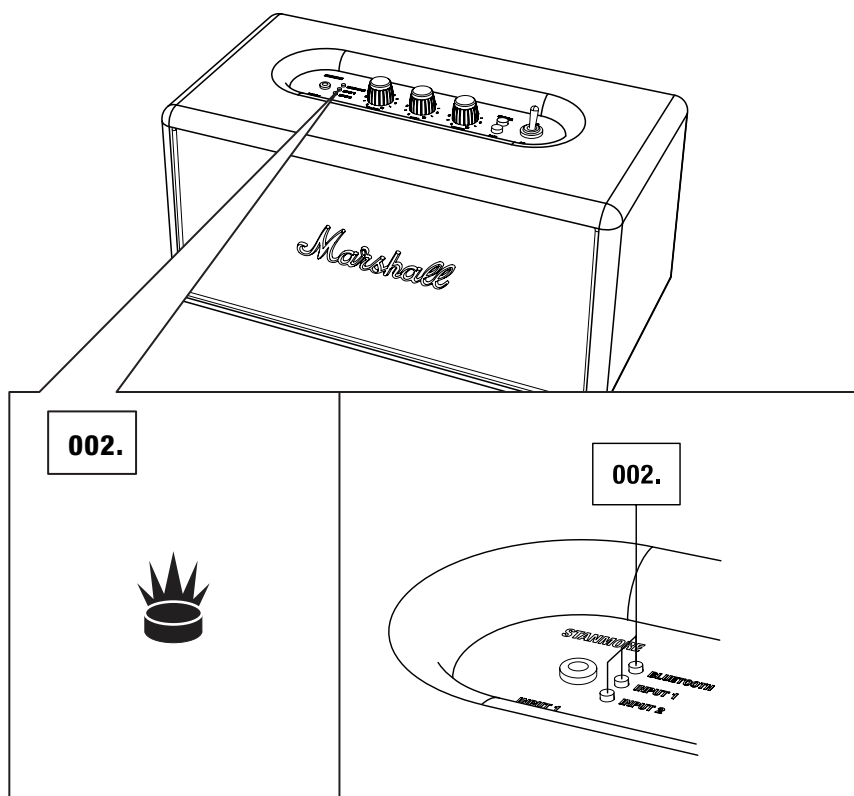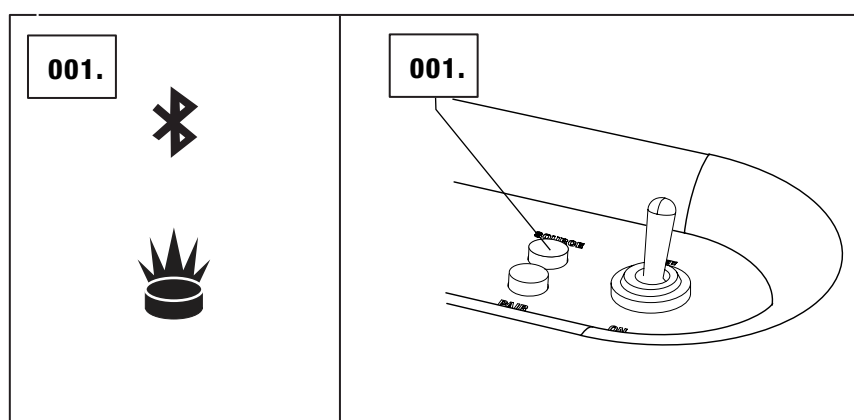



ÄÄNENVOIMAKKUUDEN/BASSON/ DISKANTIN SÄÄTÄMINEN

STANMORE BLUETOOTH -KAIUTTIMESSA ON KOLME SÄÄDINTÄ ÄÄNEN SÄÄTÖÄ VARTEN:

001. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ (VOLUME)

002. BASSON SÄÄTÖ (BASS)

003. DISKANTIN SÄÄTÖ (TREBLE)

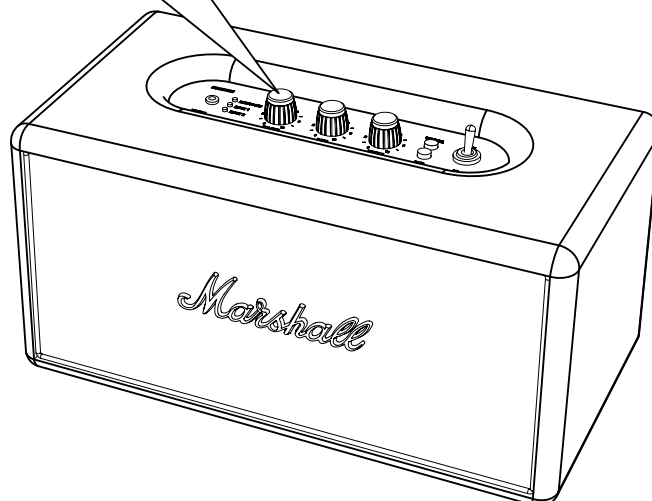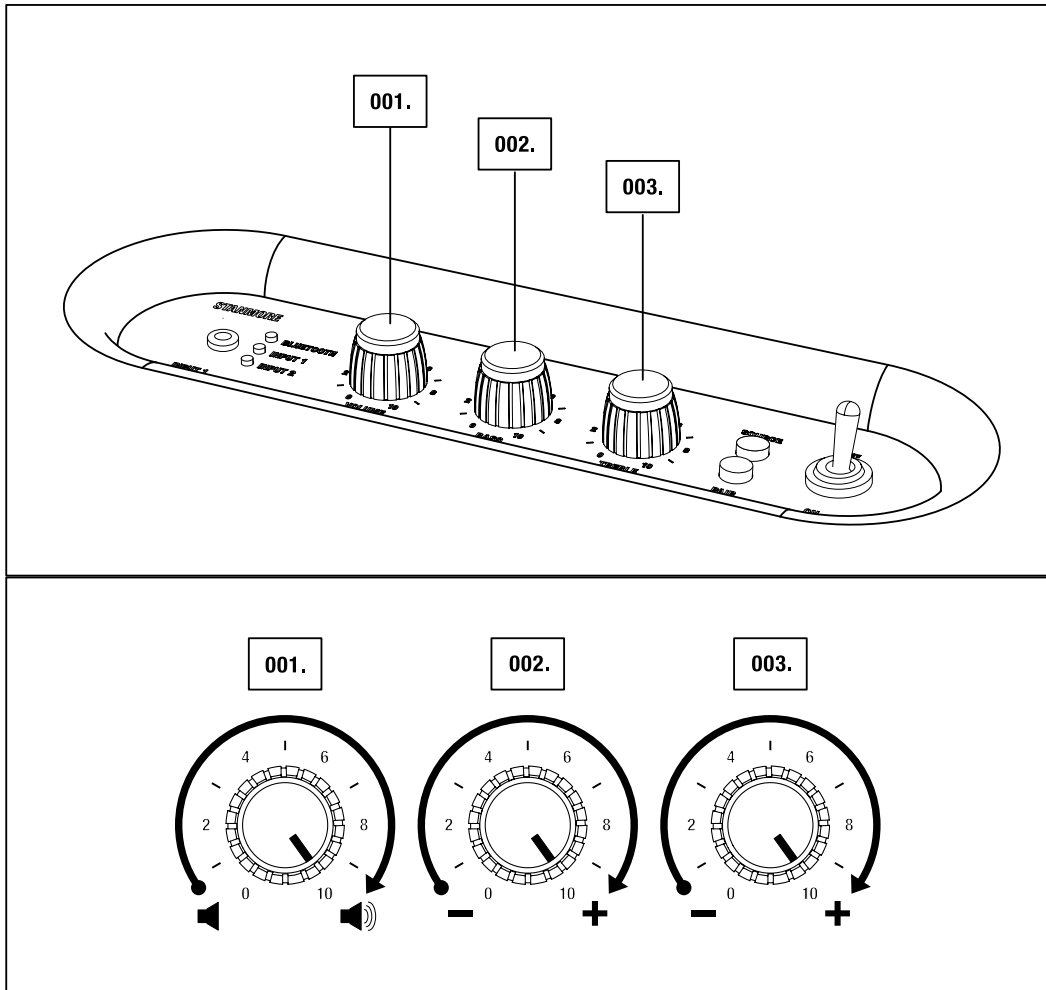


TEKNISET TIEDOT

ÄÄNITIEDOT

- **AKTIIVISTEREOKAIUTIN REFLEKSITOIMISELLA BASSOJÄRJESTELMÄLLÄ**
- **DIGITAALINEN LUOKAN D VAHVISTIN:** 2 X 20 W + 1 X 40 W
- **¾" DOME-DISKANTTIKAIUTTIMET:** 2X
- **5 ¼" BASSOKAIUTIN:** 1 X
- **BASSO- JA DISKANTTISÄVYJEN SÄÄTIMET**
- **TAAJUUSVASTE:** 45 – 22 000 Hz +- 3 db
- **YLITYSTAAJUUS:** 2 500 Hz
- **LIITETTÄVYYS:**
 - **BLUETOOTH:** STANDARDI V4.0 + EDR APTX® CODEC
 - **SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 1 – 3,5 MM:** 1 X
 - **SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ 2 – RCA:** 1 X
 - **OPTINEN SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ:** 1 X
- **ENIMMÄISLÄHTÖTEHO:** 80 W RMS

TEKNISET TIEDOT

- **VERKON TULOJÄNNITE:** 100–240 V~ /200 W
- **NIMELLISARVOT:** 100–240 V~
- **EHDOTON ALA-/YLÄRAJA:** 90–264 V~
- **VERKKOJÄNNITETAAJUUS:** 50–60 Hz
- **HUIPPUTEHO ENIMMILLÄÄN:** 200 W
- **PAINO:** 5,10 kg
- **MITAT:** 350 X 185 X 185 mm

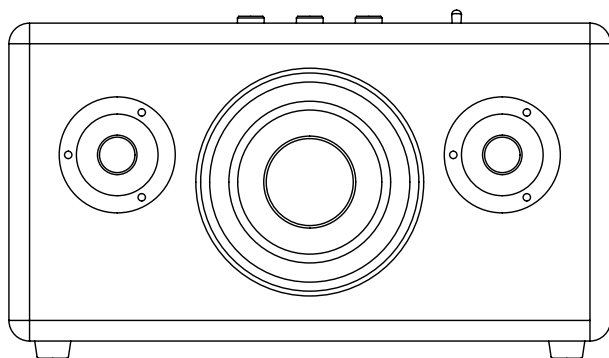

HUOM. ETUOSA EI OLE
IRROTETTAVA. TÄSSÄ KUVASSA
NÄKYVÄ KAIUTTIMEN SISÄINEN
RAKENNE. ÄLÄ YRITÄ POISTAA
ETURISTIKKOA, SILLÄ SE
SAATTAA VAHINGOITTAA
AKTIIVIKAIUTINTA.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	TOIMENPITEET
STANMORE BLUETOOTH EI KYTKEDY PÄÄLLE.	Kaiutinta ei ole kytketty vaihtovirtaverkkoon.	Varmista, että STANMORE BLUETOOTH -kaiutin on kytketty toimivaan vaihtovirtapistorasiaan, katso sivu 009 .
ÄÄNTÄ EI KUULU.	Väärä äänilähteen sisääntuloliitäntä on valittu.	Vaihda valittu äänilähde, katso sivu 018 .
	Äänilähdettä ei ole liitetty Bluetoothin tai kaapelin avulla.	Liitä äänilähde kaiuttimeen, katso 012 tai 015 .
	Äänenvoimakkuus on säädetty liian alhaiseksi joko äänilähteestä tai STANMORE BLUETOOTH -kaiuttimesta.	Lisää äänenvoimakkuutta hieman äänilähteestä ja lisää sitten äänenvoimakkuutta hieman kaiuttimesta, katso 019 .
ÄÄNI ON LIIAN HILJAINEN.	Äänikaapelia ei ole liitetty oikein.	Varmista, että äänikaapeli on liitetty oikein, katso sivu 015 .
	Äänenvoimakkuus on säädetty liian alhaiseksi joko äänilähteestä tai STANMORE BLUETOOTH -kaiuttimesta.	Lisää äänenvoimakkuutta hieman äänilähteestä ja lisää sitten äänenvoimakkuutta hieman kaiuttimesta, katso 019 .
KUULUU RAHINAA.	Vahvistin leikkaa signaalin, jos sen teho ei riitä.	Alenna äänilähteen äänenvoimakkuutta. Laske STANMORE BLUETOOTH -kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai bassotehostusta, katso sivu 019 .

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	TOIMENPITEET
ÄÄNI ON VÄÄRISTYNYT.	Äänilähteen äänenvoimakkuus on säädetty liian korkealle tasolle.	Alenna äänenvoimakkuutta äänilähteestä.
	Äänitiedosto (mp3) on huonolaatuinen.	Kokeile soittaa jotakin muuta äänitiedostoa (mp3) tai musiikkisoitinta.
	STANMORE BLUETOOTH -kaiuttimen äänenvoimakkuus on säädetty liian suureksi.	Alenna STANMORE BLUETOOTH -kaiuttimen äänenvoimakkuutta, katso sivu 019 .
	Kaiuttimessa on liian voimakas basso-/diskanttikorostus.	Alenna STANMORE BLUETOOTH -kaiuttimen bassoa/diskanttia, katso sivu 019 .
ÄÄNEN LAATU VAIHTELEE.	Toinen äänilähde tai elektroninen laite aiheuttaa häiriötä.	Siirrä STANMORE BLUETOOTH johonkin toiseen paikkaan.
		Kytke häiriötä aiheuttava elektroninen laite pois päältä tai siirrä se muualle.
LIITTÄMINEN TAI PARITTAMINEN BLUETOOTH-LAITTEeseen EI ONNISTU.	Bluetooth-laitteet ovat liian kaukana toisistaan.	Siirrä laitteet lähemmäs toisiaan, niin että ne sijaitsevat korkeintaan kymmenen metrin etäisyydellä toisistaan ja että niiden välissä ei ole esteitä, kuten seiniä tai ovia.
	Bluetooth-ominaisuutta ei ole otettu käyttöön laitteessasi.	Varmista, että Bluetooth on otettu käyttöön laitteessasi.
	Paritus aikakatkaistiin.	Kun parituspainiketta (PAIR) painetaan, STANMORE BLUETOOTH -kaiutin etsii laitteita kolmen minuutin ajan, katso sivu 012 .

VIANETSINTÄ

ONGELMA

SYY

TOIMENPITEET

LIITTÄMINEN TAI PARITTAMINEN BLUETOOTH-LAITTEeseen EI ONNISTU.	Laitteesi pyytää antamaan PIN-koodin.	PIN-koodia ei yleensä tarvitse antaa, kun Bluetooth-laite liitetään STANMORE BLUETOOTH -kaiuttimeen.
		Jos PIN-koodia pyytävä ikkuna tulee näkyviin, käytä STANMORE BLUETOOTH -kaiuttimen PIN-koodia 0000.
	Laitteesi tukee ainoastaan Bluetoothin hands-free-alueen (HF) toimintoa.	Kaiutin ei pysty luomaan yhteyttä Bluetoothin hands-free-alueen toiminnolla. Yritä luoda yhteys mukana tulevan kierrehjohdon avulla, katso 015 .
BLUETOOTH-YHTEYS KATKEAA.	Bluetooth-laitteet ovat liian kaukana toisistaan tai esteet häiritsevät yhteyttä.	Siirrä laitteet lähemmäs toisiaan, niin että ne sijaitsevat korkeintaan kymmenen metrin etäisyydellä toisistaan ja että niiden välissä ei ole esteitä, kuten seiniä tai ovia.
	STANMORE BLUETOOTH -kaiuttimen ympärillä on voimakas sähkökenttä.	Esimerkiksi mikroaaltouuneissa, langattoman verkon adaptereissa, loistevalaisimissa ja kaasukeittimissä käytetään samaa taajuusaluetta kuin Bluetooth-laitteissa. Tämä voi aiheuttaa sähköhäiriöitä.



OTA HUOMIOON:

KÄYTÖSTÄ RIIPPUEN BLUETOOTH-LAITE VOI AIHEUTTAA ÄÄNEEN LIITTYVIÄ TAI TEKNIISIÄ VIKOJA SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:

- JOKIN KEHONOSA KOSKETTAA BLUETOOTH-LAITTEEN TAI STANMORE BLUETOOTH -KAIUTTIMEN LÄHETTÄVÄÄ/VASTAANOTTAVAA JÄRJESTELMÄÄ.
- SÄHKÖKENTÄSSÄ ESIINTYY VAIHTELUA JOHTUEN ESTEISTÄ, KUTEN SEINISTÄ, KULMISTA JNE.
- ILMENEE ALTISTUMISTA SÄHKÖISILLE HÄIRIÖILLE, JOITA AIHEUTTAVAT SAMAN TAAJUUSALUEEN LAITTEET, ESIMERKIKSI LÄÄKETIETEELLISET LAITTEET, MIKROAALTOUNIT JA LANGATTOMAT VERKOT.
- TÄMÄ LANGATON LAITE SAATTAA AIHEUTTAA KÄYTÖSSÄ SÄHKÖHÄIRIÖITÄ.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM