Marshall

STANMORE BLUETOOTH – ALTIFALANTE ESTÉREO

MANUAL DO UTILIZADOR

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

• Leia estas instruções – Deve ler todas as instruções de segurança e de utilização antes de utilizar este produto.
• Guarde estas instruções – As instruções de segurança e de utilização devem ser guardadas para futura referência.
• Preste atenção a todos os avisos – Todos os avisos apresentados no equipamento e nas instruções de utilização devem ser respeitados.
• Siga todas as instruções – Todas as instruções de utilização e manuseamento devem ser seguidas.

AVISO!
• AVISO – Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este equipamento à chuva ou humidade. O equipamento não deve ser exposto a derrames ou salpicos e não devem ser colocados objetos com líquidos, como vasos, em cima do equipamento.
• AVISO – Não cobrir.
• AVISO – Utilize apenas acessórios/peças adicionais especificadas pelo fabricante (como o adaptador de alimentação exclusivo, bateria, etc.).
• AVISO – A ficha de alimentação é o principal dispositivo de encerramento do equipamento e deve ser utilizado como tal. O dispositivo de encerramento deve estar sempre pronto a ser utilizado.
• AVISO – Este altifalante ativo pode emitir níveis de pressão sonora elevados.
• AVISO – Não escute demasiado próximo do altifalante ativo.
• AVISO – Não escute durante um período de tempo alargado num nível de pressão sonora elevado.
• AVISO – Não tente remover o chassi do altifalante ativo; não existem partes que possam ser reparadas pelo utilizador.
• AVISO – Não ligue uma guitarra no Stanmore Bluetooth.
• AVISO – Não insira partes do corpo ou objetos na porta de graves pois existe o risco de ferimento.
• PERIGO – Risco de queda do produto.
• PERIGO – Bordas afiadas.

HUMIDADE
• O altifalante ativo deve ser colocado num local sem humidade e água.
• Não utilize este equipamento perto da água. Não o exponha à chuva ou salpicos. Não o molhe com água.

INSTALAÇÃO
• Não instale o produto perto de fontes de calor como radiadores, termostatos, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
• Não devem ser colocadas fontes de chama em cima do altifalante ativo, como velas acesas.
• Não bloqueie quaisquer entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

LIGAÇÃO
• Ligue o altifalante ativo de acordo com as instruções do manual.
• Ligue o altifalante ativo apenas à tensão de rede correta como ilustrado no equipamento.
• Proteja o cabo de alimentação, evitando que este seja pisado ou esmagado, sobretudo nos conectores, tomadas elétricas e no ponto em que as mesmas saem do equipamento.
• Utilize apenas os cabos de alimentação do tipo especificado nas instruções de utilização ou como marcado no altifalante ativo. Não substitua o cabo de alimentação separado incluído neste altifalante ativo por qualquer outro cabo de alimentação – utilize apenas o cabo de alimentação fornecido pelo fabricante.
• Não descure os procedimentos de segurança dos cabos de ligação à terra. Um cabo de ligação à terra tem duas lâminas, uma mais larga do que a outra. Um cabo de ligação à terra tem duas lâminas e um terceiro pino de ligação. A lâmina mais larga e o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para substituir essa tomada obsoleta.
• Desligue o equipamento durante trovoadas ou quando não o utilizar durante um longo período de tempo.
• Não instale o equipamento numa área que impeça o acesso ao cabo de alimentação. A única forma de remover completamente a alimentação ao produto é desligando o cabo de alimentação. A ficha deve estar sempre facilmente acessível.

LIMPAR
• Limpar apenas com um pano seco.

MANUTENÇÃO
• Qualquer serviço de reparação ou manutenção deverá ser executado por pessoal qualificado. A reparação ou manutenção é necessária quando o equipamento sofreu qualquer tipo de danos, como, por exemplo, se a ficha ou o cabo de alimentação está danificado, foi derramado líquido ou caíram objetos em cima do equipamento, o equipamento esteve exposto à chuva ou humidade, não funciona normalmente ou caiu ao chão.
• CUIDADO: Estas instruções de reparação e manutenção devem ser utilizadas apenas por pessoal qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não efetue qualquer reparação a menos que seja qualificado.

MARCAS DE CONFORMIDADE

Declaração FCC
Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC.

Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não possa ocorrer alguma interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes ações:
- Alterar a orientação ou a localização da antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:
(1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e (2) este aparelho tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar um funcionamento indesejado.
Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade pode invalidar a autoridade do utilizador para fazer funcionar o equipamento.

Declaração IC
Este dispositivo está em conformidade com as RSS em matéria de utilização isenta de licença da Industry Canada. O seu funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:
(1) Este dispositivo não pode causar interferências; e
(2) Este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

CUIDADO: Para evitar o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou placa traseira). Não existem peças reparáveis pelo utilizador no interior. Qualquer serviço de reparação ou manutenção deverá ser executado por pessoal qualificado.

Este equipamento não deve ser considerado um resíduo doméstico normal. A gestão de REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) é aplicável em Estados-membros da União Europeia e outros países europeus com políticas nacionais individuais sobre a gestão de REEE. Se precisar de mais informações sobre sistemas de recolha, reutilização ou reciclagem, contacte a sua instalação de resíduos local ou regional.

Este produto está em conformidade com a norma ANSI/UL 60065 e está certificado de acordo com a norma CAN/CSA C22.2 N.º 60065.

O produto está em conformidade com as seguintes diretivas europeias: a diretiva de compatibilidade eletromagnética 2014/30/UE e a diretiva de baixa tensão 2014/35/UE.

Este é um equipamento de Classe II ou um equipamento elétrico de duplo isolamento. Foi concebido para que não requeira uma ligação de segurança à terra.

O conteúdo deste documento serve apenas para fins informativos. A Zound Industries reserva-se o direito de alterar informações a qualquer momento e sem notificação prévia.

Por este meio, a Zound Industries International AB declara que este Altifalante portátil está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 1999/5/CE (R&TTE), 2009/125/CE (ErP), 2011/65/UE (RoHS). Para obter a declaração de conformidade, visite o site: www.zoundindustries.com

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Suécia

Marshall

ÍNDICE

PORTUGUÊS
SECÇÕES

PÁGINA

005. CONTEÚDO DA CAIXA
007. DESCRIÇÃO GERAL
009. LIGAR O STANMORE BLUETOOTH
010. LIGAR/DESLIGAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO
011. USAR O STANMORE BLUETOOTH COM OS SEUS DISPOSITIVOS
012. LIGAR ATRAVÉS DE BLUETOOTH (EMPARELHAR)
014. LIGAÇÃO BLUETOOTH AUTOMÁTICA
015. LIGAR A FONTE DE SOM POR CABO
018. ESCOLHER A SUA FONTE
019. AJUSTAR O SOM
020. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
021. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

CONTEÚDO DA CAIXA

001. MANUAL RÁPIDO DO UTILIZADOR E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
002. CABO DE ESPIRAL COM DUAS ENTRADAS ESTÉREO DE 3,5 MM PARA LIGAR AO SEU LEITOR DE MÚSICA
003. CABO DE ALIMENTAÇÃO
004. MARSHALL STANMORE BLUETOOTH ALTIFALANTE ESTÉREO ATIVO

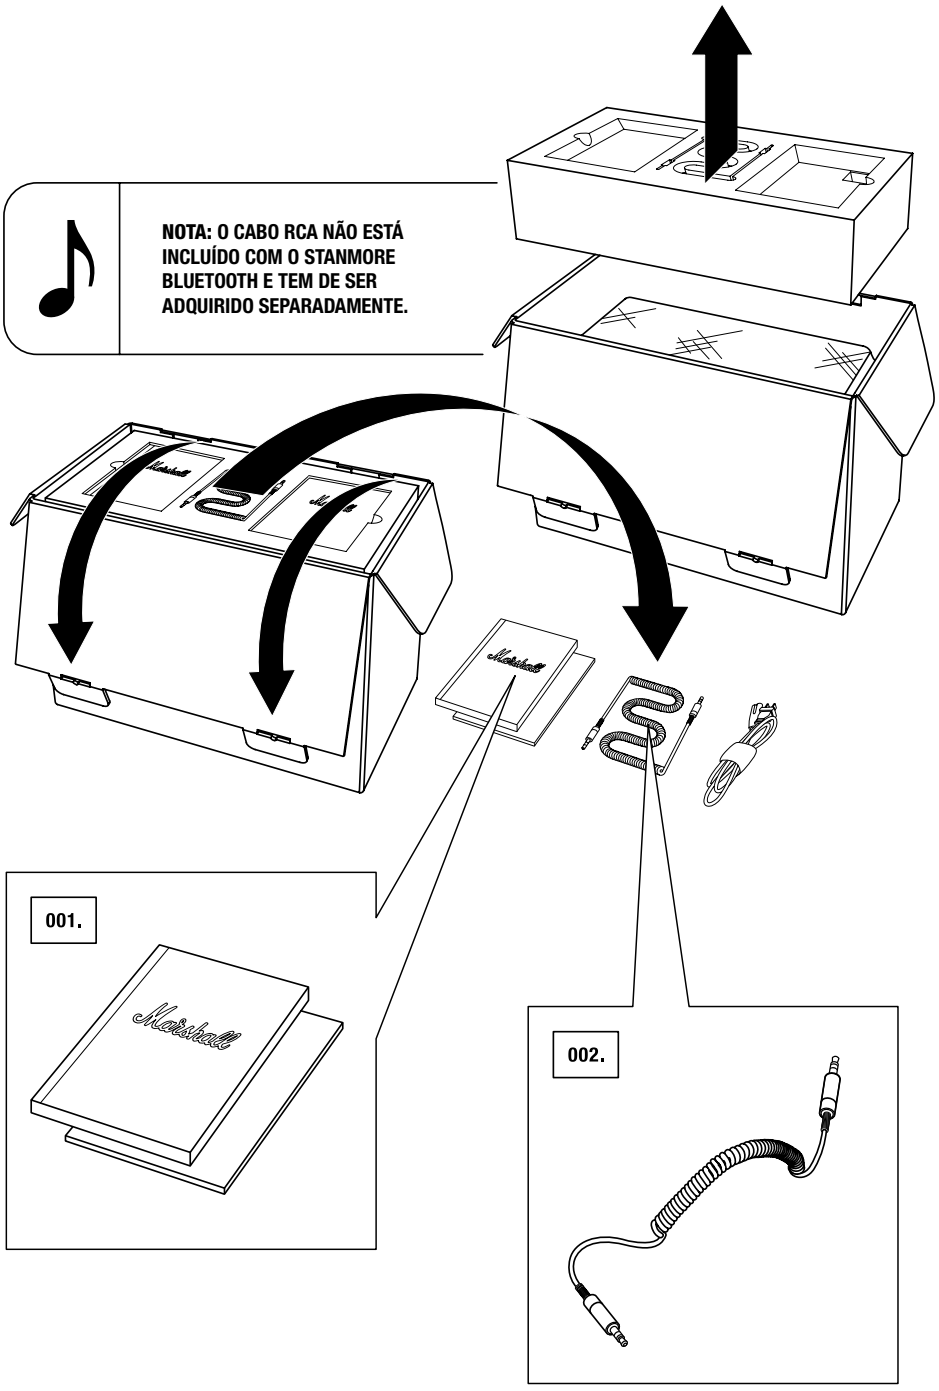

CONTEÚDO DA CAIXA CONTINUAÇÃO

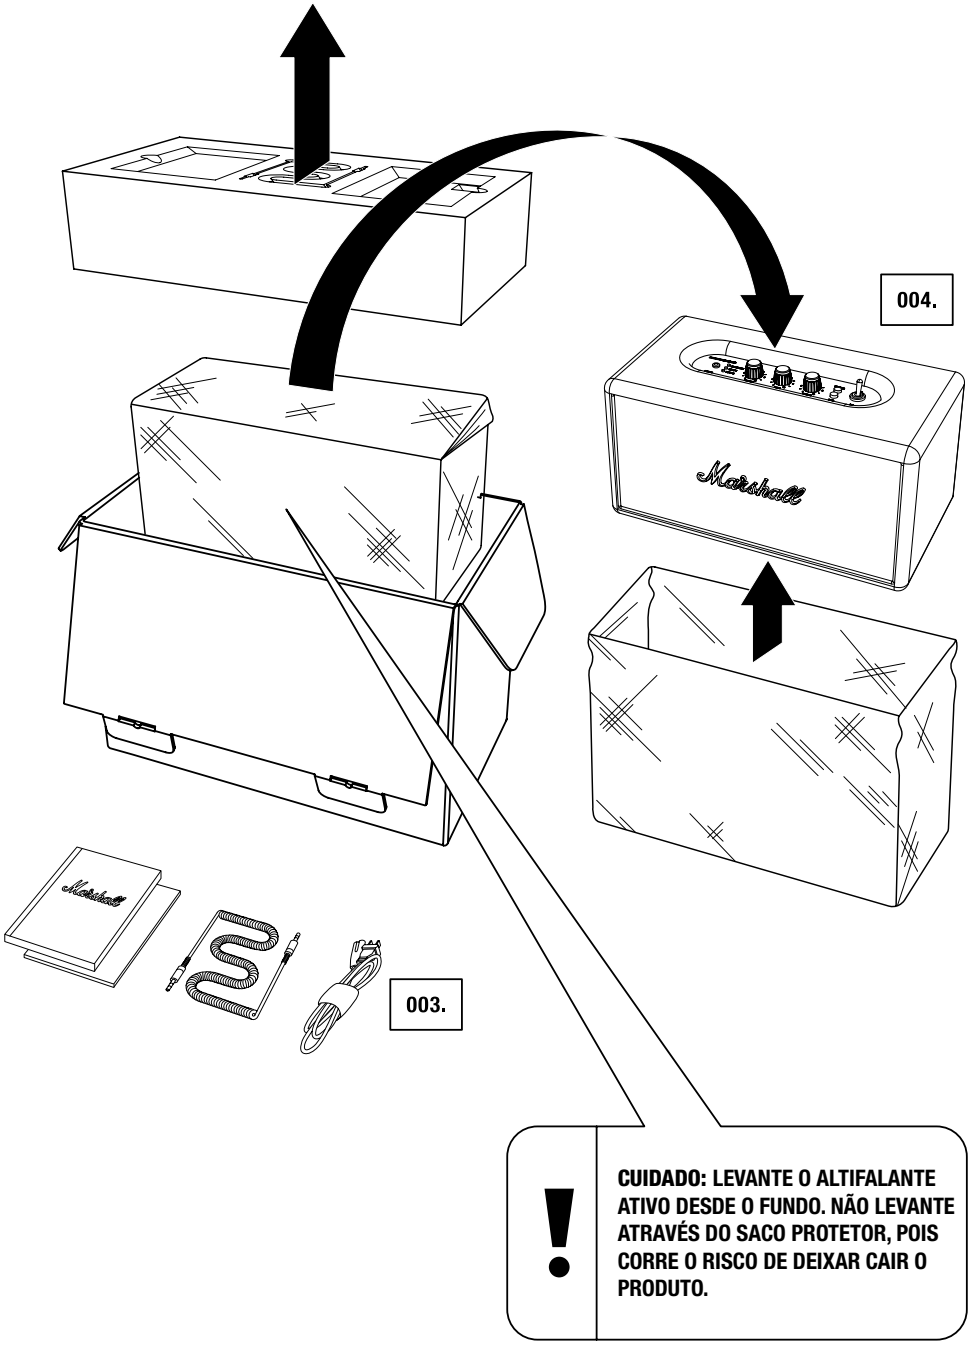

DESCRIÇÃO GERAL

001. ENTRADA PARA CABO ESTÉREO DE 3,5 MM
002. INDICADORES DA FONTE
003. BOTÃO DO VOLUME
004. BOTÃO DOS GRAVES
005. BOTÃO DOS AGUDOS
006. BOTÃO DE EMPARELHAMENTO
007. BOTÃO DE SELEÇÃO DA FONTE
008. INTERRUPTOR

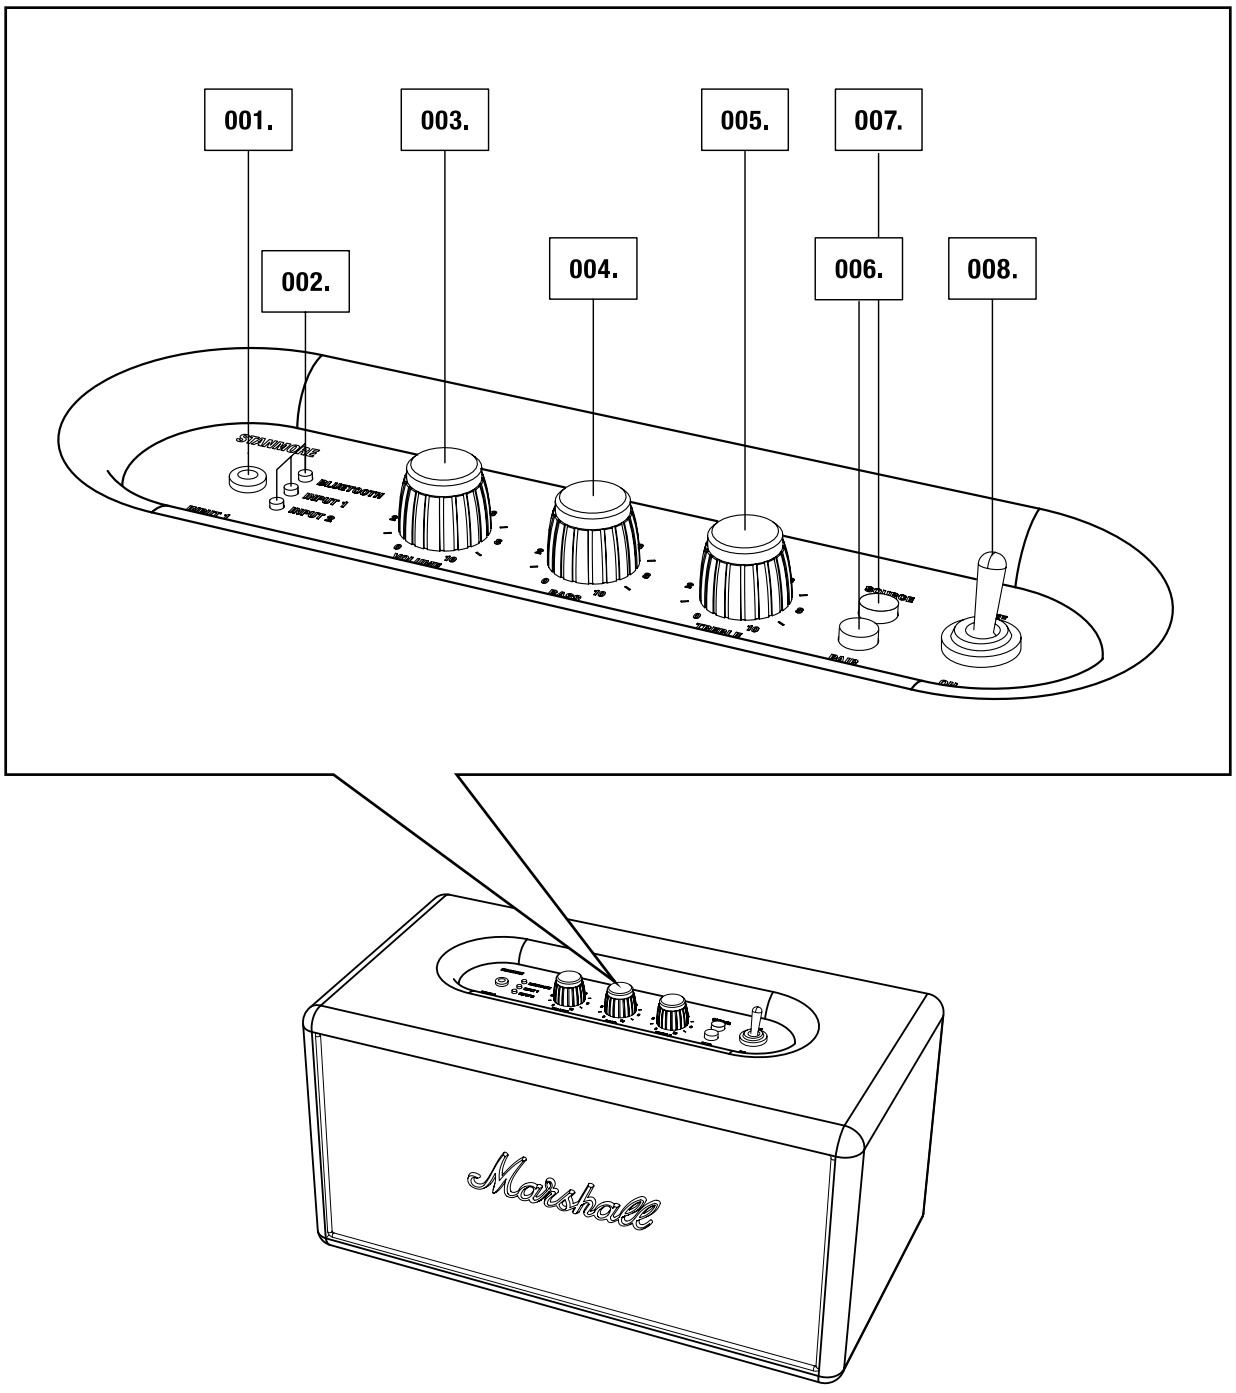

DESCRIÇÃO GERAL CONTINUAÇÃO

009. ENTRADA RCA (ESQUERDA E DIREITA)
010. PLACA TRASEIRA
011. PORTA DE GRAVES
012. CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
013. CABO DE ALIMENTAÇÃO

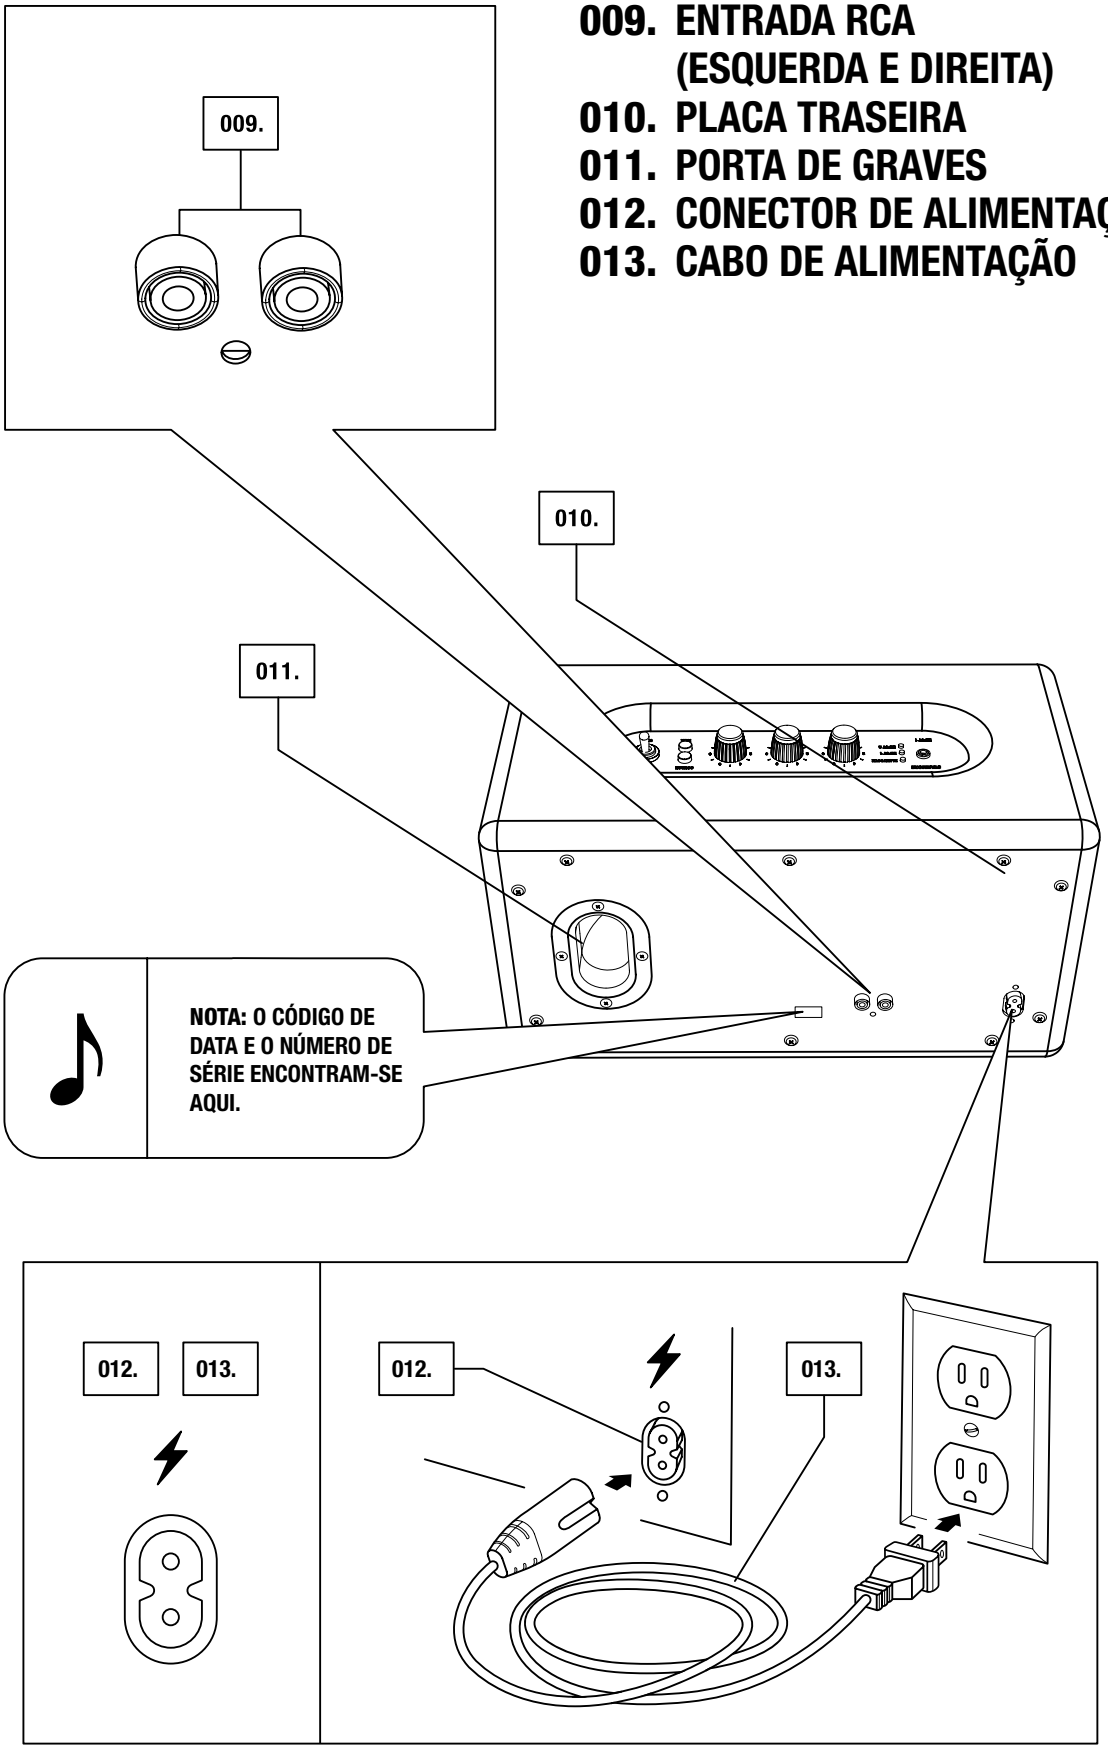

Marshall

LIGAR O STANMORE BLUETOOTH

IMPORTANTE: ANTES DE PASSAR AO PONTO 001 ABAIXO, VERIFIQUE SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O CONECTOR INCLUÍDOS E O ALTIFALANTE ESTÉREO ATIVO STANMORE BLUETOOTH SÃO COMPATÍVEIS COM A SUA REDE GERAL ELÉTRICA E COM A TOMADA DE PAREDE ASSOCIADA.

001. LIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO AO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO NA PARTE DE TRÁS DO ALTIFALANTE.
002. LIGAR A FICHA DE ALIMENTAÇÃO À TOMADA.
003. COLOCAR O INTERRUPTOR DE LIGAR/DESLIGAR NA POSIÇÃO “LIGAR” PARA LIGAR O ALTIFALANTE.
004. O INDICADOR VERMELHO DO BLUETOOTH COMEÇA A PISCAR ENQUANTO O ALTIFALANTE PROCURA UM DISPOSITIVO BLUETOOTH.
005. PARA DESLIGAR O ALTIFALANTE, COLOCAR O INTERRUPTOR DE LIGAR/DESLIGAR NA POSIÇÃO “DESLIGAR”.
006. TODOS OS INDICADORES SE DESLIGARÃO.

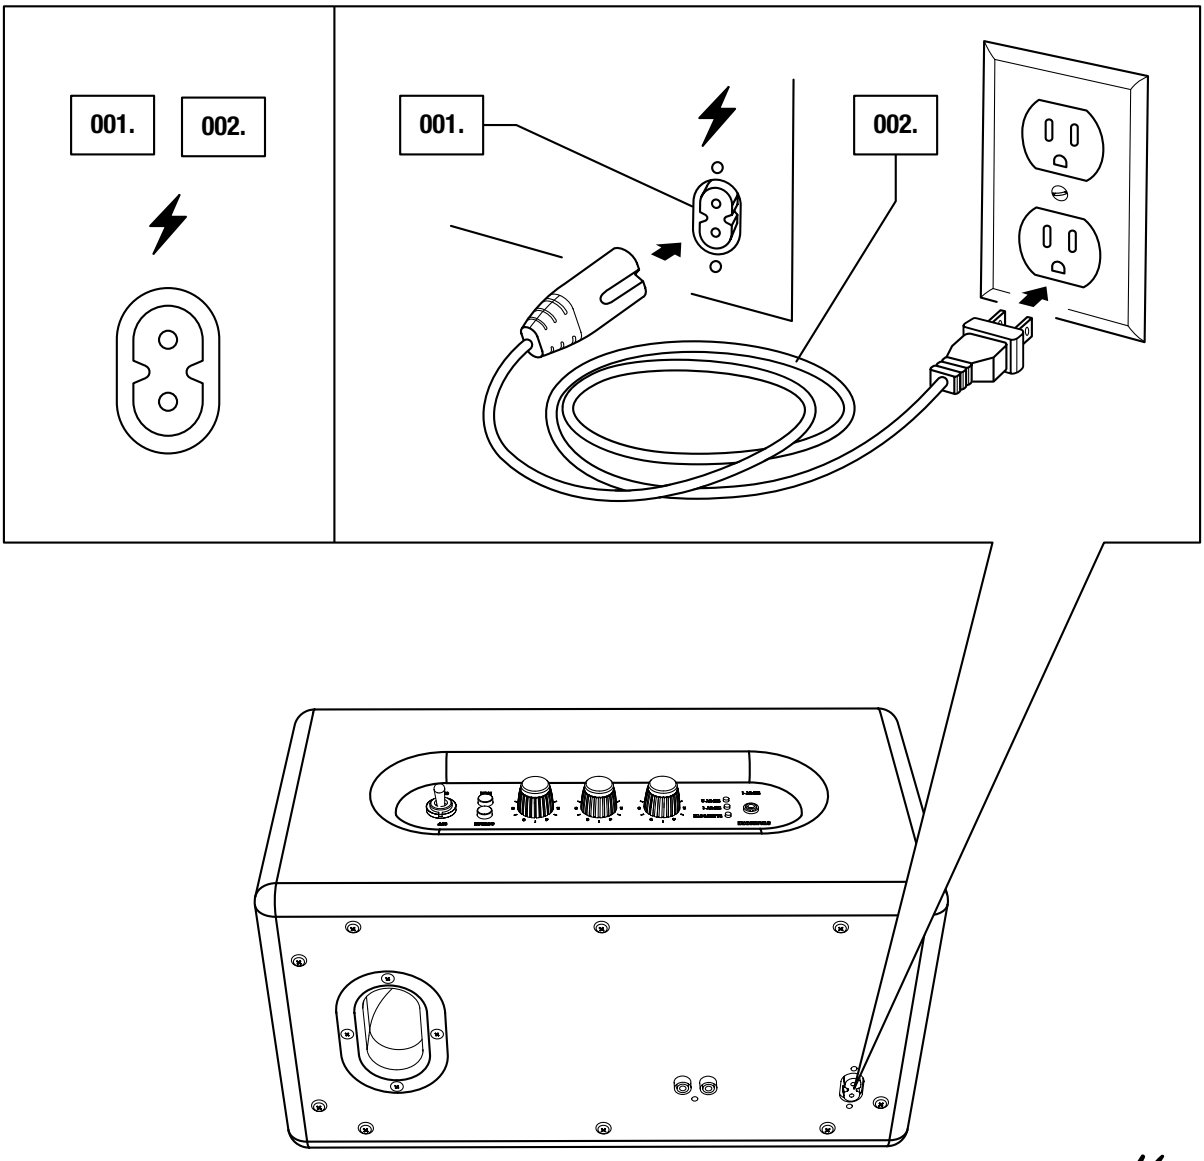

Marshall

LIGAR/DESLIGAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO

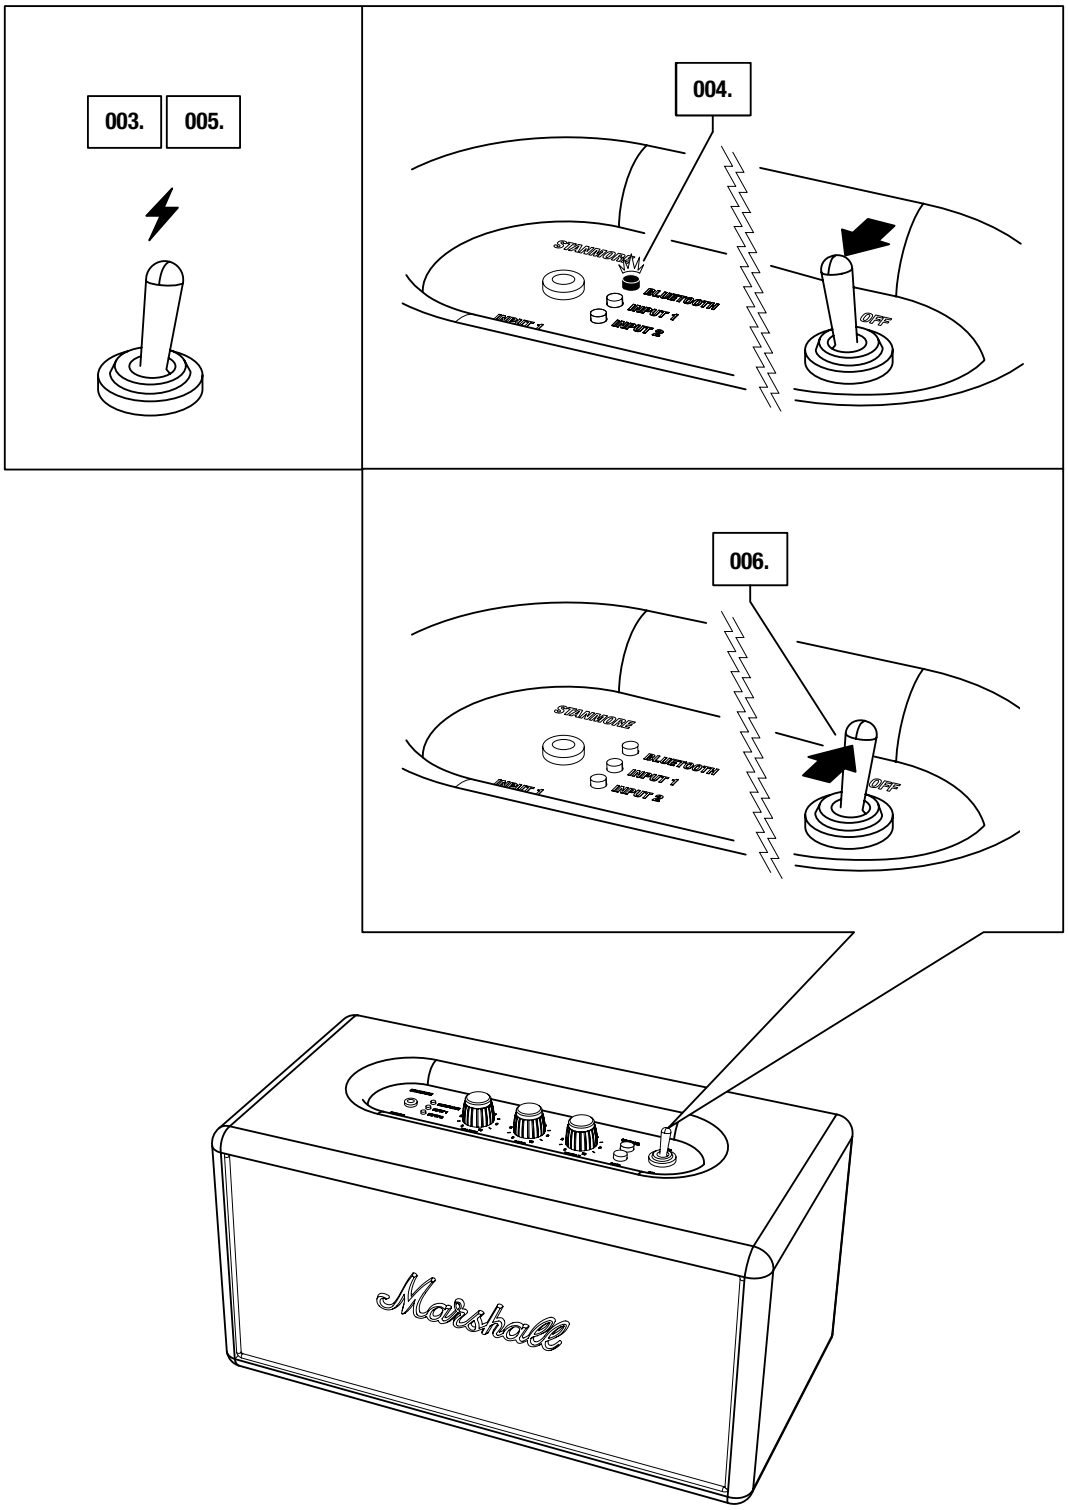

Marshall

UTILIZAR O STANMORE BLUETOOTH COM OS SEUS DISPOSITIVOS

EXISTEM MUITAS MANEIRAS DE LIGAR O SEU ALTIFALANTE, SEJA ATRAVÉS DO SEU TELEFONE, GIRA-DISCOS, TV OU REDE SEM FIOS ATRAVÉS DE BLUETOOTH®, QUE APRESENTA A TECNOLOGIA APTX®. ABAIXO ENCONTRARÁ MAIS DETALHES SOBRE AS FONTES DE LIGAÇÃO:

- **LIGAÇÃO SEM FIOS POR BLUETOOTH**
- **LIGAÇÃO ATRAVÉS DE CABOS, O 3,5 MM OU RCA**

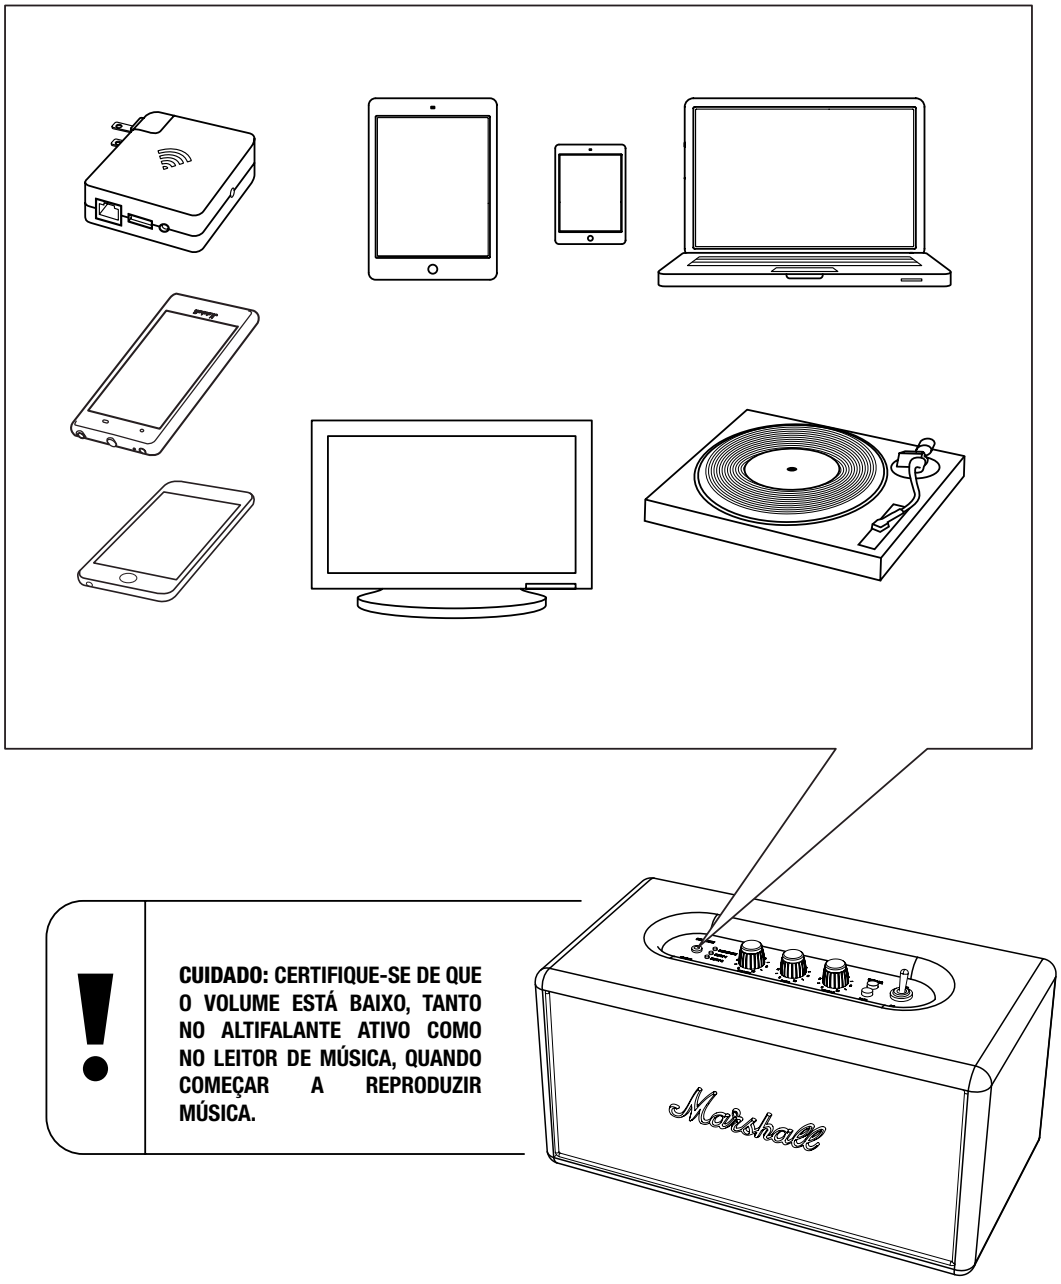

CUIDADO: CERTIFIQUE-SE DE QUE O VOLUME ESTÁ BAIXO, TANTO NO ALTIFALANTE ATIVO COMO NO LEITOR DE MÚSICA, QUANDO COMEÇAR A REPRODUZIR MÚSICA.

LIGAR POR BLUETOOTH (EMPARELHAR)

SIGA ESTES PASSOS PARA EMPARELHAR O STANMORE BLUETOOTH SEM FIOS AO SEU DISPOSITIVO COM BLUETOOTH.

001. ASSEGURE-SE DE QUE O STANMORE BLUETOOTH ESTÁ LIGADO.
002. PRIMA O BOTÃO DE EMPARELHAMENTO.
003. O INDICADOR VERMELHO DE BLUETOOTH COMEÇA A PISCAR RAPIDAMENTE.

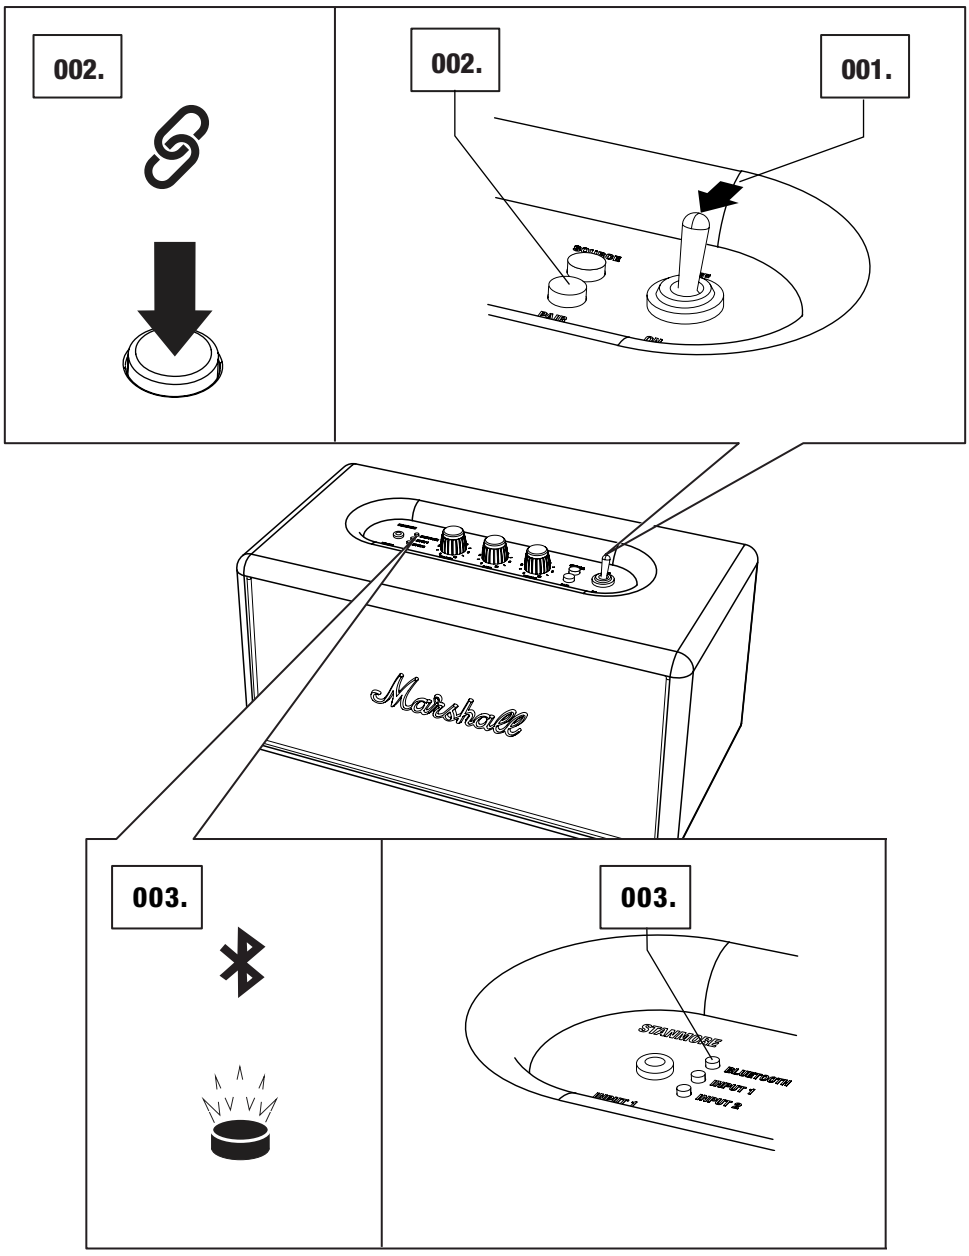

LIGAR POR BLUETOOTH (EMPARELHAR)

004. ATIVE A FUNCIONALIDADE DE BLUETOOTH NO SEU DISPOSITIVO. (SMARTPHONE, TABLET, COMPUTADOR).

005. NO SEU DISPOSITIVO, SELECIONE O STANMORE BLUETOOTH NA LISTA DE BLUETOOTH E ACEITE O EMPARELHAMENTO.

006. O INDICADOR DE BLUETOOTH DO ALTIFALANTE FICA VERMELHO E FIXO E AS UNIDADES FICAM LIGADAS.

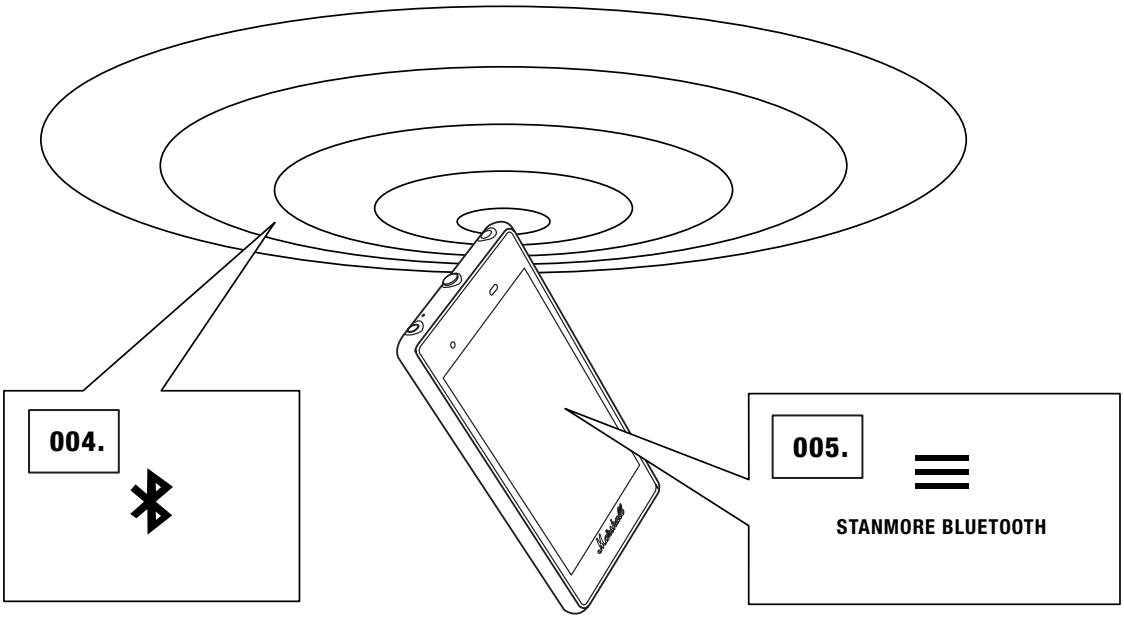

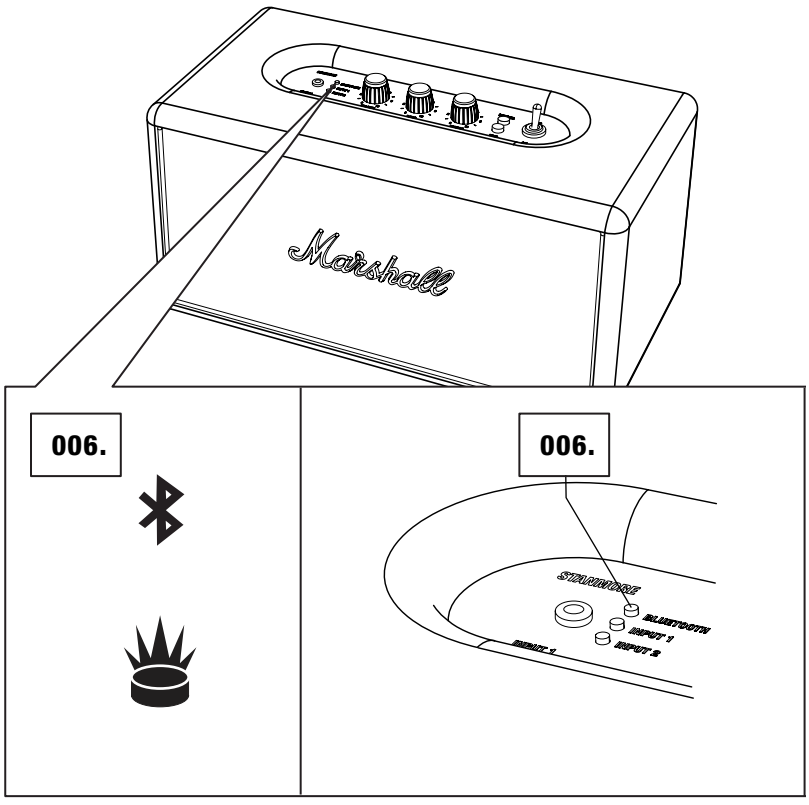

Marshall

LIGAÇÃO BLUETOOTH AUTOMÁTICA

SE UM DISPOSITIVO COM LIGAÇÃO BLUETOOTH FOR MOVIDO PARA FORA DO ALCANCE DO STANMORE BLUETOOTH (APROXIMADAMENTE 10 METROS SEM OBSTÁCULOS), O MESMO É DESLIGADO. O DISPOSITIVO É NOVAMENTE LIGADO AUTOMATICAMENTE AO SER MOVIDO PARA DENTRO DO ALCANCE.

O ALTIFALANTE ARMAZENA ATÉ SEIS DISPOSITIVOS E TENTA LIGAR-SE EM PRIMEIRO LUGAR AO ÚLTIMO DISPOSITIVO A QUE ESTEVE LIGADO ATRAVÉS DO BLUETOOTH. POR EXEMPLO, SE O ALTIFALANTE ESTEVE LIGADO AOS DISPOSITIVOS: A–B–C–D–E-F, O DISPOSITIVO F RECEBE A PRIMEIRA PRIORIDADE, AO PASSO QUE O DISPOSITIVO A RECEBE A ÚLTIMA PRIORIDADE. SEMPRE QUE O ALTIFALANTE FOR LIGADO, EFETUARÁ UMA LIGAÇÃO AUTOMÁTICA AOS DISPOSITIVOS DENTRO DO ALCANCE.

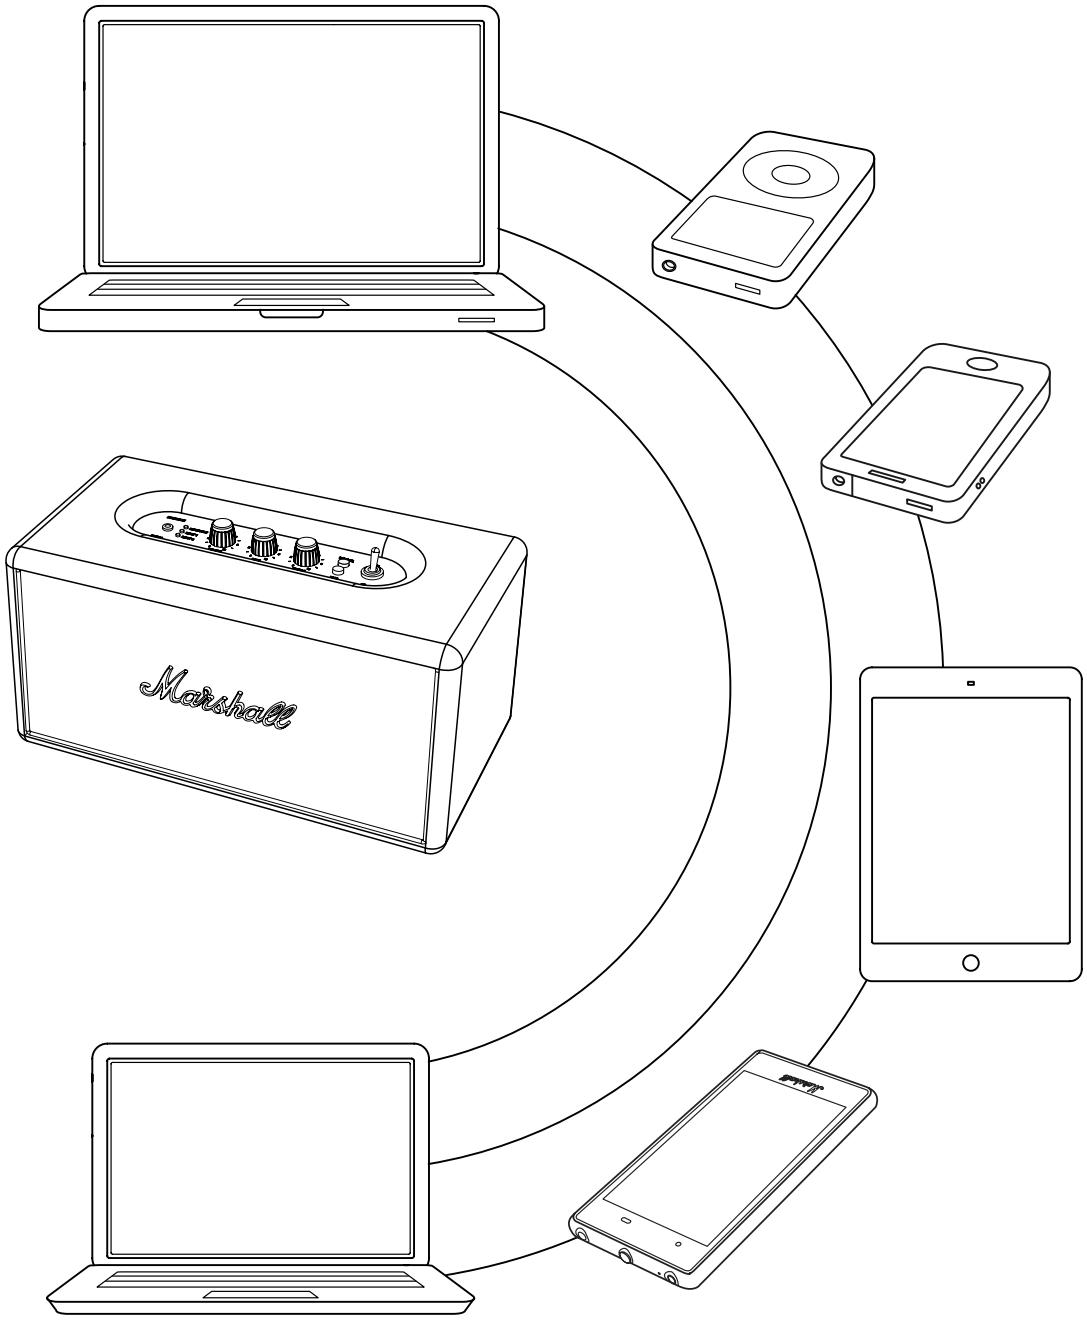

Marshall

LIGAR A FONTE DO SOM ATRAVÉS DE UM CABO

HÁ DUAS MANEIRAS DE LIGAR O SEU STANMORE BLUETOOTH DA FORMA ANTIGA USANDO UM CABO. USAR UMA DAS DUAS ENTRADAS DISPONÍVEIS: ENTRADA 1 – CONECTOR ESTÉREO DE 3,5 MM, ENTRADA 2 – ENTRADA RCA ANALÓGICA.

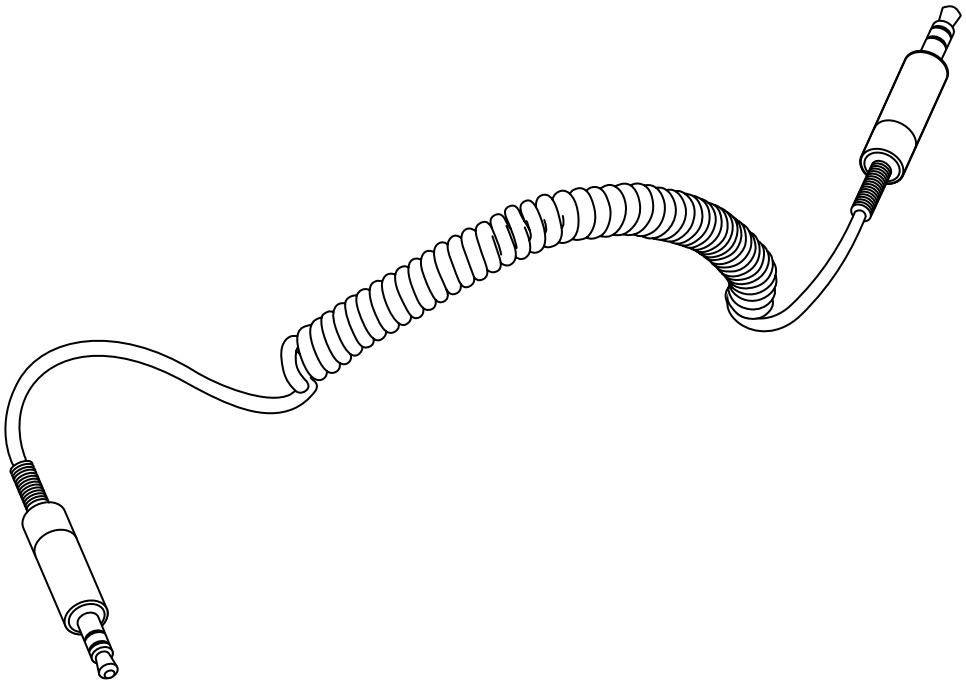

- **ENTRADA 1 – CABO ESTÉREO DE 3,5 MM**
  USAR O CABO DE PONTAS DUPLAS COM OS CONECTORES DE 3,5 MM PARA LIGAR ÀS FONTES DE ÁUDIO EXTERNAS.

- **ENTRADA 2 – ENTRADA RCA ANALÓGICA**
  USAR A ENTRADA RCA ANALÓGICA PARA LIGAR AO SEU LEITOR DE CD, GIRA-DISCOS (COM RIAA) OU APARELHO SONOS.

NOTA: O CABO RCA NÃO ESTÁ INCLUÍDO COM O STANMORE BLUETOOTH E TEM DE SER ADQUIRIDO SEPARADAMENTE.

ENTRADA 1 – CABO ESTÉREO DE 3,5 MM

001. ASSEGURE-SE DE QUE O STANMORE BLUETOOTH ESTÁ DESLIGADO.

002. LIGUE O CABO ESTÉREO DE 3,5 MM À ENTRADA COM A ETIQUETA INPUT 1 NO ALTIFALANTE.

003. LIGUE O CABO ESTÉREO DE 3,5 MM AO LEITOR DE MÚSICA E LIGUE O ALTIFALANTE.

004. SELECIONE A ENTRADA 1 COMO FONTE PREMINDO O BOTÃO FONTE ATÉ QUE O INDICADOR INPUT 1 ESTEJA ACESO (VER PÁGINA 018.).

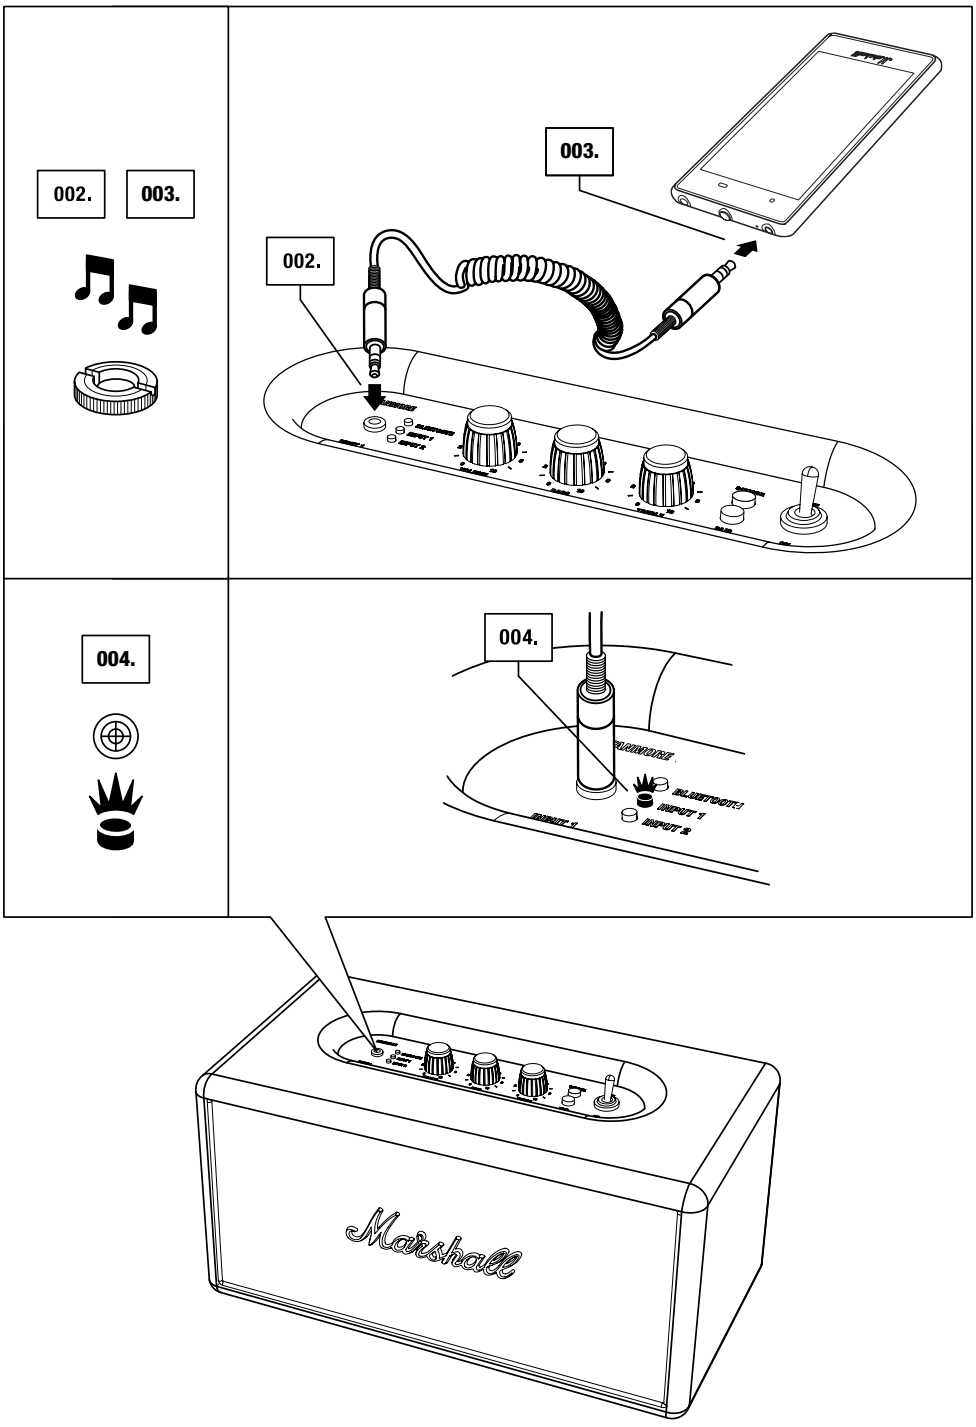

ENTRADA 2 - PORTAS RCA

001. ASSEGURE-SE DE QUE O STANMORE BLUETOOTH ESTÁ DESLIGADO.
002. LIGUE O CABO COM OS CONECTORES RCA ÀS ENTRADAS RCA (DIREITA E ESQUERDA) NA PARTE DE TRÁS DO ALTIFALANTE.
003. LIGUE A OUTRA PONTA DO CABO À SAÍDA RCA NA SUA FONTE DE SOM E LIGUE O ALTIFALANTE.
004. SELECIONE A ENTRADA 2 COMO FONTE PREMINDO O BOTÃO FONTE ATÉ QUE O INDICADOR INPUT 2 ESTEJA ACESO (VER PÁGINA 018.).

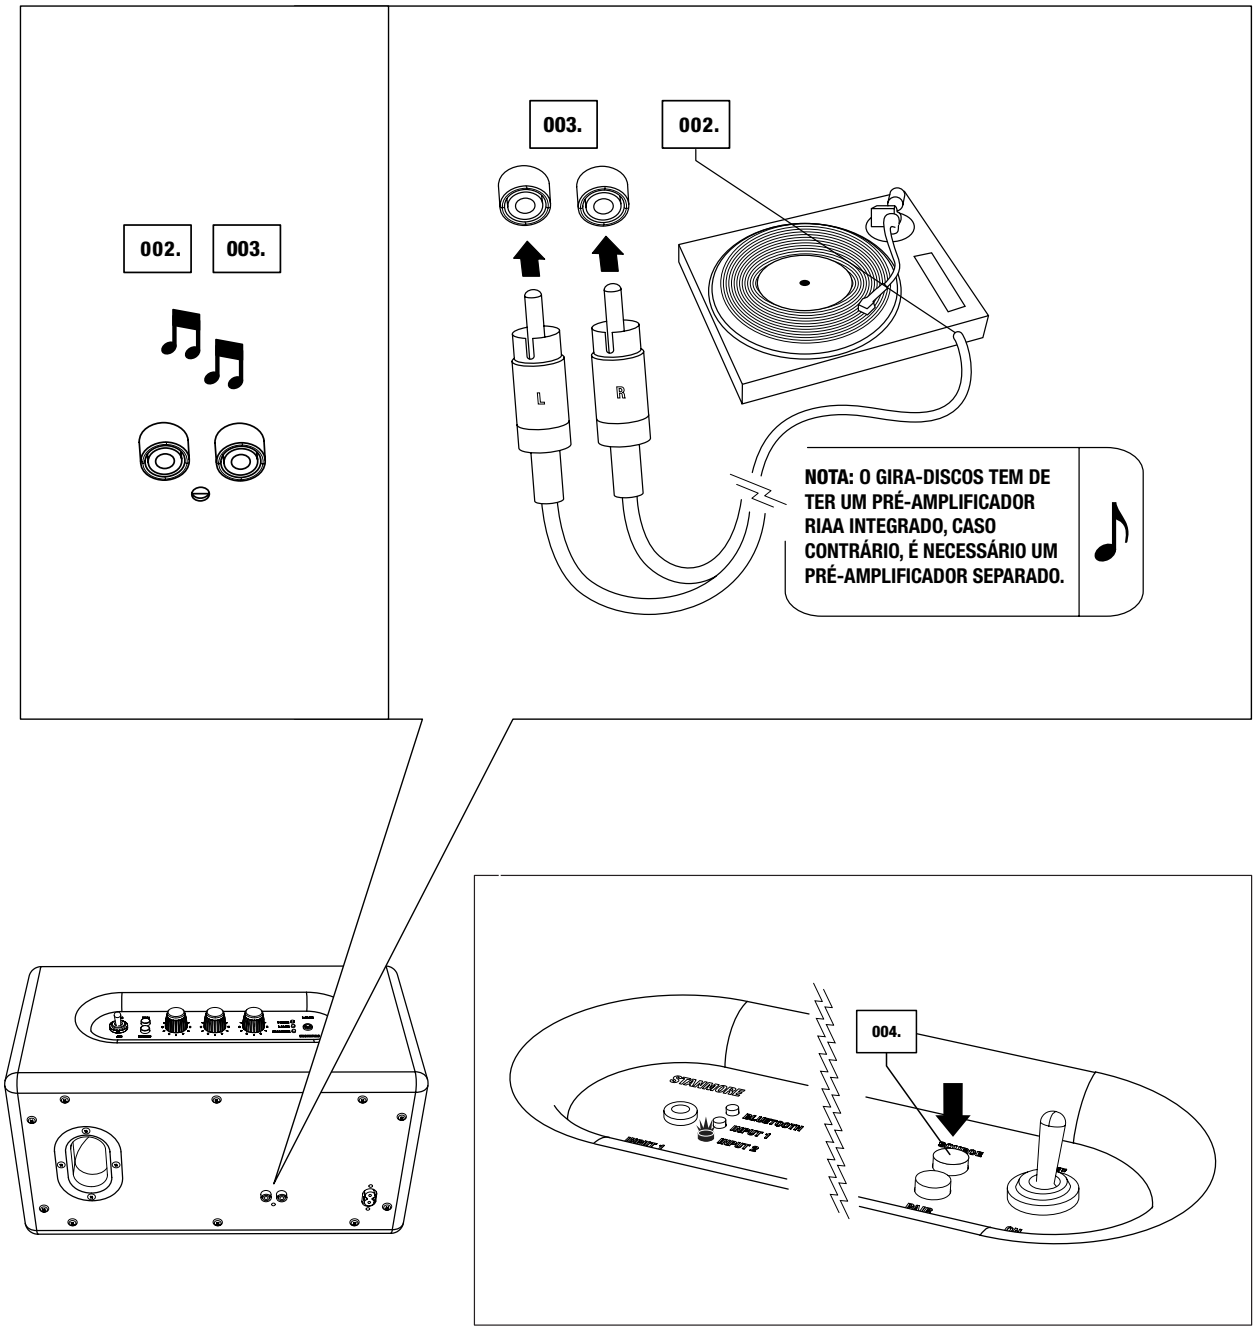

Marshall

ESCOLHER A SUA FONTE

A FONTE DE ENTRADA ATUALMENTE SELECIONADA É MOSTRADA POR UM INDICADOR ACESO. PARA SELECIONAR UMA FONTE DE SOM DIFERENTE:

001. PRIMA O BOTÃO FONTE PARA ESCOLHER A SUA FONTE E/OU PARA ALTERNAR ENTRE AS FONTES LIGADAS.

002. UM INDICADOR ACESO INDICA QUE FONTE SELECIONOU.

- **DISPOSITIVO BLUETOOTH**
- **ENTRADA 1 – CABO ESTÉREO DE 3,5 MM**
- **ENTRADA 2 - PORTAS RCA**

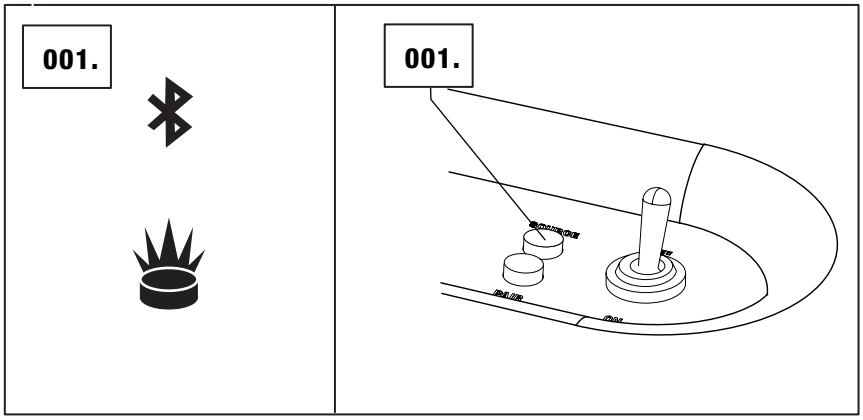

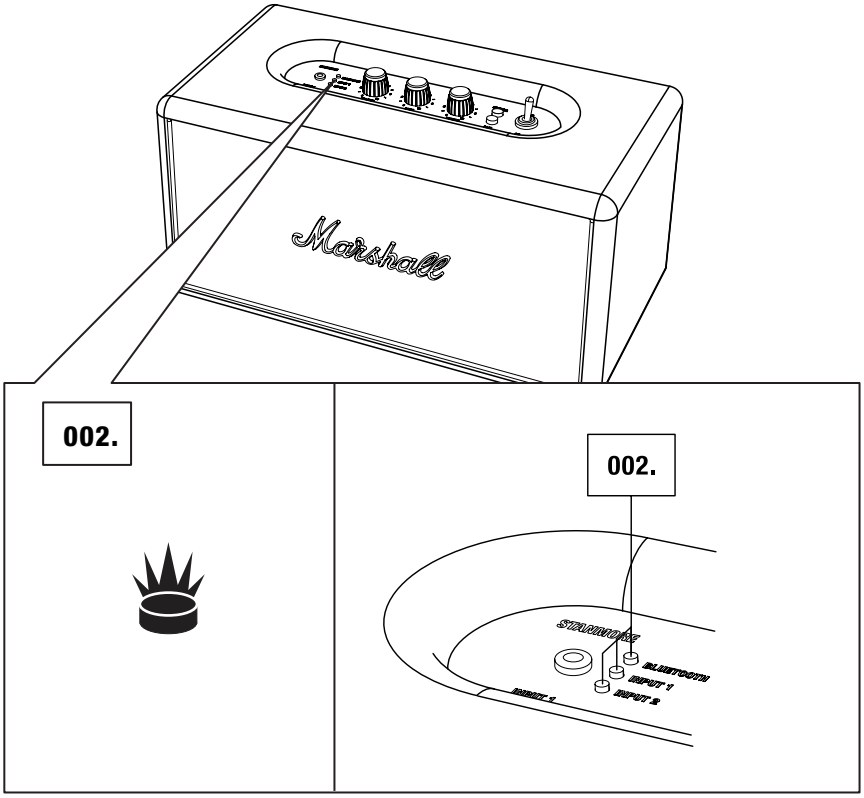

AJUSTAR O VOLUME/GRAVES/AGUDOS

O STANMORE BLUETOOTH TEM TRÊS BOTÕES PARA AJUSTAR O SOM:
001. BOTÃO DO VOLUME
002. BOTÃO DOS GRAVES
003. BOTÃO DOS AGUDOS

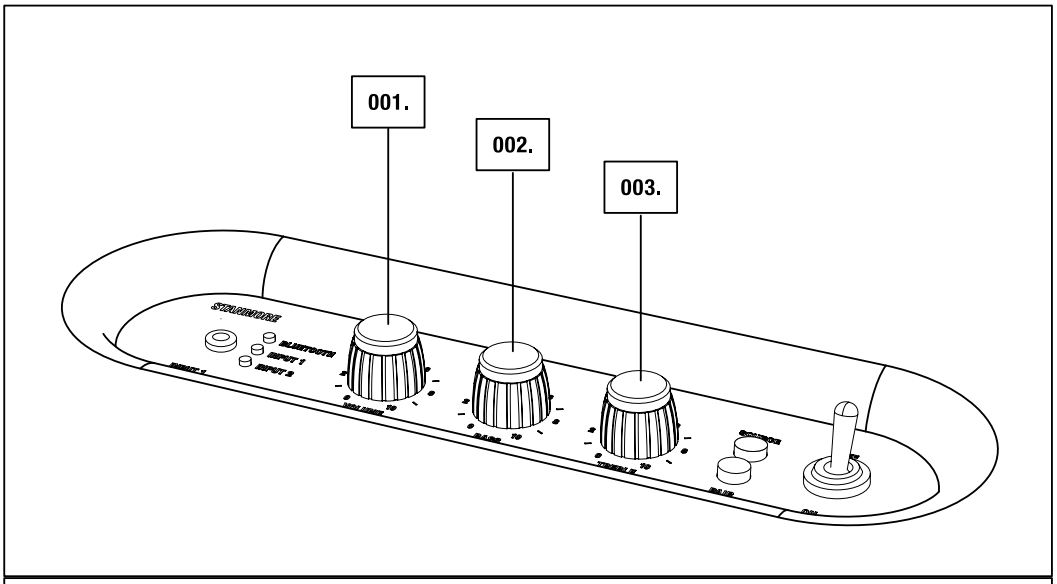

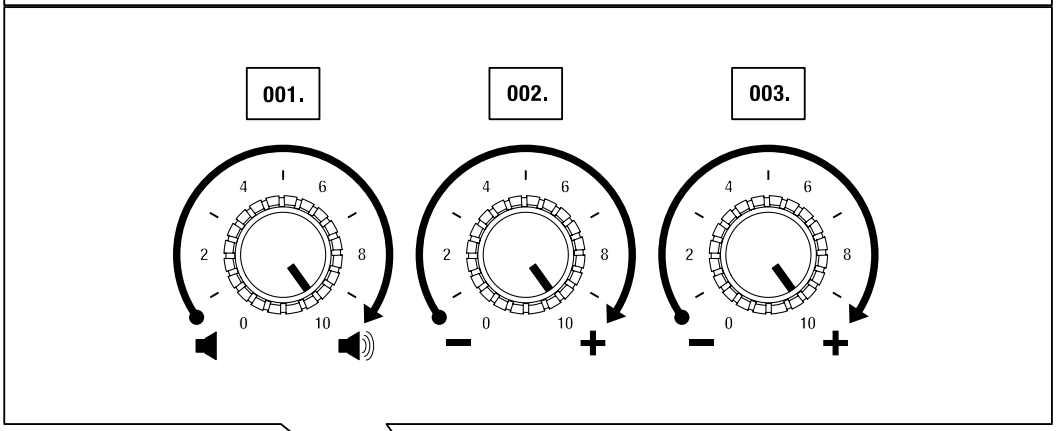

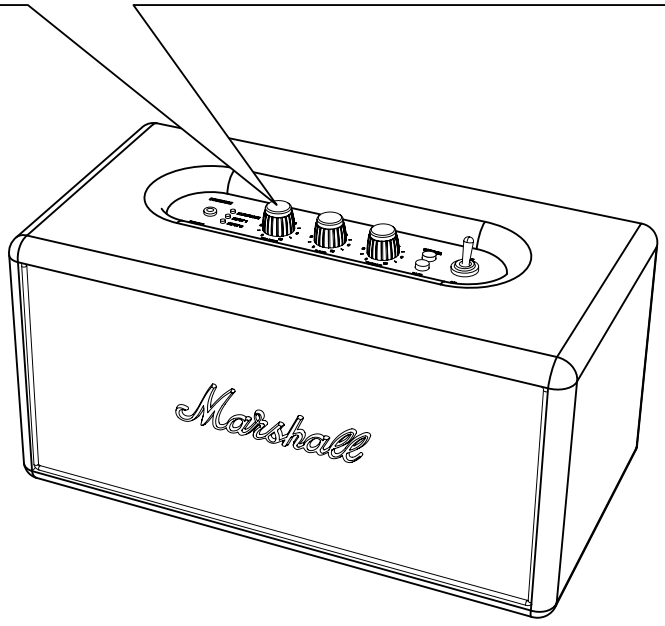

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DE ÁUDIO

- **ALTIFALANTE ESTÉREO ATIVO COM SISTEMA DE REFLEXÃO DE GRAVES**
- **AMPLIFICADOR DIGITAL CLASSE D:** 2X20 W + 1X40 W
- **TWEETERS COM CÚPULA DE ¾":** 2X
- **WOOFER DE 5 ¼":** 1X
- **CONTROLOS DE TONS GRAVES E AGUDOS**
- **RESPOSTA DE FREQUÊNCIA:** 45 - 22 000 Hz +-3 db
- **FREQUÊNCIA DE CRUZAMENTO:** 2500 Hz
- **CONECTIVIDADE:**
    - **BLUETOOTH:** STANDARD V4.0 + EDR APTX® CODEC
    - **ENTRADA 1 – 3,5 MM:** 1X
    - **ENTRADA 2 – RCA:** 1X
    - **ENTRADA ÓTICA:** 1X
- **POTÊNCIA DE SAÍDA MÁX.:** 80 W RMS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **TENSÃO DE ENTRADA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** 100-240 V~ /200 W
- **CLASSIFICAÇÃO NOMINAL:** 100-240 V~
- **MÍN./MAX. ABSOLUTO:** 90-264 V~
- **FREQUÊNCIA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** 50-60 Hz
- **PICO MÁX. DE CONSUMO:** 200 W
- **PESO:** 5,10 kg
- **DIMENSÕES:** 350 X 185 X 185 mm

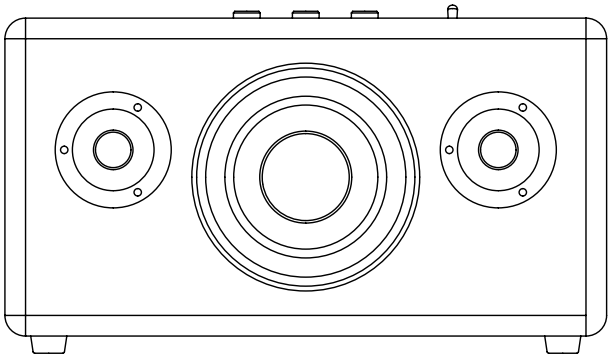

NOTA: A PARTE DIANTEIRA NÃO É AMOVÍVEL. ESTA ILUSTRAÇÃO SERVE APENAS PARA MOSTRAR A ESTRUTURA INTERNA DO ALTIFALANTE. NÃO TENTE REMOVER A PARTE DIANTEIRA POIS CORRE O RISCO DE DANIFICAR O SEU ALTIFALANTE ATIVO.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
O STANMORE BLUETOOTH NÃO LIGA.	O altifalante não está ligado à alimentação da rede elétrica de CA.	Assegure-se de que o STANMORE BLUETOOTH está ligado a uma tomada elétrica de CA em funcionamento, consulte a página **009**.
NÃO HÁ QUALQUER SOM	Foi selecionada uma entrada errada para fonte de áudio.	Altere a fonte de som selecionada, consulte a página **018**.
	A fonte de som não está ligada através do Bluetooth ou de um cabo.	Ligue a fonte de som ao altifalante, consulte **012** ou **015**.
	O volume está demasiado baixo na fonte de som ou no STANMORE BLUETOOTH.	Aumente ligeiramente o volume na sua fonte de som e depois aumente ligeiramente o volume no altifalante, consulte **019**.
O SOM ESTÁ DEMASIADO BAIXO	O cabo de áudio não está ligado corretamente.	Certifique-se de que o cabo de áudio está ligado corretamente, consulte a página **015**.
	O volume está demasiado baixo na fonte de som ou no STANMORE BLUETOOTH.	Aumente ligeiramente o volume na sua fonte de som e depois aumente ligeiramente o volume no altifalante, consulte **019**.
ESCUTA-SE UM SOM DE CREPITAÇÃO	O amplificador produz distorções quando fica sem bateria.	Reduza o volume na sua fonte de som. Baixe o volume ou aumente os graves no STANMORE BLUETOOTH, consulte a página **019**.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
O SOM ESTÁ DISTORCIDO	O volume está demasiado alto na fonte de som.	Reduza o volume de reprodução na fonte de som.
	O ficheiro de áudio (mp3) é de má qualidade.	Experimente utilizar outro ficheiro de áudio (mp3) ou leitor de música.
	O volume está demasiado alto no STANMORE BLUETOOTH.	Baixe o volume no STANMORE BLUETOOTH, consulte a página **019**.
	Demasiado impulso de graves/ agudos no altifalante.	Baixe os graves/agudos no STANMORE BLUETOOTH, consulte a página **019**.
DESEMPENHO IRREGULAR	Interferência de outro dispositivo eletrónico.	Mova o STANMORE BLUETOOTH para outro local.
		Desligue ou mova o dispositivo eletrónico que está a interferir.
NÃO É POSSÍVEL ESTABELECER A LIGAÇÃO OU EMPARELHAR COM UM DISPOSITIVO COM BLUETOOTH	Os dois dispositivos com Bluetooth estão demasiado afastados.	Aproxime os dispositivos, para que fiquem a menos de 10 metros de distância e sem obstruções como paredes ou portas entre os mesmos.
	O Bluetooth não está ativado no seu dispositivo.	Assegure-se de que o Bluetooth está ativado no seu dispositivo.
	O emparelhamento expirou.	Quando é premido o botão de emparelhamento, o STANMORE BLUETOOTH procura dispositivos durante 3 minutos, consulte a página **012**.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
NÃO É POSSÍVEL ESTABELECER A LIGAÇÃO OU EMPARELHAR COM UM DISPOSITIVO COM BLUETOOTH	O seu dispositivo pede que introduza um código PIN.	Na maioria dos casos, não precisa de introduzir o código pin quando liga o dispositivo com Bluetooth ao STANMORE BLUETOOTH.
		Se for apresentada a janela para introduzir o código pin, utilize o código pin 0000 no STANMORE BLUETOOTH.
	O seu dispositivo apenas é compatível com a função mãos-livres (hands-free, HF) do Bluetooth.	O altifalante não consegue estabelecer a ligação utilizando a função mãos-livres Bluetooth. Experimente em alternativa estabelecer a ligação utilizando o cabo em espiral incluído, consulte **015**.
A LIGAÇÃO BLUETOOTH CAI	Os dois dispositivos com Bluetooth estão demasiado afastados ou a ligação está a ser afetada por obstáculos.	Aproxime os dispositivos, para que fiquem a menos de 10 metros de distância e sem obstruções como paredes ou portas entre os mesmos.
	Existe um forte campo eletromagnético em torno do STANMORE BLUETOOTH.	Itens como, por exemplo, micro-ondas, adaptadores de rede sem fios, luzes fluorescentes ou fogões a gás utilizam o mesmo intervalo de frequências que o dispositivo com Bluetooth. Isto poderá causar distúrbios elétricos.

NOTAS:

UM DISPOSITIVO COM BLUETOOTH PODE CAUSAR PROBLEMAS TÉCNICOS OU RELACIONADOS COM O SOM, DEPENDENDO DA SUA UTILIZAÇÃO, NOS SEGUINTES CASOS:

• QUANDO UMA PARTE DO CORPO ESTÁ EM CONTACTO COM O SISTEMA RECETOR/TRANSMISSOR DO DISPOSITIVO COM BLUETOOTH OU DO STANMORE BLUETOOTH.

• VARIAÇÕES ELÉTRICAS DEVIDO A OBSTÁCULOS COMO PAREDES, CANTOS, ETC.

• EXPOSIÇÃO A INTERFERÊNCIAS ELÉTRICAS DE DISPOSITIVOS NA MESMA BANDA DE FREQUÊNCIAS, POR EXEMPLO, EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MICRO-ONDAS E REDES SEM FIOS.

ESTE DISPOSITIVO SEM FIOS PODE CAUSAR INTERFERÊNCIAS ELÉTRICAS DURANTE A UTILIZAÇÃO.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM