

Marshall

STANMORE MULTI-ROOM

GEBRUIKSAANWIJZING

JURIDISCHE & HANDELSMERKVERMELDING

- Het ontwerp en de verpakking zijn intellectuele eigendommen van Zound Industries International AB en Marshall Amplification PLC. © 2017 All Rights Reserved. Zound Industries International AB wordt hierna aangemerkt als “Zound Industries” of “producent”.
- MARSHALL, Marshall Amps, hun respectievelijke logo's, “Marshall” en “Marshall” handelsopmaak zijn handelsmerken en het intellectuele eigendom van Marshall Amplification PLC en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming. Toestemming verleend aan Zound Industries.
- Android™, Google Play™ en Chromecast™ zijn handelsmerken van Google Inc.
- Apple, AirPlay, iPod, iPhone, iPad, iTunes en de Apple and AirPlay logo's zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
- Spotify® en de Spotify Connect® logo's zijn handelsmerken van de Spotify® Group, geregistreerd in de VS en andere landen.
- De Spotify® software is onderworpen aan derden licenties te vinden op: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses>.
- Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth® SIG, Inc en enig gebruik van dergelijke merken door Zound Industries valt onder licentie.
- Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
- Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.
- “Vervaardigd voor iPod”, “Vervaardigd voor iPhone”, en “Vervaardigd voor iPad,” betekenen dat een elektronische accessoire werd ontworpen om uitsluitend te verbinden met respectievelijk de iPod, iPhone of iPad en gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of zijn naleving van veiligheids- en regelgevende normen. Let op dat het gebruik van deze accessoire met de iPod, iPhone of iPad de draadloze prestatie kan aantasten.

VRIJWARING

Let op dat de beschikbaarheid van diensten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot Chromecast built-in™, AirPlay®, Spotify® en de compatibiliteit met dit apparaat, onderhevig is aan de toestemming van de respectievelijke rechthouder, welke ingehouden kan worden, en het leveren van dergelijke diensten, wat kan worden beëindigd, waardoor dit apparaat niet compatibel is met dergelijke diensten van derden, zonder aansprakelijkheid van Zound Industries.

De beschikbaarheid van diensten van derden kan aparte overeenkomsten tussen jou en derden vereisen en Zound Industries is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

Bezoek de website <http://www.marshallheadphones.com> voor meer juridische informatie over dit Marshall-product en voor informatie over Zound Industries.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



- Dit bliksemflits-met-pijlpuntsymbool binnen een evenwijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning” in de behuizing van het product, die voldoende is om een risico op elektrische schokken te vormen.
 - Waarschuwing: Om het risico van elektrische schokken te verminderen nooit de behuizing (of achterkant) verwijderen omdat er geen te onderhouden onderdelen zijn. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
 - Het uitroepteken binnen een evenwijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de bijgevoegde literatuur.
1. Lees deze instructies - Alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing dienen te worden gelezen voordat dit product in gebruik wordt genomen.
 2. Bewaar deze instructies - De veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing dienen te worden bewaard voor toekomstige raadpleging.
 3. Let op alle waarschuwingen - Alle waarschuwingen op het product en in de gebruiksaanwijzing dienen te worden opgevolgd.
 4. Volg alle instructies - Alle instructies in de gebruiksaanwijzing dienen te worden opgevolgd.
 5. Gebruik dit product niet in de buurt van water - Het product mag niet nabij water of vochtigheid - bijvoorbeeld in een vochtige kelder, zwembad e.d. gebruikt worden.
 6. Reinig uitsluitend met een droog doekje.
 7. Blokkeer geen ventilatie-openingen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteroosters, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
 9. (Uitsluitend VS-stekkers). Omzeil het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of aardingsstekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, de ene langer dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde voor de aarding. De wijde pin van de aarding is voor je eigen veiligheid. Als de geleverde stekker niet in je stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
 10. Voorkom dat er op het netsnoer gelopen wordt of dat het knakt, met name in de buurt van stekkers, contacten en waar ze het apparaat uitkomen.
 11. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde toevoegingen/accessoires.
 12. Gebruik alleen met de cart, stand, statief, beugel of tafel zoals gespecificeerd door de fabrikant, of zoals verkocht bij het product. Wanneer een cart of rek gebruikt wordt, moet je voorzichtig zijn bij het verplaatsen van de cart/productcombinatie om schade door vallen te vermijden.



13. Haal dit product tijdens onweer of wanneer langere tijd niet gebruikt uit het stopcontact.
14. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Onderhoud is nodig als het product op één of andere manier is beschadigd, zoals een beschadigd netsnoer of stekker, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het product gevallen zijn, blootstelling aan regen of vocht, niet naar behoren werkt, of gevallen.



Deze apparatuur is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zodanig ontworpen zodat het geen veiligheidsverbinding met elektrische aarding nodig heeft.

WAARSCHUWING

- Om het risico op brand of elektrische schok te verminderen dit product niet blootstellen aan regen of vocht. Het product mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen, die niet op het product geplaatst mogen worden.
- De stekker wordt gebruikt als stroomonderbreker en moet altijd los te koppelen zijn.

INSTALLATIE EN AANSLUITING

- Sluit het product aan volgens de instructies in deze handleiding.
- Sluit het product alleen aan op de juiste netspanning, zoals aangegeven op het product.
- Bescherm het netsnoer zodat er niet op gelopen wordt of het knikt, met name bij stekkers, contacten en waar ze het apparaat uitkomen.
- Gebruik alleen netsnoeren van het type zoals gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing of zoals aangegeven op het product.
- Negeer de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde of aardestekker niet.
- Als de meegeleverde stekker niet in het stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
- Haal dit product tijdens onweer of wanneer langere tijd niet gebruikt uit het stopcontact.
- Installeer dit product niet in een afgesloten of ingebouwde ruimte. Plaats het product alleen op een goed geventileerde en open locatie. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen te bedekken met artikelen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.
- Plaats geen open vuurbronnen zoals brandende kaarsen op het product.

REINIGING EN ONDERHOUD

Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Onderhoud is nodig als het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is, zoals beschadiging aan netsnoer of stekker, als vloeistof of objecten in het apparaat gevallen zijn, blootstelling aan regen of vocht, ongewone werking of door vallen.

Alleen met een droge doek reinigen.

INFORMATIE OVER AFVOER EN RECYCLING



Dit product mag niet als gewoon huisvuil behandeld worden. Omgang met WEEE (Afval Elektrische en Elektronische Apparatuur) is gereguleerd door lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen met eigen nationale beleidslijnen inzake WEEE. Als je meer informatie zoekt over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingsystemen, neem dan contact op met je plaatselijke of regionale afvalbedrijf.

CONFORMITEITSVERKLARING



Hiermee verklaart Zound Industries International AB dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van de Radioapparatuur-richtlijn (RED) 2014/53/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Ga voor de conformiteitsverklaring naar deze website: <http://www.marshallheadphones.com>

INDEX

NEDERLANDS


ONDERDELEN

PAGINA

002.	JURIDISCHE & HANDELSMERKVERMELDING
003.	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
004.	INSTALLATIE EN AANSLUITING
004.	REINIGING EN ONDERHOUD
004.	INFORMATIE OVER AFVOER EN RECYCLING
004.	CONFORMITEITSVERKLARING
006.	INHOUD VAN DE VERPAKKING
007.	ALGEMENE BESCHRIJVING
009.	DE STANMORE MULTI-ROOM AANSLUITEN
010.	DE LUIDSPREKER INSTALLEREN
011.	VEEL MANIEREN OM TE VERBINDEN
012.	VERBINDEN VIA Bluetooth® (PAIRING)
013.	VERBINDEN VIA AUX OF RCA
014.	AUX INPUT - 3,5 mm STEREO-PLUG
015.	RCA INGANG - RCA-POORTJES
016.	DE GELUIDSBRON SELECTEREN
017.	Wi-Fi® STREAMEN MET Spotify®
018.	Wi-Fi STREAMING VIA AirPlay
019.	Wi-Fi STREAMING VIA Chromecast built-in
020.	Wi-Fi STREAMING VANAF INTERNETRADIO
021.	PRESETS OPSLAAN
022.	SINGLE-MODUS OF MULTI-MODUS
023.	MULTI-MODUS
024.	AFSPELEN, PAUZEREN, VOLGEND EN VORIG NUMMER
025.	VOLUME/BASS/TREBLE AANPASSEN
026.	STANDBY-MODUS
027.	LUIDSPREKER SOFTWARE-UPDATE
028.	FABRIEKSINSTELLINGEN
029.	TECHNISCHE INFORMATIE
030.	PROBLEEMOPLOSSING



INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 001. MARSHALL STANMORE MULTI-ROOM ACTIEVE STEREO LUIDSPREKER
- 002. SNELSTARTGIDS
- 003. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
- 004. NETSNOER

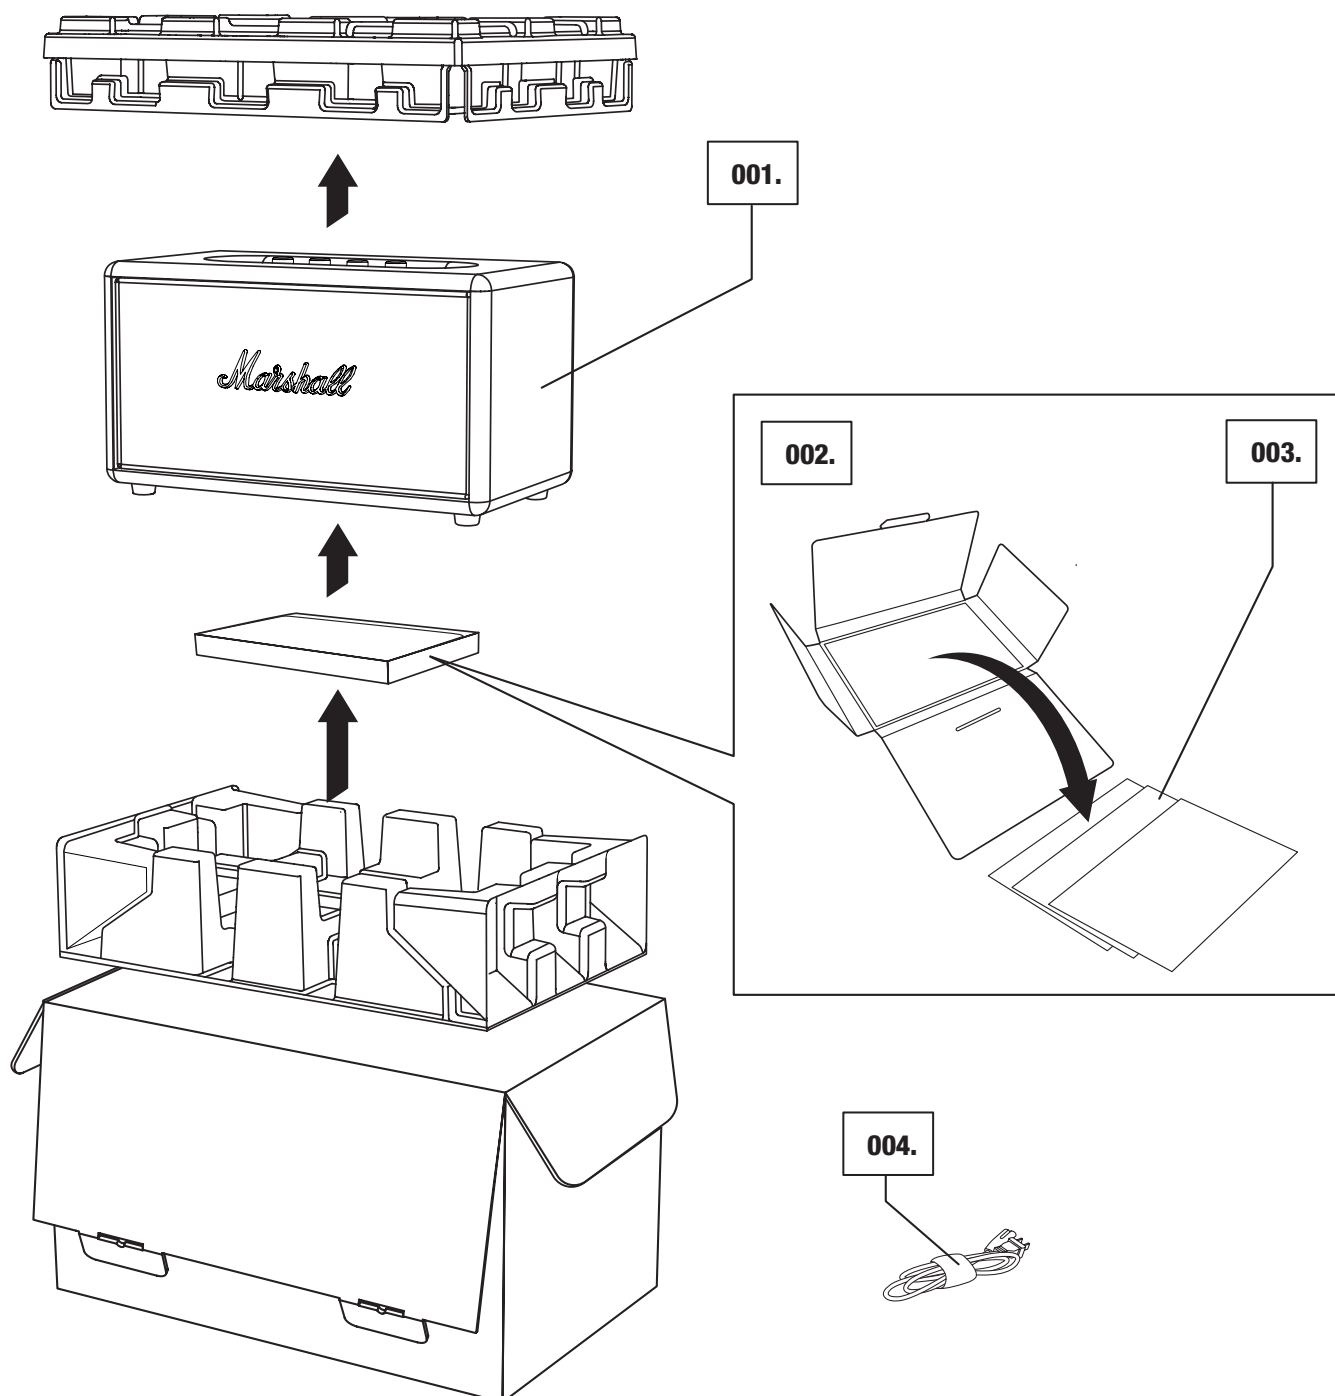

ALGEMENE BESCHRIJVING

- 001. AUX INPUT VOOR 3,5 mm STEREO PLUG
- 002. SINGLE/MULTI-MODUS KNOP EN INDICATOREN
- 003. VOLUME KNOP
- 004. BASS KNOP
- 005. TREBLE KNOP
- 006. SOURCE KNOP
- 007. VORIG NUMMER KNOP
- 008. VOLGEND NUMMER KNOP

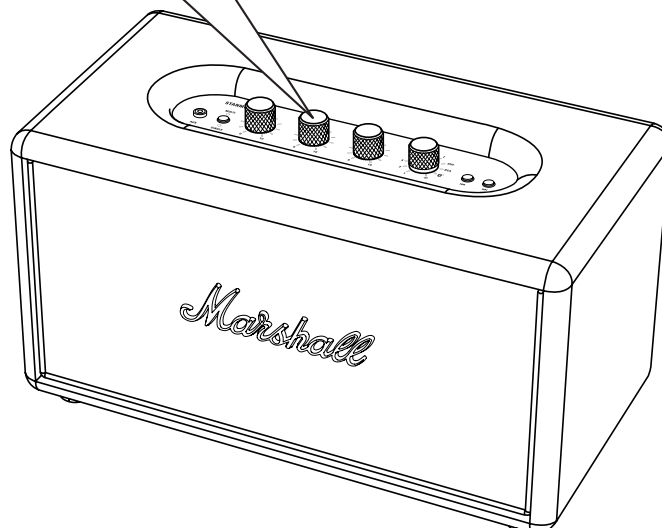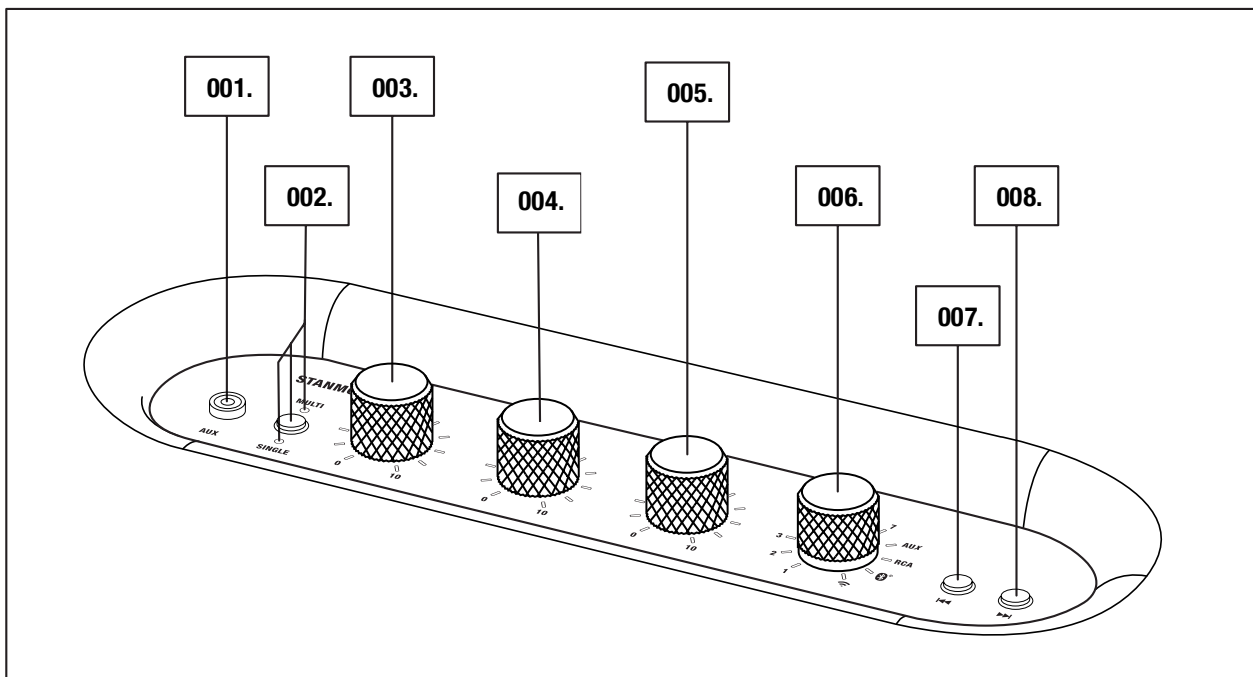

ALGEMENE BESCHRIJVING, VERVOLG


009. ACHTERWAND

010. BASSPOORT

011. RCA INPUT (LINKS & RECHTS)

012. NETAANSLUITING

013. NETSNOER

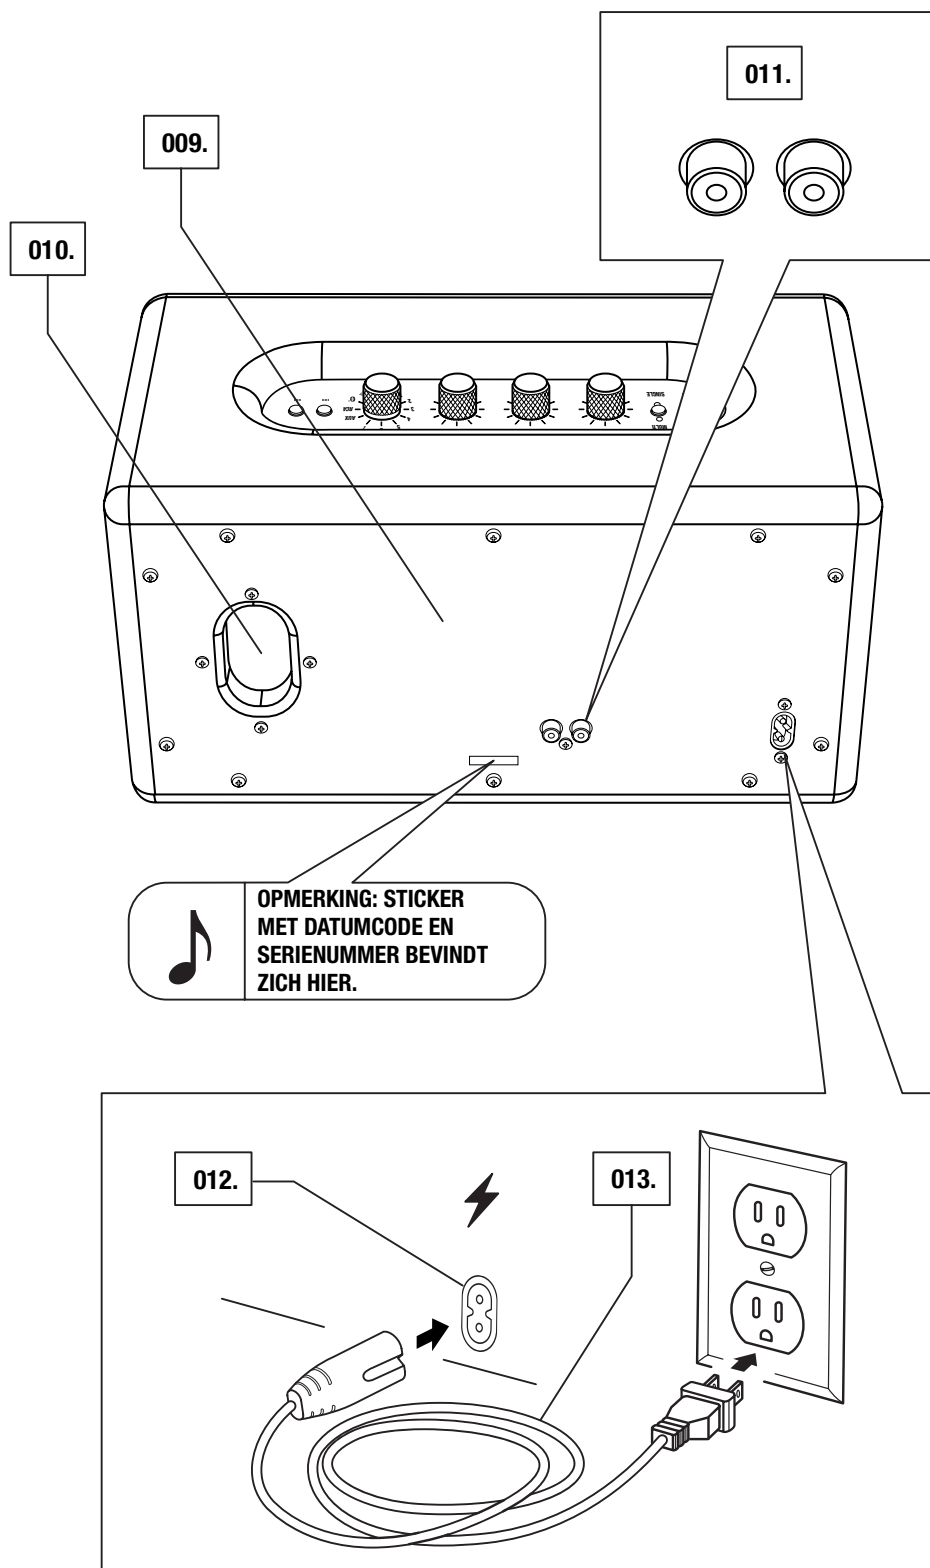

DE STANMORE MULTI-ROOM AANSLUITEN

BELANGRIJK: CONTROLEER VOOR JE VERDER GAAT MET STAP 001. HIERONDER OF HET INBEGREPEN NETSNOER, STEKKER EN JE STANMORE MULTI-ROOM LUIDSPREKER GESCHIKT ZIJN VOOR JE STROOMVOORZIENING EN STOPCONTACT.


001. STEEK HET NETSNOER IN DE STROOMAANSLUITING AAN DE ACHTERKANT VAN DE LUIDSPREKER.

002. STEEK DE STEKKER IN HET STOPCONTACT.

003. GA VERDER MET INSTALLEREN ALS DE LUIDSPREKER NOG NIET GECONFIGUREERD IS.



LET OP: HAAL ALTIJD EERST HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT JE HET UIT DE LUIDSPREKER HAALT.

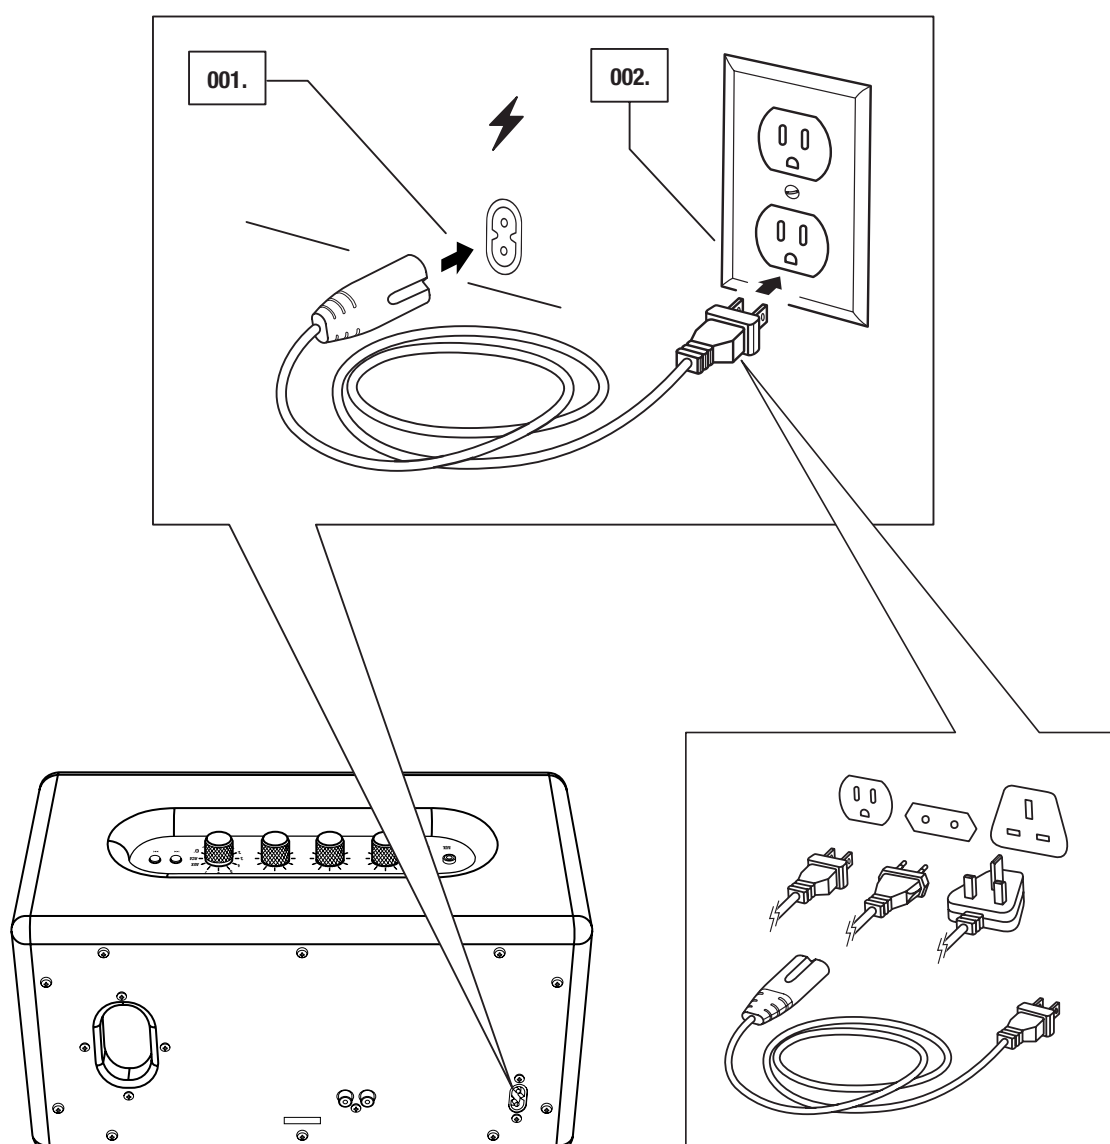

DE LUIDSPREKER INSTALLEREN

VOORDAT JE JOUW MARSHALL MULTI-ROOM LUIDSPREKER GEBRUIKT CONFIGUREER JE HEM VOOR Wi-Fi® MET DE GOOGLE HOME APP. GEBRUIK DE MARSHALL MULTI-ROOM APP OM HET MEESTE UIT JE LUIDSPREKER TE HALEN, PRESETS TOE TE VOEGEN, NAAR INTERNETRADIO TE LUISTEREN EN NOG VEEL MEER.

001. DOWNLOAD DE GOOGLE HOME APP EN VOLG DE IN-APP INSTRUCTIES OM JE LUIDSPREKER TE INSTALLEREN.

002. DOWNLOAD DE MARSHALL MULTI-ROOM APP EN VOLG DE IN-APP INSTRUCTIES OM JE LUIDSPREKER TE PERSONALISEREN.




OPMERKING: NA DE INSTALLATIE IS DE STANMORE MULTI-ROOM VERBONDEN AAN EEN Wi-Fi NETWERK. DE LUIDSPREKER WORDT BEDIEND VIA DE MARSHALL MULTI-ROOM APP, Spotify®, ANDERE MUZIEK-APPS OF GEWOON DOOR KLIKKEN EN DRAAIEN VAN DE KNOPPEN BOVENOP DE LUIDSPREKER.



DOWNLOAD ON THE
App Store



GET IT ON
Google Play

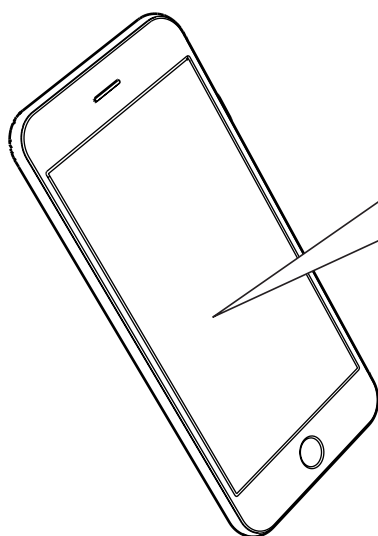

001. **GOOGLE HOME**


002. **MARSHALL MULTI-ROOM**



OPMERKING: TOTDAT DE LUIDSPREKER VOOR Wi-Fi GECONFIGUREERD IS ZAL HIJ VINDBAAR ZIJN EN KLAAR VOOR INSTALLATIE VIA DE GOOGLE HOME APP.

VEEL MANIEREN OM TE VERBINDEN

ER ZIJN VEEL MANIEREN OM VERBINDING MET JE STANMORE MULTI-ROOM TE MAKEN; VIA JE TELEFOON, TV, TABLET OF DRAAITAFEL. DE VERBINDING KAN DRAADLOOS ZIJN VIA Wi-Fi OF Bluetooth® OF DOOR EEN KABEL TE GEBRUIKEN. MET DE **SOURCE** KNOP KIES JE DE BRON.

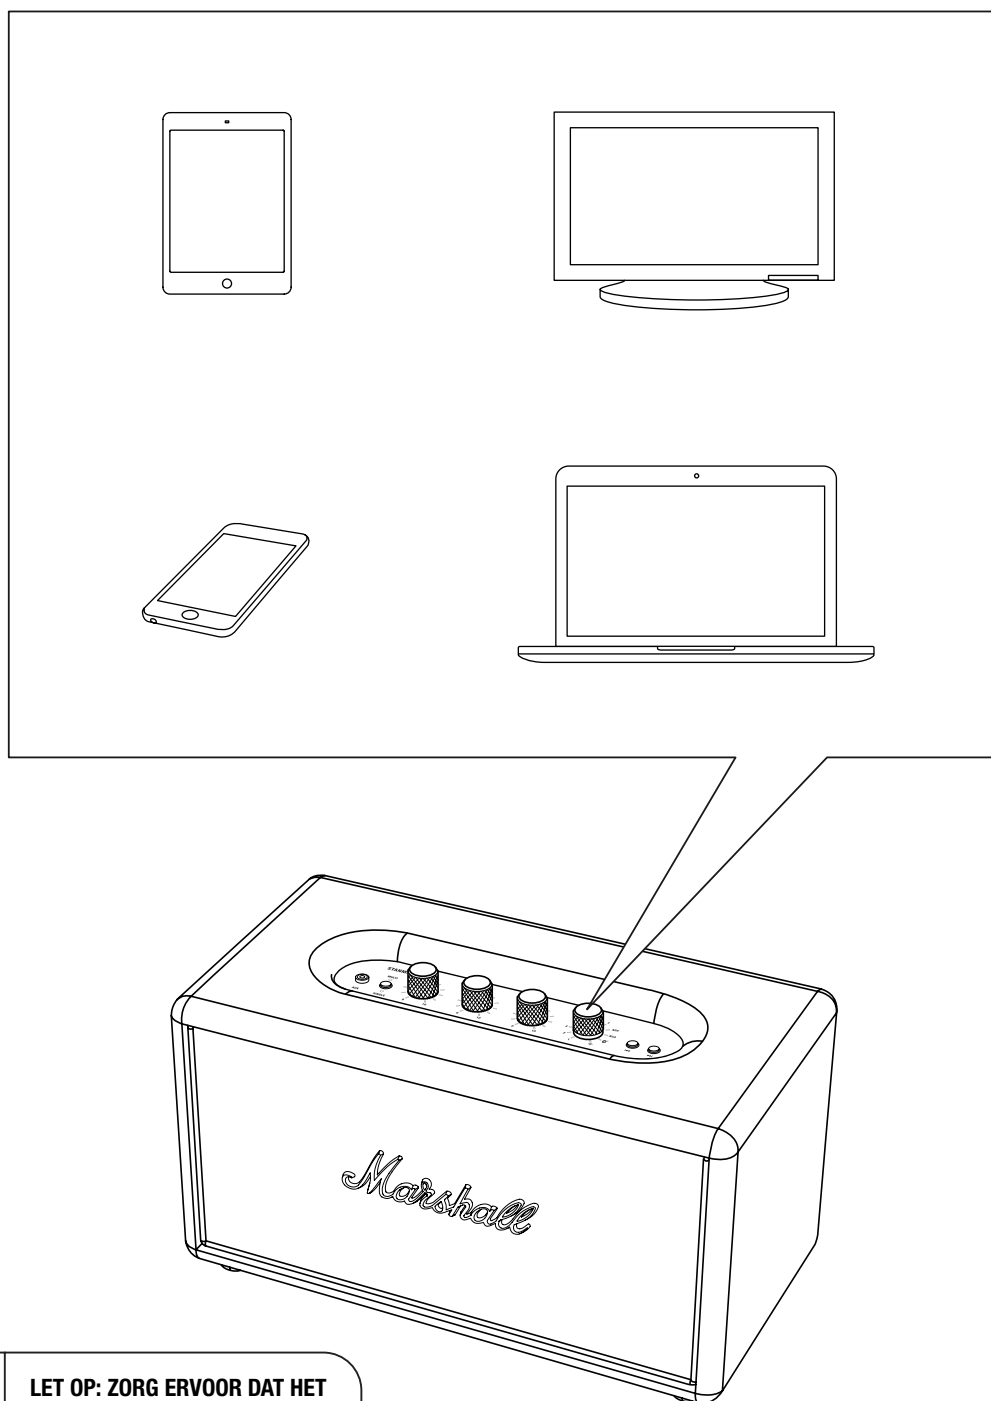

LET OP: ZORG ERVOOR DAT HET VOLUME OP LAAG STAAT OP ZOWEL DE LUIDSPREKER ALS DE MUZIEKSPELER, VOORDAT JE DE LUIDSPREKER GEBRUIKT.


VERBINDEN VIA Bluetooth® (PAIRING)

001. DRAAI DE **SOURCE** KNOP NAAR .
002. DRUK OP DE **SOURCE** KNOP EN HOUD DEZE 3 SECONDEN INGEDRUKT.
003. DE  INDICATOR BEGINT TE KNIPPEREN.
004. ZET Bluetooth AAN OP JE APPARAAT (SMARTPHONE, TABLET, COMPUTER).
005. SELECTEER STANMORE MULTI-ROOM IN DE Bluetooth LIJST EN ACCEPTEER PAIRING.
006. DE  INDICATOR OP DE LUIDSPREKER ZAL BLIJVEN BRANDEN EN DE APPARATEN ZIJN VERBONDEN.

DE STANMORE MULTI-ROOM KAN TOT ACHT Bluetooth APPARATEN ONTHOUDEN EN PROBEERT EERST MET HET LAATST VERBONDEN APPARAAT TE VERBINDEN. ALS DE LUIDSPREKER BIJV. VERBONDEN IS AAN APPARATEN **A-B-C-D-E-F-G-H**, ZAL APPARAAT **H** DE EERSTE PRIORITEIT KRIJGEN, APPARAAT **A** DE LAATSTE. IEDERE KEER DAT  WORDT GESELECTEERD, ZAL DE LUIDSPREKER AUTOMATISCH VERBINDEN MET APPARATEN BINNEN DIE BINNEN BEREIK ZIJN.



OPMERKING: ALS HET Bluetooth APPARAAT TE VER VERWIJDERD IS VAN DE STANMORE MULTI-ROOM VERBREEKT DE VERBINDING. PLAATS HET APPARAAT BINNEN ONGEVEER 10 METER VAN DE LUIDSPREKER (ZONDER OBSTAKELS) EN DE VERBINDING WORDT AUTOMATISCH HERSTELD.


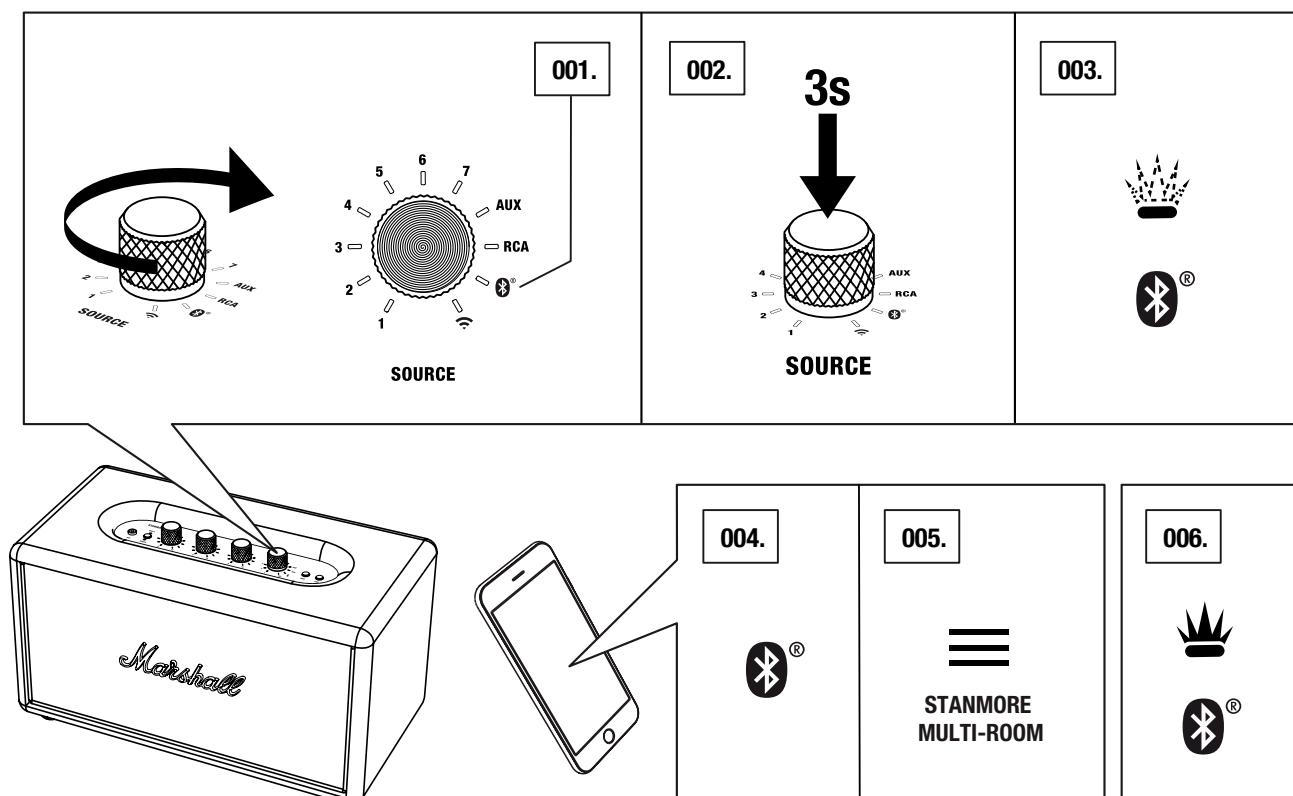


VERBINDEN VIA AUX OF RCA


KIES EEN VAN DE TWEE BESCHIKBARE AUDIO-INGANGEN:

001. AUX - 3,5 mm STEREO-PLUG. GEBRUIK EEN SNOER MET EEN 3,5 mm PLUG OM MET EXTERNE AUDIOBRONNEN TE VERBINDEN.

002. RCA - RCA ANALOGE INGANG. GEBRUIK DE ANALOGE RCA INGANG OM MET JE CD-SPELER OF EEN DRAAITAFEL MET RIAA-VERSTERKER TE VERBINDEN.

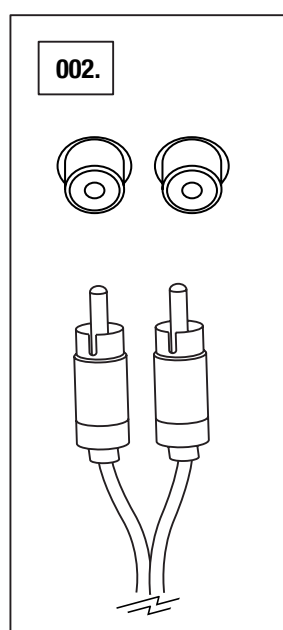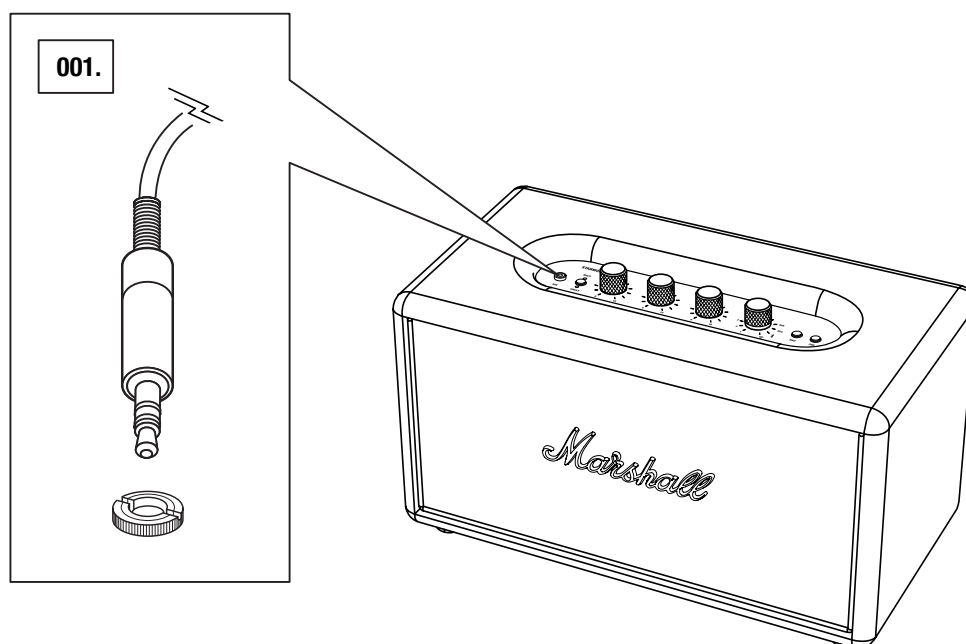


OPMERKING: AUDIOKABELS
ZIJN NIET INBEGREPEN BIJ DE
STANMORE MULTI-ROOM EN DIENEN
APART TE WORDEN AANGESCHAFT.

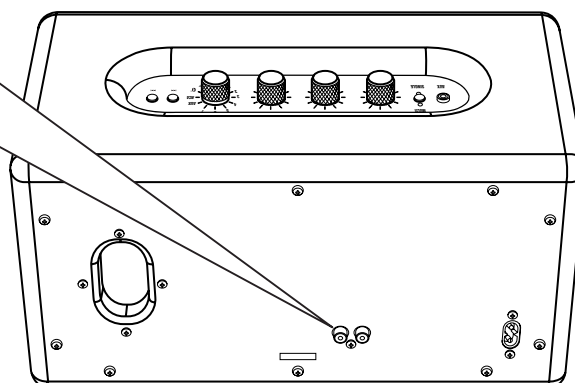


AUX INPUT - 3,5 mm STEREO-PLUG

001. STEEK 3,5 mm STEREO-PLUG IN DE AUX INGANG OP DE LUIDSPREKER.
002. STEEK HET ANDERE EIND VAN DE KABEL IN DE AUDIO UITGANG VAN JE MUZIEKSPELER.
003. DRAAI DE **SOURCE** KNOP NAAR AUX EN DRUK ÉÉNMAAL.

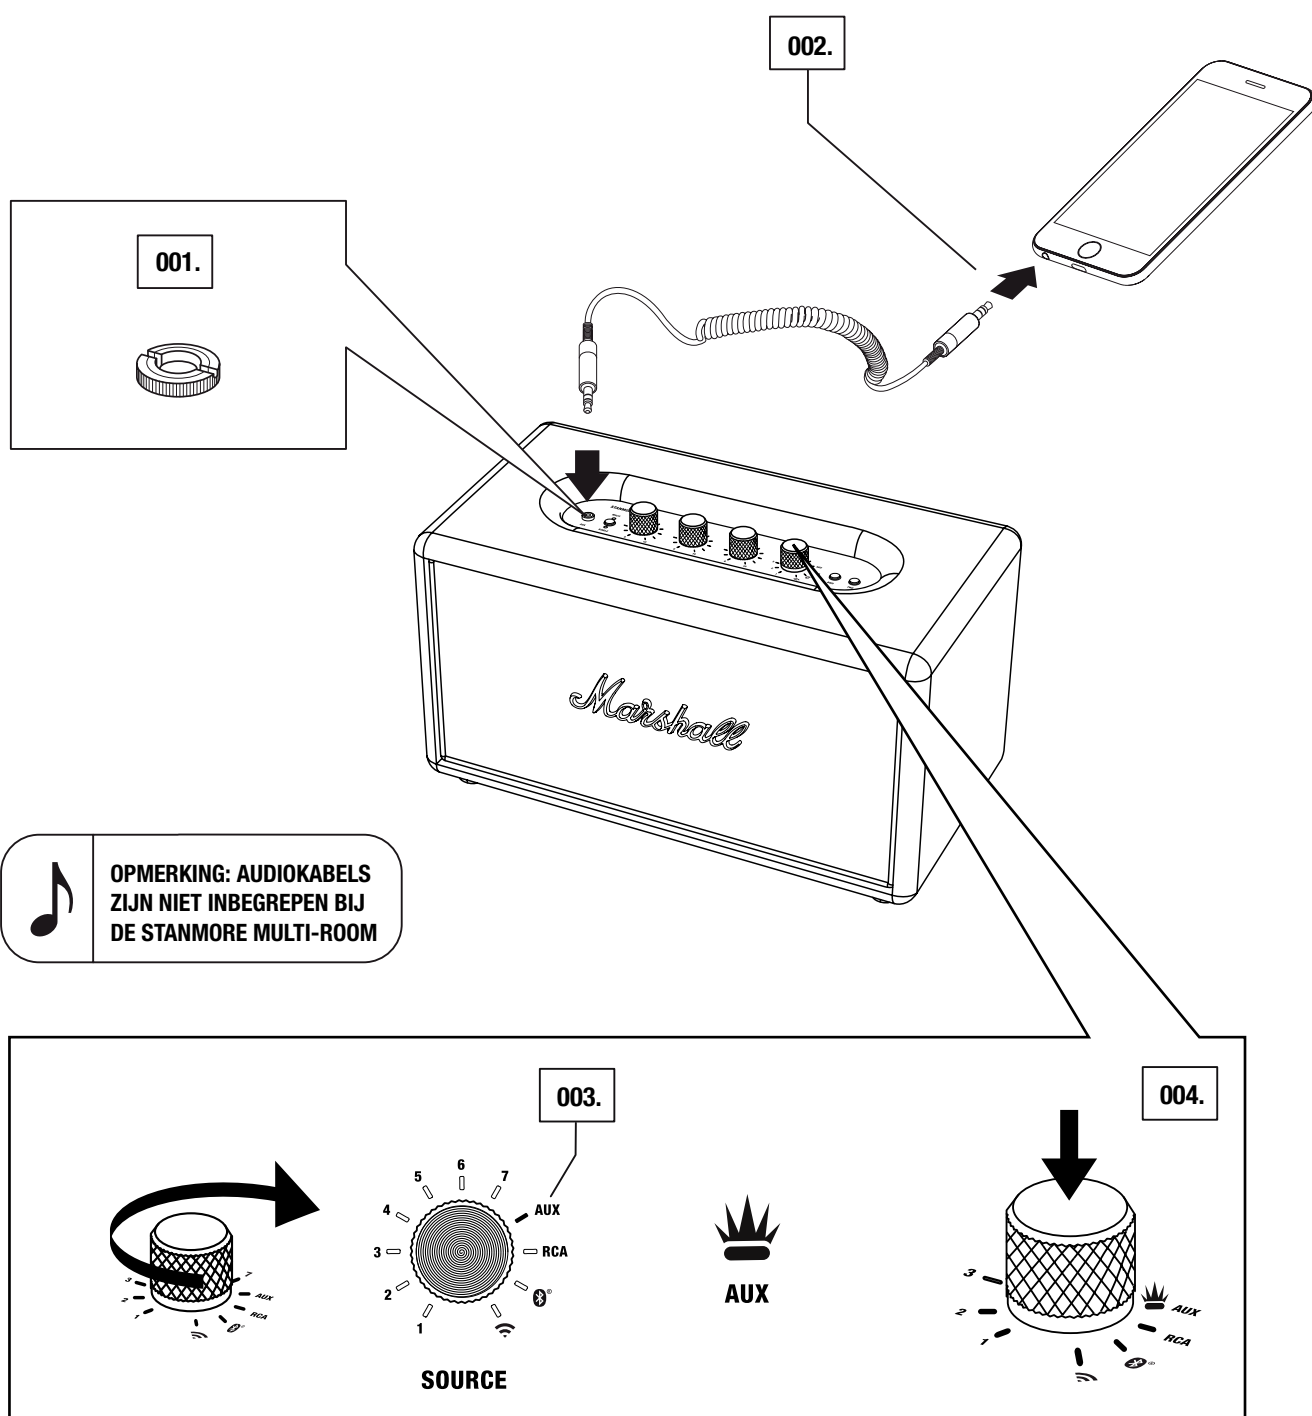

RCA INGANG - RCA-POORTJES

001. STEEK DE PLUGGEN VAN EEN RCA-KABEL IN DE RCA-INVOL (LINKS EN RECHTS) AAN DE ACHTERKANT VAN DE LUIDSPREKER.
002. SLUIT HET ANDERE EIND VAN DE KABEL AAN OP JE GELUIDSBRON.
003. DRAAI DE **SOURCE** KNOP NAAR RCA EN DRUK ÉÉNMAAL.

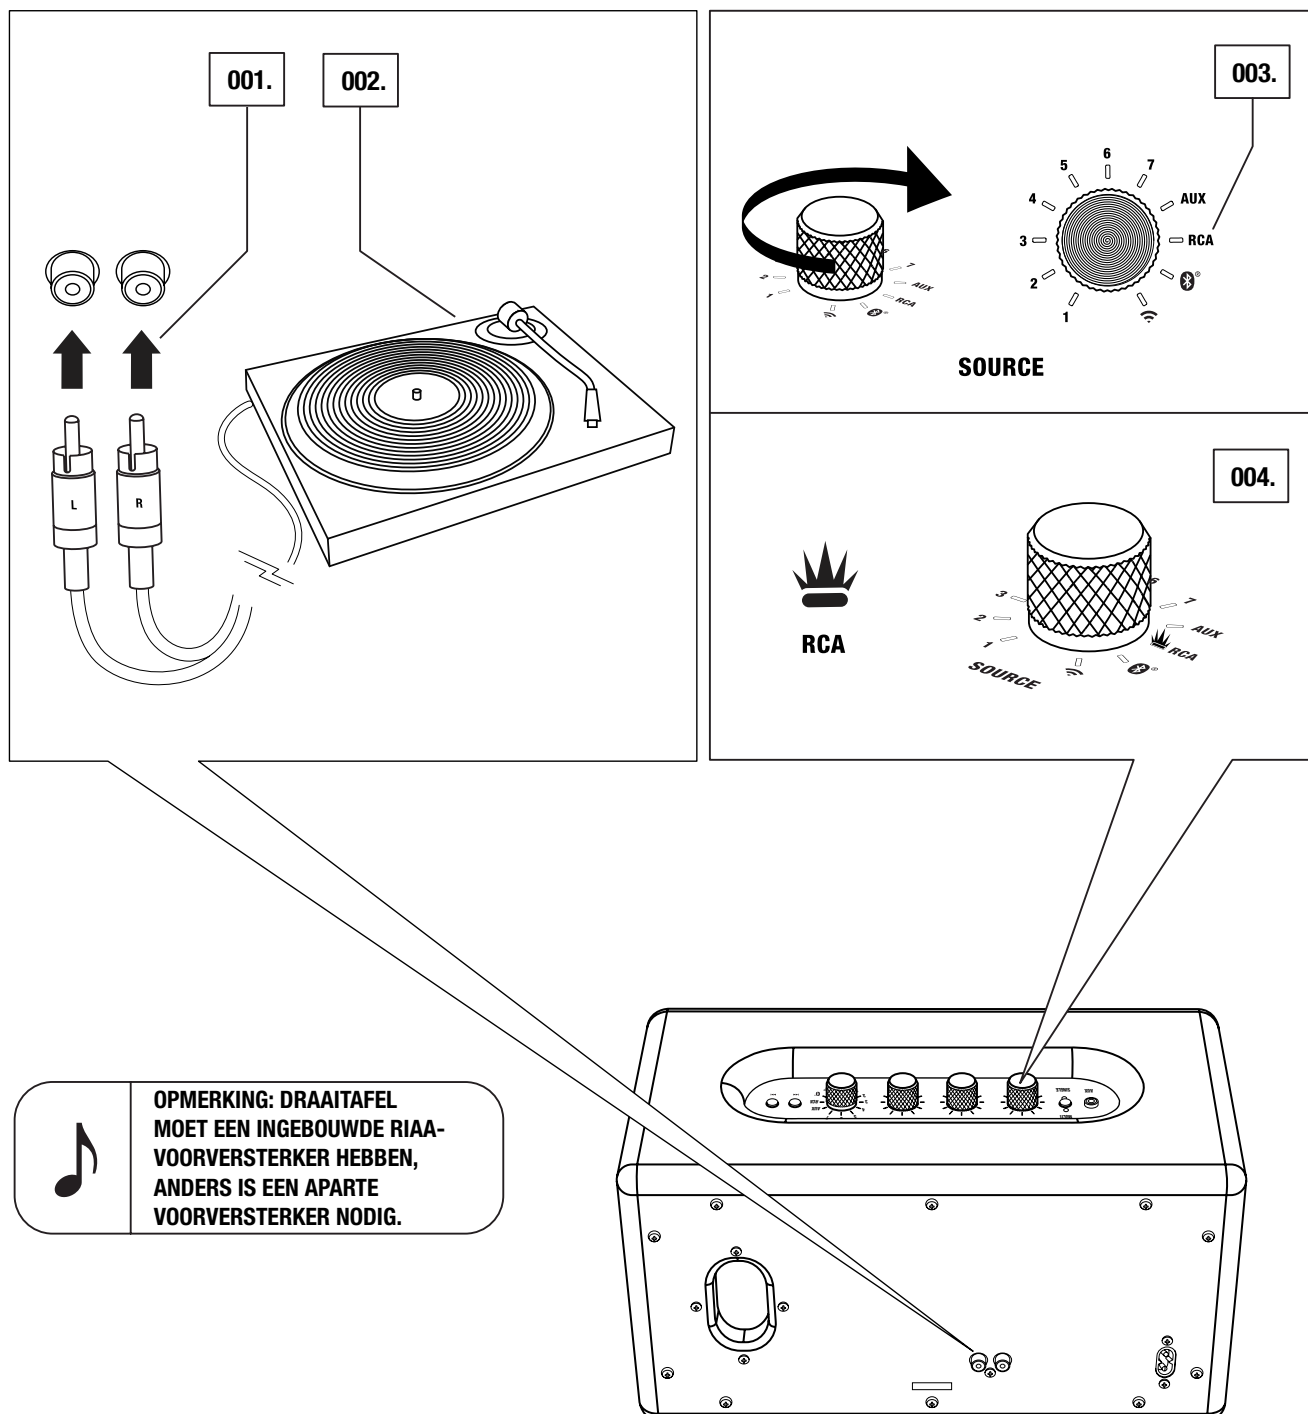


DE GELUIDSBRON SELECTEREN

SELECTEER GELUIDSBRON EN EERDER OPGESLAGEN Wi-Fi STREAMING PRESETS DOOR DE **SOURCE** KNOP TE DRAAIEN.


001. DRAAI DE **SOURCE** KNOP NAAR DE POSITIE VAN DE BRON.

002. DRUK OP DE **SOURCE** KNOP OM DE BRON TE SELECTEREN:

- 1-7 – Wi-Fi STREAMING VIA PRESET 1-7
- AUX – 3,5 mm STEREO-PLUG
- RCA – RCA INGANG AAN DE ACHTERKANT VAN DE LUIDSPREKER
-  – Bluetooth-APPARAAT
-  – Wi-Fi STREAMING, Spotify Connect® OF INTERNETRADIO

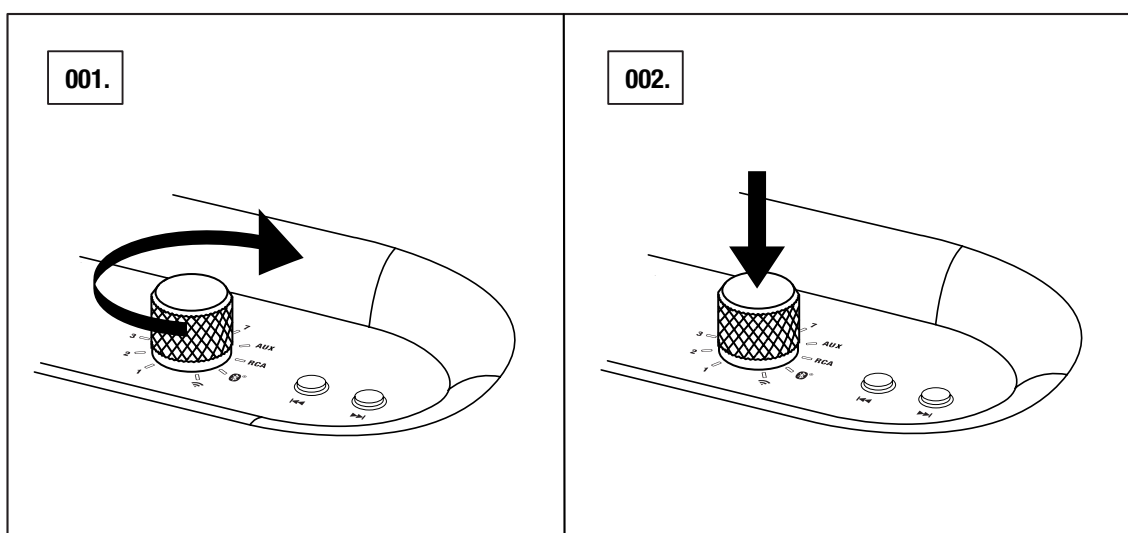


OPMERKING: ALS DE GESELECTEERDE PRESET (1-7) LEEG IS BLIJFT DE LUIDSPREKER IN DE HUIDIGE STAND.

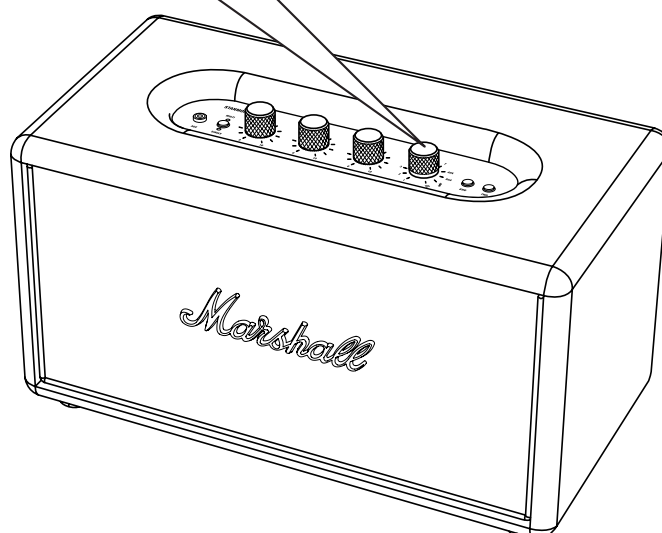

Wi-Fi® STREAMEN MET Spotify®

MET Spotify Connect® KUN JE JE LUIDSPREKER BEDIENEN MET DE Spotify APP.

- 001. OPEN DE Spotify APP OP JE TELEFOON, TABLET OF PC TERWIJL JE OP HETZELFDE Wi-Fi NETWERK ALS JE MULTI-ROOM LUIDSPREKER ZIT.**
- 002. SPEEL EEN NUMMER AF OP Spotify EN DRUK OP 'BESCHIKBARE APPARATEN' IN DE Spotify APP.**
- 003. SELECTEER JE MULTI-ROOM LUIDSPREKER IN DE Spotify APP EN JE MUZIEK ZAL LUID WORDEN AFGESPEELD.**
- 004. OM AUDIO TE STREAMEN IN MULTIMODUS DRUK JE OP DE **SINGLE/MULTI MODE** KNOP OP DE LUIDSPREKER OF ZET HEM OP MULTI MET DE MARSHALL MULTI-ROOM APP. IN PLAATS VAN DE LUIDSPREKER IN DE Spotify APP TE SELECTEREN, SELECTEER JE DE GROUP MULTI.**


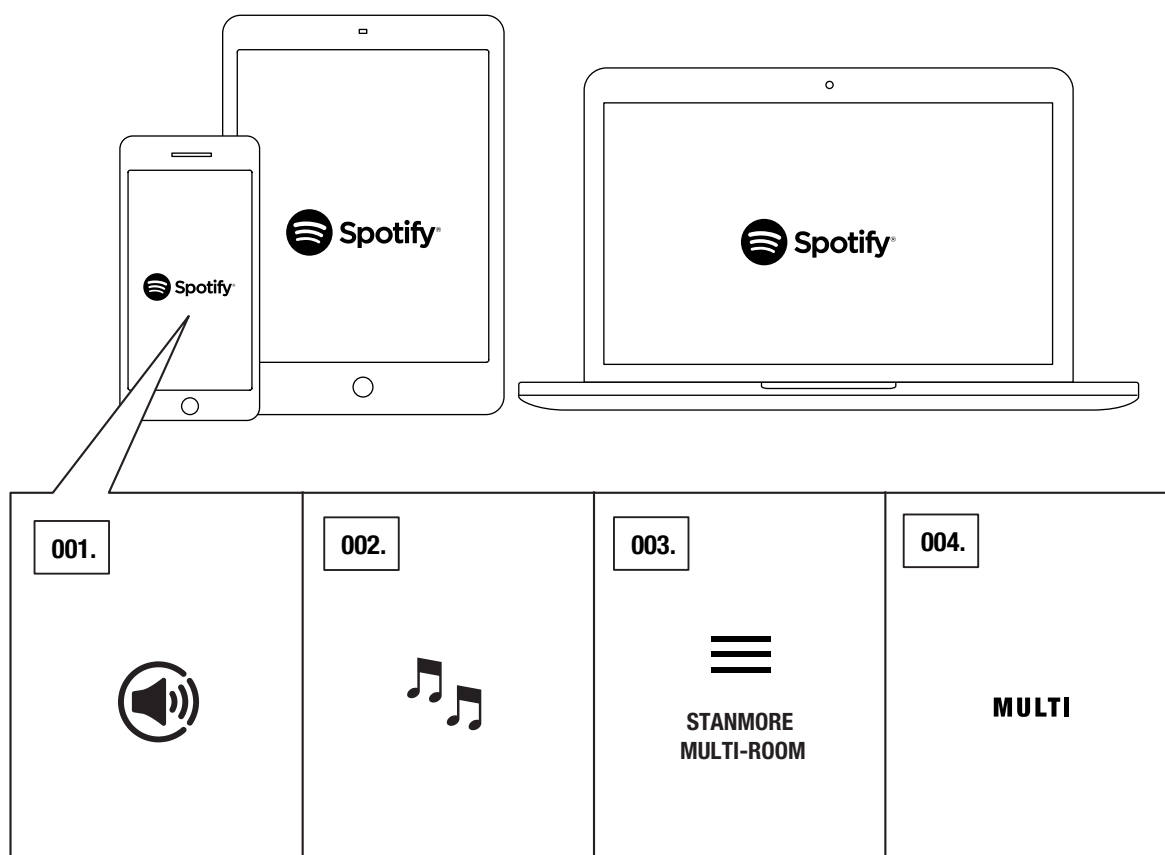


OPMERKING: JE HEBT EEN Spotify Premium® ACCOUNT NODIG OM Spotify Connect TE GEBRUIKEN.

Wi-Fi STREAMING VIA AirPlay

MET AirPlay KUN JE ELKE GELUIDSBRON OP JE iOS-APPARAAT NAAR JE LUIDSPREKER STREAMEN.

- 001. VERBIND JE iOS-APPARAAT OF APPLE COMPUTER MET HETZELFDE Wi-Fi NETWERK ALS JE MULTI-ROOM LUIDSPREKER.**
- 002. OPEN HET BEDIENINGSPANEEL VAN JE iOS APPARAAT DOOR VAN ONDERAF NAAR BOVEN TE VEGEN EN VEEG VERVOLGENS HORIZONTAAL OM HET SPEELT NU-SCHERM TE ZIEN.**
- 003. TIK OP HET AirPlay ICOON OM DE LIJST VAN BESCHIKBARE AirPlay APPARATEN TE VINDEN EN SELECTEER JOUW MULTI-ROOM LUIDSPREKER.**
- 004. OM AUDIO VANAF JE APPLE COMPUTER TE STREAMEN, OPEN JE iTunes. KLIK OP HET AirPlay ICOON NAAST DE VOLUME-SCHUIF KNOP. SELECTEER JE MULTI-ROOM LUIDSPREKER.**
- 005. OM AUDIO TE STREAMEN IN MULTIMODUS, DRUK JE OP DE **SINGLE/MULTI MODE** KNOP OP DE LUIDSPREKER OF ZET HEM OP MULTI IN DE APP. OPEN DE LIJST VAN BESCHIKBARE AirPlay APPARATEN EN SELECTEER DE GROUP MULTI.**

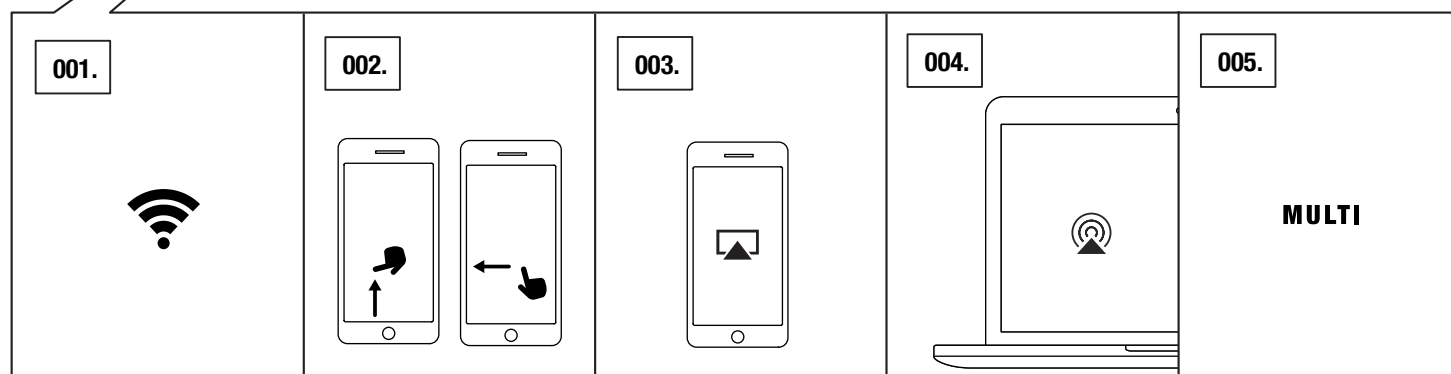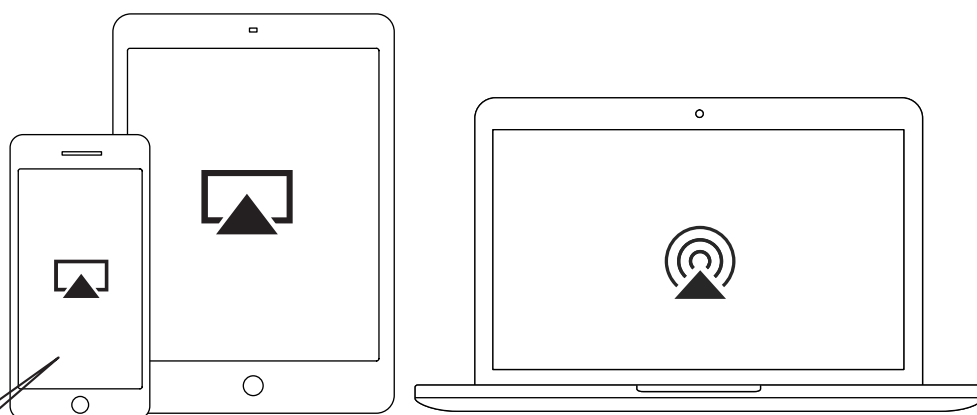


Wi-Fi STREAMING VIA Chromecast built-in

Chromecast built-in IS EEN PLATFORM WAARMEE JE JOUW FAVORIETE MUZIEK VANAF JE SMARTPHONE, TABLET OF COMPUTER KUNT STREAMEN, DIRECT NAAR JE LUIDSPREKER. Chromecast built-in IS BESCHIKBAAR IN DE MEESTE MUZIEK-APPS.

001. VERBIND JE APPARAAT MET HETZELFDE Wi-Fi-NETWERK ALS JE MULTI-ROOM LUIDSPREKER.

002. SPEEL MUZIEK AF IN JE FAVORIETE MUZIEK-APP.


003. TIK OP HET Chromecast built-in ICOON IN JE MUZIEK-APP EN SELECTEER JOUW MULTI-ROOM LUIDSPREKER.

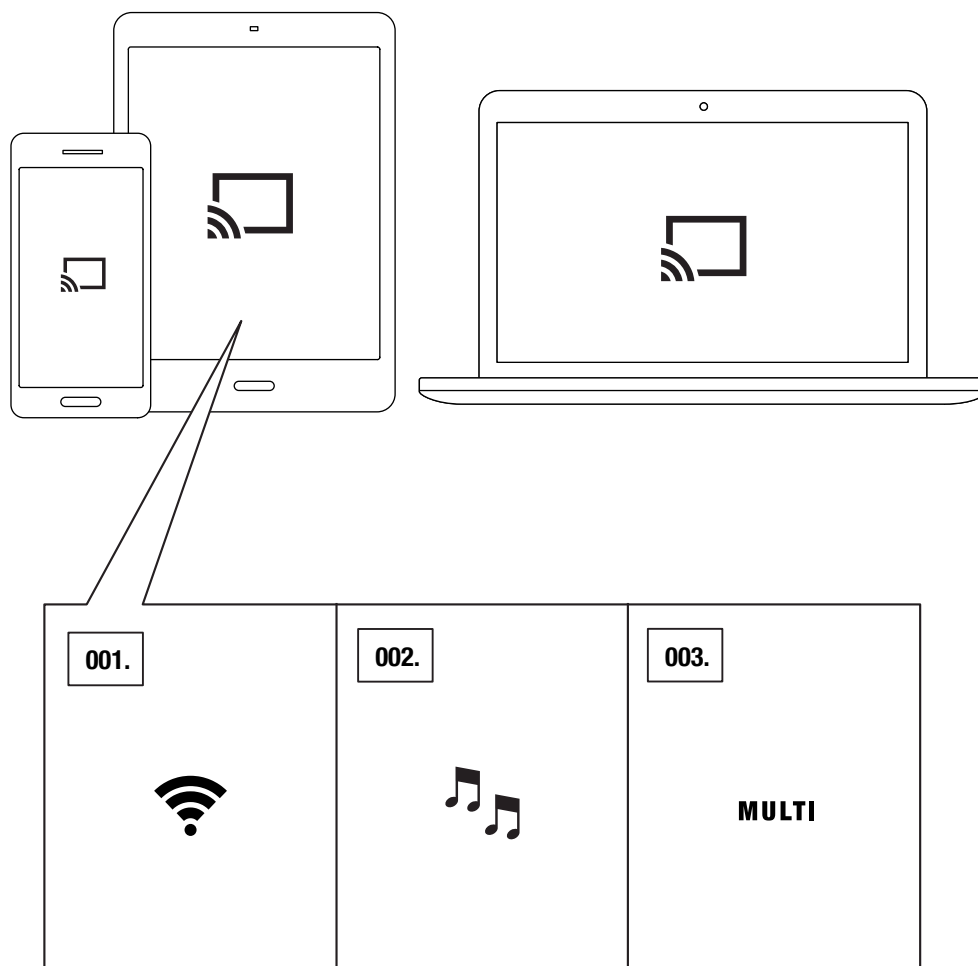

Wi-Fi STREAMING VANAF INTERNETRADIO

JE LUIDSPREKER BESCHIKT OVER EEN INGEBOUWDE INTERNETRADIO-SERVICE WAARMEE JE TOEGANG KRIJGT TOT DUIZENDEN RADIOSTATIONS OVERAL TER WERELD.

001. OPEN DE MARSHALL MULTI-ROOM APP.
002. TIK OP MULTI-ROOM LUIDSPREKER EN VEEG NAAR Wi-Fi IN HET MENU.
003. TIK OP INTERNETRADIO EN SELECTEER OF ZOEK NAAR EEN INTERNETRADIOSTATION OM NAAR TE LUISTEREN.
004. OM RADIO TE STREAMEN IN MULTI MODUS, DRUK JE OP DE **SINGLE/MULTI MODE** KNOP OP DE LUIDSPREKER OF ZET HEM OP MULTI IN DE MARSHALL MULTI-ROOM APP.
005. IN DE APP SELECTEER JE ÉÉN VAN DE LUIDSPREKERS IN DE MULTI MODE GROEP EN VERVOLGENS EEN INTERNETRADIOSTATION OM TE STREAMEN.

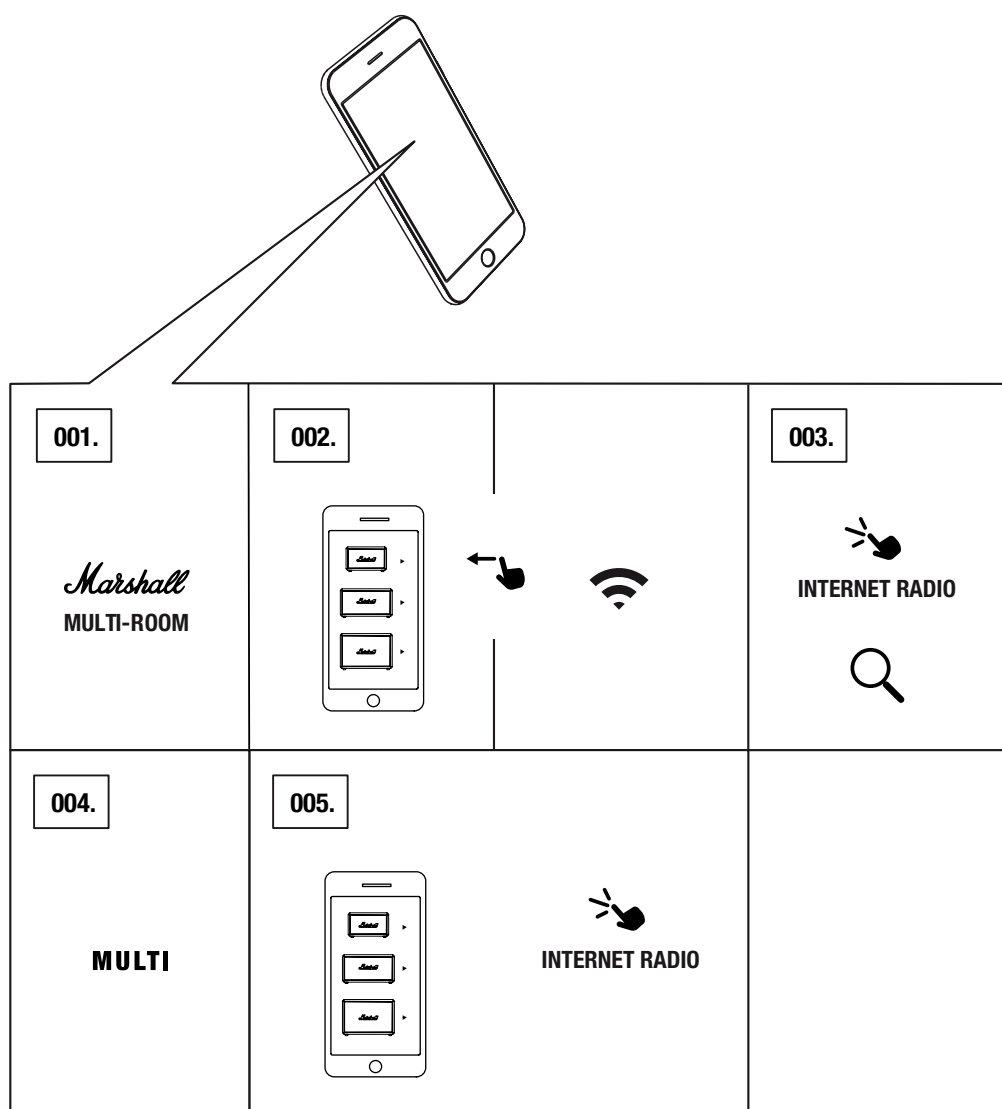


PRESETS OPSLAAN

DE STANMORE MULTI-ROOM KAN TOT 7 PRESETS OPSLAAN VOOR DIRECTE MUZIEKSTREAMING VIA Wi-Fi.

001. SPEEL DE Spotify PLAYLIST AF OF HET INTERNETRADIOSTATION DAT JE WILT OPSLAAN.
002. DRAAI AAN DE **SOURCE** KNOP OM DE POSITIE TE SELECTEREN (1-7) WAAR JE DE PRESET WILT OPSLAAN
003. DRUK MINIMAAL 3 SECONDEN OP DE **SOURCE** KNOP OM DE PRESET OP TE SLAAN. EERDER OPGESLAGEN PRESETS WORDEN OVERSCHREVEN.

PRESETS KUNNEN OOK IN DE MARSHALL MULTI-ROOM APP WORDEN BEHEERD.

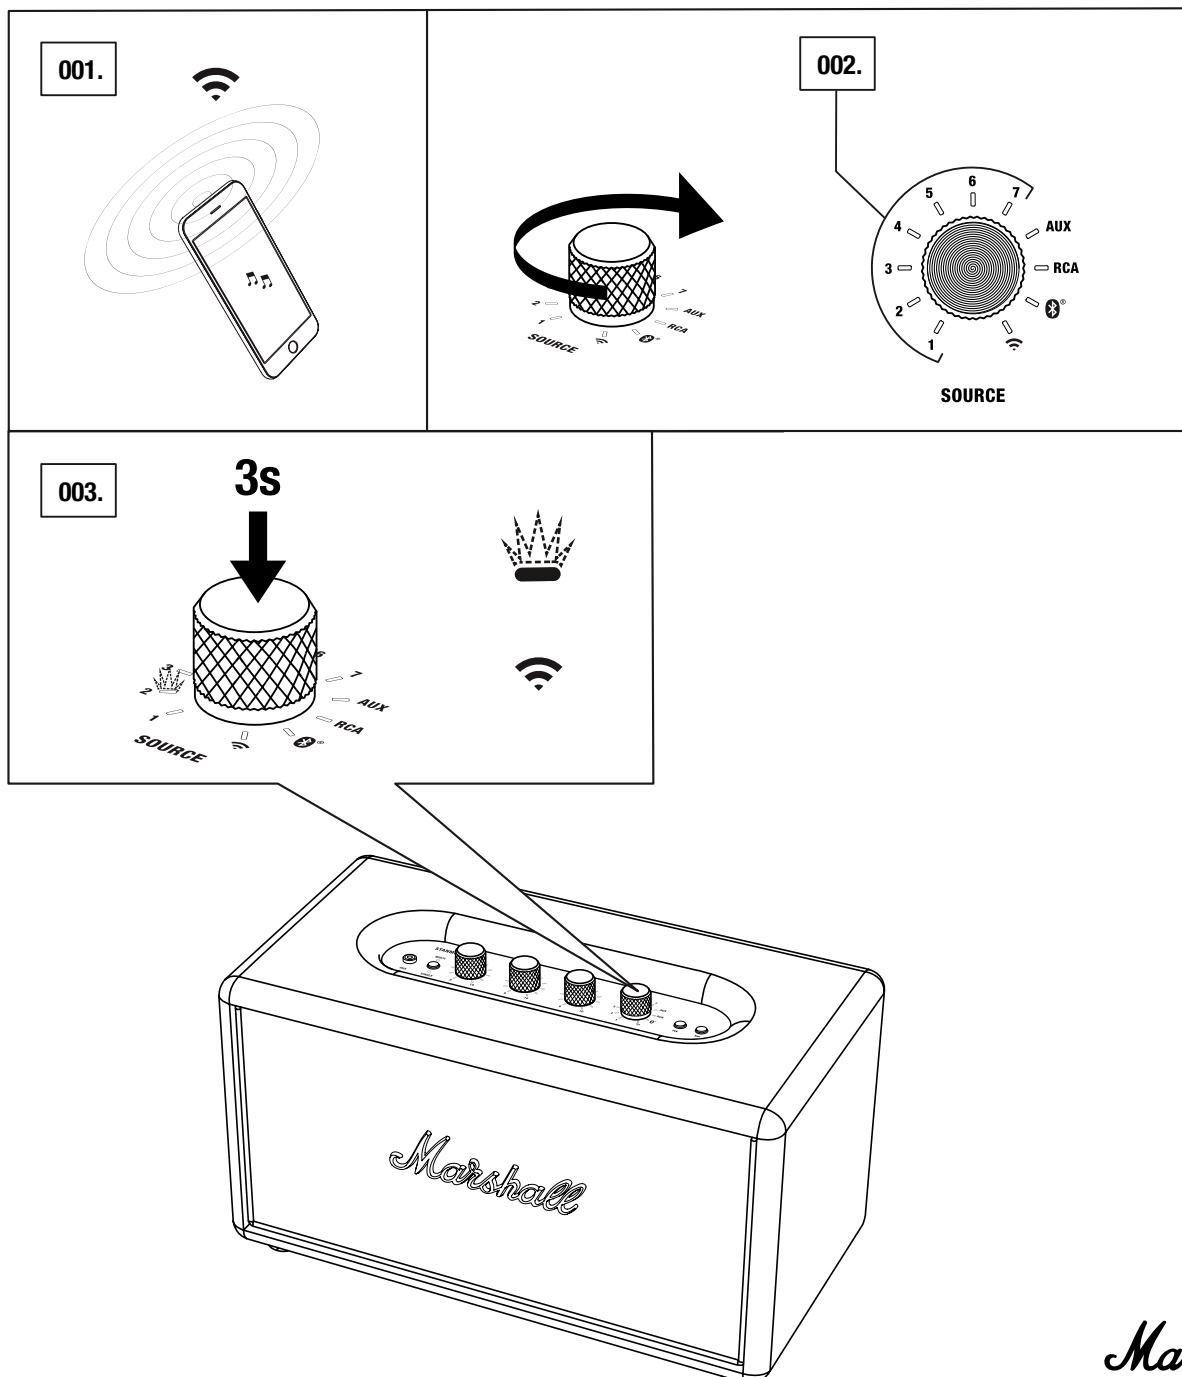

SINGLE-MODUS OF MULTI-MODUS


TOT AAN 5 MARSHALL WIRELESS MULTI-ROOM LUIDSPREKERS KUNNEN GEÏNSTALLEERD WORDEN OP HETZELFDE Wi-Fi NETWERK OM EEN MULTI-ROOM SYSTEEM TE VORMEN.

SINGLE-MODUS BETEKENT HET STREAMEN VAN AUDIO, AFZONDERLIJK OP IEDERE LUIDSPREKER.

MULTI-MODUS BETEKENT HET STREAMEN VAN DEZELFDE AUDIO OP ALLE LUIDSPREKERS IN MULTI-MODUS.

001. SCHAKEL TUSSEN SINGLE EN MULTI MODUS DOOR TE KLIKKEN OP DE **SINGLE/MULTI MODE** KNOP BOVENOP DE LUIDSPREKER.

002. EEN BRANDENDE **SINGLE** OF **MULTI** INDICATOR LAAT ZIEN WELKE MODUS IN GEBRUIK IS.

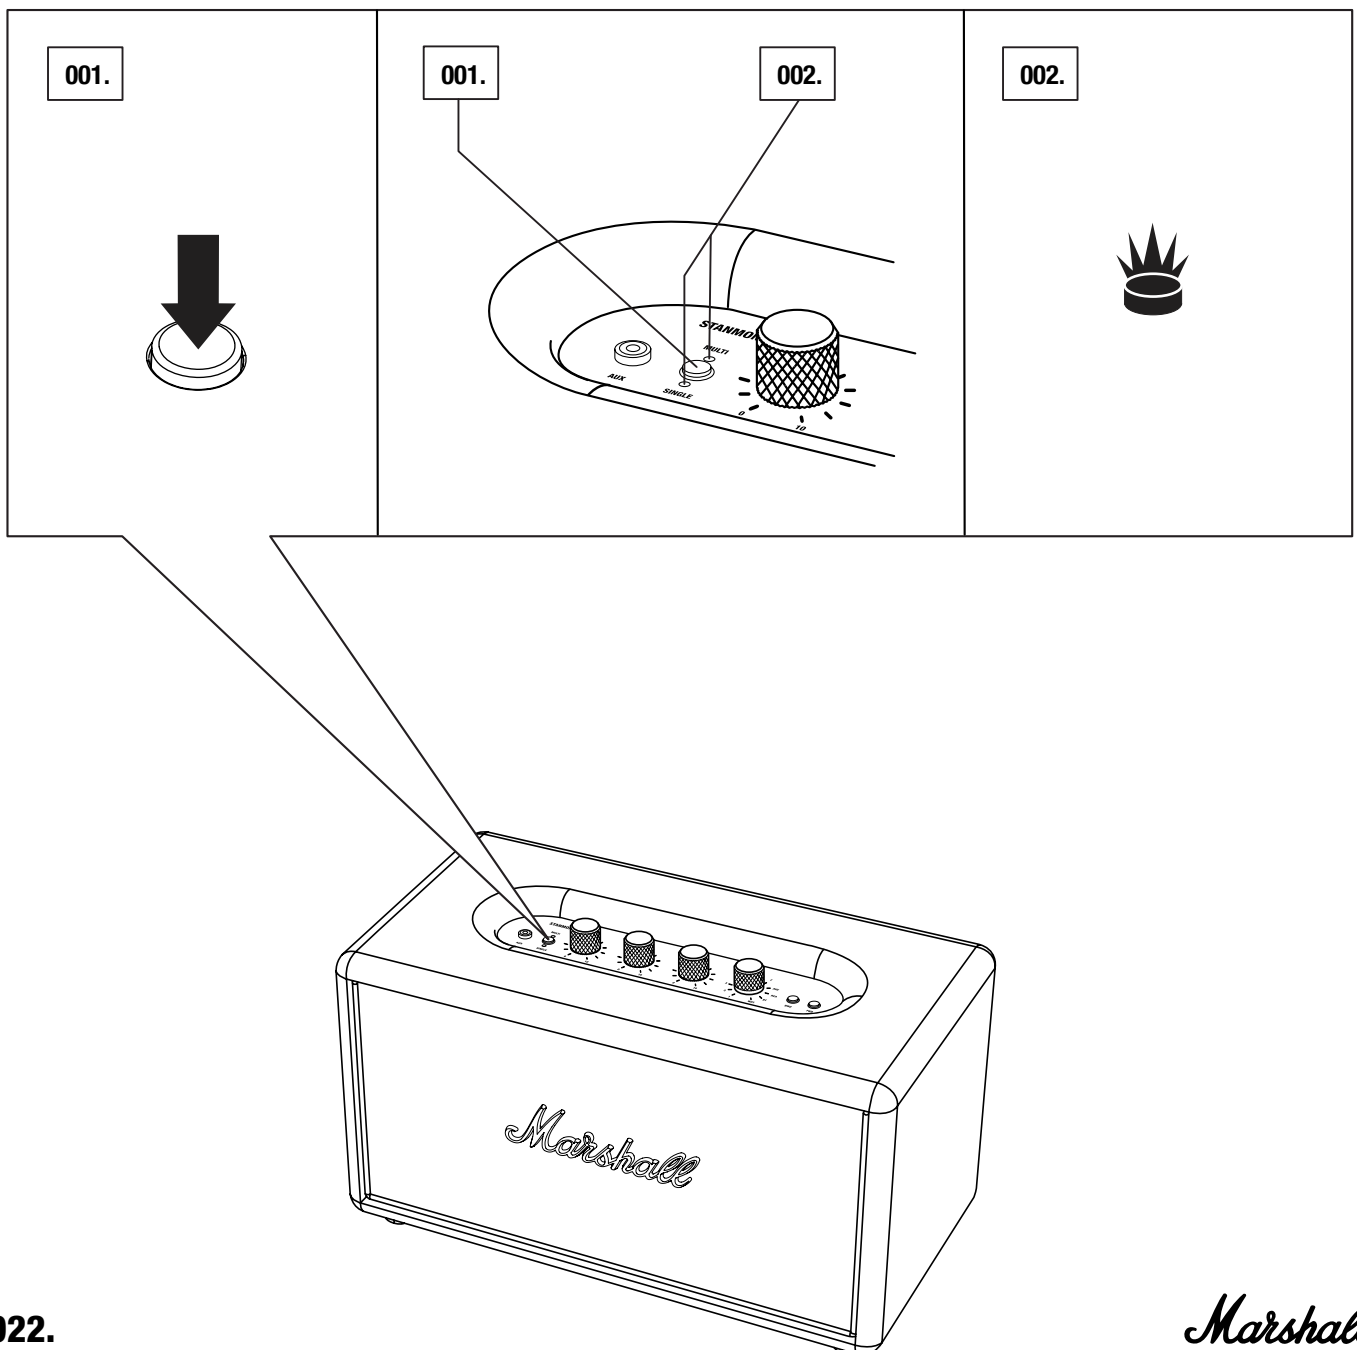


MULTI-MODUS

ÉÉN LUIDSPREKER DIENST ALS DE SERVER EN DISTRIBUEERT AUDIO NAAR DE ANDERE LUIDSPREKERS IN MULTI-MODUS. ZODRA DE SERVER-LUIDSPREKER DE MULTI-MODUS GROEP VERLAAT, STOPPT DE WEERGAVE.

SINGLE-MODUS EN MULTI-MODUS KUNNEN OOK IN DE IN DE MARSHALL MULTI-ROOM APP BEHEERD WORDEN.



OPMERKING: OM AUX OF RCA TE GEBRUIKEN IN MULTI-MODUS, VERBIND JE ÉÉN LUIDSPREKER MET EEN KABEL AAN DE GELUIDSBRON EN ZET DE SOURCE KNOP OP AUX OF RCA. ZET DE ANDERE LUIDSPREKERS OP MULTI-MODUS. OM Bluetooth TE GEBRUIKEN IN MULTI MODUS VERBIND JE ÉÉN LUIDSPREKER MET Bluetooth EN DE ANDERE LUIDSPREKERS MET MULTI-MODUS.

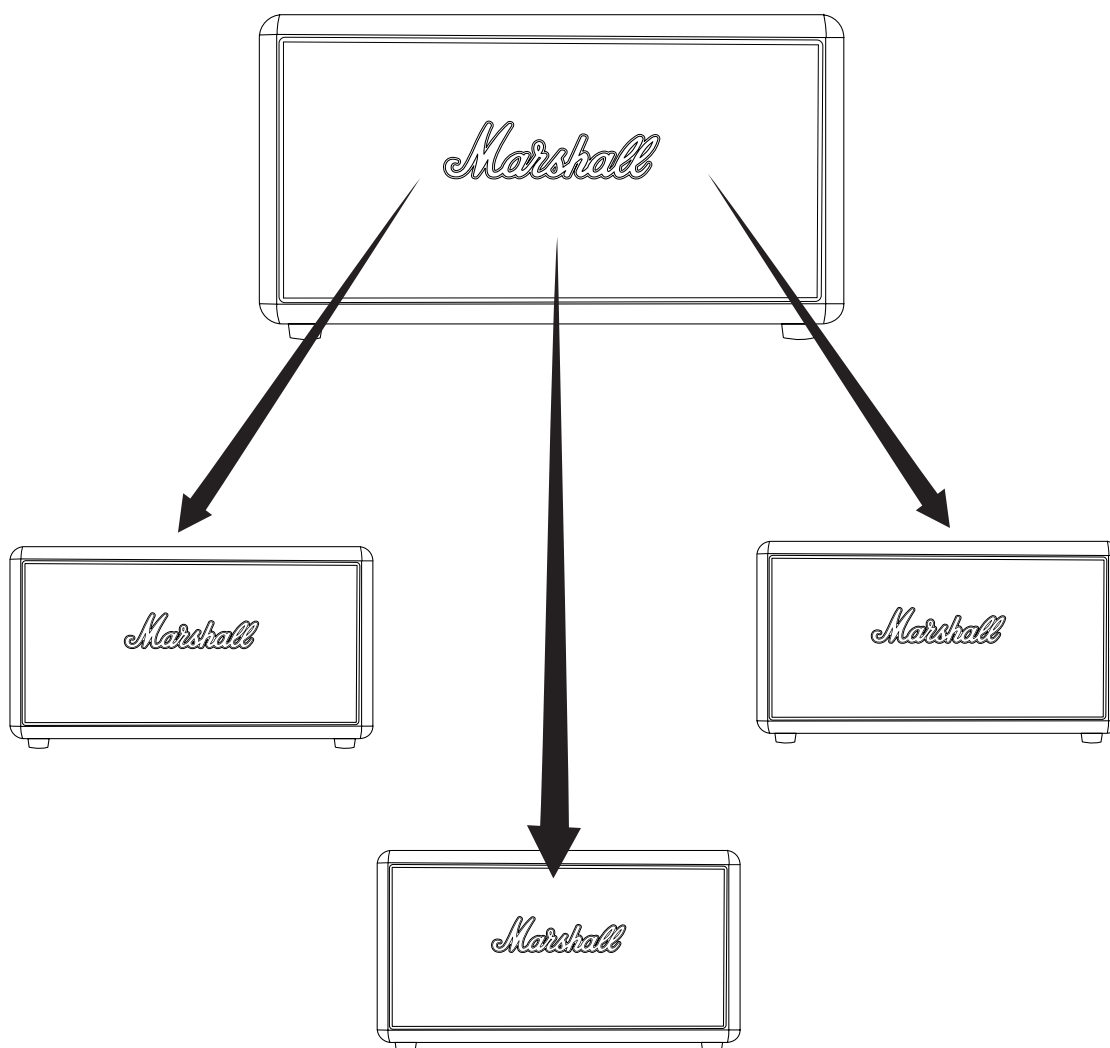


AFSPELEN, PAUZEREN, VOLGEND EN VORIG NUMMER

001. DRUK ÉÉNMAAL OP DE **SOURCE** KNOP OM MUZIEK AF TE SPELEN OF PAUZEREN.

002. DRUK ►► OM NAAR HET VOLGENDE NUMMER TE GAAN.

003. DRUK ◀◀ OM TERUG NAAR HET VORIGE NUMMER TE GAAN.

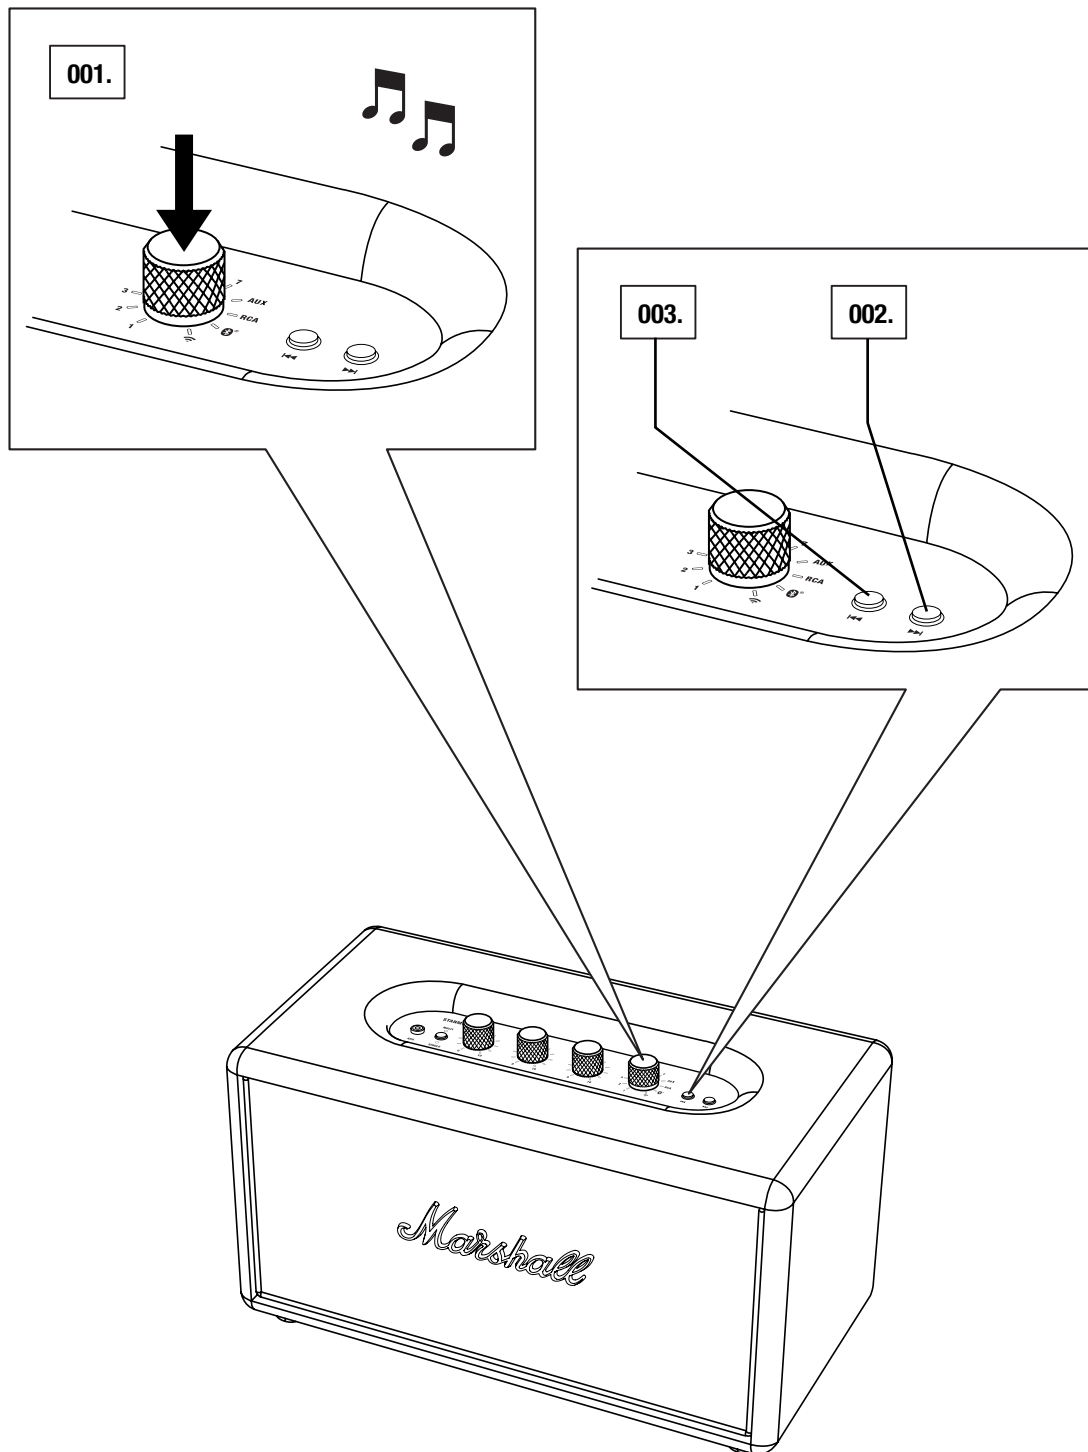



VOLUME/BASS/TREBLE AANPASSEN

DE STANMORE MULTI-ROOM HEEFT DRIE KNOPPEN OM HET GELUID OP DE AFZONDERLIJKE LUIDSPREKER AAN TE PASSEN. DE KNOPWAARDE WORDT GETOOND DOOR EEN BRANDENDE INDICATOR:

001. VOLUME KNOP

002. BASS KNOP

003. TREBLE KNOP

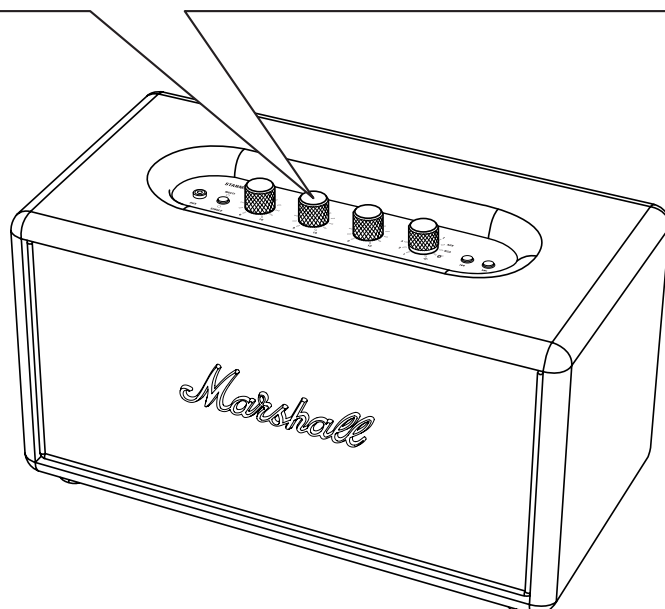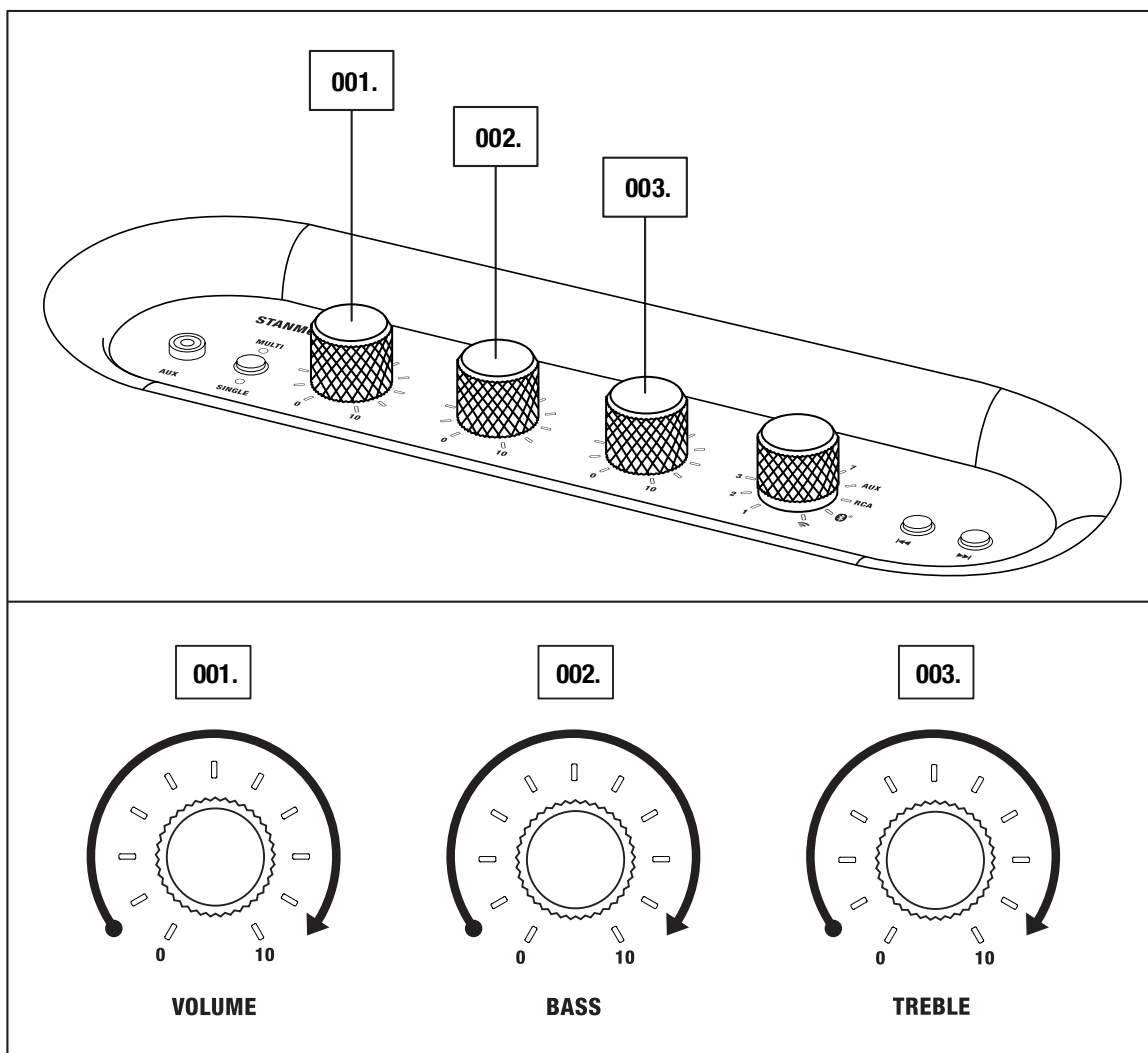


OPMERKING: HET GELUID KAN
OOK WORDEN Aangepast MET
DE MARSHALL MULTI-ROOM APP.

STANDBY-MODUS

DE LUIDSPREKER GAAT IN STAND-BY-MODUS ALS ER 20 MINUTEN LANG GEEN AUDIO MEER IS AFGESPEELD. DE LUIDSPREKER IS NOG STEEDS VERBONDEN AAN HET NETWERK.


001. DRUK OP DE **SOURCE** KNOP OM DE LUIDSPREKER WEER TE ACTIVEREN.

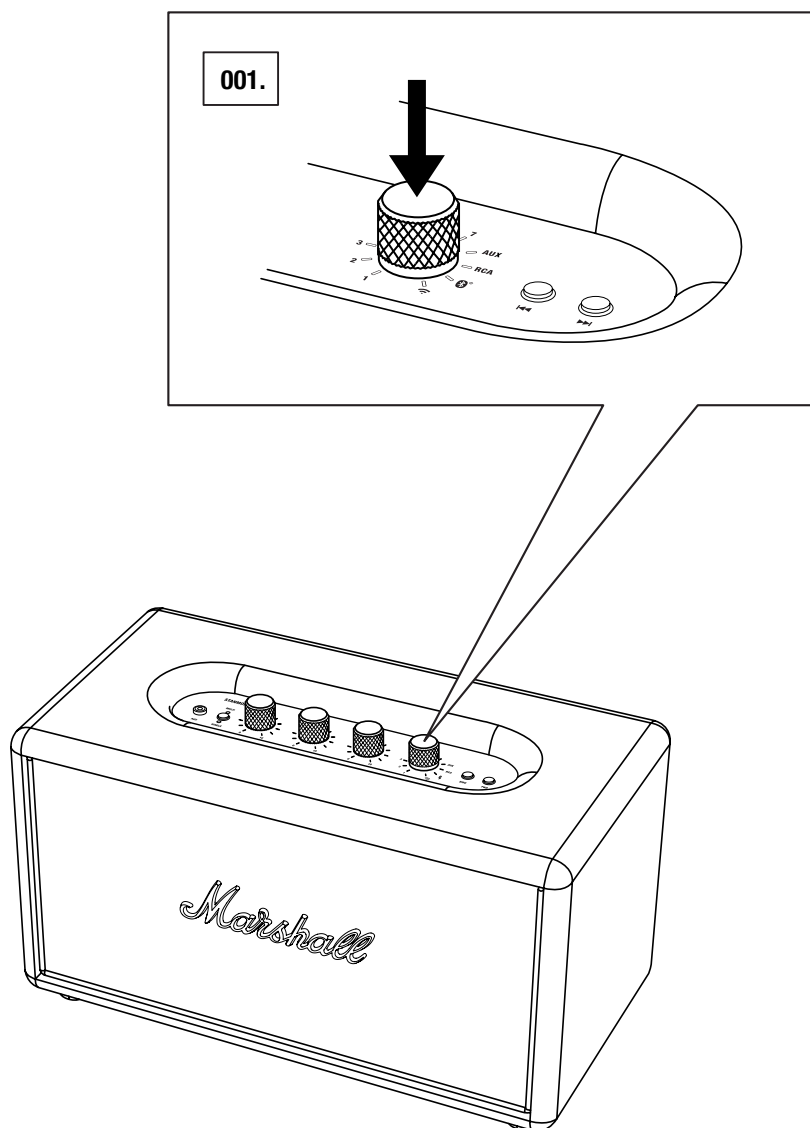

LUIDSPREKER SOFTWARE-UPDATE

DE STANMORE MULTI-ROOM LUIDSPREKER WORDT AUTOMATISCH OPGEWAARDEERD NAAR DE LAATSTE SOFTWARE, ZOLANG DE LUIDSPREKER NOG STEEDS VIA WI-FI VERBONDEN IS.


DIT GEBEURT OP DE ACHTERGROND EN VEREIST GEEN HANDMATIG HANDELEN.

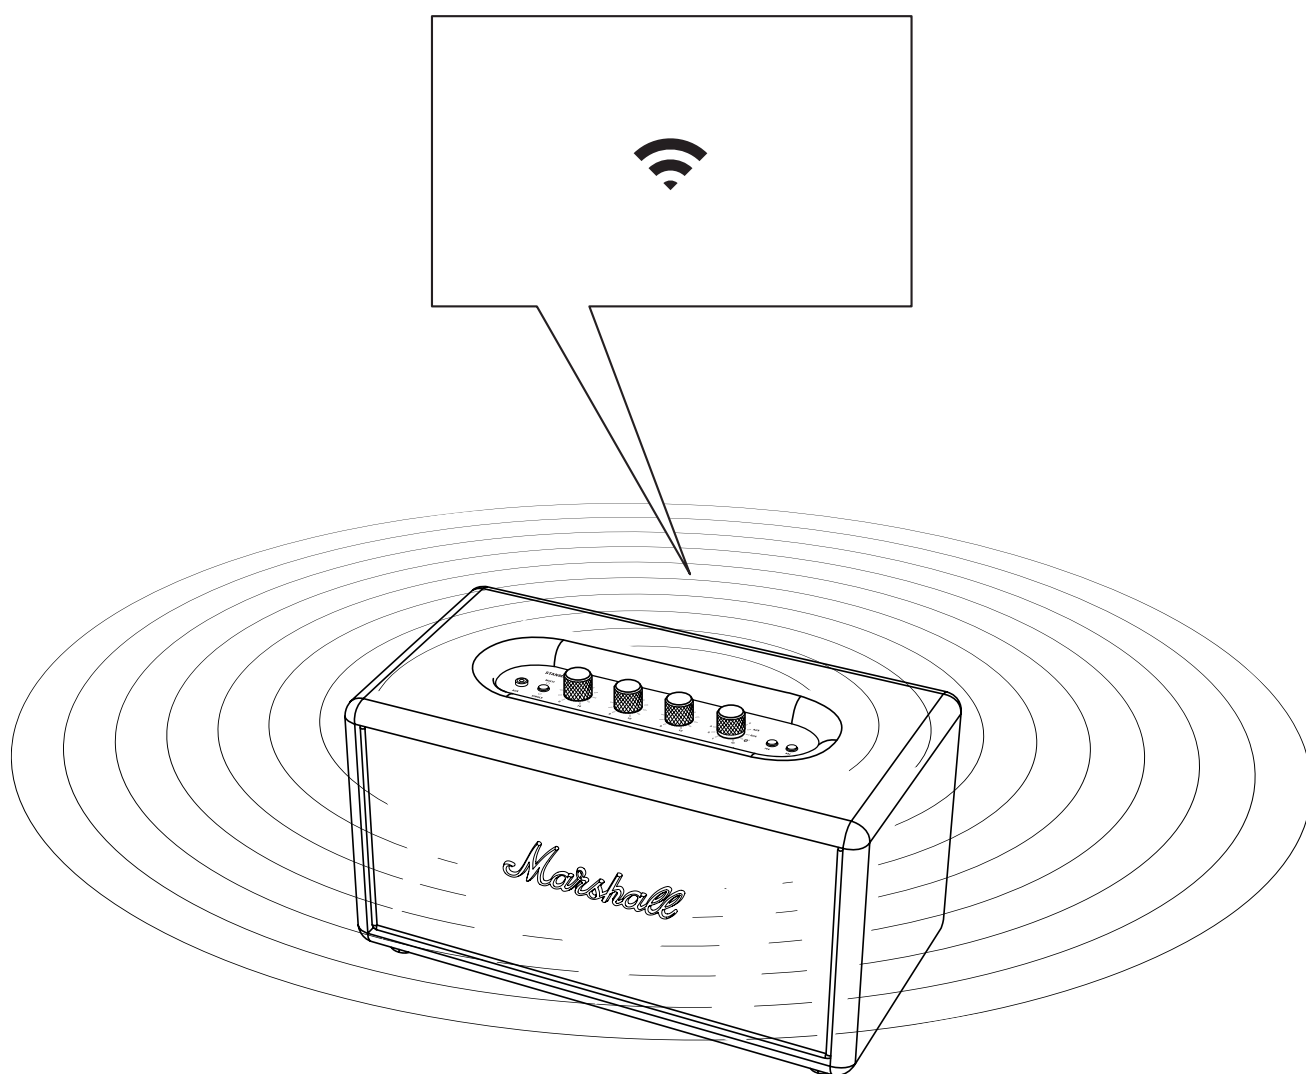

FABRIEKSINSTELLINGEN

OM JE LUIDSPREKER NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN TE RESETTEN:

001. DRUK 7 SECONDEN OP DE **SINGLE/MULTI MODE** EN DE **SOURCE** KNOP TOTDAT ZOWEL DE SINGLE ALS MULTI MODUS INDICATOREN BRANDEN.
002. DE LUIDSPREKER IS DAN OPNIEUW VOLGENS FABRIEKSINSTELLINGEN INGESTELD, STAAT WEER IN DE INSTALLATIEMODUS EN IS KLAAR VOOR GECONFIGURATIE.

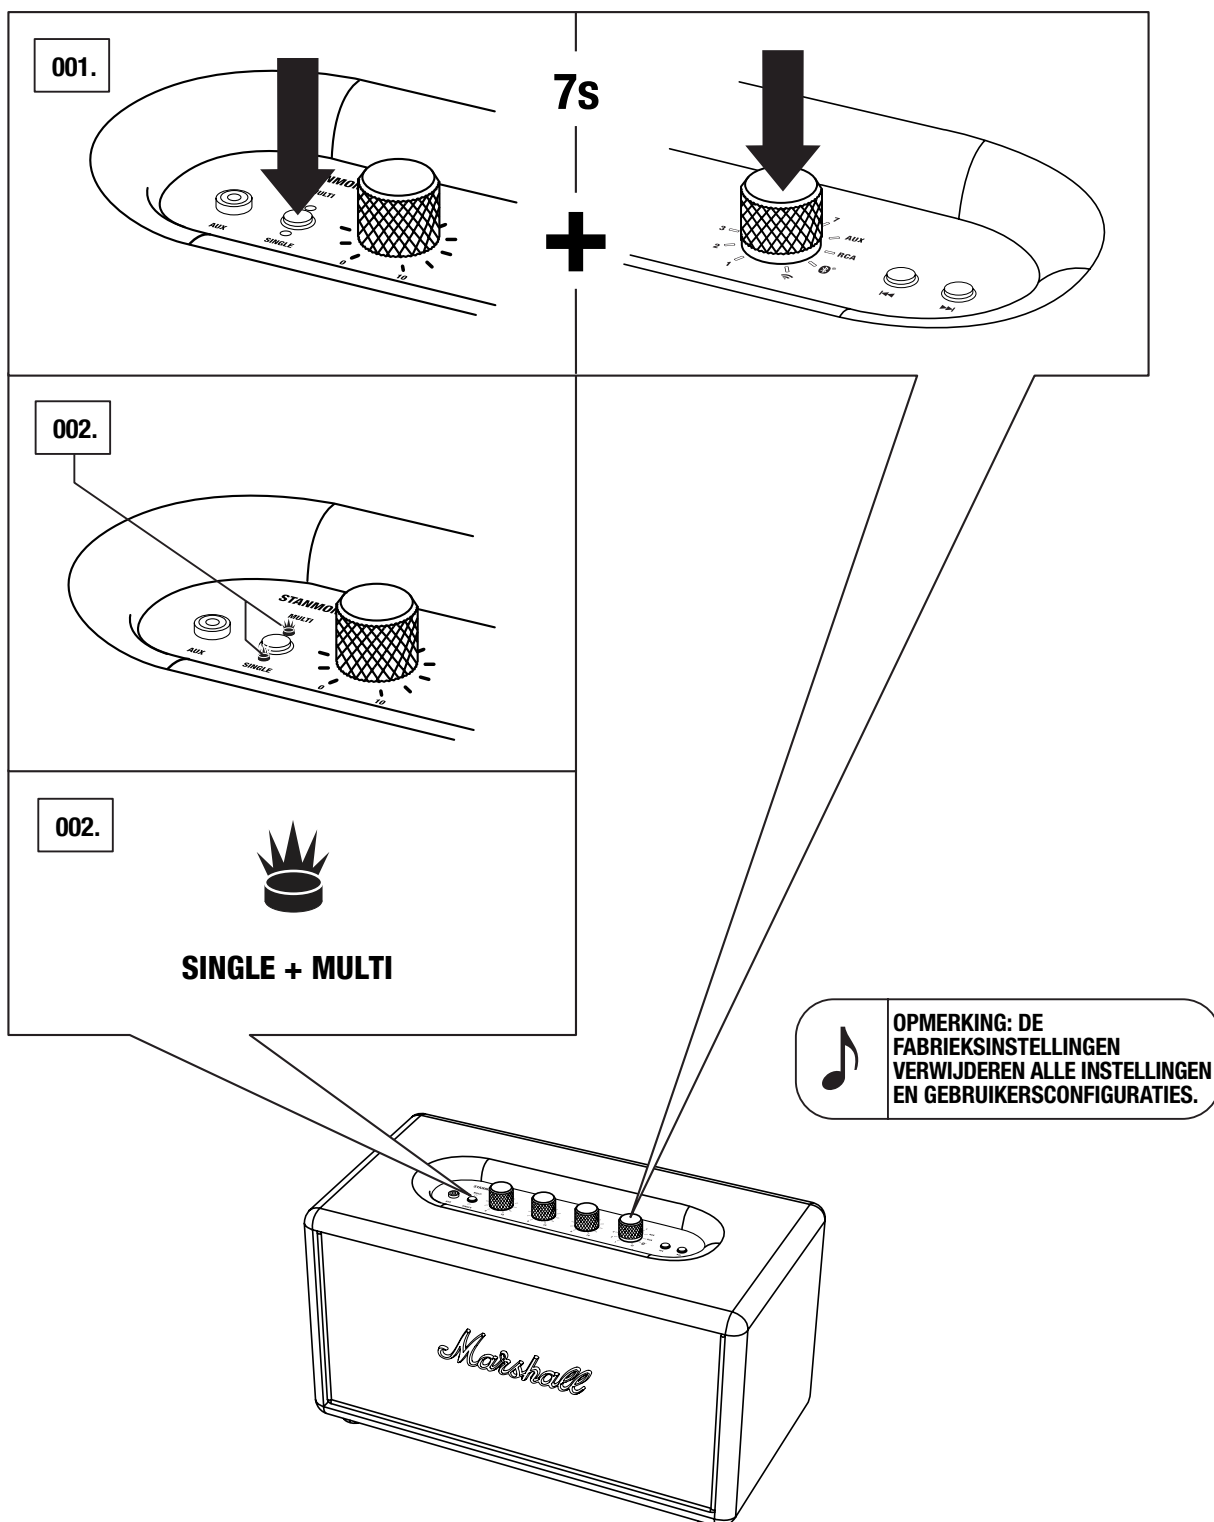


TECHNISCHE INFORMATIE

GELUIDSSPECIFICATIE

- **ACTIEVE STEREO LUIDSPREKER MET BASREFLEX-SYSTEEM**
- **DIGITALE KLASSE D VERSTERKER: 2 X 15 W + 1 X 45 W**
- **¾" DOME TWEETERS: 2X**
- **5¼" WOOFER: 1X**
- **BASS EN TREBLE CONTROLES**
- **FREQUENTIERESPONS: 50 – 20,000 Hz ±6 dB**
- **CONNECTIVITEIT:**
 - **Wi-Fi:** 802.11A/B/G/N/
 - **Bluetooth:** STANDAARD V4.2 EDR A2DP
 - **INGANG 1:** AUX 3,5 mm
 - **INGANG 2:** RCA (LINKS EN RECHTS)
- **CONTINUE STROOMOUTPUT: 75 W RMS**

TECHNISCHE INFORMATIE

- **INGANGSSPANNING: 100 – 240 V~ /200 W**
- **ABSOLUTE MIN/MAX: 90 – 264 V~**
- **NETFREQUENTIE: 50 – 60 Hz**
- **MAX STROOMVERBRUIK: 90 W**
- **NETWERK- STANDBY ENERGIEVERBRUIK: 1,6 W**
- **GEWICHT: 5 kg**
- **AFMETINGEN: 350 X 195 X 190 mm**

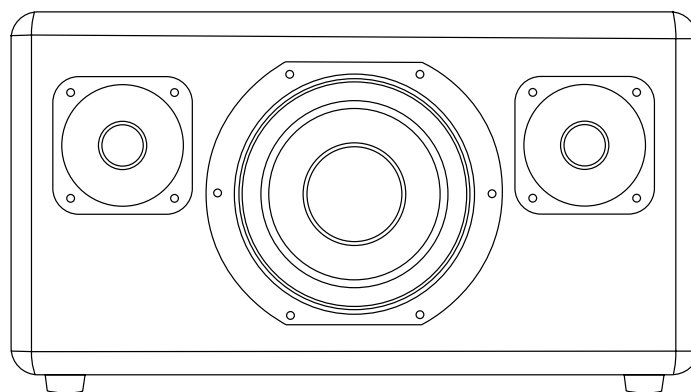

OPMERKING: DE VOORKANT IS NIET VERWIJDERBAAR. DEZE ILLUSTRATIE TOONT DE INTERNE INDELING VAN DE LUIDSPREKER. PROBEER DE VOORKANT NIET TE VERWIJDEREN OM MOGELIJKE SCHADE AAN JE MULTI-ROOM LUIDSPREKER TE VOORKOMEN.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	ACTIE
DE STANMORE MULTI-ROOM GAAT NIET AAN.	De luidspreker is niet aangesloten op netvoeding.	Sluit het netsnoer aan op de Stanmore Multi-Room en een werkend stopcontact.
DE STANMORE MULTI-ROOM KAN NIET WORDEN GEVONDEN IN DE MARSHALL MULTI-ROOM APP	De luidspreker is niet verbonden met het Wi-Fi netwerk	Draai de SOURCE knop naar Wi-Fi en houd hem 3 seconden ingedrukt om de luidspreker vindbaar te maken.
	De luidspreker en het mobiele apparaat zijn niet verbonden aan hetzelfde Wi-Fi netwerk.	Maak verbinding met hetzelfde Wi-Fi netwerk.
	De luidspreker staat niet aan.	Sluit het netsnoer aan op de Stanmore Multi-Room en een werkend stopcontact.
	De luidspreker staat in standby-modus.	Druk op de SOURCE knop.
DE LUIDSPREKER KAN GEEN VERBINDING MAKEN MET EEN WI-FI NETWERK.	Er is geen Wi-Fi netwerk beschikbaar.	Verbind de luidspreker via Bluetooth of met een kabel.
	Luidspreker ontvangt te weinig Wi-Fi signaal.	Plaats de luidspreker dichterbij de Wi-Fi router.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	ACTIE
ER IS GEEN GELUID	De verkeerde geluidsbron is gekozen.	Draai en druk op de SOURCE knop om een andere geluidsbron te kiezen.
	Volume is te laag op de geluidsbron of de luidspreker.	Zet het volume op je geluidsbron of de luidspreker wat hoger.
KAN GEEN VERBINDING MAKEN MET EEN Wi-Fi APPARAAT	Wi-Fi is niet ingeschakeld op je apparaat (smartphone, tablet of computer).	Schakel Wi-Fi in op je apparaat.
	Wi-Fi is niet ingeschakeld op je luidspreker.	Draai de SOURCE knop naar Wi-Fi en houd 3 seconden ingedrukt om de luidspreker vindbaar te maken voor het apparaat.
KAN NIET MET EEN Bluetooth APPARAAT VERBINDEN OF PAIREN	Bluetooth is niet ingeschakeld op je apparaat (smartphone, tablet of computer).	Activeer Bluetooth op je apparaat.
	Bluetooth is niet ingeschakeld op je luidspreker.	Draai de SOURCE knop naar Bluetooth en houd 3 seconden ingedrukt om de luidspreker vindbaar te maken voor het apparaat.
	Je apparaat vraagt om een pincode.	In de meeste gevallen is geen pincode (wachtwoord) nodig. Als om een pincode wordt gevraagd, gebruik je de pincode 0000 .
DE LUIDSPREKER REAGEERT NIET	Er is een software-probleem opgetreden.	Haal de stekker van de luidspreker uit het stopcontact, wacht 15 seconden en steek hem er weer in
		Reset de luidspreker naar de fabrieksinstellingen.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	ACTIE
Bluetooth-VERBINDING VALT UIT	De twee Bluetooth-apparaten staan te ver uit elkaar of de verbinding wordt verstoord door obstakels.	Zet de apparaten dichterbij elkaar zodat ze zich binnen 10 meter bevinden, niet geblokkeerd door obstakels zoals muren of deuren.
	Er bevindt zich een sterk elektrisch veld rondom de Stanmore Multi-Room.	Apparaten zoals magnetrons, draadloze netwerkadapters, fluorescerende verlichting en gasfornuizen gebruiken hetzelfde frequentiebereik als het Bluetooth-apparaat. Dit kan elektrische storingen veroorzaken.
MULTI-MODUS WERKT NIET	Multi-modus is niet geactiveerd op de luidspreker.	Druk op de SINGLE/MULTI MODE knop op alle luidsprekers die je de Multi-modus groep wilt.
	De luidspreker die oorspronkelijk audio begon te streamen in de groep (server) is uit de groep gevallen.	Begin opnieuw muziek af te spelen op de server-luidspreker of configureer de groep in de Marshall Multi-Room app.
GELUID VALT WEG IN MULTI-MODUS	De Wi-Fi bandbreedte is te weinig voor Multi-modus om in normale kwaliteit af te spelen.	Pas de streaming-kwaliteit aan om de lage Wi-Fi bandbreedte te compenseren door de in de Marshall Multi-Room app "Multi Streaming Quality" in te stellen op "Low".

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	ACTIE
ER IS EEN KNISPEREND GELUID TE HOREN	De versterker begint af te kappen omdat er geen uitvoervermogen meer is.	Verlaag het volume op je geluidsbron.
		Verlaag volume of bas op de Stanmore Multi-Room.
HET GELUID IS VERVORMD.	Het volume op de geluidsbron is te hoog ingesteld.	Verlaag het afspeelvolume op de geluidsbron.
	De audiostream of het geluidsbestand is van slechte kwaliteit.	Probeer een ander(e) geluidsbestand of muziekspeler.
	Volume is te hoog op de Stanmore Multi-Room.	Verlaag het volume op de luidspreker.
	Teveel lage/hoge tonen op de luidspreker.	Verlaag bass/treble op de luidspreker.
ONREGELMATIGE PRESTATIES	Interferentie door een ander elektronisch apparaat.	Verplaats de Stanmore Multi-Room naar een andere plek.
		Zet het storende elektronische apparaat uit of op een andere plek.

OPMERKINGEN:

AFHANKELIJK VAN DE GEBRUIKTE DRAADLOZE ROUTER KUNNEN SOMMIGE NETWERKTOEPASSINGEN ANDERS WERKEN.

VOOR MEER GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER WERKEN OP HET NETWERK MET EEN DRAADLOZE ROUTER OF MODEM RAADPLEEG JE DE DESBETREFFENDE DOCUMENTATIE.

SELECTEER EEN DRAADLOOS KANAAL DAT MOMENTEEL NIET WORDT GEBRUIKT. ALS HET GESELECTEERDE KANAAL WORDT GEBRUIKT DOOR EEN ANDER COMMUNICATIEAPPARAAT IN DE BUURT, KAN RADIO-INTERFERENTIE COMMUNICATIEFOUTEN VEROOZAKEN.

HET KAN VOORKOMEN DAT ER BIJ WIRELESS LAN EEN RADIO-INTERFERENTIE OPTREEDT, AFHANKELIJK VAN DE OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN (ZOALS PRESTATIES, AFSTAND OF BLOKKERING VAN DE DRAADLOZE ROUTER OF INTERFERENTIE DOOR ANDERE DRAADLOZE APPARATEN, ETC.).

WEP-ENCRYPTIE WERKT NIET MET WPS (PBC) / WPS (PIN).



WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM