

Marshall

STOCKWELL II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

За употреба с мобилни устройства, като се използва 3,5 мм стандартен незащитен двупосочен жак.

Посоченото време за работа е изчислено, като е използвана случайна селекция на музика, възпроизвеждана със средна сила на звука.

Информацията, която се съдържа тук, е вярна към момента на публикуването ѝ, с условието за допускане на редакторски грешки. Съвместимостта с бъдещи версии на този продукт не е гарантирана.

ИНДЕКС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК



РАЗДЕЛИ

СТРАНИЦА

- 002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE**
- 002. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ**
- 004. СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА**
- 005. ОБЩО ОПИСАНИЕ**
- 007. ПРИКРЕПВАНЕ НА РЕМЪКА ЗА НОСЕНЕ**
- 008. ЗАРЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА БАТЕРИЯ**
- 009. ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА STOCKWELL II**
- 010. АЛТЕРНАТИВИ ЗА СВЪРЗВАНЕ**
- 011. СВЪРЗВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ BLUETOOTH (СДВОЯВАНЕ)**
- 012. СВЪРЗВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ AUX ВХОД**
- 013. ИЗБИРАНЕ НА АУДИО ИЗТОЧНИК**
- 014. РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА/БАСИТЕ/ВИСОКИТЕ ЧЕСТОТИ**
- 015. РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ**
- 016. ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВО ОТ ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ**
- 017. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**
- 018. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ**


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- 001. MARSHALL STOCKWELL II ПРЕНОСИМ СТЕРЕО ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
- 002. ПОДВИЖЕН РЕМЪК ЗА ПРЕНАСЯНЕ
- 003. USB-C ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ
- 004. РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО СТАРТИРАНЕ
- 005. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

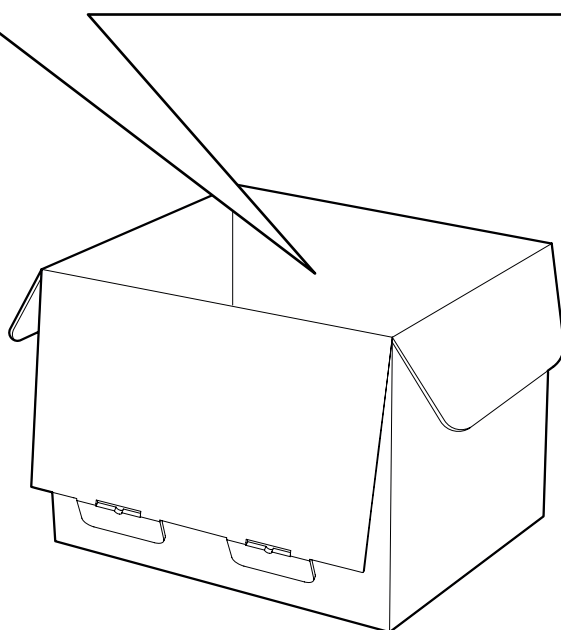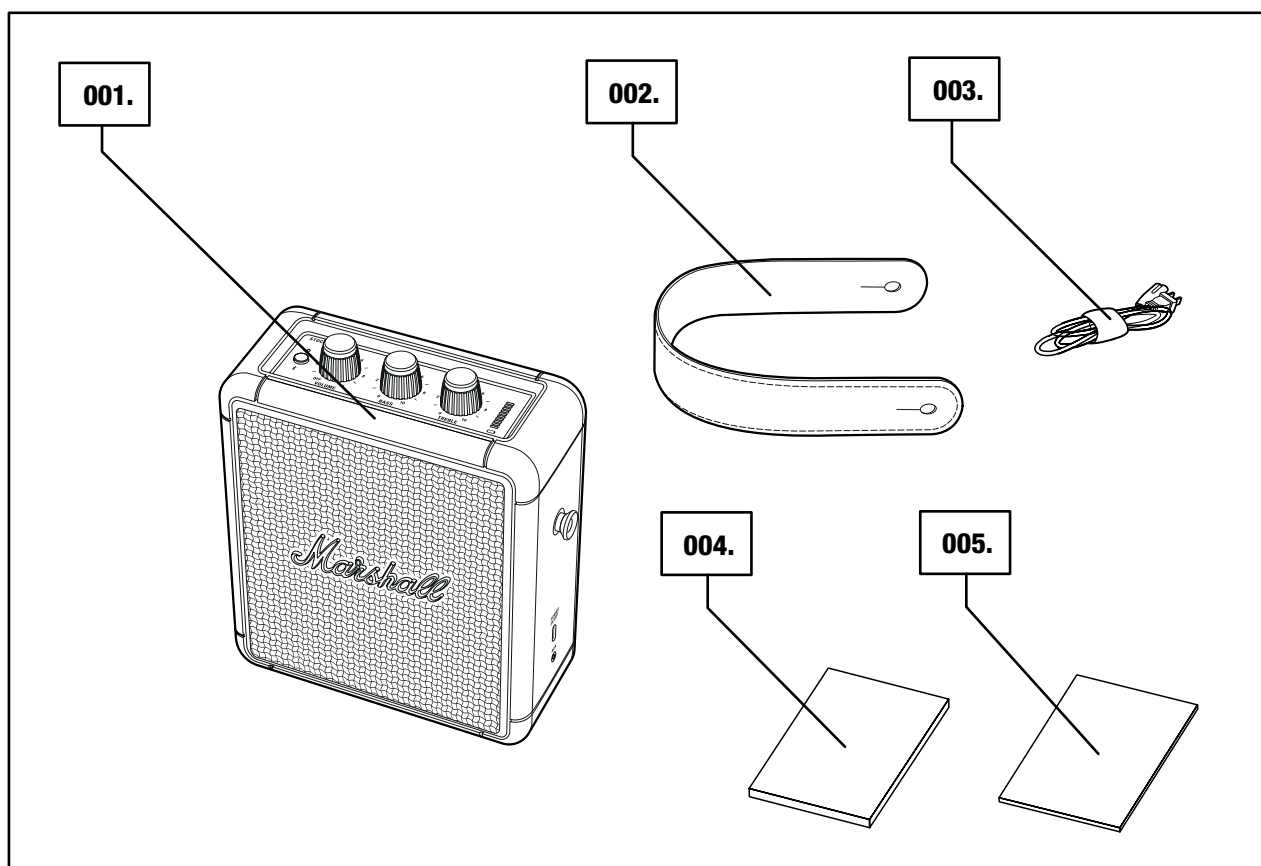


ОБЩО ОПИСАНИЕ

- 001. Bluetooth® БУТОН
- 002. БУТОН ЗА ЗАХРАНВАНЕ/СИЛА НА ЗВУКА
- 003. БУТОН ЗА БАСИТЕ
- 004. БУТОН ЗА ВИСОКИТЕ ЧЕСТОТИ
- 005. ИНДИКАТОР ЗА НИВО НА БАТЕРИЯТА
- 006. ПРЕДНИ ДРАЙВЕРИ

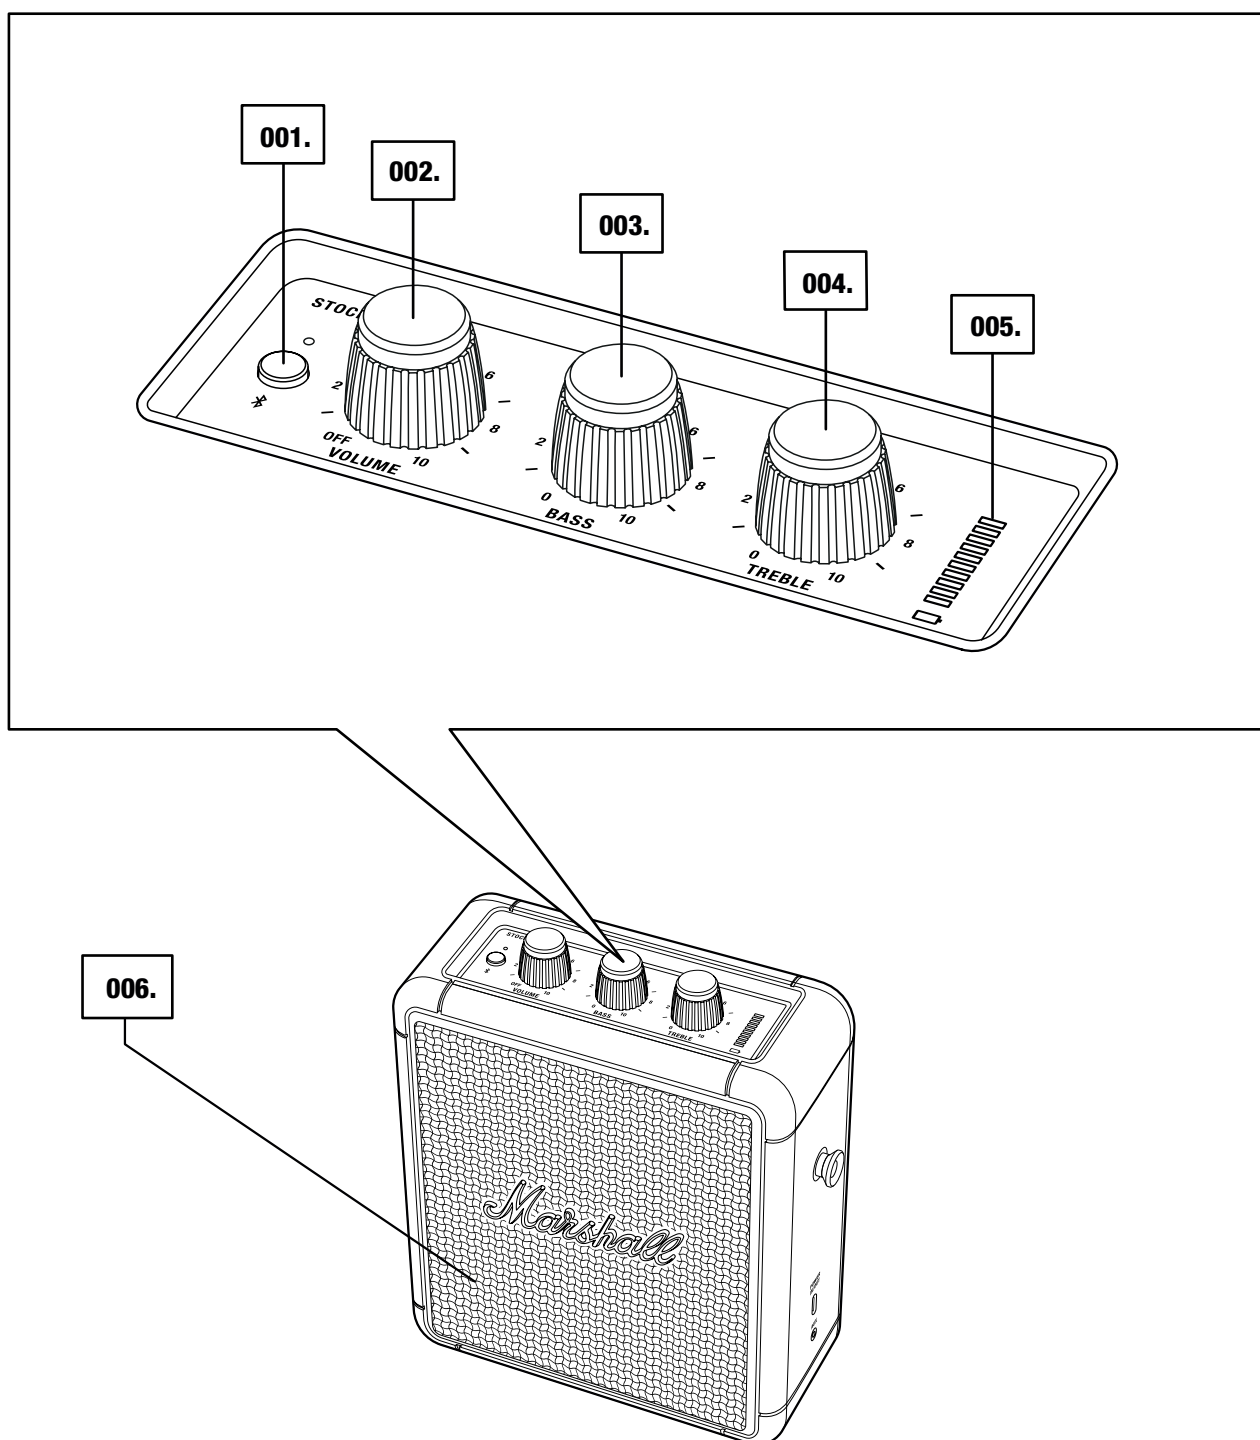

ОБЩОТО ОПИСАНИЕ ПРОДЪЛЖАВА

- 007. РЕМЪК ЗА НОСЕНЕ
- 008. ЗАДЕН ДРАЙВЕР
- 009. USB-C ВХОД/ИЗХОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ
- 010. AUX ВХОД ЗА 3,5 мм ЖАК

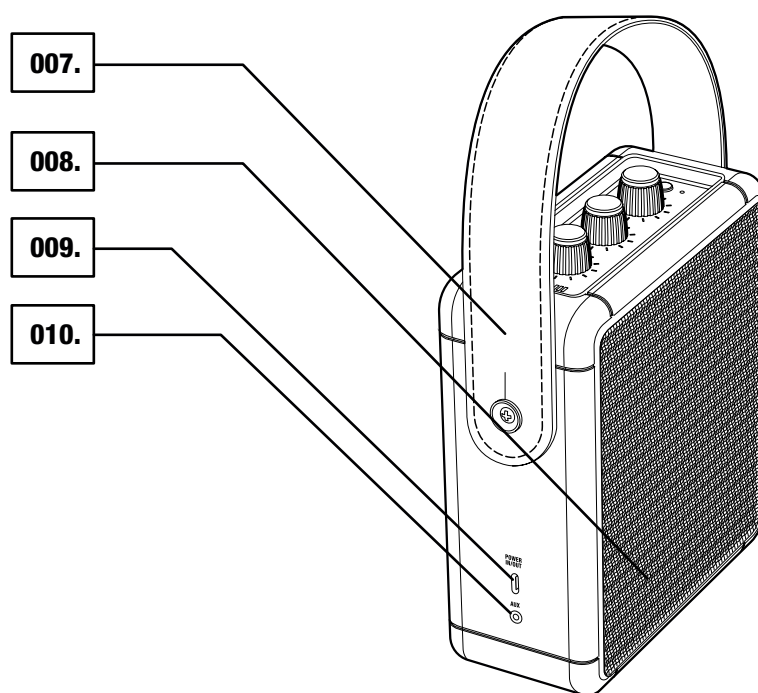


ПРИКРЕПВАНЕ НА РЕМЪКА ЗА НОСЕНЕ


STOCKWELL II ИМА ПОДВИЖЕН РЕМЪК ЗА НОСЕНЕ, ЗА ПО-ЛЕСНО ПРЕНАСЯНЕ.

001. ПРОМУШЕТЕ ОТВОРА НА РЕМЪКА ЗА НОСЕНЕ НАД ПИНА ОТ СТРАНИ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.
002. ВНИМАТЕЛНО УВИЙТЕ РЕМЪКА ОКОЛО ПИНА, ДОКАТО СЕ ЗАТЕГНЕ ПРАВИЛНО.
003. ПОВТОРЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.


001.

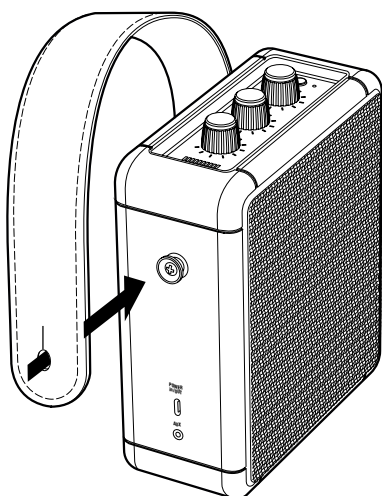

002.

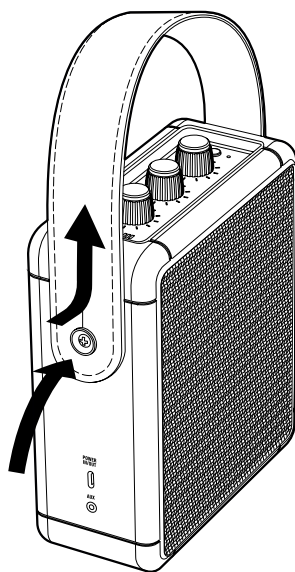

003.

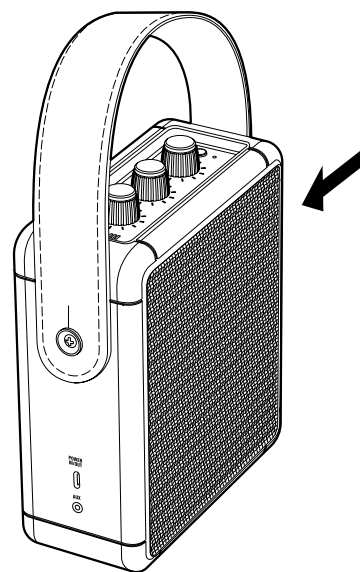

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРЕДИ УПОТРЕБА, ПРО-
ВЕРЕТЕ ДАЛИ РЕМЪКЪТ ЗА НОСЕНЕ Е
ЗДРАВО ПРИКРЕПЕН ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА БАТЕРИЯ


STOCKWELL II Е СНАБДЕН С ВЪТРЕШНА БАТЕРИЯ, КОЯТО ИЗДЪРЖА ПОВЕЧЕ ОТ 20 ЧАСА СЛУШАНЕ НА МУЗИКА НА СРЕДНА СИЛА НА ЗВУКА. ЗА ОПТИМИЗИРАНО ЗАРЕЖДАНЕ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ 12 V, 3 A АДАПТЕР (НЕ Е ВКЛЮЧЕН). STOCKWELL II ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА СЕ ЗАРЕЖДА, КОГАТО Е ИЗКЛЮЧЕН ИЛИ Е В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ.

001. СВЪРЖЕТЕ USB КАБЕЛА КЪМ USB-C ЖАКА ОТ СТРАНИ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ И КЪМ СТАНДАРТЕН ЗАХРАНВАЩ USB АДАПТЕР.
002. ЧЕРТИЧКИТЕ НА ИНДИКАТОРА НА БАТЕРИЯТА ЩЕ ПОКАЗВАТ ПОКАЧВАЩА СЕ АКТИВНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ.
003. БАТЕРИЯТА Е НАПЪЛНО ЗАРЕДЕНА, КОГАТО АКТИВНОСТТА СПРЕ И ВСИЧКИ ЧЕРТИЧКИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СВЕТАТ.



ЗАБЕЛЕЖКА: ИНДИКАТОРЪТ Е ЗАТЪМНЕН ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНА ДЕЙНОСТ, ЗА ДА СПЕСТЯВА ОТ МОЩНОСТТА НА БАТЕРИЯТА. ЗАВЪРТАНЕТО НА КОЙТО И ДА Е БУТОН ЩЕ НАКАРА ИНДИКАТОРА ДА СВЕТНЕ.

STOCKWELL II ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА СЕ ЗАРЕЖДА, КОГАТО Е ИЗКЛЮЧЕН ИЛИ Е В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ.

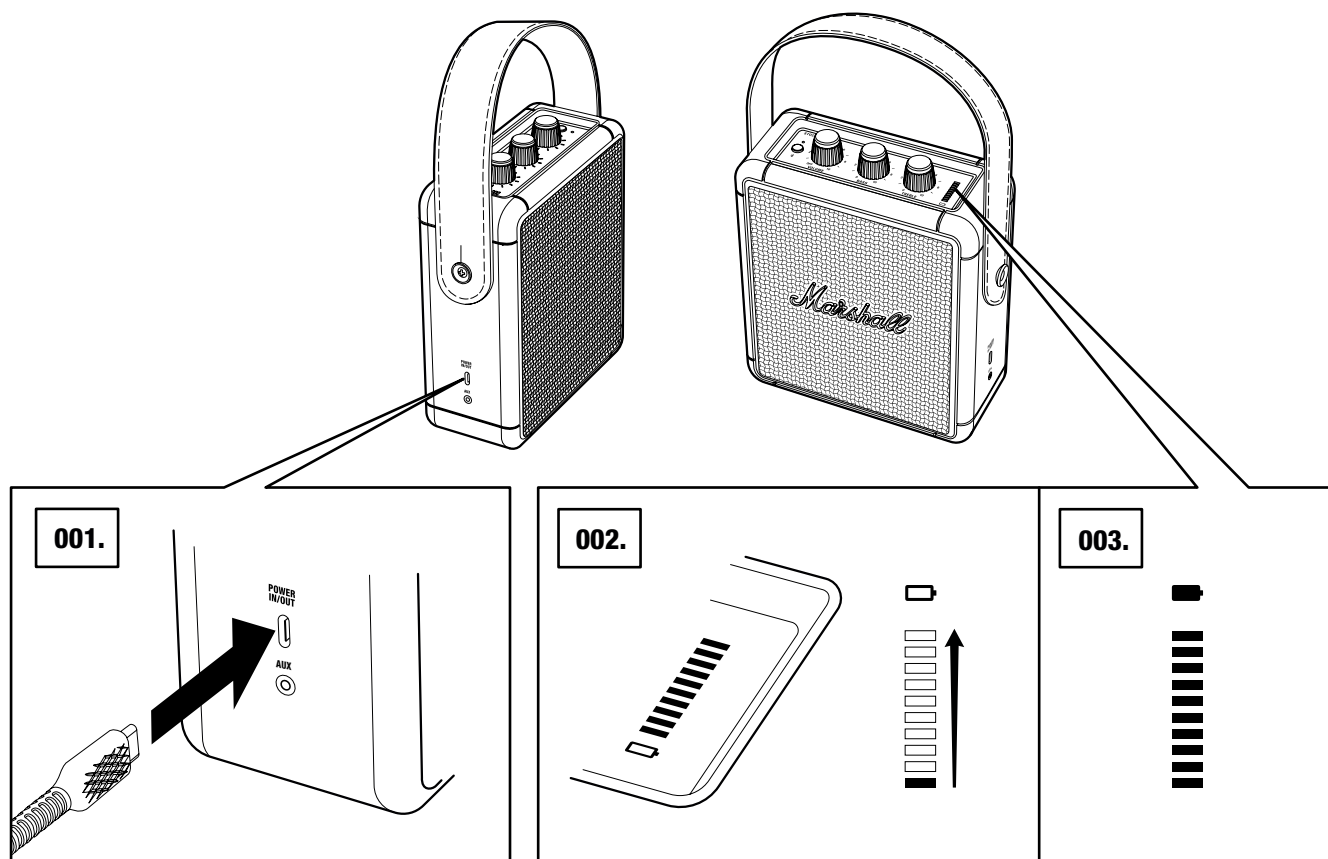

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА STOCKWELL II


БУТОНЪТ ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА ЗВУКА СЪЩО ТАКА ВКЛЮЧВА И ИЗКЛЮЧВА STOCKWELL.

001. ЗАВЪРТЕТЕ КОПЧЕТО ЗА СИЛА НА ЗВУКА ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА ДО ЖЕЛАНАТА СИЛА НА ЗВУКА И ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯТ СЕ ВКЛЮЧВА.
002. ИНДИКАТОРЪТ ЗА НИВОТО НА БАТЕРИЯТА ПОКАЗВА ЗАРЕЖДАНЕТО НА БАТЕРИЯТА.
003. ЗАВЪРТЕТЕ КОПЧЕТО ЗА СИЛА НА ЗВУКА НАПЪЛНО ОБРАТНО НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА, ДОКАТО ЧУЕТЕ ЩРАКВАНЕ, ЗА ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.
004. ВСИЧКИ ИНДИКАТОРИ СЕ ИЗКЛЮЧВАТ.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СИЛАТА НА ЗВУКА Е НИСКА КАКТО НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ, ТАКА И НА ИЗТОЧНИКА НА АУДИО СИГНАЛ.



001.

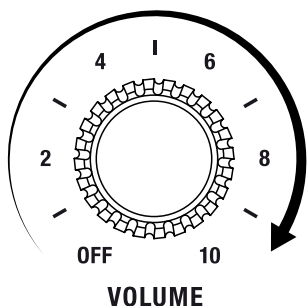

002.

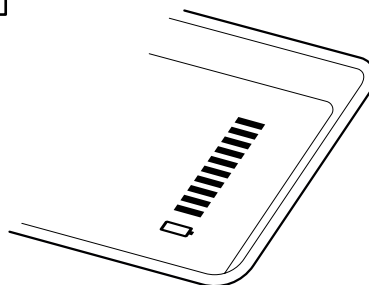


003.

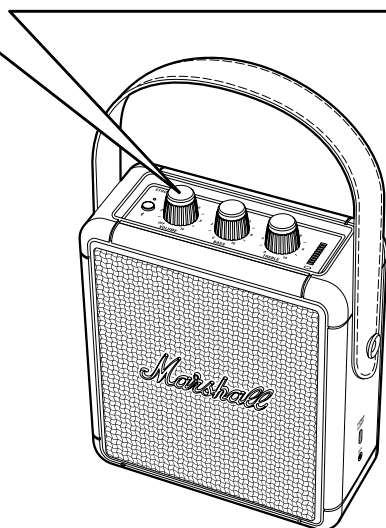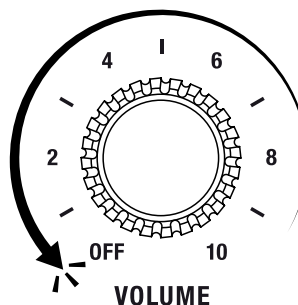

АЛТЕРНАТИВИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

МОЖЕТЕ ДА СВЪРЖЕТЕ ДО ТРИ ИЗТОЧНИКА НА АУДИО СИГНАЛ КЪМ STOCKWELL II ЕДНОВРЕМЕННО, ДО ДВА BLUETOOTH УСТРОЙСТВА И ЕДНО AUX УСТРОЙСТВО. STOCKWELL II РЕГИСТРИРА, КОГАТО АУДИО ИЗТОЧНИКЪТ, КЪМ КОЙТО Е СВЪРЗАН, ЗАПОЧВА ДА СВИРИ И ГО ПРЕВРЪЩА В ИЗБРАН АУДИО ИЗТОЧНИК.


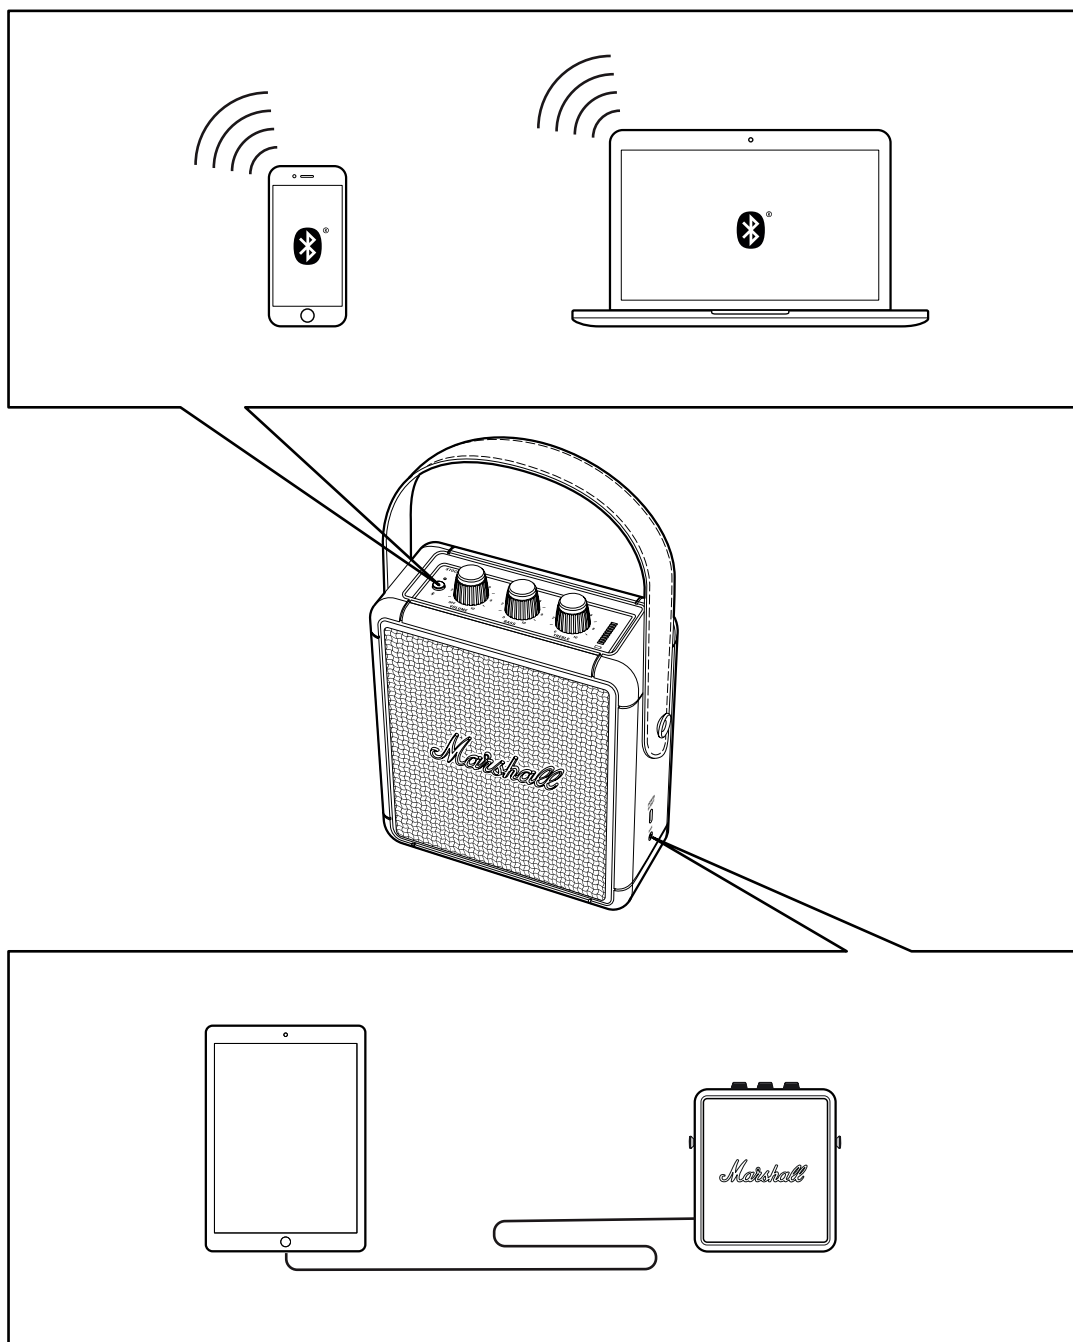


СВЪРЗВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ Bluetooth (СДВОЯВАНЕ)

STOCKWELL II МОЖЕ ДА БЪДЕ СВЪРЗАН С ДВЕ Bluetooth УСТРОЙСТВА ПО ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ. КОГАТО ДВЕ Bluetooth УСТРОЙСТВА СА СВЪРЗАНИ, ПУСКАНЕТО НА ЕДНО ЩЕ СЛОЖИ ДРУГОТО НА ПАУЗА.


001. НАТИСНЕТЕ И ЗАДРЪЖТЕ БУТОНА Bluetooth ЗА 2 СЕКУНДИ, ДОКАТО Bluetooth ИНДИКАТОРЪТ ЗАПОЧНЕ ДА ПРЕМИГВА.
002. КОГАТО Bluetooth Е ВКЛЮЧЕН НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО (СМАРТФОН, ТАБЛЕТ, КОМПЮТЪР), ИЗБЕРЕТЕ Bluetooth **STOCKWELL II** ОТ Bluetooth СПИСЪКА И ПРИЕТЕТЕ СДВОЯВАНЕ.
003. ИНДИКАТОРЪТ ЗА Bluetooth ВЪРХУ ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ ЗАПОЧВА ДА ПРЕМИГВА И ОСТАВА СВЕТНАТ, КОГАТО УСТРОЙСТВАТА СА СВЪРЗАНИ.
004. НАТИСНЕТЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВАШЕТО АУДИО УСТРОЙСТВО.

STOCKWELL II ЩЕ ЗАПОМНИ ПОСЛЕДНИТЕ 8 СДВОЕНИ Bluetooth УСТРОЙСТВА. КОГАТО НАОКОЛО ИМА МНОГО СДВОЕНИ УСТРОЙСТВА, ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯТ ЩЕ СЕ ОПИТА ДА СЕ СВЪРЖЕ С ТЯХ В РЕДА, В КОЙТО СА ИЗПОЛЗВАНИ НАЙ-СКОРО, ДОКАТО СЕ СВЪРЖАТ ДВЕ УСТРОЙСТВА.

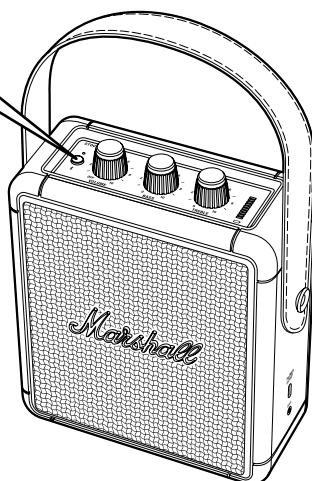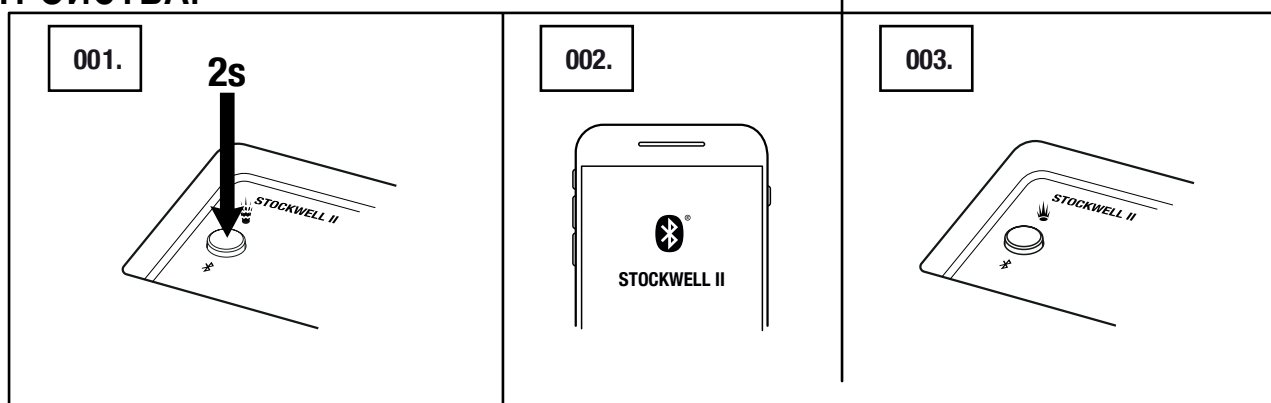



СВЪРЗВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ AUX ВХОД

001. СВЪРЖЕТЕ 3,5 **AUX** мм СТЕРЕО ЖАК С ВХОДА, ОЗНАЧЕН С **AUX** ВЪРХУ ВИСОКОГОВОРТЕЛЯ.
002. СВЪРЖЕТЕ ДРУГИЯ КРАЙ НА КАБЕЛА С АУДИО ИЗХОДА НА ВАШИЯ ИЗТОЧНИК НА АУДИО СИГНАЛ.
003. НАТИСНЕТЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВАШЕТО АУДИО УСТРОЙСТВО.

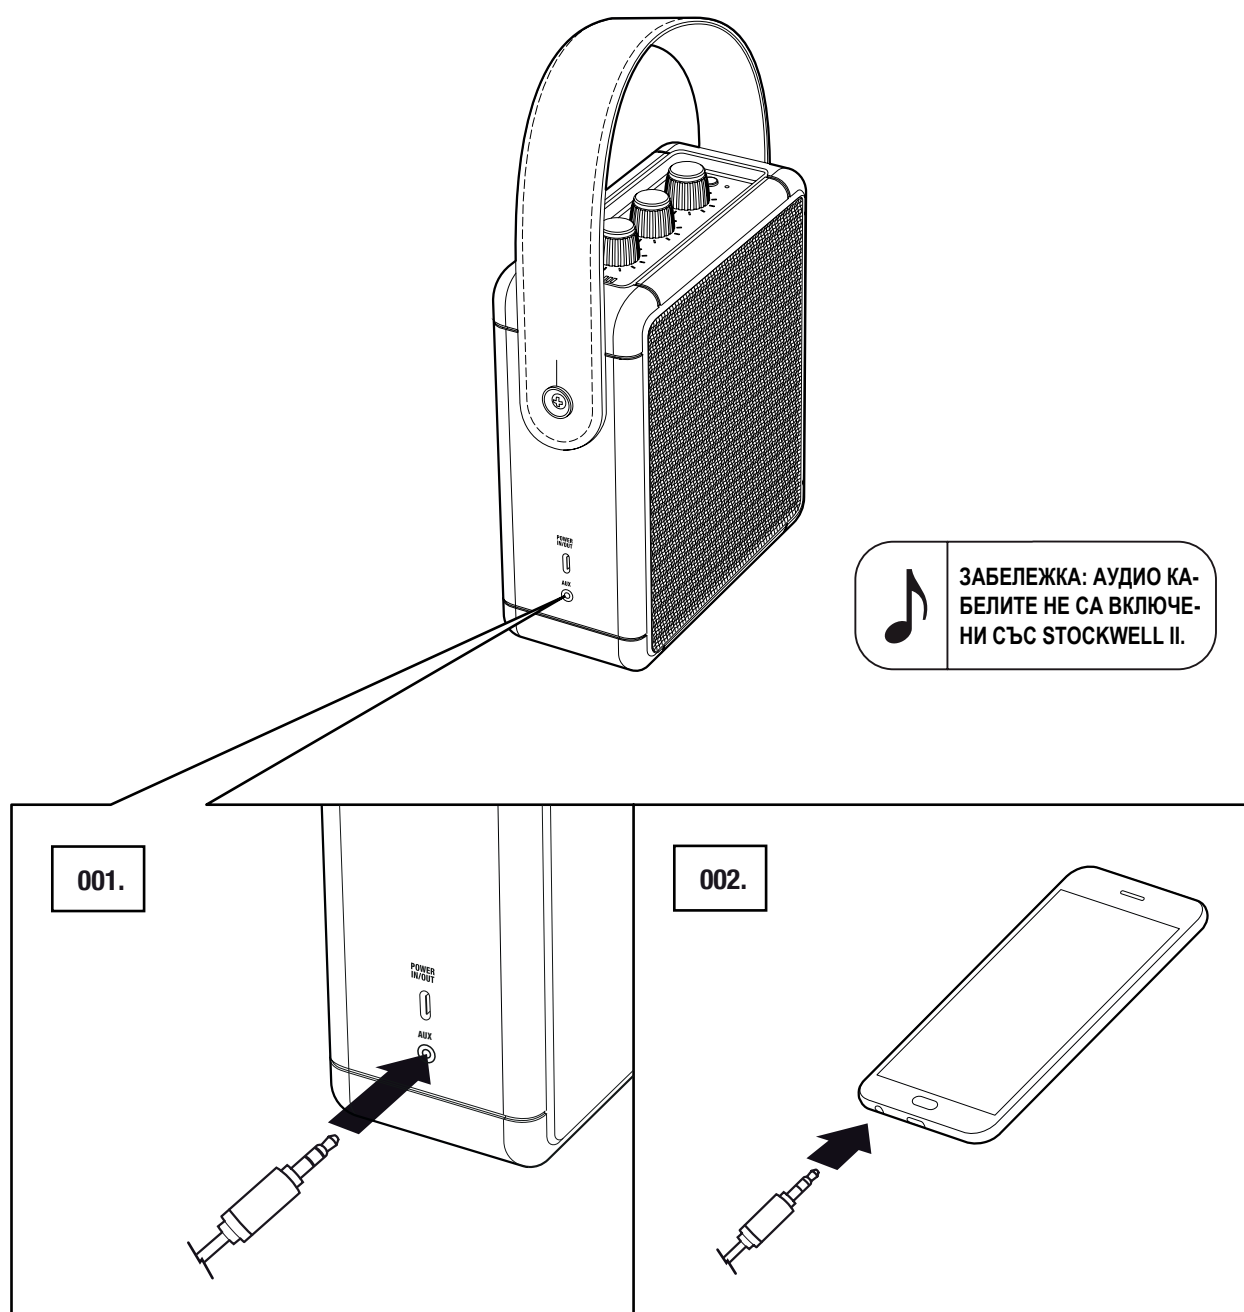

ИЗБИРАНЕ НА АУДИО ИЗТОЧНИК



001. НАТИСНЕТЕ ПУСКАНЕ НА КОЕТО И ДА Е СВЪРЗАНО УСТРОЙСТВО, ЗА ДА ГО НАПРАВИТЕ ИЗБРАН АУДИО ИЗТОЧНИК. АКО ВЕЧЕ СВИРИ ДРУГО Bluetooth УСТРОЙСТВО, ТО ЩЕ СПРЕ АВТОМАТИЧНО.
002. НАТИСКАНЕТО НА Bluetooth БУТОНА СЪЩО ПРЕСКАЧА МЕЖДУ СВЪРЗАНИТЕ УСТРОЙСТВА.

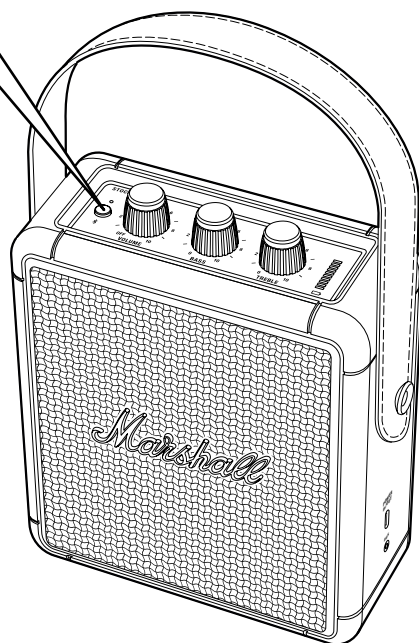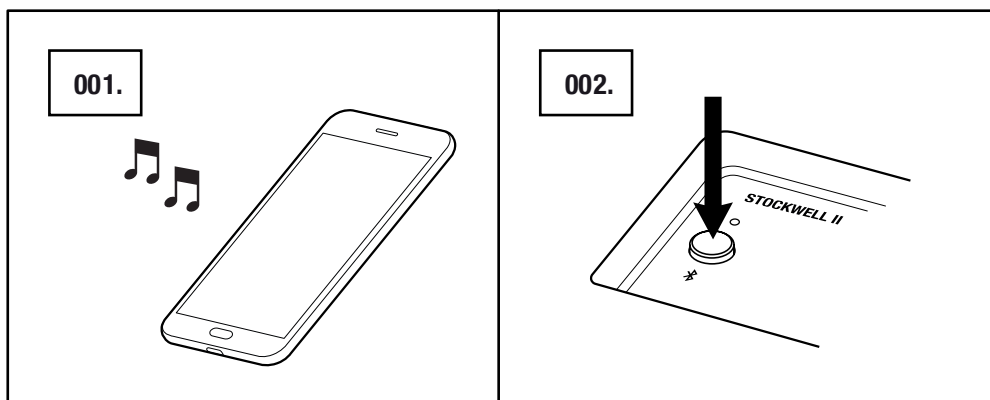

РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА/БАСИТЕ/ВИСОКИТЕ ЧЕСТОТИ

STOCKWELL II ВКЛЮЧВА ТРИ БУТОНА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА АУДИОТО.

- 001. БУТОН ЗА СИЛАТА НА ЗВУКА
- 002. БУТОН ЗА БАСИТЕ
- 003. БУТОН ЗА ВИСОКИТЕ ЧЕСТОТИ

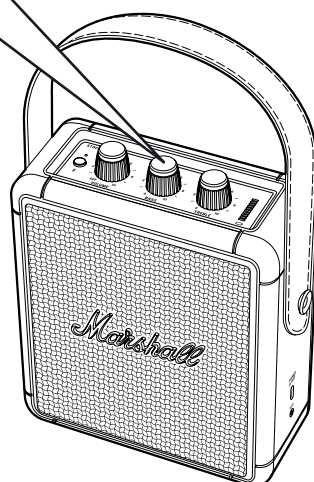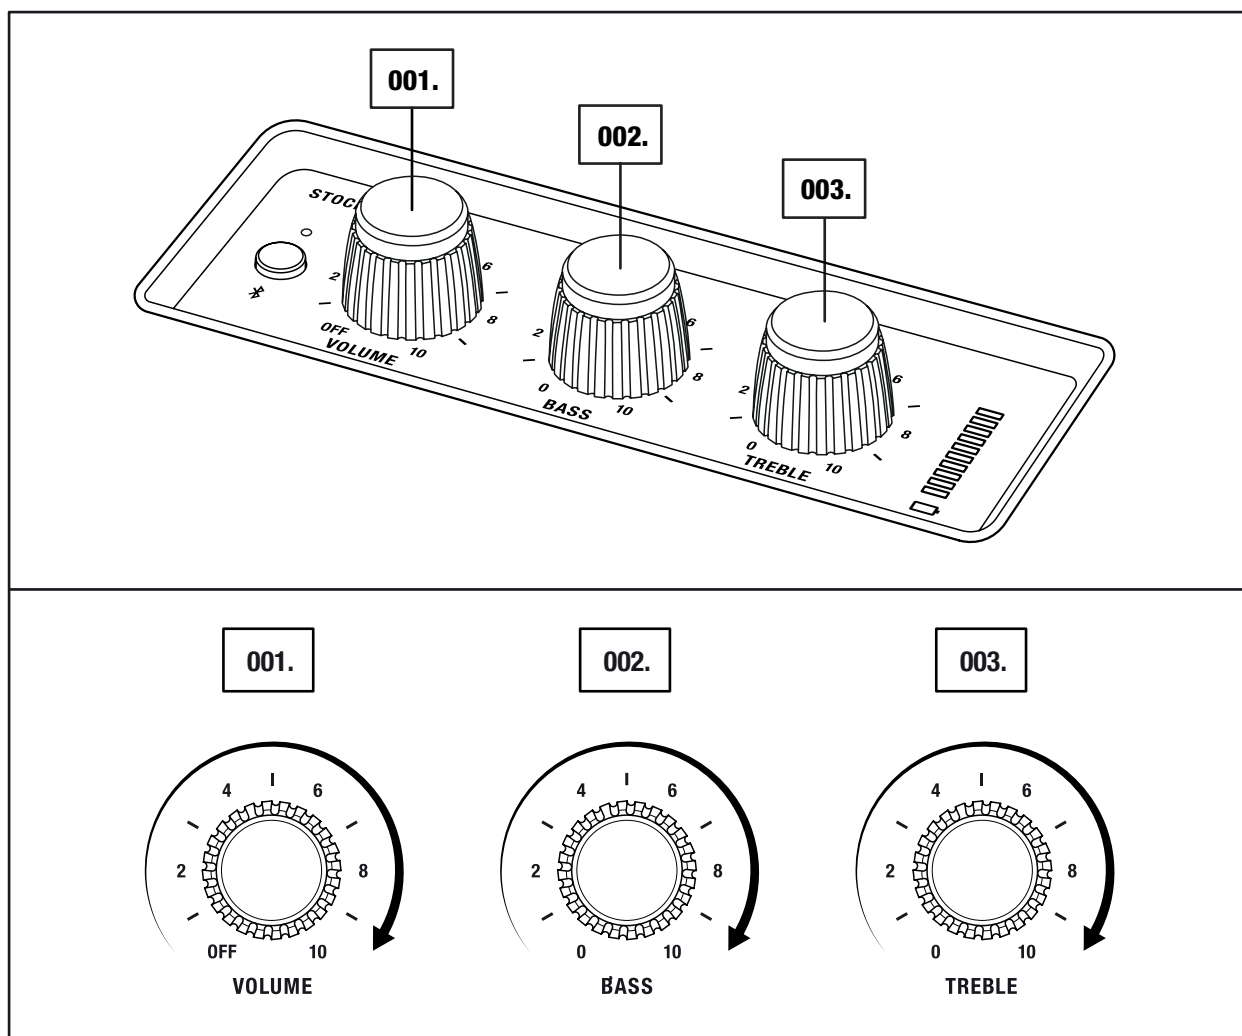


БУТОНЪТ ЗА СИЛА НА ЗВУКА Е
СЪЩО И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯТ
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ.

РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

АКО STOCKWELL II СЕ ОСТАВИ БЕЗ АКТИВНОСТ ЗА 10 МИНУТИ, ВИСОКОГОВОРТЕЛЯТ ВЛИЗА В РЕЖИМ НА ИЗЧАКВАНЕ, ЗА ДА ПЕСТИ ЗАРЯДА НА БАТЕРИЯТА. В РЕЖИМ НА ИЗЧАКВАНЕ ВСИЧКИ ИНДИКАТОРИ НА БАТЕРИЯТА СА ИЗКЛЮЧЕНИ И ВИСОКОГОВОРТЕЛЯТ НЕ РЕАГИРА НА АУДИО ОТ СВЪРЗАНИТЕ УСТРОЙСТВА.

001. НАТИСНЕТЕ БУТОНА Bluetooth, ЗА ДА ИЗВЕДЕТЕ ВИСОКОГОВОРТЕЛЯ STOCKWELL II ОТ РЕЖИМ НА ИЗЧАКВАНЕ.

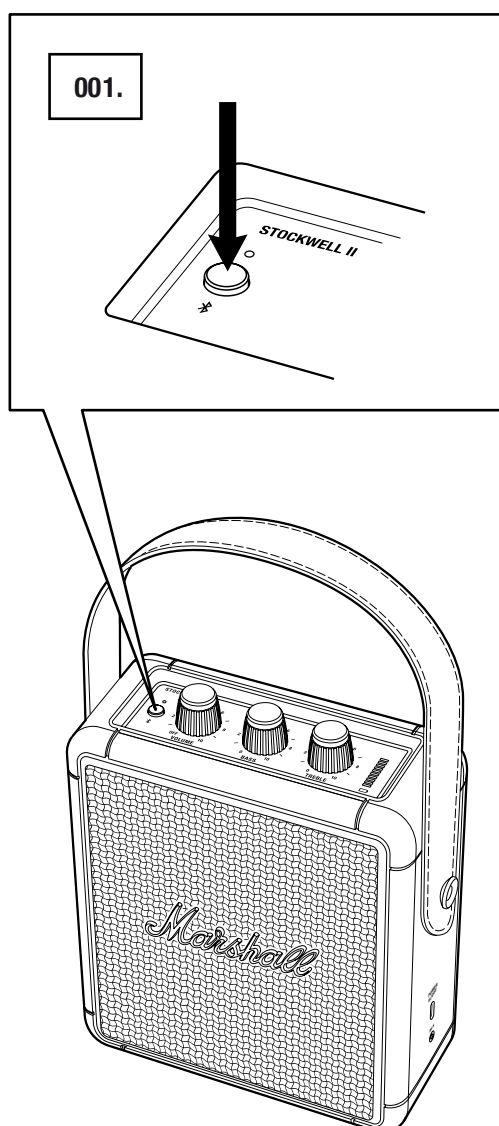

ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВО ОТ ВИСОКОГОВОРТЕЛЯ


МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB-C ВХОДА ОТСТРАНИ НА STOCKWELL II, ЗА ДА ЗАРЕДИТЕ СВОЯ ТЕЛЕФОН, ТАБЛЕТ ИЛИ ДРУГО СЪВМЕСТИМО УСТРОЙСТВО. НЕОБХОДИМ Е ЖАК С USB-C НАКРАЙНИК И СЪЩО ТАКА ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО Е НЕОБХОДИМ НАКРАЙНИК (КОЙТО НЕ Е ВКЛЮЧЕН). STOCKWELL II ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН И ДА ИМА ЗАРЯД НА БАТЕРИЯТА ПОВЕЧЕ ОТ 2 ЧЕРТИЧКИ, ЗА ДА ЗАРЕДИ ВЪНШНО УСТРОЙСТВО.

- 001. ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ БАТЕРИЯТА НА ВИСОКОГОВОРТЕЛЯ ИМА ЗАРЯД.
- 002. СВЪРЖЕТЕ USB КАБЕЛА КЪМ USB-C ЖАКА ОТСТРАНИ НА КОЛОНАТА.
- 003. СВЪРЖЕТЕ ДРУГИЯ КРАЙ КЪМ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО.




ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАРЕЖДАНЕТО НА
ВЪНШНИ УСТРОЙСТВА ОТ ВАШИЯ
ВИСОКОГОВОРТЕЛ ЩЕ НАМАЛИ
ВРЕМЕТО ЗА СЛУШАНЕ НА МУЗИКА.


001.

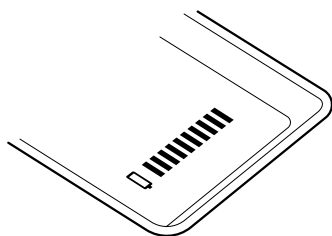

002.

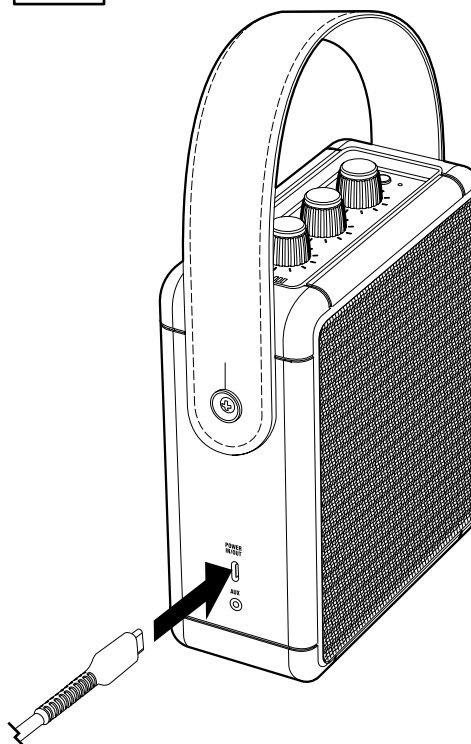

003.

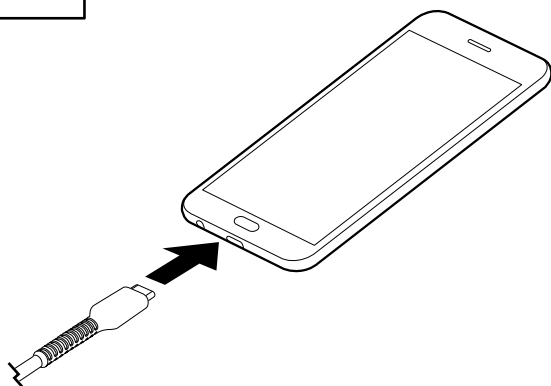

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКУСТИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- ПОРТАТИВЕН СТЕРЕО ВИСОКОГОВОРИТЕЛ С БАС-РЕФЛЕКС СИСТЕМА
- ЦИФРОВИ УСИЛВАТЕЛИ КЛАС D: 1 x 10 W + 2 x 5 W
- 2" ПЪЛНООБХВАТНИ ДРАЙВЕРИ: X 2
- 3" ВИСОКОГОВОРИТЕЛ ЗА НИСКИ ЧЕСТОТИ: 1 X
- ПРИБОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ТОНА НА БАСИТЕ И ВИСОКИТЕ ЧЕСТОТИ
- ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: 60–20,000 Hz $\pm$ 6 dB
- МАКСИМАЛНО НИВО НА ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ: 80 dB SPL @ 1 m

СВЪРЗАНОСТ



- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0
- **AUX:** 3,5 мм стерео жак

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- **ЕНЕРГИЙНО ЗАХРАНВАНЕ:** 5-12 V USB-C
- **РАЗМЕР:** 179.5 X 161 X 70.1 мм
- **ТЕГЛО:** 1,38 кг

БАТЕРИЯ

- **ТИП БАТЕРИЯ:** Вградена, презареждаща се литиево-йонна батерия
- **ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ:** 20+ h
- **ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ:** 2.5 h

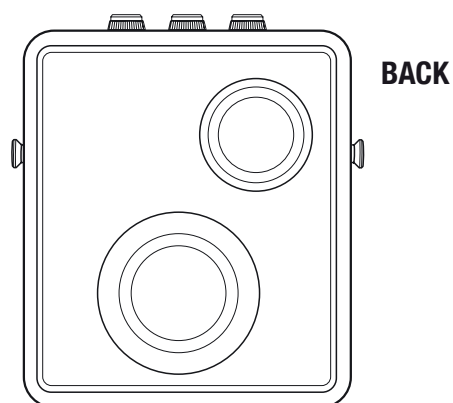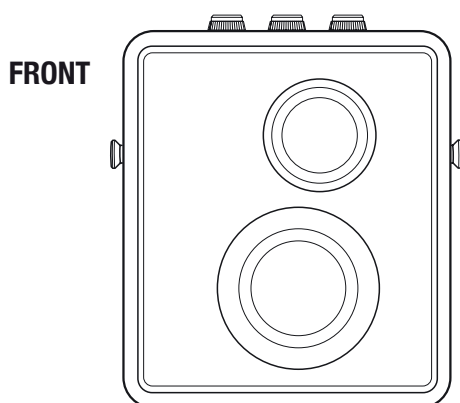

ЗАБЕЛЕЖКА: ТАЗИ ИЛЮСТРАЦИЯ САМО ИМА ЗА ЦЕЛ
ДА ПОКАЖЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ ВИ-
СОКОГОВОРИТЕЛ. ОПИТ ЗА СВАЛЯНЕТО НА ПРЕДНАТА
ИЛИ ЗАДНАТА РЕШЕТКА ЩЕ ПРИЧИНИ ЩЕТИ.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
STOCKWELL II НЕ СЕ ВКЛЮЧВА.	Батерията няма заряд.	Свържете USB-C жака към Stockwell II и USB адаптер за захранване.
НЯМА ЗВУК	Избран е грешен източник на аудио сигнал.	Уверете се, че устройството е свързано със Stockwell II. Проверете дали няма друго свързано устройство, което да работи.
	Силата на звука е зададена като твърде ниска при източника на аудио сигнала, или при високоговорителя.	Леко увеличете силата на звука на източника на аудио сигнала или високоговорителя.
НЕ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕ ИЛИ ДА СЕ СДВОИ С Bluetooth устройство	Bluetooth не е активиран на Вашето устройство (смартфон, таблет, компютър).	Активирайте Bluetooth на устройството си.
	С високоговорителите вече са свързани две устройства.	Изключете едно от свързаните устройства с Bluetooth, преди да се свържете с високоговорителя.
	Високоговорителят не е в режим на удвояване.	Натиснете и задръжте бутона Bluetooth за 2 секунди, за да направите говорителя откриваем от устройството.
	Вашето устройство Ви подканва да въведете ПИН код.	В повечето случаи не е необходим ПИН код (парола). Ако е необходим ПИН код, използвайте ПИН кода 0000 .

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
ВИСОКОГОВО-РИТЕЛЯТ НЕ РЕАГИРА	Възникна проблем със софтуера.	1. Завъртете копчето за сила на звука напълно обратно на часовниковата стрелка, докато чуete щракване, за да изключите високоговорителя. 2. Изчакайте 15 секунди, след това включете високоговорителя отново.
		Натиснете и задръжте Bluetooth бутона за 6 секунди, за да рестартирате високоговорителя към настройката по подразбиране. Забележка: След това рестартиране високоговорителят ще забрави за всички Bluetooth съдвоявания.
Bluetooth връзката изчезва	Bluetooth устройството и високоговорителят са твърде отдалечени или връзката е засегната поради препятствия.	Преместете устройствата по-близо, така че да са на разстояние до 10 метра и да няма препятствия между тях, като стени или врати.
	Има силно електрическо поле, заобикалящо Stockwell II.	Предмети, като микровълнови печки, адаптери за безжична мрежа, флуоресцентни лампи и газови печки използват същия честотен обхват като Bluetooth устройството. Това може да доведе до електрически смущения.
НАЛИЦЕ Е ПУКАЩ ЗВУК	Усилвателят ограничава сигнала, тъй като е останал без изходна мощност.	Намалете силата на звука от източника на аудио сигнал.
		Намалете силата на звука или басите на Stockwell II.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
АУДИО СИГНАЛЪТ Е НАРУШЕН	Силата на звука е зададена твърде високо от източника на аудио сигнал.	Намалете силата на звука при възпроизвеждане от източника на аудио сигнал.
	Аудио потокът или аудио файлът е с лошо качество.	Опитайте друг аудио файл или музикален плейър.
	Силата на звука на Stockwell II е зададена твърде високо.	Намалете силата на звука на високоговорителя.
	Прекалено много бас/високи честоти на високоговорителя.	Намалете басите/високите честоти на високоговорителя.
НЕСТАБИЛНА РАБОТА	Смущение от друго електронно устройство.	Преместете Stockwell II на друго място.
		Изключете или преместете смущаващото електронно устройство.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Bluetooth УСТРОЙСТВОТО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ЗВУКОВИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗПРАВНОСТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ УПОТРЕБАТА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:



- КОГАТО ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО Е В КОНТАКТ С ПРИЕМАЩАТА/ПРЕДАВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА Bluetooth УСТРОЙСТВОТО ИЛИ STOCKWELL II.
- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ПОРАДИ ПРЕПЯТСТВИЯ ПОД ФОРМАТА НА СТЕНИ, ЪГЛИ И ДР.
- ИЗЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СМУЩЕНИЯ ОТ УСТРОЙСТВА В СЪЩАТА ЧЕСТОТНА ЛЕНТА, НАПРИМЕР, МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ, МИКРОВЪЛНОВИ ФУРНИ И БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ.

ТОВА БЕЗЖИЧНО УСТРОЙСТВО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СМУЩЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM