

Marshall

STOCKWELL II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Για χρήση με φορητές συσκευές που διαθέτουν βύσμα 3,5 mm προτύπου διπλής κατεύθυνσης χωρίς προστατευτικό.

Ο ενδεικνυόμενος χρόνος λειτουργίας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια τυχαία επιλογή μουσικής σε μεσαία ένταση ήχου.

Οι παρούσες πληροφορίες είναι σωστές κατά τον χρόνο δημοσίευσης, με την επιφύλαξη των σφαλμάτων διατύπωσης. Συμβατότητα με μελλοντικές εκδόσεις αυτού του προϊόντος δεν εγγυώνται.

ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΕΛΙΔΑ

- 002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE**
- 002. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ**
- 004. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**
- 005. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**
- 007. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**
- 008. ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**
- 009. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ STOCKWELL II**
- 010. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**
- 011. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Bluetooth (ΣΥΖΕΥΞΗ)**
- 012. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΕΙΣΟΔΟΥ AUX**
- 013. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΑΣ ΠΗΓΗΣ ΗΧΟΥ**
- 014. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΑΣΗΣ/ΜΠΑΣΩΝ/ΠΡΙΜΩΝ**
- 015. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**
- 016. ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΧΕΙΟ**
- 017. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
- 018. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 001. ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ STEREO MARSHALL STOCKWELL II
- 002. ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
- 003. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ USB-C
- 004. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
- 005. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

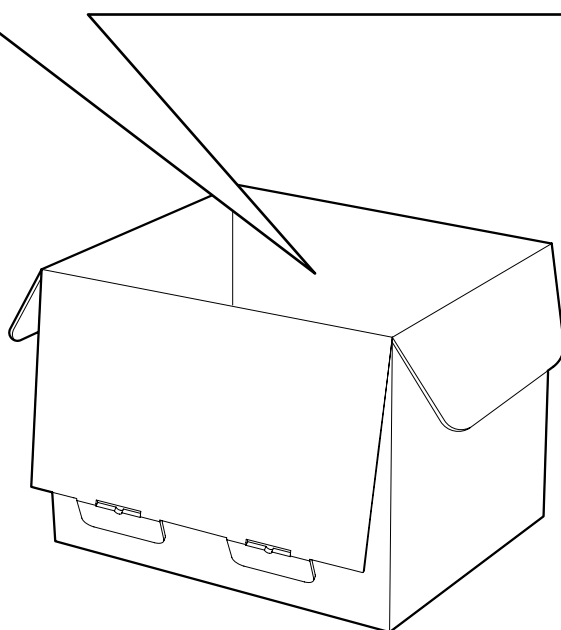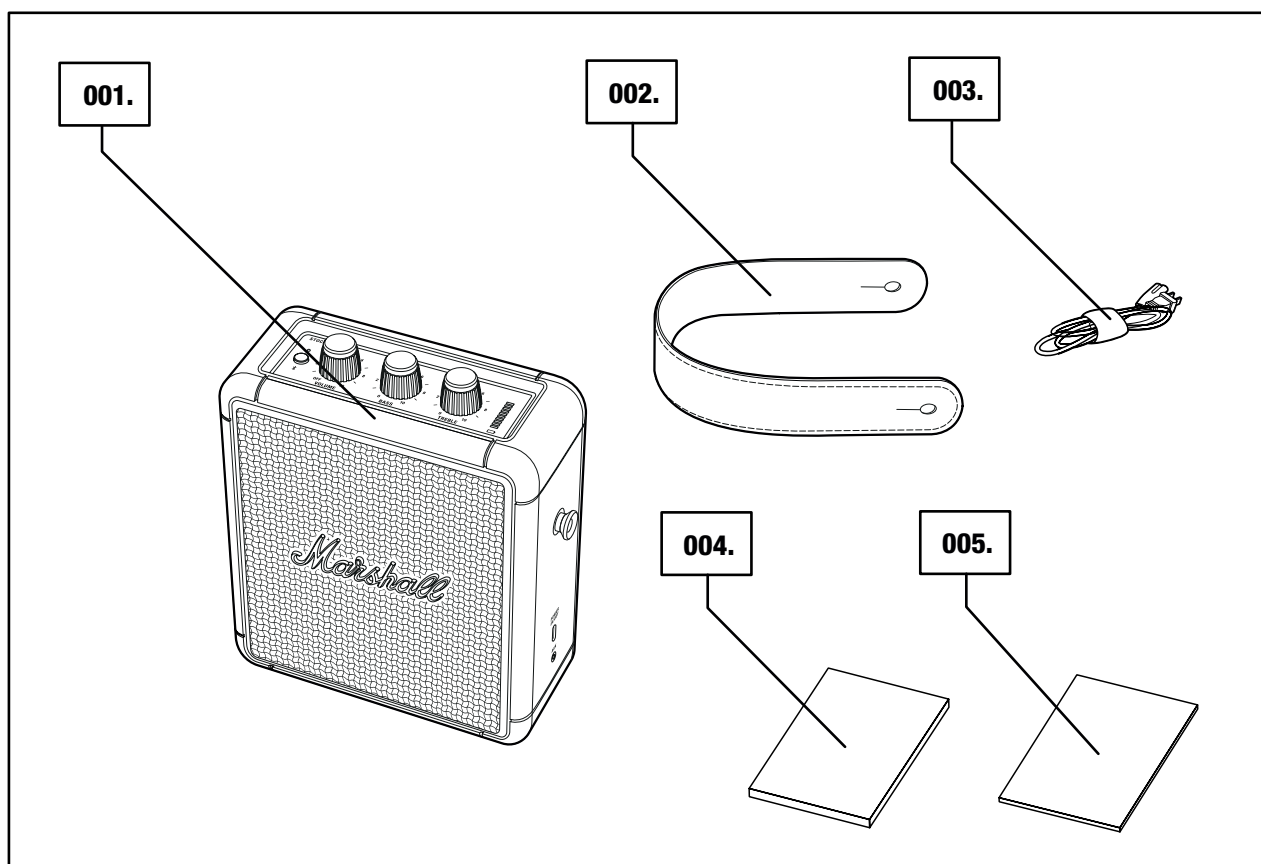


ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- 001. ΠΛΗΚΤΡΟ Bluetooth®
- 002. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
- 003. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΣΩΝ
- 004. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΜΩΝ
- 005. ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- 006. ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

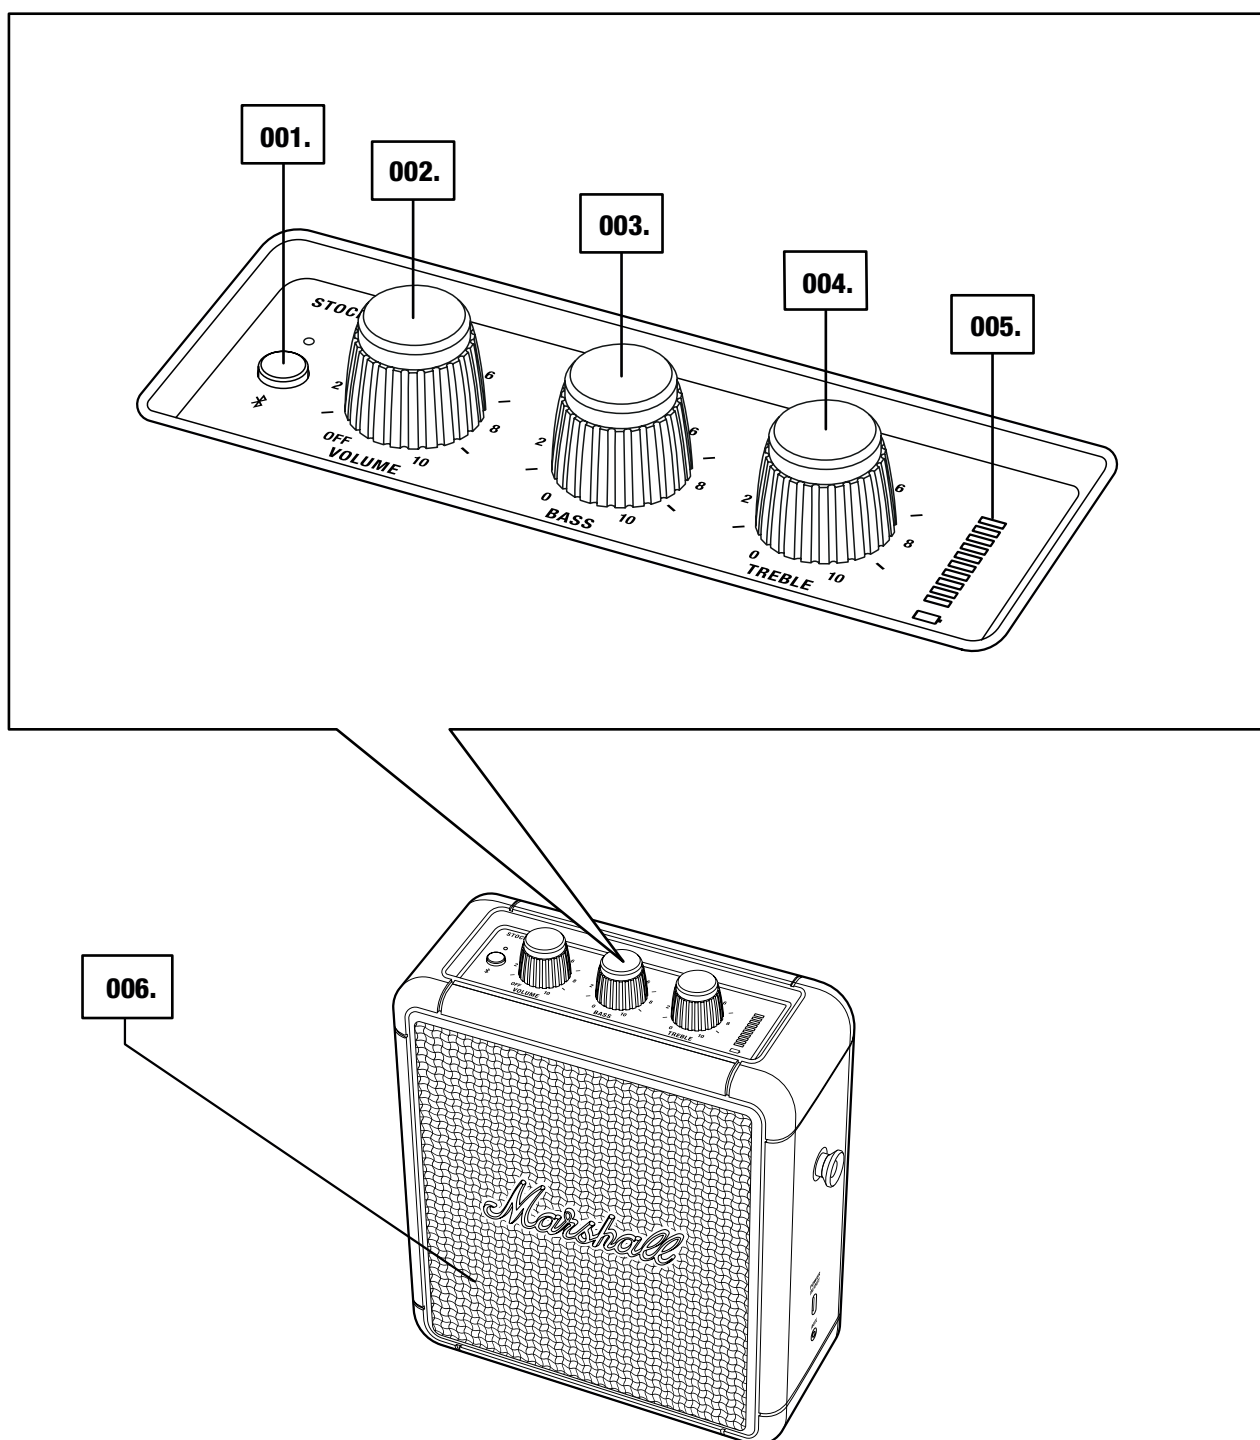

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ

- 007. ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
- 008. ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
- 009. ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ USB-C
- 010. ΕΙΣΟΔΟΣ AUX ΓΙΑ ΒΥΣΜΑ 3,5 mm

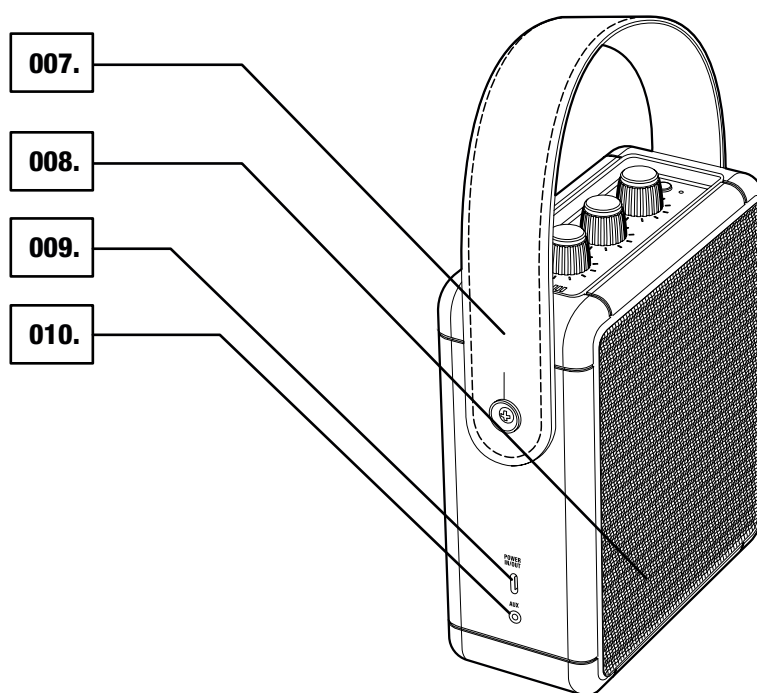


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


ΤΟ STOCKWELL II ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ.

001. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ.
002. ΑΠΑΛΑ ΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΙΜΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΤΕΡΕΩΘΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ.
003. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ.


001.

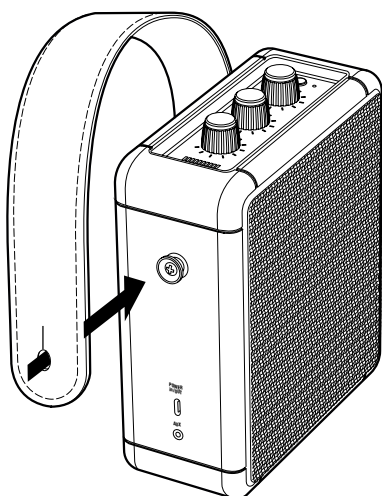

002.

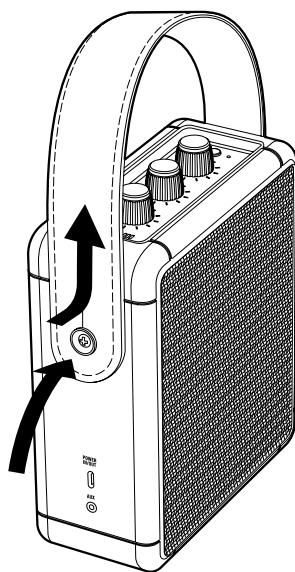

003.

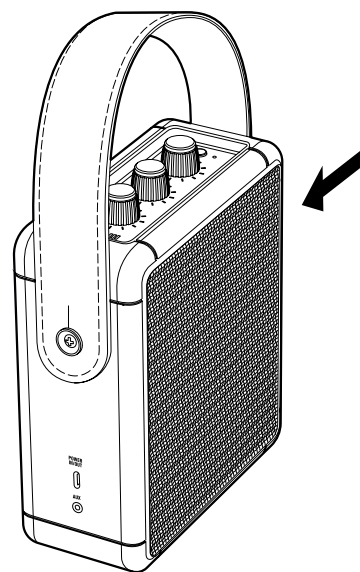

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΤΟ STOCKWELL II ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΕΩΣ 20 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 12 V, 3 A (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ). ΤΟ STOCKWELL II ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ Η ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ.

001. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ USB-C ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ USB.
002. ΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ.
003. Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΟΤΑΝ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΜΜΕΝΕΣ.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΒΗΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ.

ΤΟ STOCKWELL II ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ Η ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ.

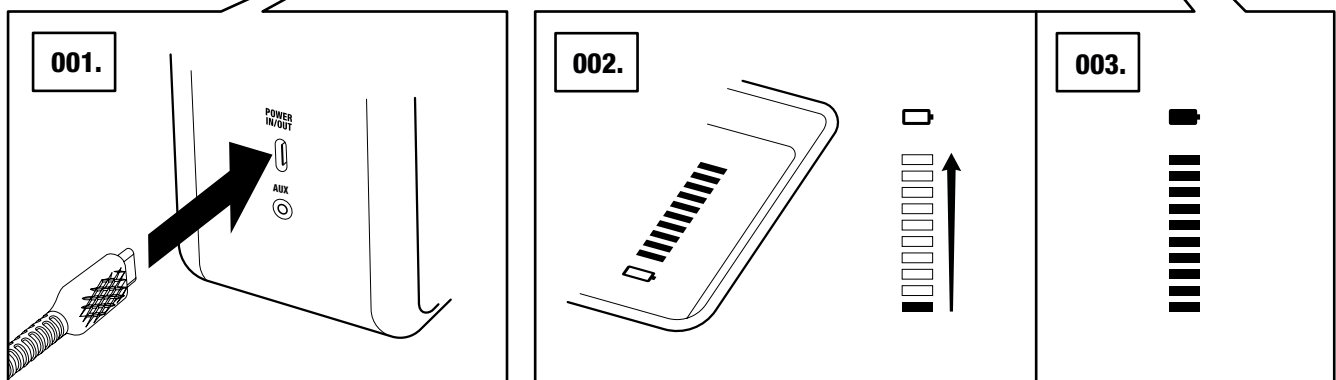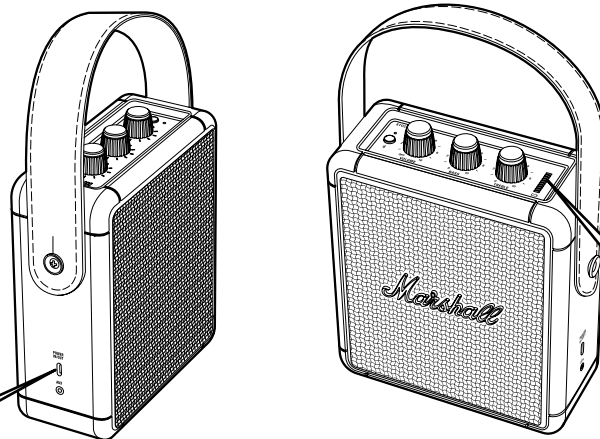

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ STOCKWELL II


Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ Η ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ STOCKWELL.

001. ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ.
002. Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
003. ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΗΧΕΙΟ.
004. ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΒΗΝΟΥΝ.




ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΗΧΕΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΗΧΟΥ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΗΧΕΙΟ.



001.

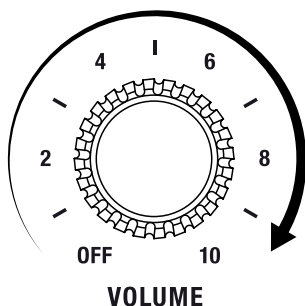

002.

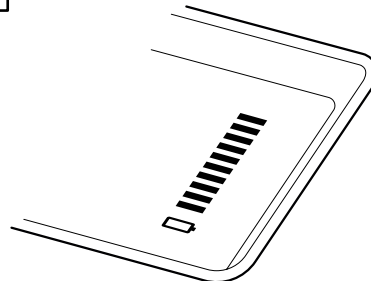


003.

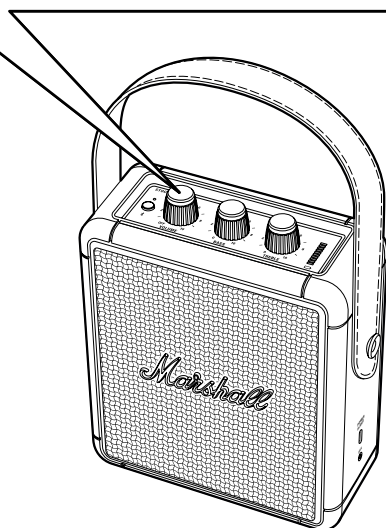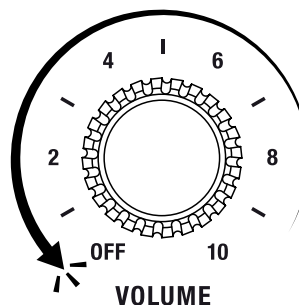

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ STOCKWELL II ΣΕ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΗΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΕΩΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BLUETOOTH ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΧ. ΤΟ STOCKWELL II ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ.


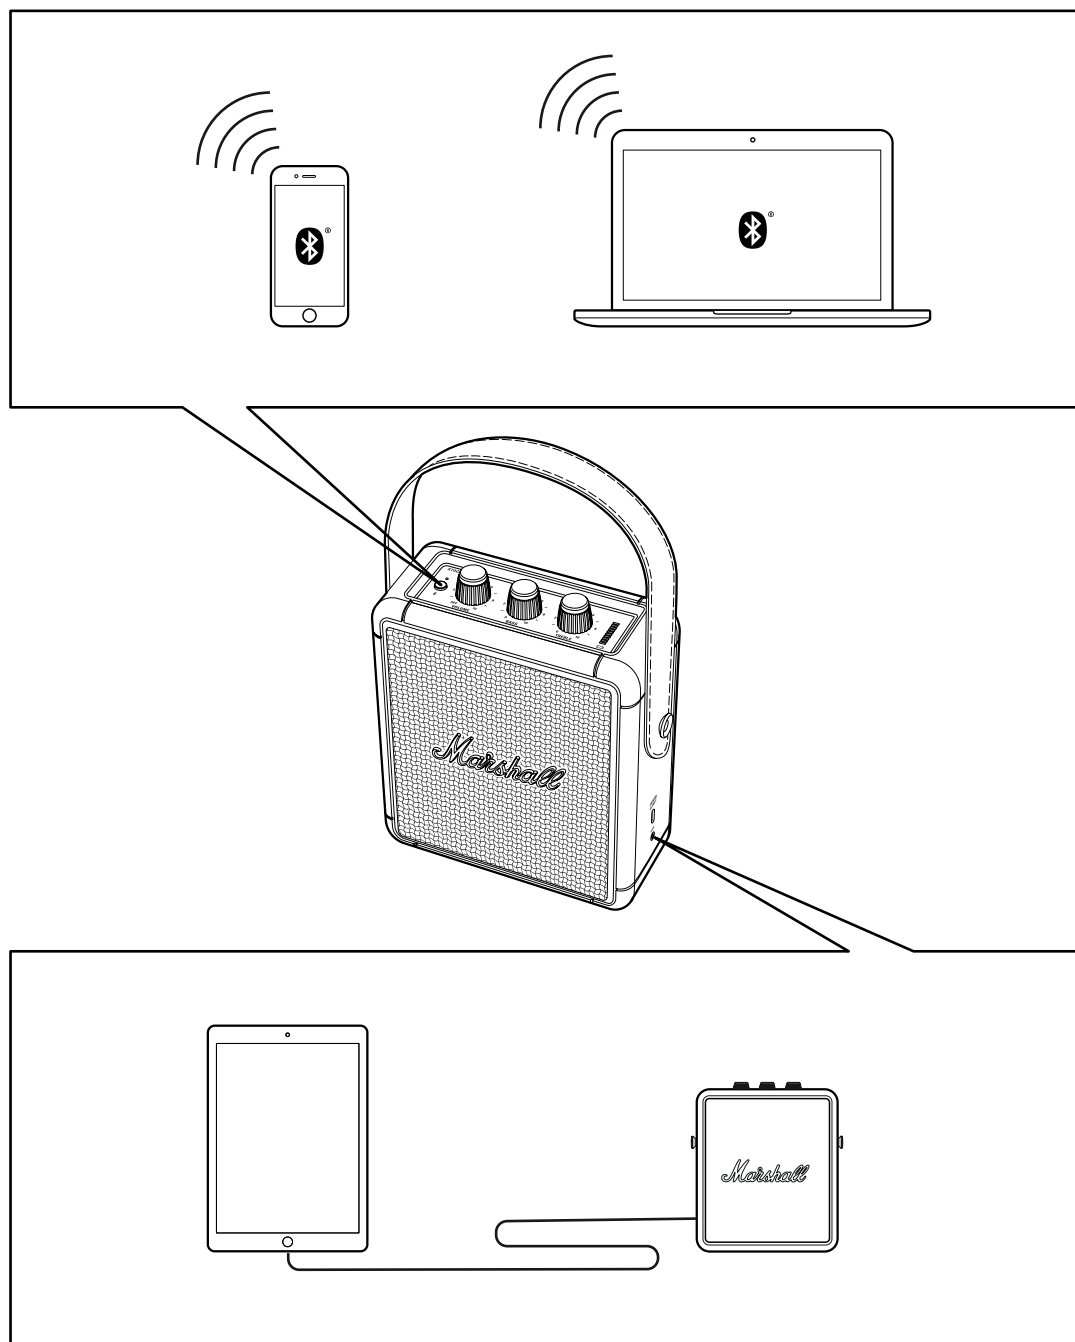


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Bluetooth (ΣΥΖΕΥΞΗ)

ΤΟ STOCKWELL II ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΕΩΣ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Bluetooth ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ. ΟΤΑΝ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Bluetooth ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ, Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ.


001. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ Bluetooth ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΜΕΧΡΙ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ Bluetooth ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ.
002. ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟ Bluetooth ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ (SMARTPHONE, TABLET, COMPUTER), ΕΠΙΛΕΞΤΕ Bluetooth **STOCKWELL II** ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ Bluetooth ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ.
003. Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ Bluetooth ΣΤΟ ΗΧΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙ
004. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» (PLAY) ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΥ ΣΑΣ.

ΤΟ STOCKWELL II ΘΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 8 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ Bluetooth ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

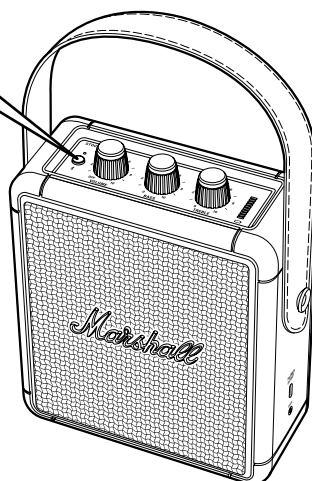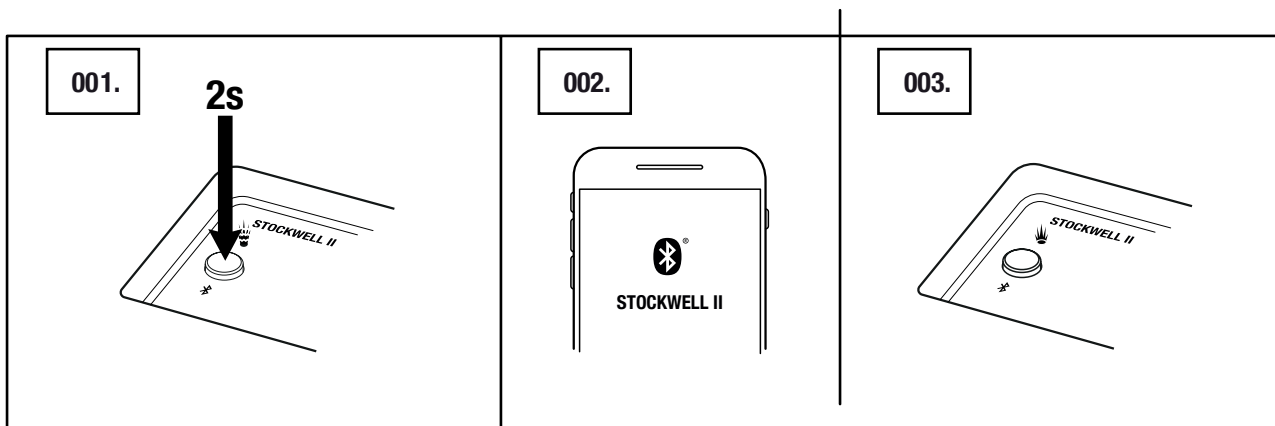


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΕΙΣΟΔΟΥ AUX

001. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΒΥΣΜΑ 3,5 **AUX** mm ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ **AUX** ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ.
002. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΗΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΗΧΟΥ ΣΑΣ.
003. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» (PLAY) ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΥ ΣΑΣ.

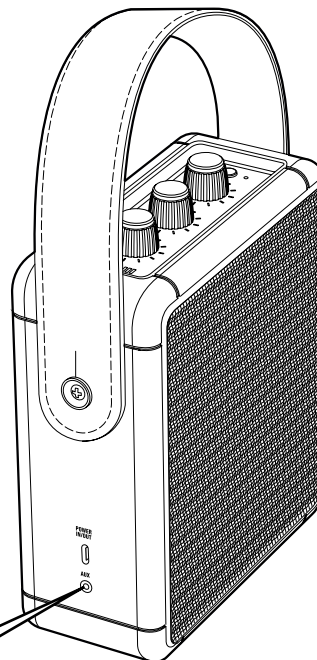


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ STOCKWELL II.

001.


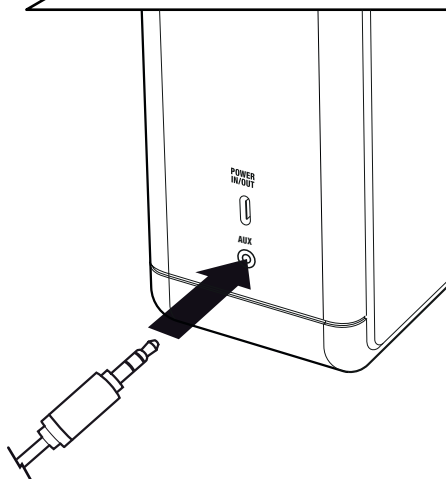


002.

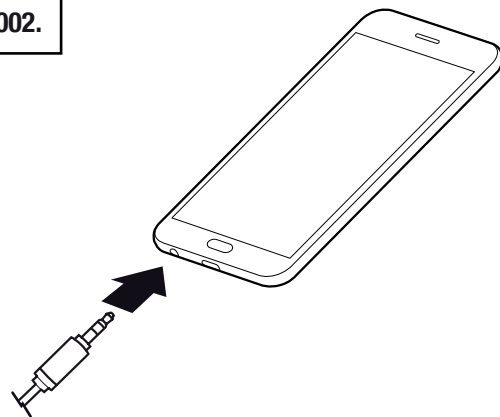

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΑΣ ΠΗΓΗΣ ΗΧΟΥ

001. ΠΑΤΗΣΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΩΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΗΓΗ ΗΧΟΥ. ΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΗΔΗ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Bluetooth, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
002. ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ Bluetooth ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

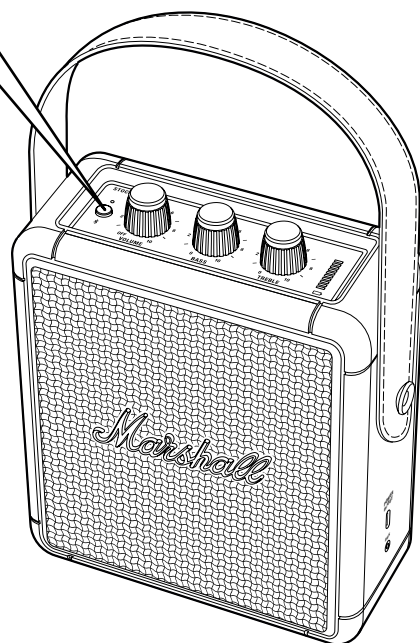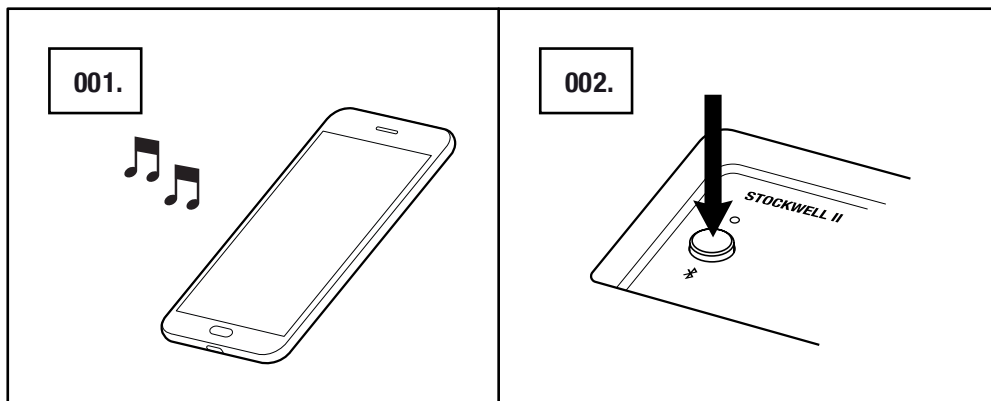



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΑΣΗΣ/ΜΠΑΣΩΝ/ΠΡΙΜΩΝ

ΤΟ STOCKWELL II ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ.

001. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

002. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΣΩΝ

003. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΜΩΝ

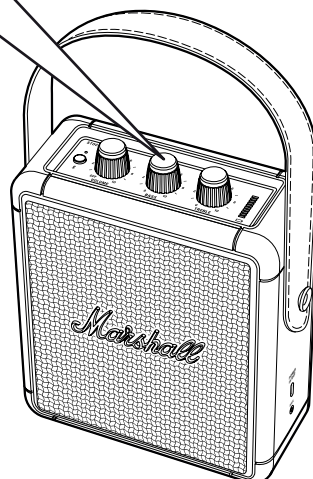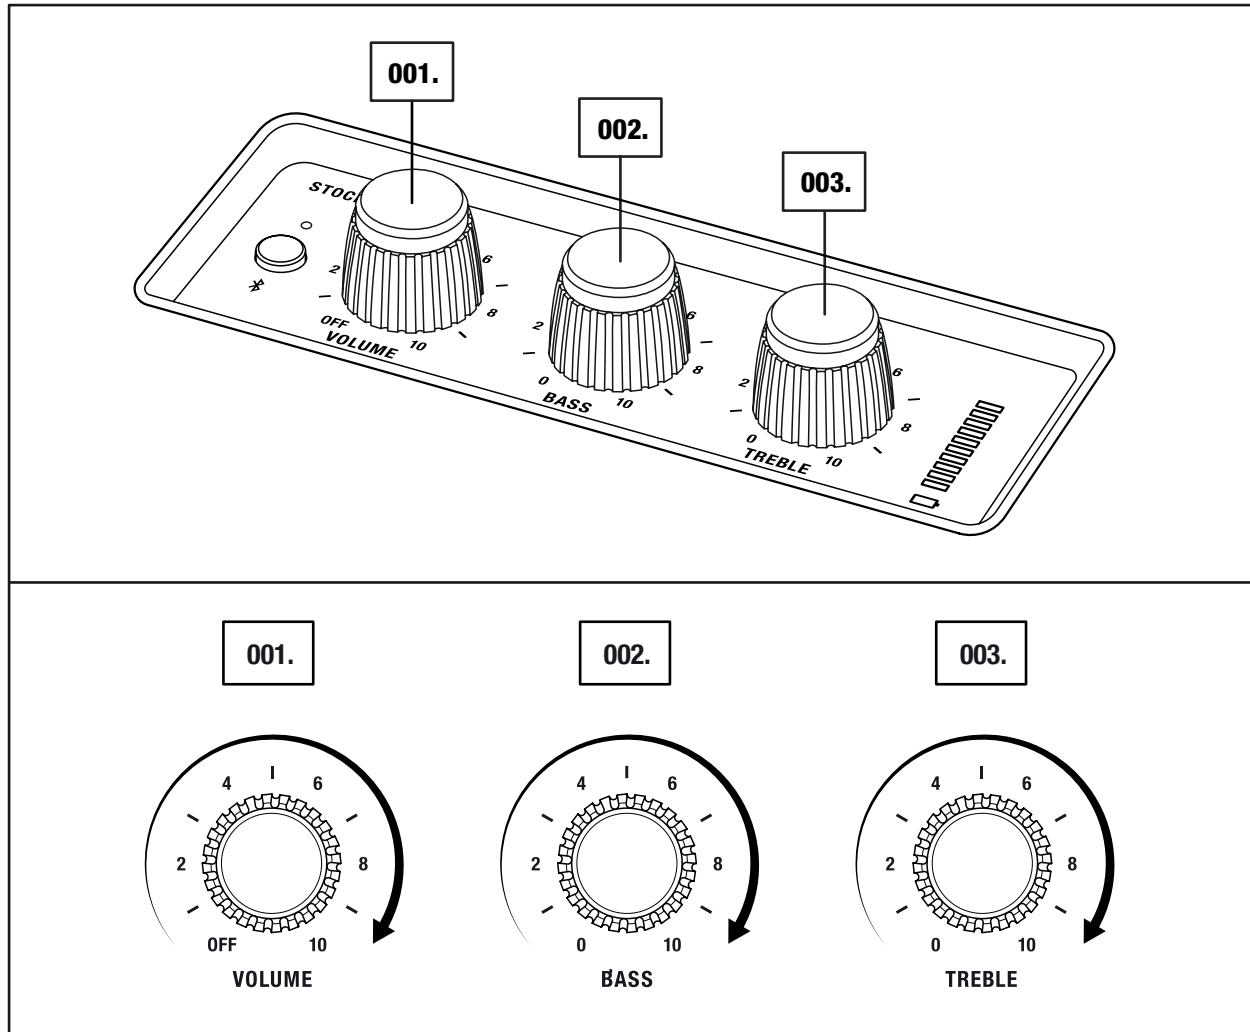


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΑΝ ΤΟ STOCKWELL II ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 10 ΛΕΠΤΑ, ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΒΗΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

001. ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ Bluetooth ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ STOCKWELL II.

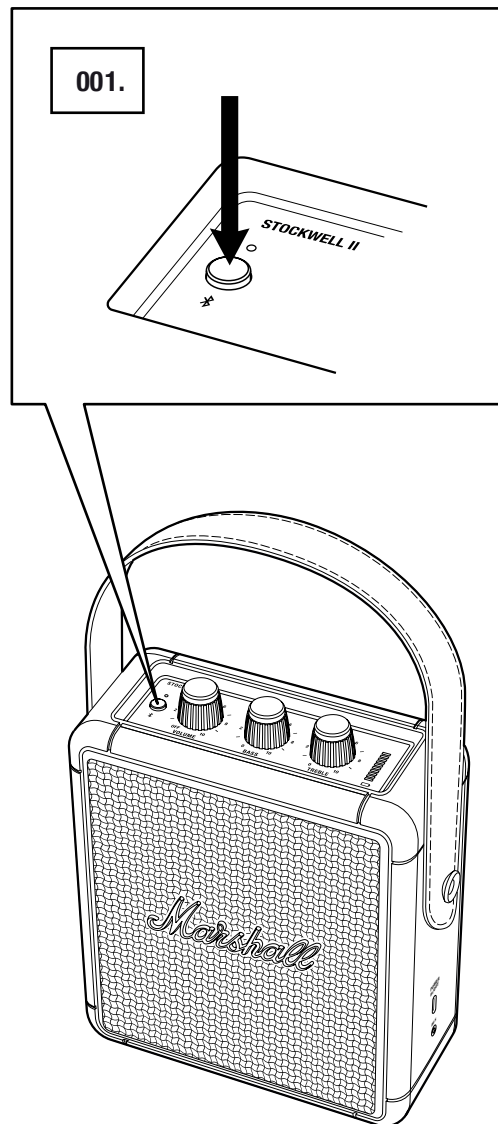

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΧΕΙΟ


ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ USB-C ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΤΟΥ STOCKWELL II ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΤΟ TABLET Η ΑΛΛΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ USB-C ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ). ΤΟ STOCKWELL II ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΡΑΒΔΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

001. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ ΦΕΡΕΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ.
002. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ USB-C ΣΤΟ ΗΧΕΙΟ.
003. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.


001.

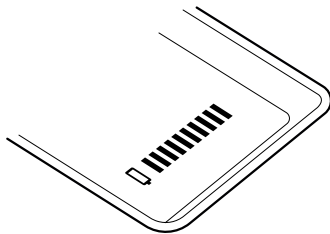

002.

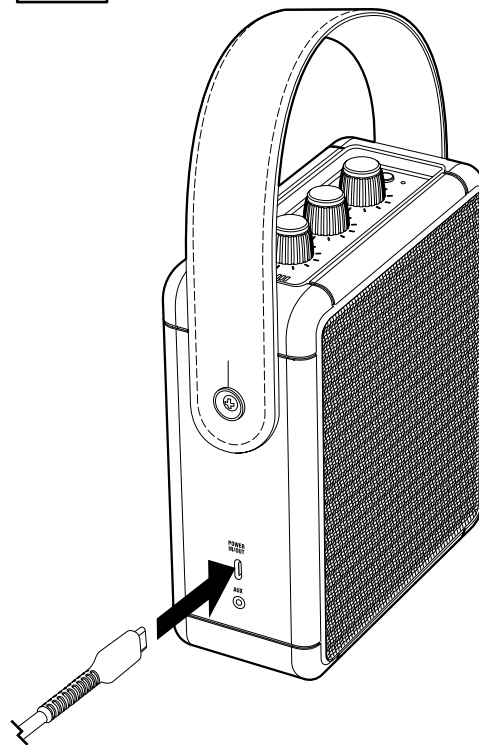

003.

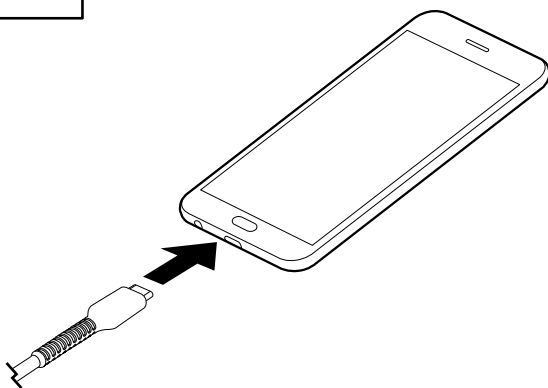

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

- ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ STEREO ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ BASS REFLEX
- ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΛΑΣΗΣ D: 1 X 10 W + 2 x 5 W
- 2" ΟΔΗΓΟΙ 2 ΙΝΤΣΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΥΡΟΥΣ: X 2
- 3" WOOFER: 1 X
- ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝΟΥ ΜΠΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΙΜΩΝ
- ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 60–20,000 Hz ± 6 dB
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΕΣΗΣ ΗΧΟΥ: 80 dB SPL @ 1 m

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0
- **AUX:** στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ: 5-12 V USB-C
- ΜΕΓΕΘΟΣ: 179.5 X 161 X 70.1 mm
- ΒΑΡΟΣ: 1,38 kg

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
- ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 20+ ώρες
- ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 2.5 ώρες

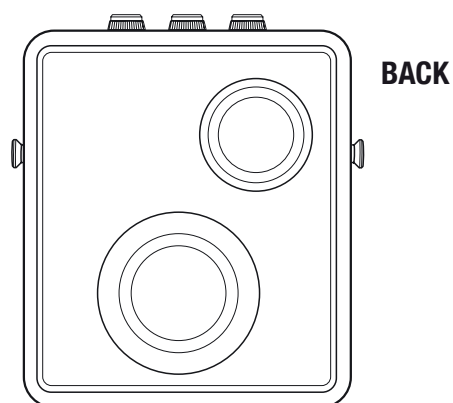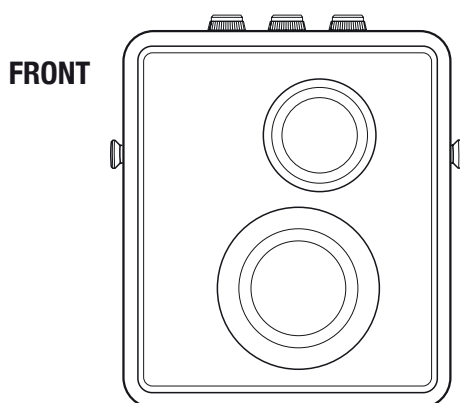

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ Η ΠΙΣΩ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟ STOCKWELL II ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.	Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί.	Συνδέστε το καλώδιο USB-C στο Stockwell II και στον προσαρμογέα USB.
ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΗΧΟΣ	Έχει επιλεγθεί λάθος πηγή ήχου.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στο Stockwell II. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη συνδεδεμένη συσκευή που να παίζει.
	Η ένταση του ήχου είναι ρυθμισμένη πολύ χαμηλά είτε στην πηγή του ήχου είτε στο ηχείο.	Αυξήστε ελαφρά την ένταση ήχου στην πηγή του ήχου ή το ηχείο.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΝΔΕΣΗ Η Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Bluetooth	Το Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας (smartphone, tablet, υπολογιστή).	Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας.
	Υπάρχουν ήδη δύο συσκευές συνδεδεμένες στο ηχείο.	Αποσυνδέστε μία από τις συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth προτού συνδέσετε το ηχείο.
	Το ηχείο δεν είναι σε λειτουργία σύζευξης.	Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Bluetooth για 2 δευτερόλεπτα για να γίνει το ηχείο ανιχνεύσιμο από τη συσκευή.
	Η συσκευή σας σας ζητά κωδικό pin.	Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται κωδικός pin code (κωδικός πρόσβασης). Αν ζητηθεί κωδικός pin, χρησιμοποιείτε το 0000 .

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ	Έχει προκύψει πρόβλημα λογισμικού.	1. Γυρίστε τον διακόπτη έντασης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε ένα κλικ για να απενεργοποιήσετε το ηχείο. 2. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα, και μετά ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο.
		Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Bluetooth για 6 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το ηχείο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σημείωση: Μετά την επαναφορά, το ηχείο θα ξεχάσει όλες τις συζεύξεις Bluetooth.
Bluetooth διακόπτεται	Η συσκευή Bluetooth και το ηχείο είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο ή η σύνδεση επηρεάζεται λόγω εμποδίων.	Μετακινήστε τις συσκευές πιο κοντά ώστε να είναι εντός 10 μέτρων και χωρίς να υπάρχουν μεταξύ τους εμπόδια όπως τοίχοι ή πόρτες.
	Το Stockwell II περιβάλλεται από ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο.	Στοιχεία όπως φούρνοι μικροκυμάτων, προσαρμογείς ασύρματου δικτύου, λάμπες φθορίου και κουζίνες αερίου χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων όπως η συσκευή Bluetooth. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτρικές παρεμβολές.
ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΗΧΟΣ ΚΡΟΤΑΛΙΣΜΑΤΟΣ	Ο ενισχυτής προκαλεί παραμόρφωση ήχου λόγω μειωμένης ισχύος εξόδου.	Μειώστε την ένταση στην πηγή του ήχου.
		Μειώστε την ένταση ή το μπάσο στο Stockwell II.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ο ΗΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟΣ	Η ένταση έχει ρυθμιστεί πολύ υψηλά στην πηγή ήχου.	Χαμηλώστε την ένταση του playback στην πηγή ήχου.
	Η ροή ήχου ή το αρχείο ήχου είναι χαμηλής ποιότητας.	Δοκιμάστε με κάποιο άλλο αρχείο ήχου ή πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.
	Η ένταση έχει ρυθμιστεί πολύ υψηλά στο Stockwell II.	Χαμηλώστε την ένταση του ηχείου.
	Πολύ έντονα μπάσα/πρίμα στο ηχείο.	Χαμηλώστε τα μπάσα/πρίμα στο ηχείο.
ΑΣΤΑΘΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	Παρεμβολή από άλλη ηλεκτρονική συσκευή.	Μετακινήστε το Stockwell II σε άλλο σημείο.
		Απενεργοποιήστε ή μετακινήστε την ηλεκτρονική συσκευή που παρεμβάλλει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ Bluetooth ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ Η ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:



- ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ/ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Bluetooth Η ΤΟΥ STOCKWELL II.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΙΧΩΝ, ΓΩΝΙΩΝ, Κ.ΛΠ.
- ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ.

ΑΥΤΗ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM