

Marshall

STOCKWELL II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

BRUKERHÅNDBOK

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries" or "manufacturer".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

ANSVARSKRIVELSE

For bruk med mobilenheter som anvender 3,5 mm-kontakt av type ubeskyttet toveis standard.

Erklært spilletid regnes ut ved bruk av et tilfeldig utvalg musikk, spilt på middels volum.

Informasjonen i dette dokumentet er korrekt ved offentliggjøring, med forbehold om redaksjonelle feil. Kompatibilitet med fremtidige versjoner av dette produktet er ikke garantert.

INDEKS

NORSK

AVSNITT

SIDE

- 002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE**
- 002. ANSVARSFRASKRIVELSE**
- 004. ESKENS INNHOLD**
- 005. GENERELL BESKRIVELSE**
- 007. FESTE BÆREREIMEN**
- 008. LADING AV DET INNVENDIGE BATTERIET**
- 009. SLÅ STOCKWELL II PÅ / AV**
- 010. TILKOBLINGSALTERNATIVER**
- 011. KOBLE TIL VIA Bluetooth (PARING)**
- 012. TILKOBLING VIA AUX-INNGANG**
- 013. VELGE LYDKILDE**
- 014. JUSTERING AV VOLUM/BASS/DISKANT**
- 015. STANDBY-MODUS**
- 016. LADE EN ENHET FRA HØYTTALEREN**
- 017. TEKNISK INFORMASJON**
- 018. FEILSØKING**

ESKENS INNHOLD



001. MARSHALL STOCKWELL II PORTABEL STEREOHØYTTALER

002. AVTAKBAR BÆREREIM

003. USB-C-STRØMLEDNING


004. HURTIGSTARTVEILEDNING

005. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

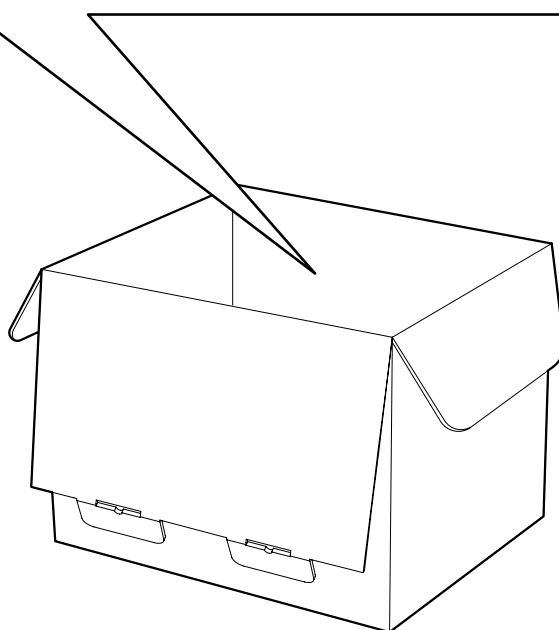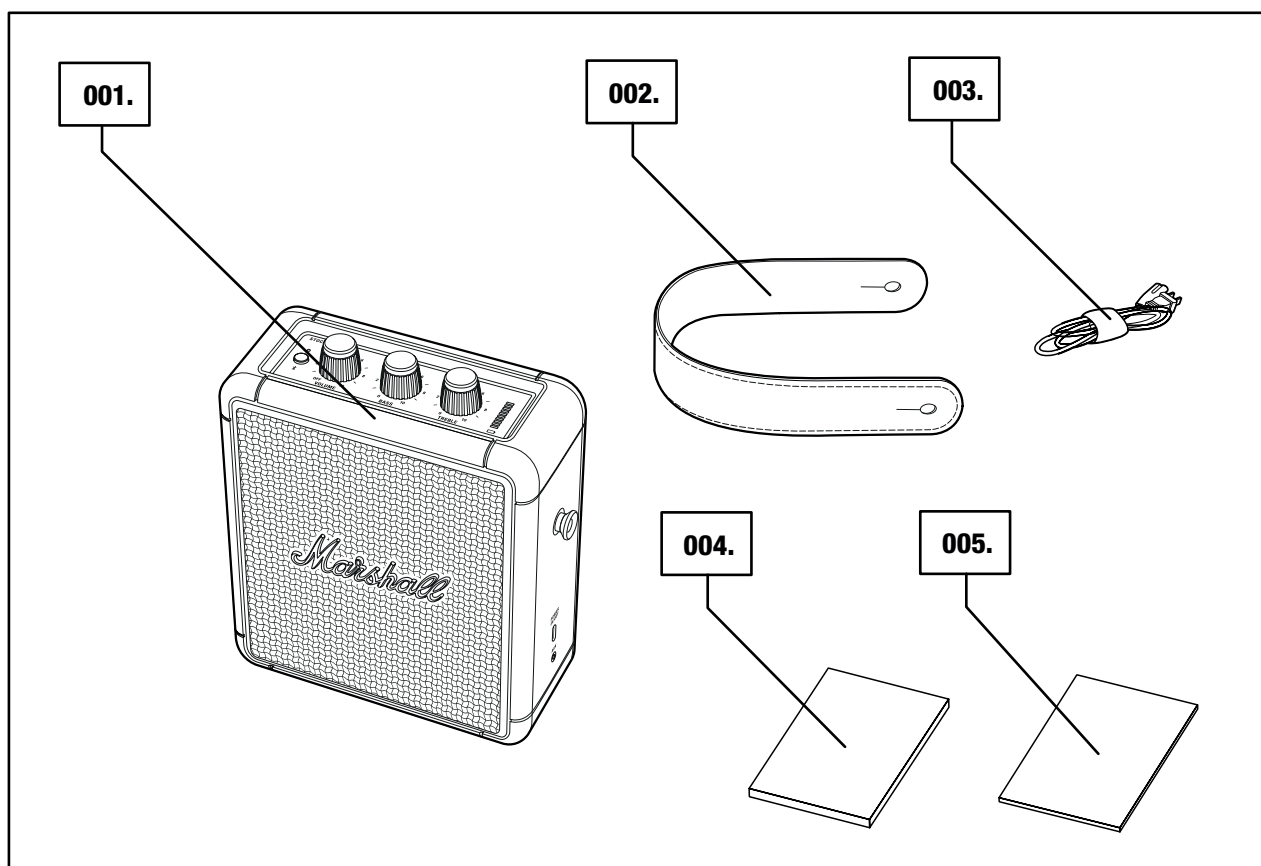

GENERELL BESKRIVELSE

- 001. Bluetooth®-KNAPP
- 002. STRØM-/VOLUMKNAPP
- 003. BASSKNOTT
- 004. DISKANTKNOTT
- 005. BATTERINIVÅINDIKATOR
- 006. FRONT-DRIVER

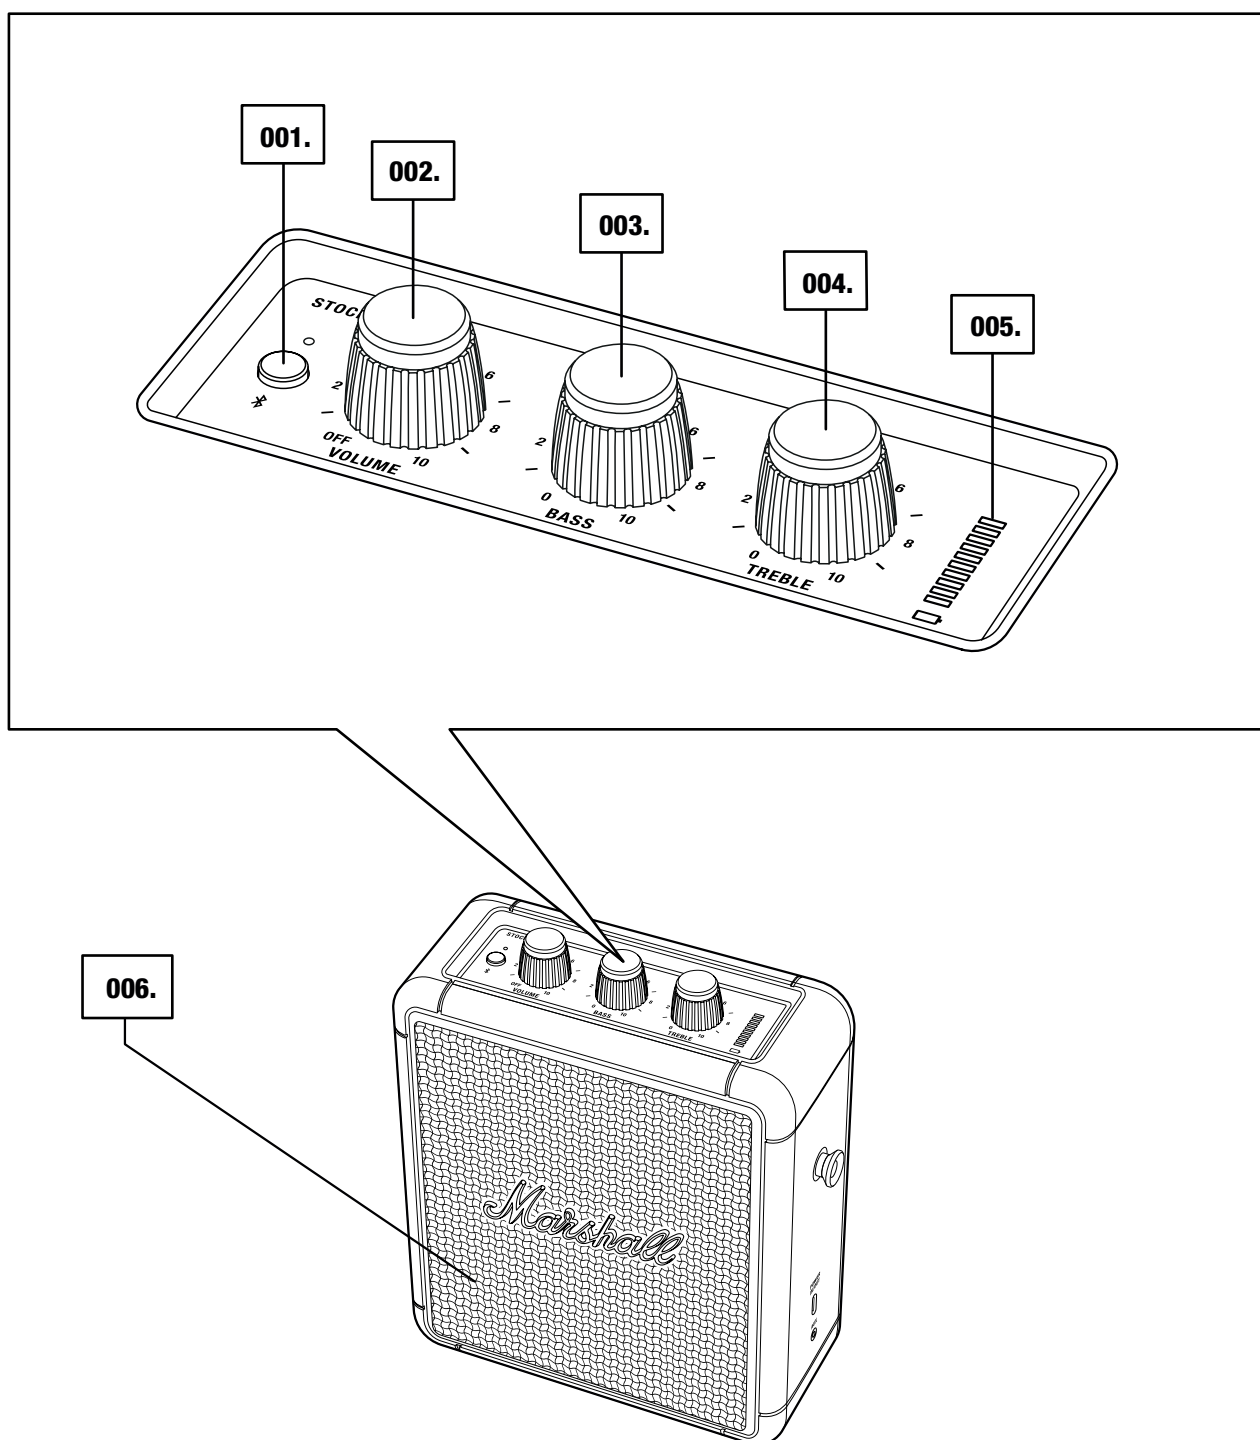


GENERELL BESKRIVELSE FORTSETTELSE

007. BÆREREIM

008. BAKDRIVER

009. USB-C STRØMINNGANG / UTGANGSKONTAKT

010. AUX-INNGANG FOR 3,5 mm-kontakt

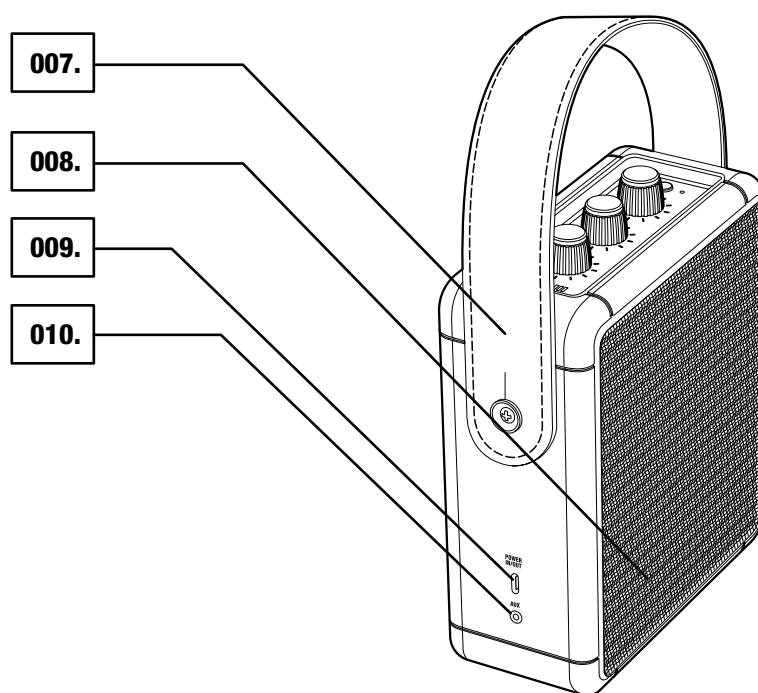

FESTE BÆREREIMEN


STOCKWELL II HAR EN AVTAKBAR BÆREREIM FOR ENKEL PORTABILITET.

001. PLASSER HULLET PÅ BÆREREIMEN OVER TAPPEN PÅ SIDEN AV HØYTTALEREN.


002. JOBB FORSIKTIG STROPPEN RUNDT TAPPEN TIL DEN ER PÅ Plass.

003. GJENTA PROSEDYREN PÅ MOTSAIT SIDE AV HØYTTALEREN.


001.

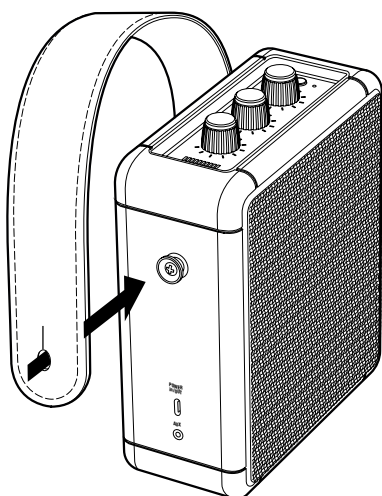

002.

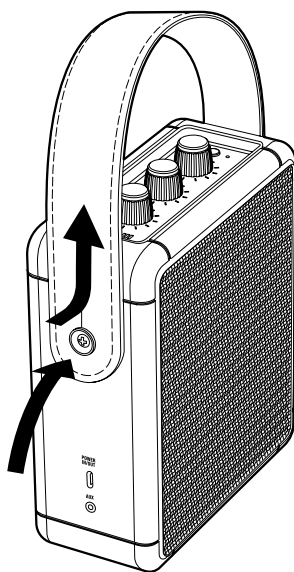

003.

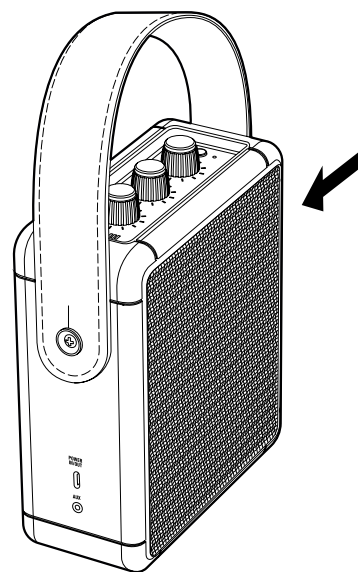

MERK: KONTROLLER AT BÆREREIMEN ER ORDENTLIG FESTET PÅ BEGGE SIDER FØR BRUK.

LADING AV DET INNVENDIGE BATTERIET


STOCKWELL II ER UTSTYRT MED ET INTERNT BATTERI SOM HAR MER ENN 20 TIMERS SPILLETID VED MIDDELS VOLUM. BRUK EN 12 V, 3 A-ADAPTER (IKKE INKLUDERT) FOR OPTIMAL OPPLADNING. STOCKWELL II VIL FORTSETTE Å LADE NÅR DEN ER SLÅTT AV ELLER I STANDBY-MODUS.

001. KOBLE USB-LEDNINGEN TIL USB-C-KOBLINGSPUNKTET PÅ SIDEN AV HØYTTALEREN OG DEN ANDRE ENDE TIL EN USB-STRØMKILDE.
002. BARENE PÅ BATTERIINDIKATOREN VISER EN STIGENDE ANIMASJON UNDER LADING.
003. BATTERIET ER FULLADET NÅR ANIMASJONEN STOPPER OG ALLE BARER LYSER.



MERK: INDIKATOREN ER NEDTONET UNDER NORMAL DRIFT FOR Å SPARE STRØM. INDIKATOREN VIL LYSE VED Å SNU PÅ EN HVILKEN SOM HELST KNOTT.

STOCKWELL II VIL FORTSETTE Å LADE NÅR DEN ER SLÅTT AV ELLER I STANDBY-MODUS.

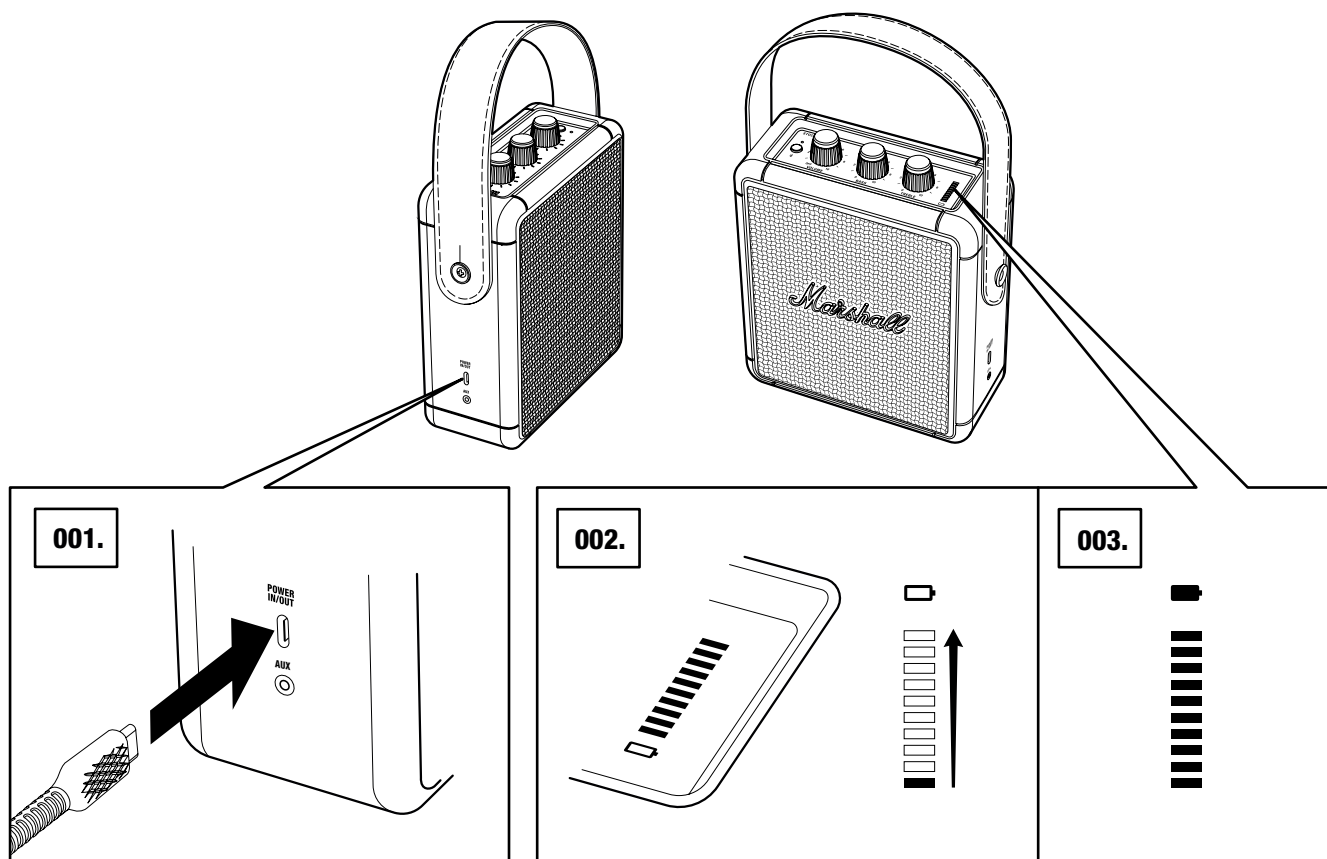

SLÅ STOCKWELL II PÅ / AV

VOLUMKONTROLLEN SLÅR OGSÅ STOCKWELL PÅ OG AV.

001. VRI VOLUMKNOTTEN MED KLOKKEN TIL ØNSKET VOLUM, SÅ SLÅS HØYTTALEREN PÅ.

002. BATTERIETS LADENIVÅ VISES PÅ BATTERINIVÅINDIKATOREN.


003. FOR Å SLÅ HØYTTALEREN AV, VRI VOLUMKNOTTEN MOT KLOKKEN TIL DU HØRER ET KLIKK.

004. ALLE INDIKATORER SLÅS AV.




**FORSIKTIG: PÅSE AT VOLUMET ER
DEMPET PÅ BÅDE HØYTTALEREN
OG LYDKILDEN FØR DU BRUKER
HØYTTALEREN.**



001.

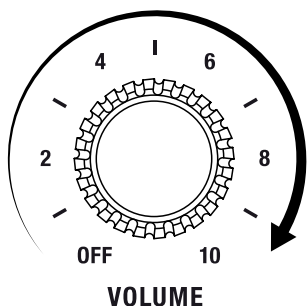

002.

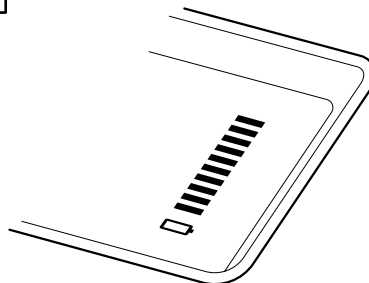


003.

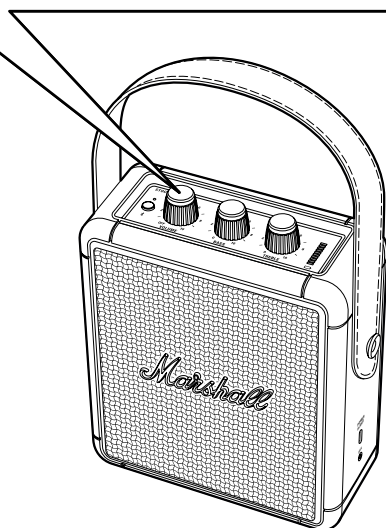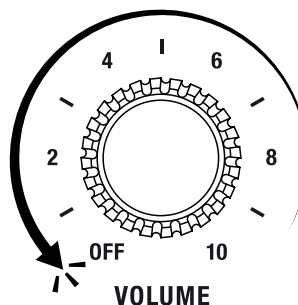

TILKOBLINGSALTERNATIVER

DU KAN KOBLE OPPTIL TRE LYDKILDER TIL STOCKWELL II SAMTIDIG, OPPTIL TO BLUETOOTH-ENHETER OG ÉN AUX-ENHET. STOCKWELL II REGISTRERER NÅR EN TILKOBLET LYDENHET BEGYNNER Å SPILLE, OG GJØR DEN TIL DEN VALGTE INNGANGSKILDEN.


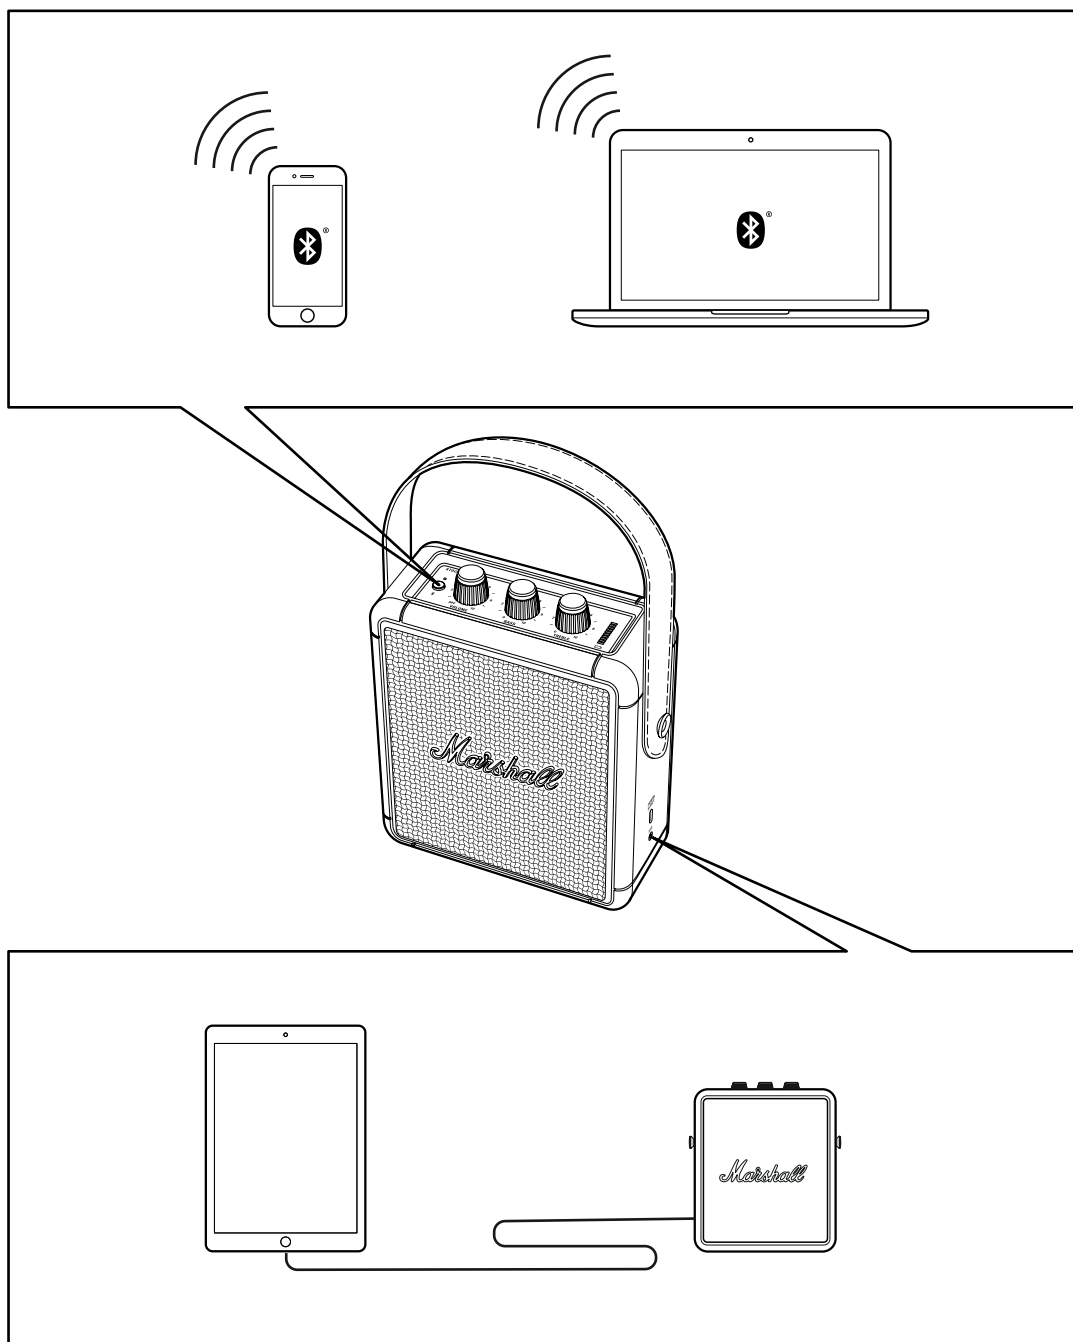


KOBLE TIL VIA Bluetooth (PARING)

STOCKWELL II KAN KOBLES TIL TO Bluetooth-ENHETER SAMTIDIG. NÅR TO Bluetooth-ENHETER ER KOBLET TIL, VIL DEN ENE PAUSES NÅR DEN ANDRE SPILLER.


- 001. TRYKK PÅ Bluetooth-KNAPPEN OG HOLD DEN INNE I 2 SEKUNDER TIL Bluetooth-INDIKATOREN BEGYNNER Å BLINKE.**
- 002. MED Bluetooth AKTIVERT PÅ ENHETEN DIN (SMARTTELEFON, NETTBRETT, DATAMASKIN), VELG **STOCKWELL II** FRA Bluetooth-LISTEN OG GODTA KOBLING.**
- 003. Bluetooth-LAMPEN PÅ HØYTTALEREN SLUTTER Å BLINKE OG FORBLIR TENT NÅR ENHETENE KOBLES TIL**
- 004. TRYKK PÅ SPILL AV PÅ LYDENHETEN.**

STOCKWELL II VIL HUSKE DE SISTE 8 SAMMENKOBLEDE Bluetooth-ENHETER. NÅR FLERE SAMMENKOBLEDE ENHETER ER INNENFOR REKKEVIDDE, VIL HØYTTALEREN FORSØKE Å KOBLE DEM TIL I DEN REKKEFØLGEN DE BLE SIST BRUKT, TIL TO ENHETER ER KOBLET TIL.

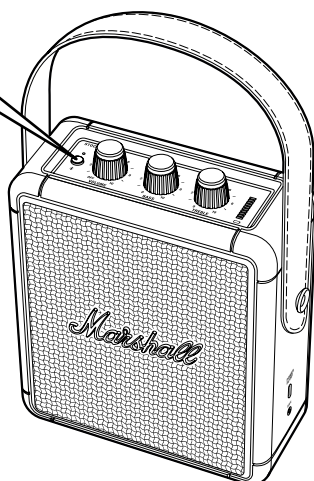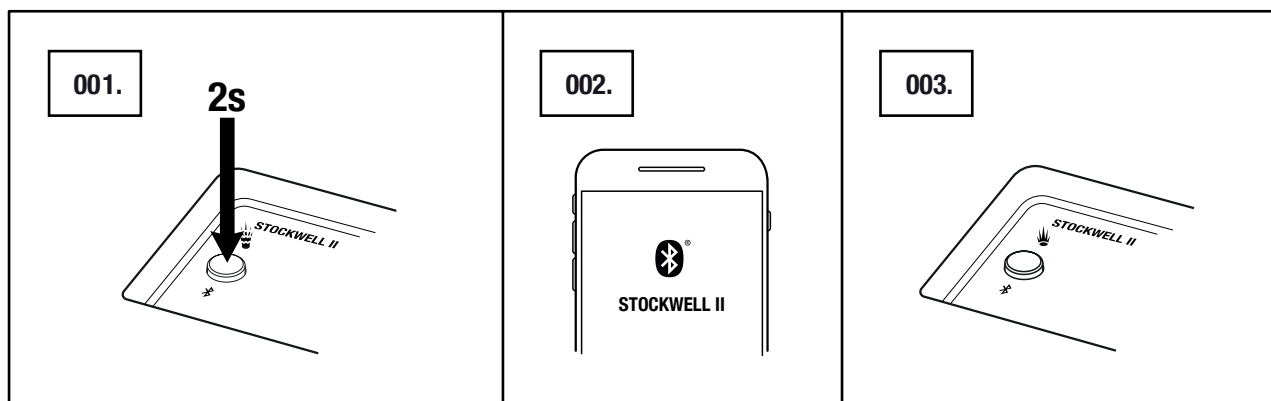


TILKOBLING VIA AUX-INNGANG

001. KOBLE EN 3,5 mm-STEREOKONTAKT TIL INNGANGEN MERKET **AUX** PÅ SIDEN AV HØYTTALEREN.
002. KOBLE DEN ANDRE ENDEN AV LEDNINGEN TIL LYDUTGANGEN PÅ LYDENHETEN DIN.
003. TRYKK PÅ SPILL AV PÅ LYDENHETEN.

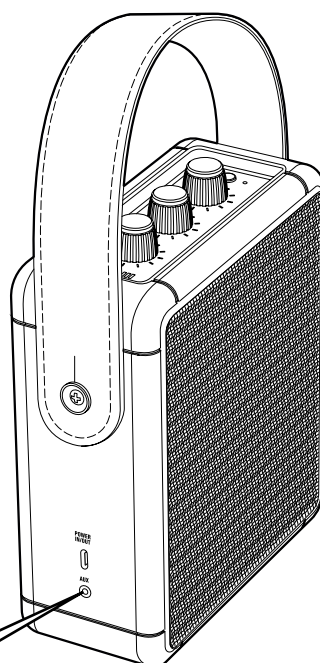


MERK: LYDKABLER
ER IKKE INKLUDERT I
STOCKWELL II.

001.


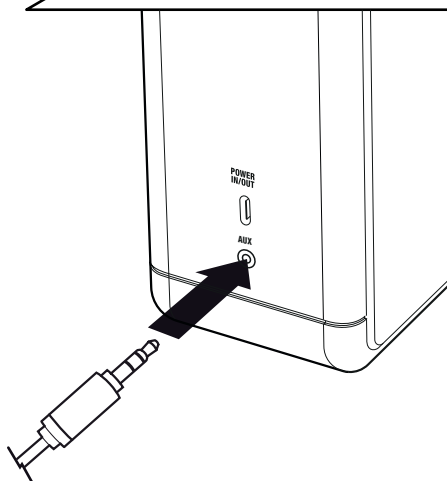


002.

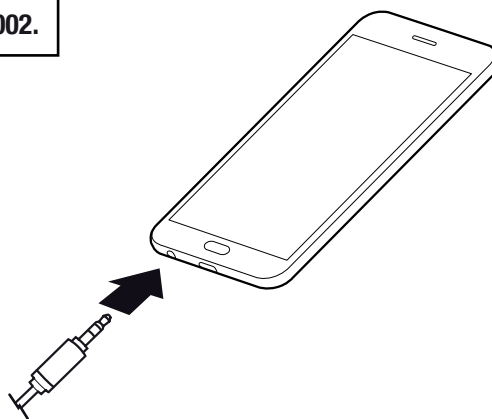

VELGE LYDKILDE

- 001. TRYKK PÅ SPILL AV PÅ EN TILKOBLET ENHET FOR Å GJØRE DEN TIL DEN VALGTE LYDKILDEN. HVIS EN ANNEN Bluetooth-ENHET ALLEREDE SPILLER, VIL DEN AUTOMATISK PAUSE.**
- 002. VED Å TRYKKE PÅ Bluetooth-KNAPPEN KAN DU SKIFTE MELLOM TILKOBLEDE ENHETER.**

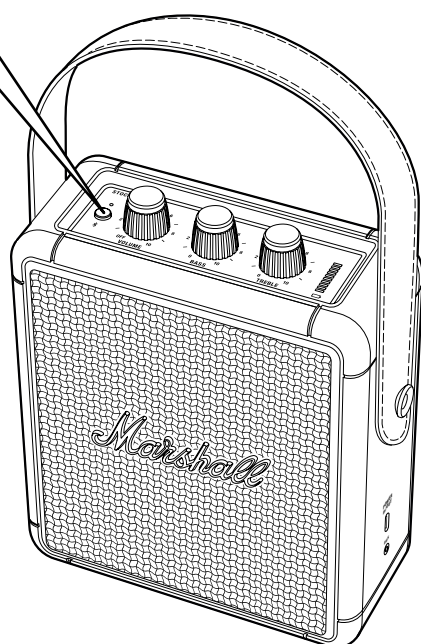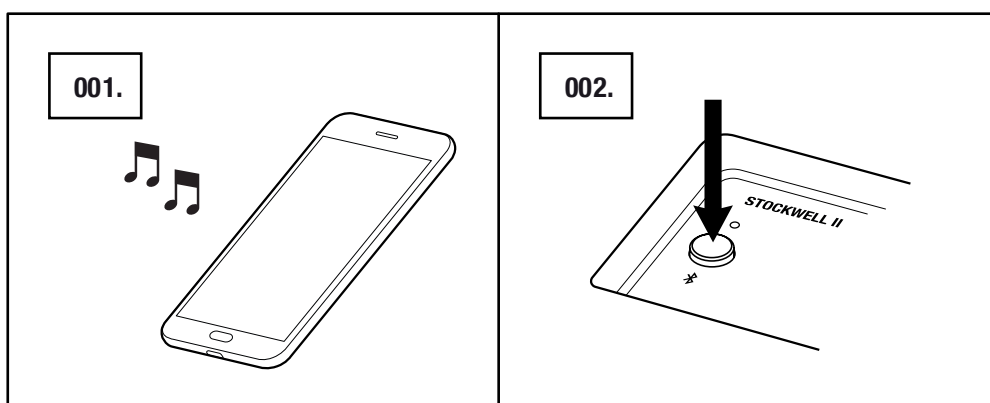



JUSTERING AV VOLUM/BASS/DISKANT

STOCKWELL II ER UTSTYRT MED TRE KNOTTER FOR Å JUSTERE LYDEN.

001. VOLUMKNOTT

002. BASSKNOTT

003. DISKANTKNOTT

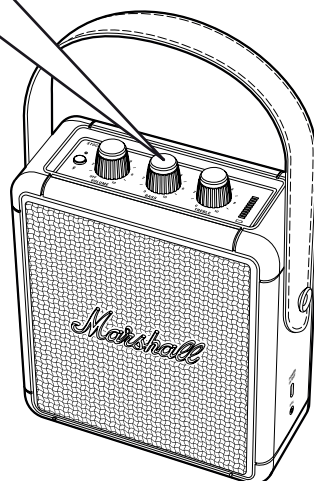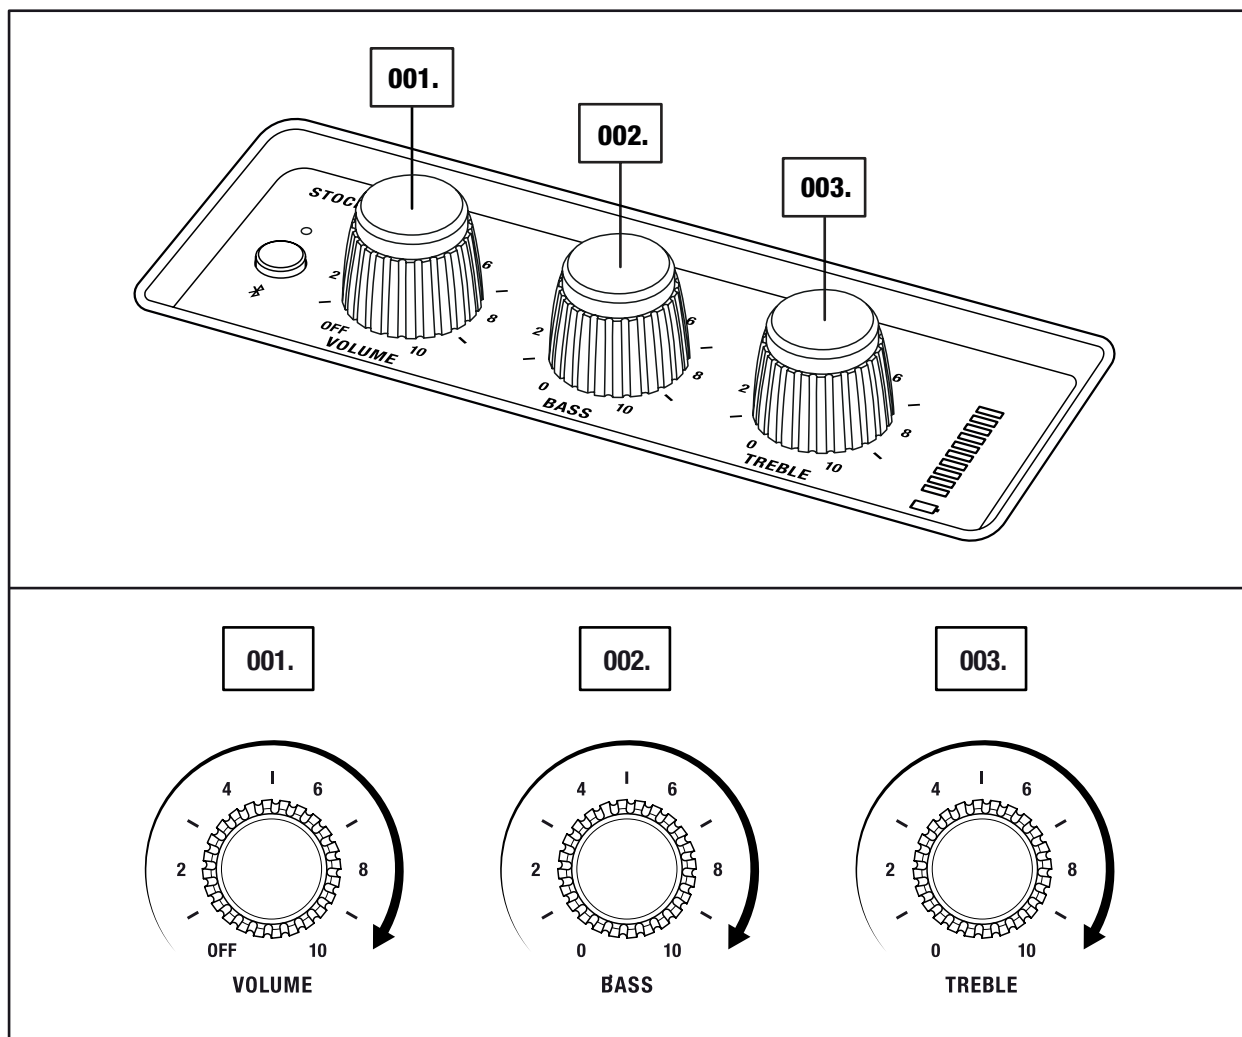


VOLUMKNOTTEN ER OGSÅ PÅ/
AV-BRYTEREN.

STANDBY-MODUS

HVIS STOCKWELL II ER UBRUKT I 10 MINUTTER, GÅR HØYTTALEREN VENTEMODUS FOR Å SPARE BATTERI. I STANDBY-MODUS ER ALLE BATTERIINDIKATORENE AV OG HØYTTALEREN REAGERER IKKE Lenger PÅ INPUT FRA TILKOBLEDE ENHETER.

001. TRYKK RASKT PÅ Bluetooth-KNAPPEN FOR Å VEKKE STOCKWELL II FRA STANDBY-MODUS.

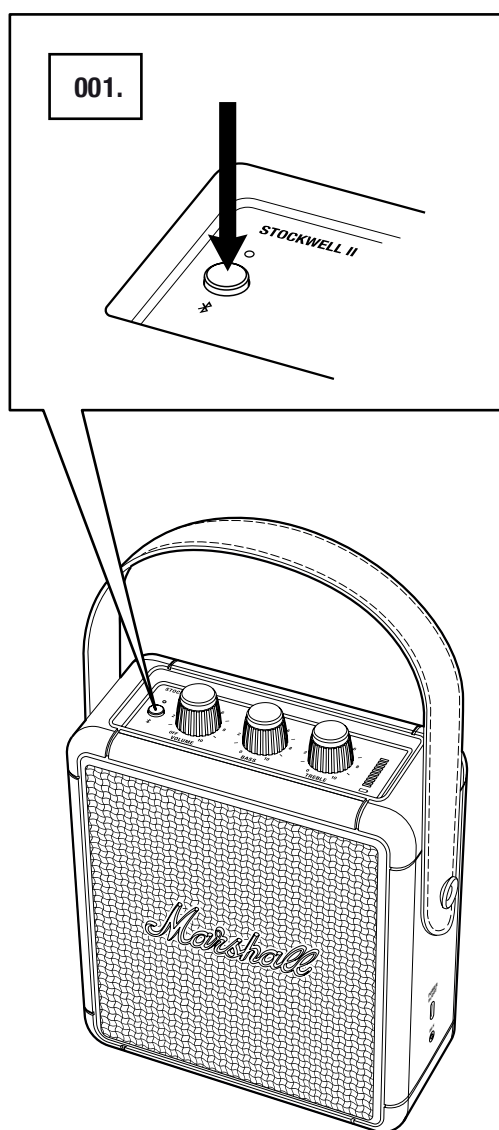

LADE EN ENHET FRA HØYTTALEREN

DU KAN BRUKE USB-C-INNGANGEN PÅ SIDEN AV STOCKWELL II FOR Å LADE TELEFONEN, NETTBRETTET ELLER EN ANNEN KOMPATIBEL ENHET. DU TRENGER DA EN LEDNING MED USB-C-KONTAKT OG EN PASSENDE KONTAKT FOR ENHETEN DIN (IKKE INKLUDERT). STOCKWELL II MÅ VÆRE PÅSLÅTT OG HA MER ENN 2 BARER MED BATTERI FOR Å LADE EN EKSTERN ENHET.

001. SØRG FOR AT HØYTTALERBATTERIET ER LADET.


002. KOBLE USB-C-ENDEN AV LEDNINGEN TIL HØYTTALEREN.

003. KOBLE DEN ANDRE ENDEN TIL ENHETEN DIN.




**MERK: VED Å LADE EKSTERNE
ENHETER FRA HØYTTALEREN,
REDUSERES AVSPILLINGSTIDEN.**


001.

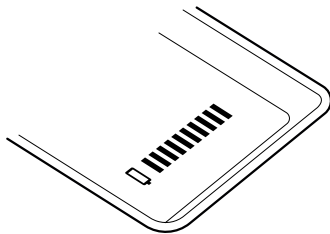

002.

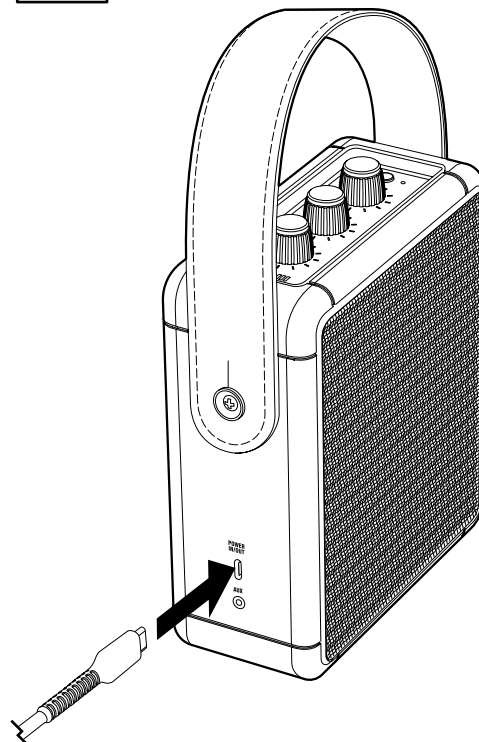

003.

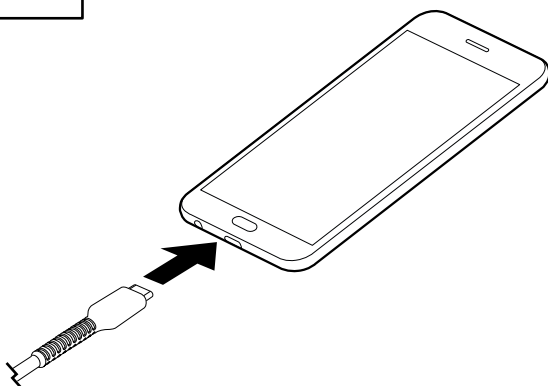

TEKNISK INFORMASJON

AKUSTISK SPESIFIKASJON

- **PORTABEL STEREOHØYTTALER MED BASSREFLEKSSYSTEM**
- **DIGITAL KLASSE D-FORSTERKERE:** 1 x 10W + 2 x 5W
- **2" FULLSPEKTRET-DRIVERE:** x 2
- **3" BASSELEMENT:** 1 x
- **TONEKONTROLLER FOR BASS OG DISKANT**
- **FREKVENSRESPONS:** 60–20 000 Hz ± 6 dB
- **MAKSIMALT LYDTRYKKNIVÅ:** 80 dB SPL ved 1 m

TILKOBLINGSMULIGHETER



- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0
- **AUX:** 3,5 mm stereokontakt

TEKNISK INFORMASJON

- **STRØMINNGANG:** 5-12 V USB-C
- **STØRRELSE:** 179,5 x 161 x 70,1 mm
- **VEKT:** 1,38 kg

BATTERI

- **BATTERITYPE:** Innebygd, oppladbart Li-ion-batteri
- **SPILLETID:** 20+ t
- **LADETID:** 2,5 t

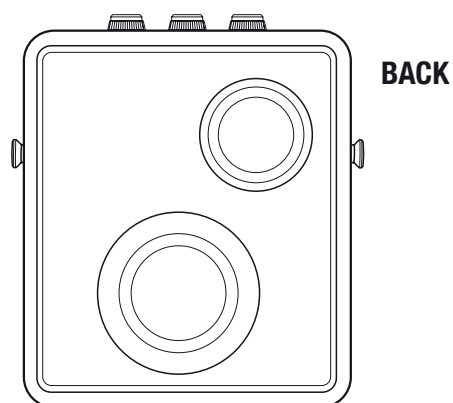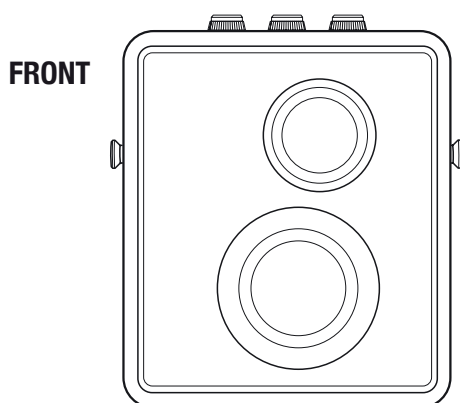

MERK: DENNE ILLUSTRASJONEN ER KUN MENT Å VISE
DET INTERNE HØYTTALEROPPSETTET. FORSØK PÅ Å
FJERNE FRONT- ELLER BAKGITTERET VIL FØRE TIL
SKADE.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
STOCKWELL II VIL IKKE SLÅ SEG PÅ.	Batteriet er utladet.	Koble USB-C-ledningen til Stockwell II og en USB-strømadapter.
DET ER INGEN LYD	Feil lydkilde er valgt.	Påse at enheten er koblet til Stockwell II. Sjekk at ingen andre tilkoblede enheter spiller av noe.
	Volumet er for lavt på enten lydkilden eller høyttaleren.	Øk volumet på lydkilden eller høyttaleren litt.
KAN IKKE KOBLE TIL ELLER PARE MED EN Bluetooth-enhet	Bluetooth er ikke aktivert på enheten din (smarttelefon, nettbrett, datamaskin).	Aktiver Bluetooth på enheten din.
	To enheter er allerede tilkoblet høyttaleren.	Koble fra en av de tilkoblede Bluetooth-enhetene før du kobler til høyttaleren.
	Høyttaleren er ikke i paringsmodus.	Trykk på Bluetooth-knappen og hold den inne i 2 sekunder slik at høyttaleren kan oppdages av enheten.
	Enheten din ber om en PIN-kode.	Det kreves som oftest ingen PIN-kode (passord). Hvis du blir bedt om å oppgi en PIN-kode, bruk PIN-koden 0000 .

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
HØYTTALEREN SVARER IKKE	Det har oppstått et programvareproblem.	1. Slå høyttaleren av ved å vri volumknotten mot klokken til du hører et klikk. 2. Vent 15 sekunder og slå høyttaleren på igjen.
		Trykk og hold Bluetooth-knappen inne i 6 sekunder for å tilbakestille høyttaleren til standardinnstillingene. MERK: Etter denne tilbakestillingen vil høyttaleren glemme alle Bluetooth-sammenkoblinger.
Bluetooth-forbindelsen faller ut	Bluetooth-enheten og høyttaleren er for langt fra hverandre, eller forbindelsen påvirkes av hindringer.	Flytt enhetene nærmere hverandre slik at de befinner seg innen 10 meter fra hverandre og uten hindringer, for eksempel vegger eller dører.
	Stockwell II er omringet av et sterkt elektrisk felt.	Gjenstander som mikrobølgeovner, trådløse nettverksadaptore, lysrør og gassovner, bruker det samme frekvensområdet som Bluetooth-enheten. Dette kan føre til elektriske forstyrrelser.
JEG HØRER EN KNITRELYD	Forsterkeren klipper da den har gått tom for utgangseffekt.	Reduser volumet på lydkilden.
		Reduser volumet eller bassen på Stockwell II.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
LYDEN ER FORVRENGT	Volumet er for høyt på lydkilden.	Reduser avspillingsvolumet på lydkilden.
	Lydstrømmen eller lydfilen er av dårlig kvalitet.	Forsøk å bruke en annen lydfil eller musikkspiller.
	Volumet er for høyt på Stockwell II.	Reduser volumet på høyttaleren.
	For mye bass/diskant på høyttaleren.	Reduser bassen/diskanten på høyttaleren.
UREGELMESSIG YTELSE	Forstyrrelse fra en annen elektronisk enhet.	Flytt Stockwell II til et annet sted.
		Slå av eller flytt den elektroniske enheten som skaper forstyrrelsene.

MERKNADER:

EN Bluetooth-ENHET KAN FORÅRSAKE LYDRELATERTE ELLER TEKNISKE FEIL, AVHENGIG AV BRUK, I FØLGENDE TILFELLER:

- NÅR EN KROPPSDEL ER I KONTAKT MED MOTTAKER-/SENDERSYSTEMET TIL Bluetooth-ENHETEN ELLER STOCKWELL II.
- ELEKTRISKE SVINGNINGER GRUNNET HINDRINGER I FORM AV VEGGER, HJØRNER OSV.
- EKSPONERING FOR ELEKTRISKE FORSTYRRELSE FRA ENHETER PÅ SAMME FREKVENSBÅND, F.EKS. MEDISINSK UTSTYR, MIKROBØLGEOVNER OG TRÅDLØSE NETTVERK.

DENNE TRÅDLØSE ENHETEN KAN FORÅRSAKE ELEKTRISKE FORSTYRRELSE UNDER BRUK.



WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM