

*Marshall*

TUFTON - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

# LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- DESIGN OF DEVICE AND PACKAGING ARE INTELLECTUAL PROPERTIES OF ZOUND INDUSTRIES INTERNATIONAL AB AND MARSHALL AMPLIFICATION PLC. © ALL RIGHTS RESERVED. ZOUND INDUSTRIES INTERNATIONAL AB IS HERINAFTER REFERRED TO AS "ZOUND INDUSTRIES" OR "MANUFACTURER".
- MARSHALL, MARSHALL AMPS, THEIR RESPECTIVE LOGOS, "MARSHALL" AND "MARSHALL" TRADE DRESS ARE TRADEMARKS AND INTELLECTUAL PROPERTY OF MARSHALL AMPLIFICATION PLC AND MAY NOT BE USED WITHOUT PERMISSION. PERMISSION GRANTED TO ZOUND INDUSTRIES.
- QUALCOMM APTX IS A PRODUCT OF QUALCOMM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, LTD. QUALCOMM IS A TRADEMARK OF QUALCOMM INCORPORATED, REGISTERED IN THE UNITED STATES AND OTHER COUNTRIES, USED WITH PERMISSION. APTX IS A TRADEMARK OF QUALCOMM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, LTD., REGISTERED IN THE UNITED STATES AND OTHER COUNTRIES, USED WITH PERMISSION.
- THE BLUETOOTH® WORDMARK AND LOGOS ARE REGISTERED TRADEMARKS OWNED BY THE BLUETOOTH SIG, INC. AND ANY USE OF SUCH MARKS BY ZOUND INDUSTRIES IS UNDER LICENSE.
- ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS AND MAY NOT BE USED WITHOUT PERMISSION.
- FOR MORE LEGAL INFORMATION RELATED TO THIS PRODUCT AND TO ITS USE IN YOUR SPECIFIC REGION, AND FOR MORE DETAILED INFORMATION ABOUT ZOUND INDUSTRIES AND PARTNER & LICENSE INFORMATION, PLEASE VISIT THE WEBSITE: [WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM](http://WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM). THE USER IS RECOMMENDED TO VISIT THE WEBSITE REGULARLY FOR UP-TO-DATE INFORMATION.

ZOUND INDUSTRIES INTERNATIONAL AB, CENTRALPLAN 15, 111 20 STOCKHOLM, SWEDEN

# ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ЗА УПОТРЕБА С МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА КАТО СЕ ИЗПОЛЗВА 3,5 ММ СТАНДАРТЕН НЕЗАЩИТЕН ДВУПОСОЧЕН ЩЕКЕР.

ПОСОЧЕНОТО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА Е ИЗЧИСЛЕНО КАТО Е ИЗПОЛЗВАНА СЛУЧАЙНА СЕЛЕКЦИЯ НА МУЗИКА, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНА СЪС СРЕДНА СИЛА НА ЗВУКА.

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА ТУК, Е ВЯРНА КЪМ МОМЕНТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО ѝ, С УСЛОВИЕТО ЗА ДОПУСКАНЕ НА РЕДАКТОРСКИ ГРЕШКИ. СЪВМЕСТИМОСТТА С БЪДЕЩИ ВЕРСИИ НА ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ГАРАНТИРАНА.

## БЪЛГАРСКИ ЕЗИК



### РАЗДЕЛИ

### СТРАНИЦА

- 002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE
- 002. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
- 004. СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА
- 005. ОБЩО ОПИСАНИЕ
- 007. ЗАРЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА БАТЕРИЯ
- 008. ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА TUFTON
- 009. МНОГО НАЧИНИ ЗА СВЪРЗВАНЕ
- 010. СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ BLUETOOTH (СДВОЯВАНЕ)
- 011. СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ AUX ВХОД
- 012. ИНДИКАТОР ЗА НИВО НА БАТЕРИЯТА
- 013. РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА/БАСИТЕ/ВИСОКИТЕ ЧЕСТОТИ
- 014. РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ
- 015. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
- 016. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ



# СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- 001. MARSHALL TUFTON ПРЕНОСИМ СТЕРЕО ВИСОКОГОВОРТЕЛ
- 002. РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ
- 003. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- 004. ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

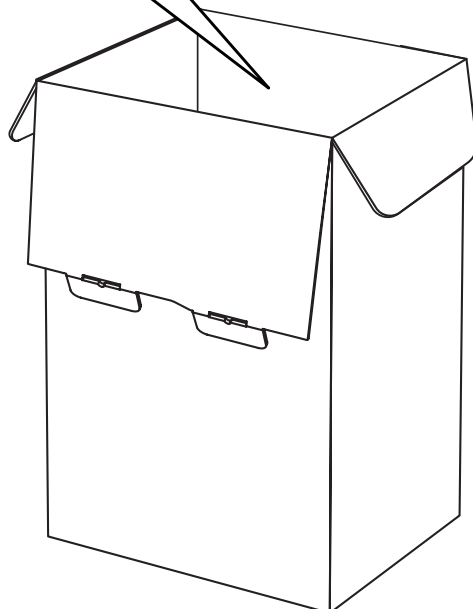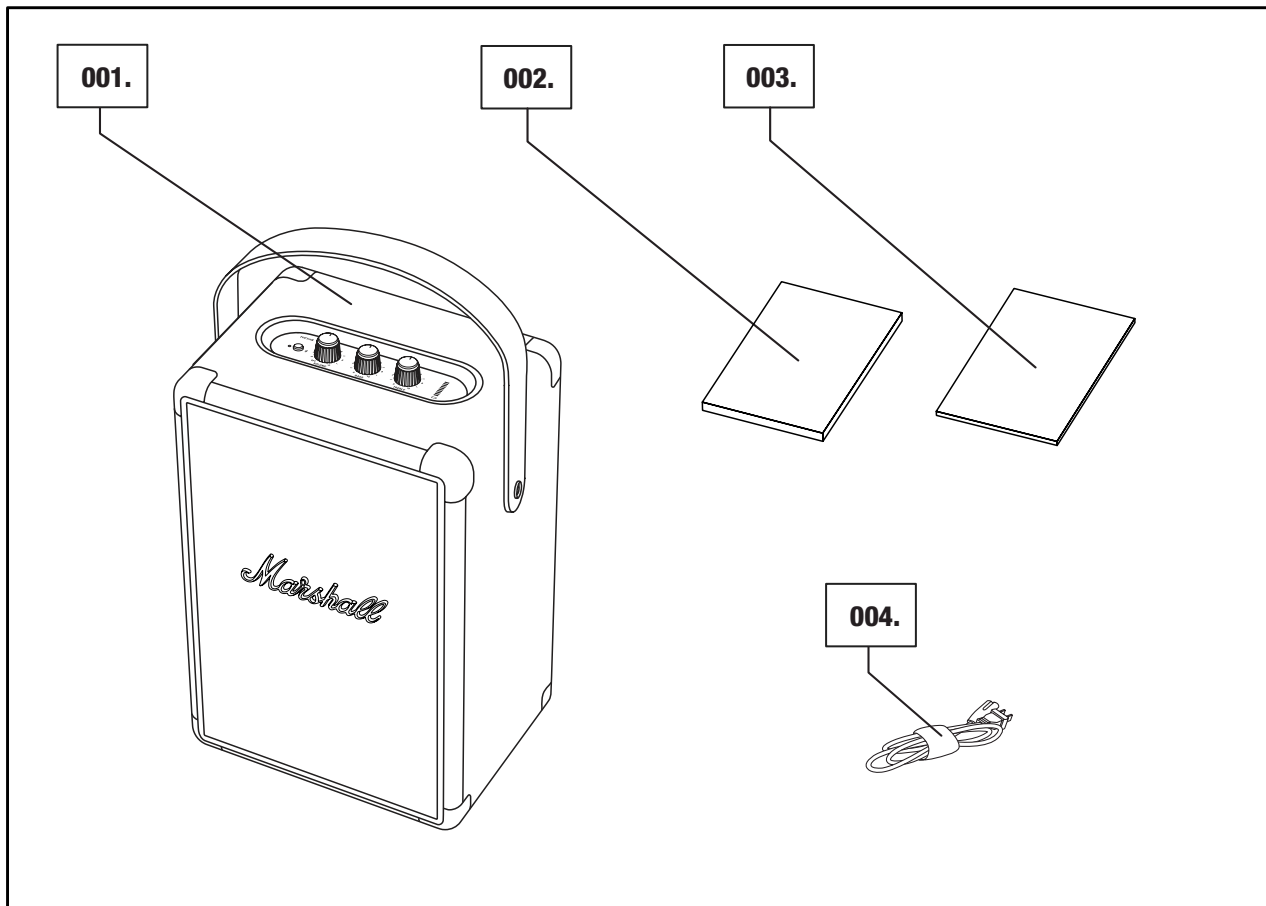

# ОБЩО ОПИСАНИЕ

- 001. БУТОН Bluetooth
- 002. КОПЧЕ ЗА ЗАХРАНВАНЕ/СИЛА НА ЗВУКА
- 003. КОПЧЕ ЗА БАСИТЕ
- 004. КОПЧЕ ЗА ВИСОКИ ЧЕСТОТИ
- 005. ИНДИКАТОР ЗА НИВО НА БАТЕРИЯТА

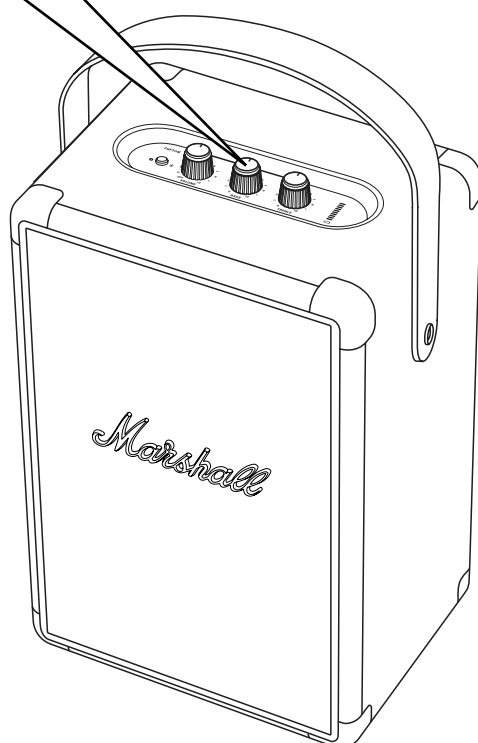
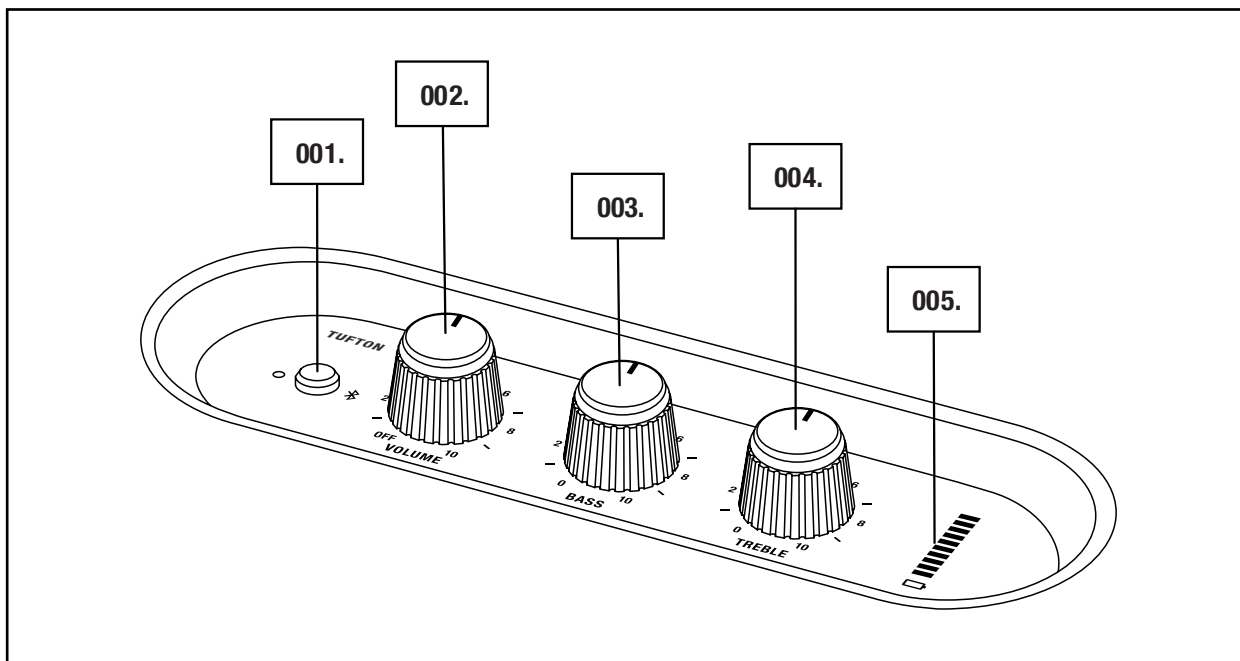


005.

*Marshall*

# ОБЩОТО ОПИСАНИЕ ПРОДЪЛЖАВА

- 006. ПОДВИЖЕН РЕМЪК ЗА ПРЕНАСЯНЕ
- 007. ЗАДЕН ДРАЙВЕР
- 008. ПОРТ ЗА БАСОВЕ
- 009. ПЛАСТИНА НА ЗАДНАТА ЧАСТ
- 010. AUX ВХОД ЗА 3,5 mm ЖАК
- 011. ЗАХРАНВАЩ ЖАК
- 012. ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

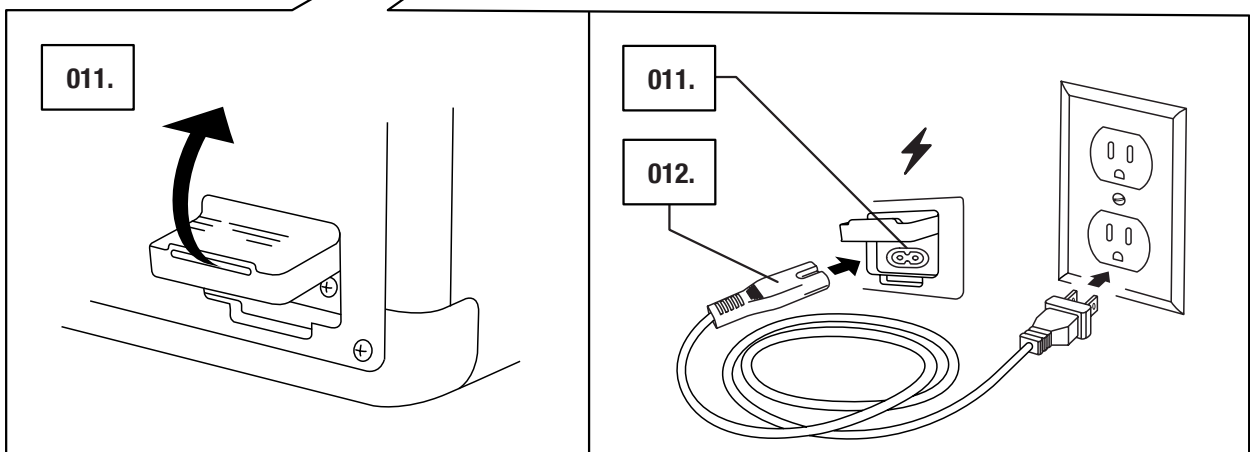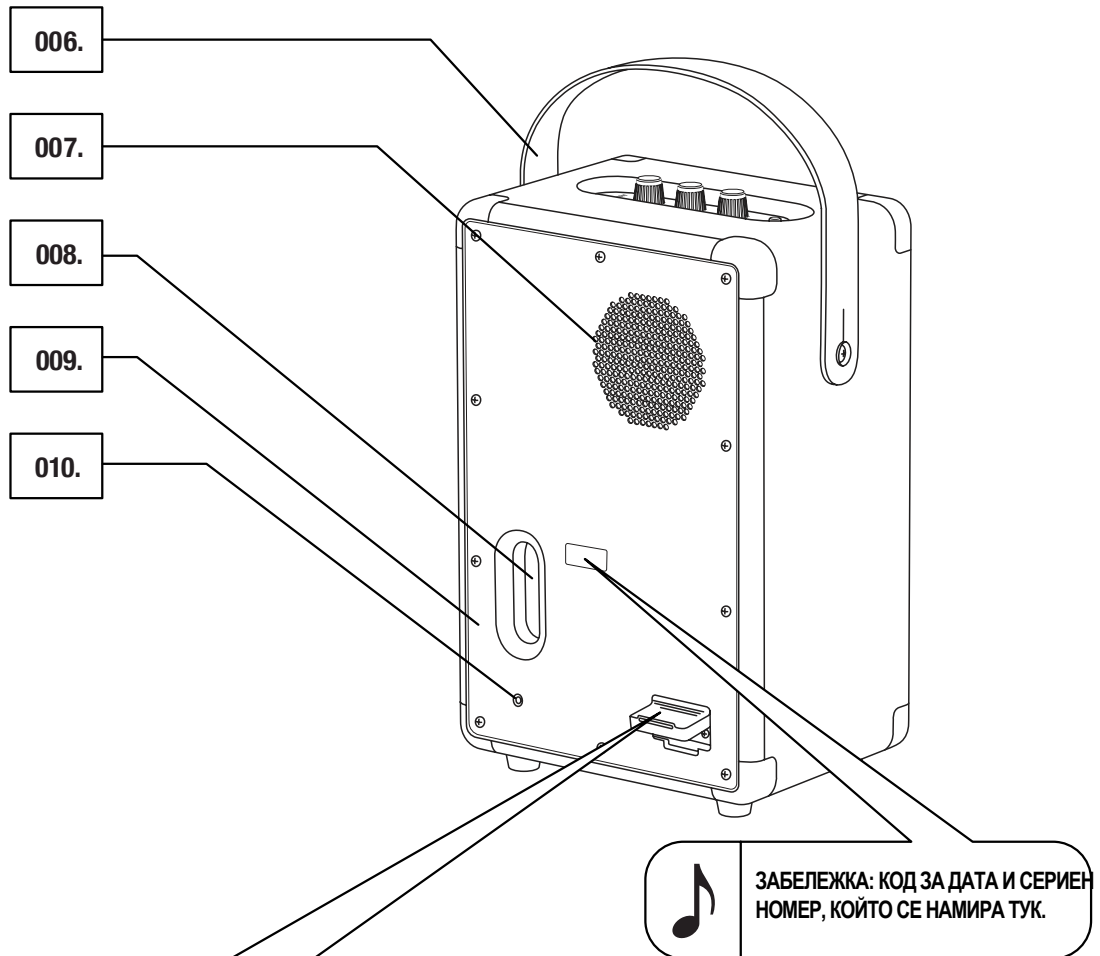


# ЗАРЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА БАТЕРИЯ

**ВАЖНО: ВИНАГИ СЕ УВЕРЯВАЙТЕ, ЧЕ ЗАХРАНВАЩИЯТ КАБЕЛ, ЖАКЪТ И ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯТ СА СЪВМЕСТИМИ С МРЕЖОВОТО И ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ.**

**TUFTON Е ОБОРУДВАН С ВЪТРЕШНА БАТЕРИЯ С ВРЕМЕ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20 ЧАСА ПРИ СРЕДНА СИЛА НА ЗВУКА. ЗАРЕЖДАНЕТО НА БАТЕРИЯТА ОТ ПРАЗНА ДО ПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ ОТНЕМА ПРИБЛИЗИТЕЛНО 2,5 ЧАСА.**


001. ВНИМАТЕЛНО ИЗДЪРПАЙТЕ СИЛИКОНОВОТО УПЛЪТНЕНИЕ НА ГЪРБА НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.
002. СВЪРЖЕТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ СЪС ЗАХРАНВАЩИЯ ЖАК НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.
003. ВКЛУЧЕТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ ЖАК В КОНТАКТА. ЗАРЕЖДАНЕТО НА БАТЕРИЯТА СЕ ПОКАЗВА НА ИНДИКАТОРА ЗА НИВОТО НА БАТЕРИЯТА.

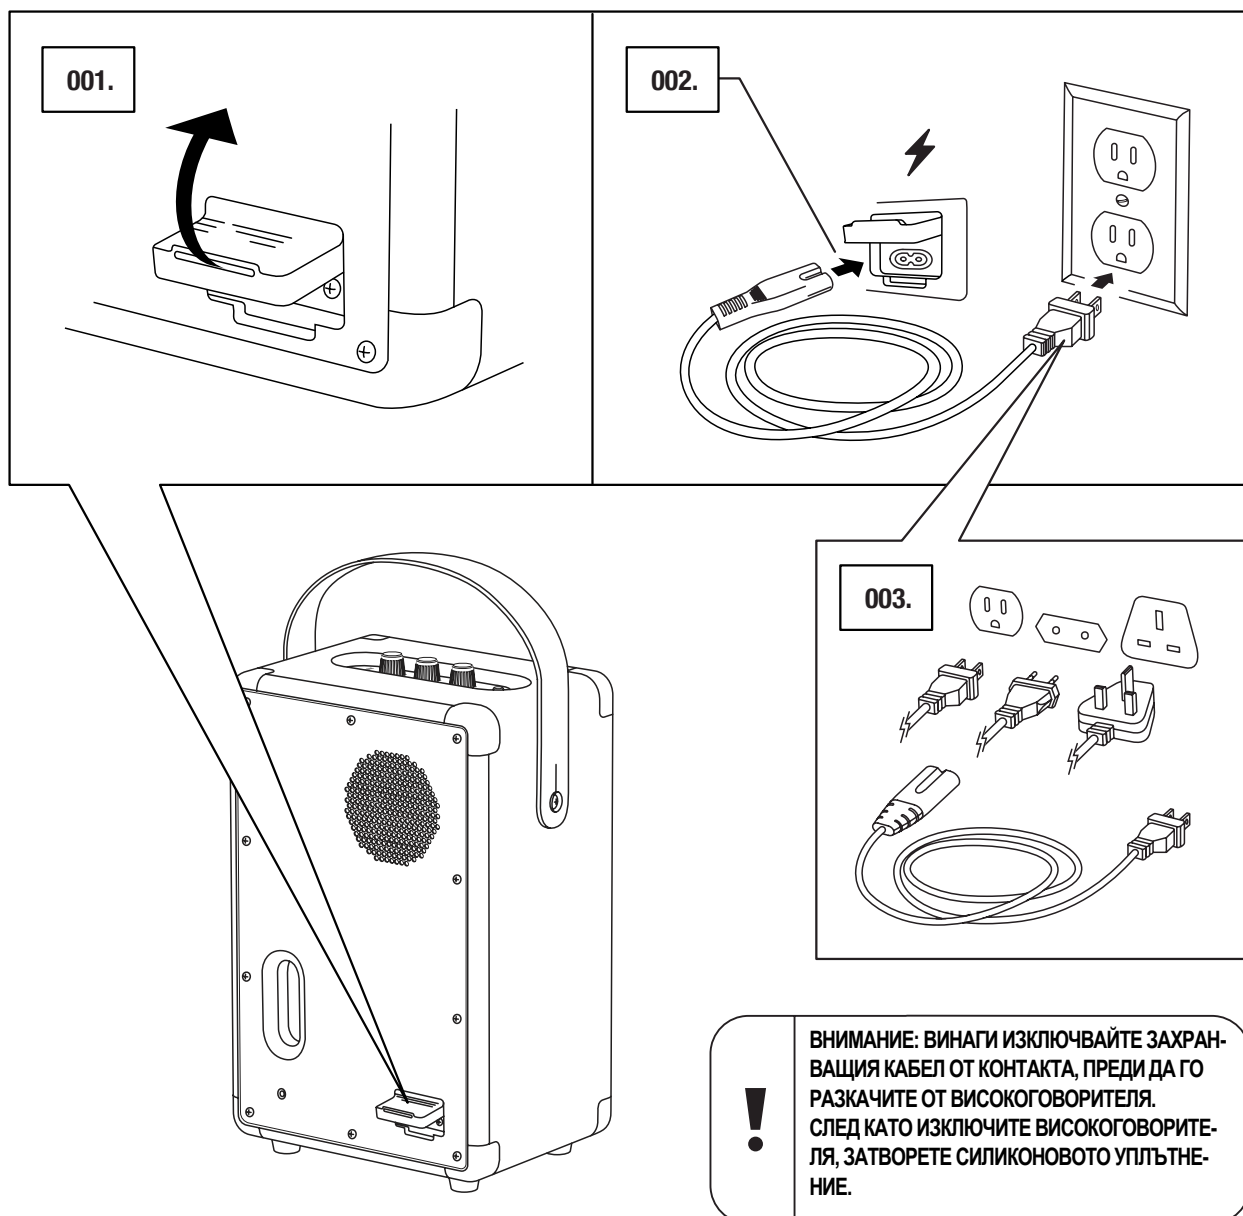

# ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА TUFTON

КОПЧЕТО ЗА СИЛА НА ЗВУКА СЕ УДВОЯВА КАТО КОПЧЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ.



001. ЗАВЪРТЕТЕ КОПЧЕТО ЗА СИЛА НА ЗВУКА ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА ДО ЖЕЛАНАТА СИЛА НА ЗВУКА И ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯТ СЕ ВКЛЮЧВА.
002. ИНДИКАТОРЪТ ЗА НИВОТО НА БАТЕРИЯТА ПОКАЗВА ЗАРЕЖДАНЕТО НА БАТЕРИЯТА.
003. ЗАВЪРТЕТЕ КОПЧЕТО ЗА СИЛА НА ЗВУКА НАПЪЛНО ОБРАТНО НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА, ДОКАТО ЧУЕТЕ ЩРАКВАНЕ, ЗА ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.
004. ВСИЧКИ ИНДИКАТОРИ СЕ ИЗКЛЮЧВАТ.

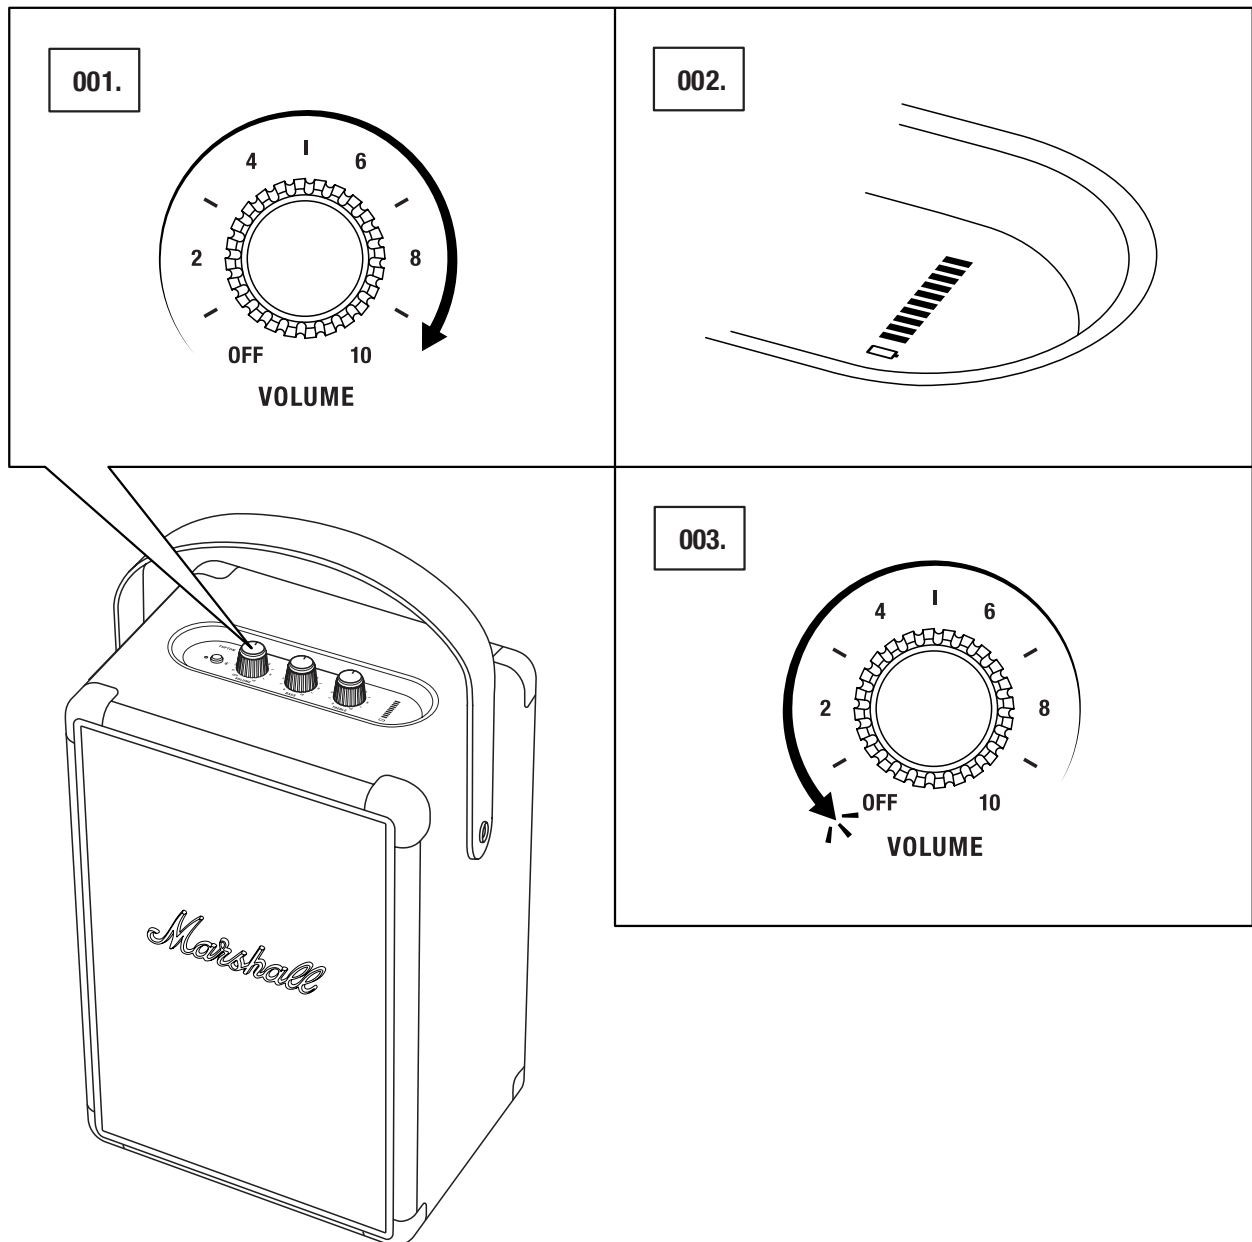



# МНОГО НАЧИНИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

СЪЩЕСТВУВАТ МНОГО НАЧИНИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С TUFTON. ВРЪЗКАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ БЕЗЖИЧНА ЧРЕЗ Bluetooth ИЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАБЕЛ С 3,5 mm СТЕРЕО ЖАК.

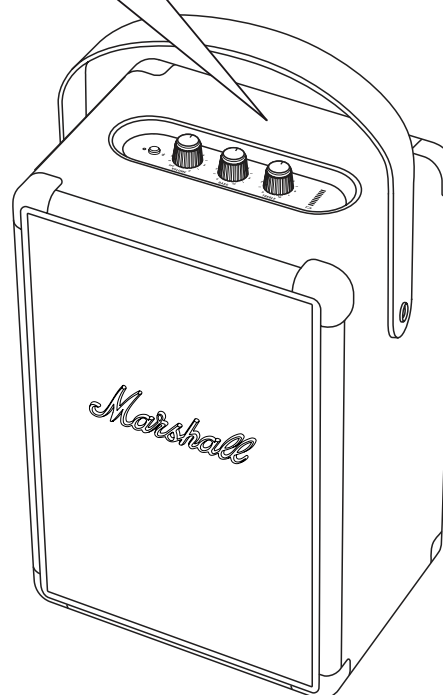
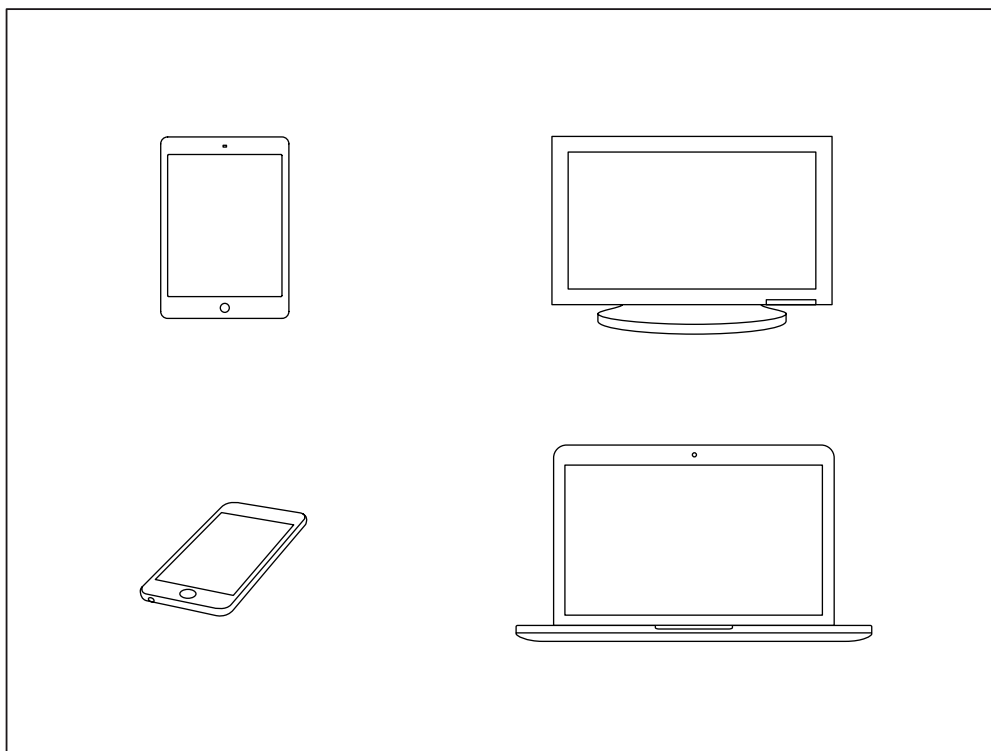


ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СИЛАТА НА ЗВУКА Е НИСКА КАКТО НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ, ТАКА И НА МУЗИКАЛНИЯ ПЛЕЙЪР.

## СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ Bluetooth (СДВОЯВАНЕ)


001. НАТИСНЕТЕ И ЗАДРЪЖТЕ БУТОНА Bluetooth ЗА 2 СЕКУНДИ.  
Bluetooth ИНДИКАТОРЪТ ЗАПОЧНЕ ДА ПРЕМИГВА.
002. АКТИВИРАЙТЕ Bluetooth НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО (СМАРТФОН, ТАБЛЕТ, КОМПЮТЪР).
003. ИЗБЕРЕТЕ **TUFTON** ОТ Bluetooth СПИСЪКА И ПРИЕТЕ СДВОЯВАНЕ.  
Bluetooth ИНДИКАТОРЪТ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ СЕ ВКЛЮЧВА ЗА ПОСТОЯННО, КОГАТО УСТРОЙСТВОТА СА СВЪРЗАНИ.
004. НАТИСНЕТЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВАШЕТО АУДИО УСТРОЙСТВО.

TUFTON МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕ С ДВЕ Bluetooth УСТРОЙСТВА ЕДНОВРЕМЕННО. ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СВЪРЗАНО Bluetooth УСТРОЙСТВО ЩЕ ГО ПРЕВЪРНЕ В ИЗБРАНИЯ ИЗТОЧНИК НА ЗВУК. АКО ВТОРО Bluetooth УСТРОЙСТВОТО РАБОТИ ПО ТОВА ВРЕМЕ, ТО Е ПОСТАВЕНО НА ПАУЗА.

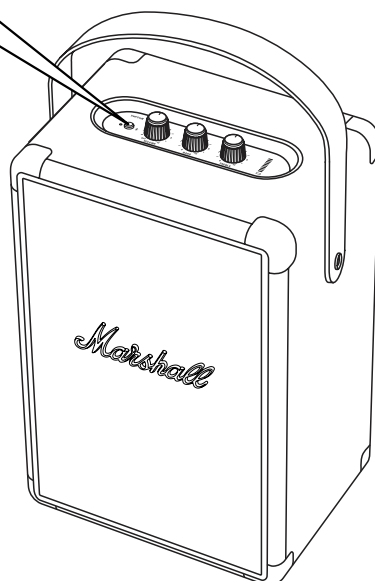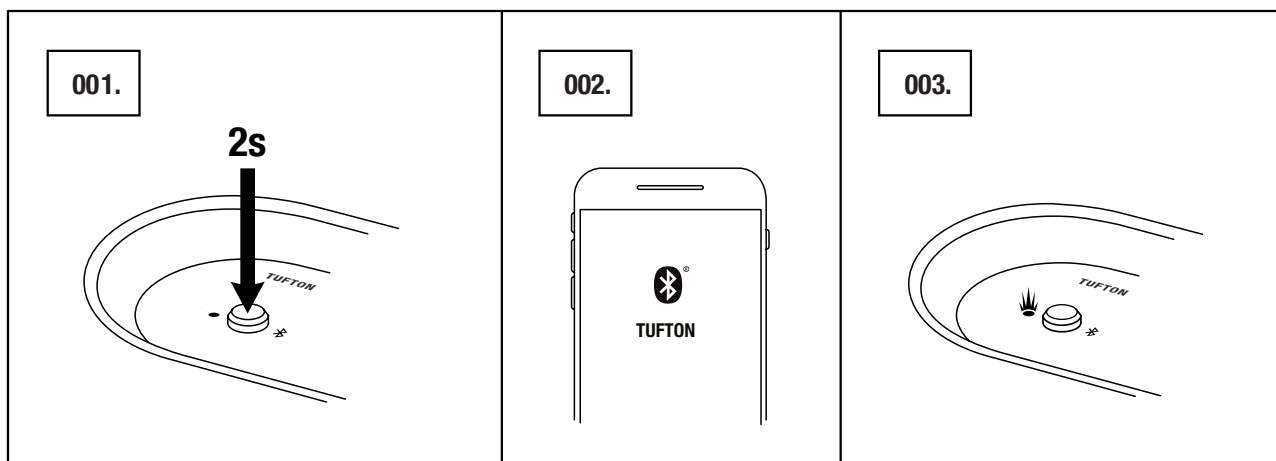

## СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ AUX ВХОД

001. СВЪРЖЕТЕ 3,5 СТЕРЕО ЖАК С ВХОДА, ОЗНАЧЕН С **AUX** НА ГЪРБА НА ВИСОКОГОВОРТЕЛЯ.
002. СВЪРЖЕТЕ ДРУГИЯ КРАЙ НА КАБЕЛА С АУДИО ИЗХОДА НА ВАШИЯ МУЗИКАЛЕН ПЛЕЙЪР.
003. НАТИСНЕТЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВАШЕТО АУДИО УСТРОЙСТВО.


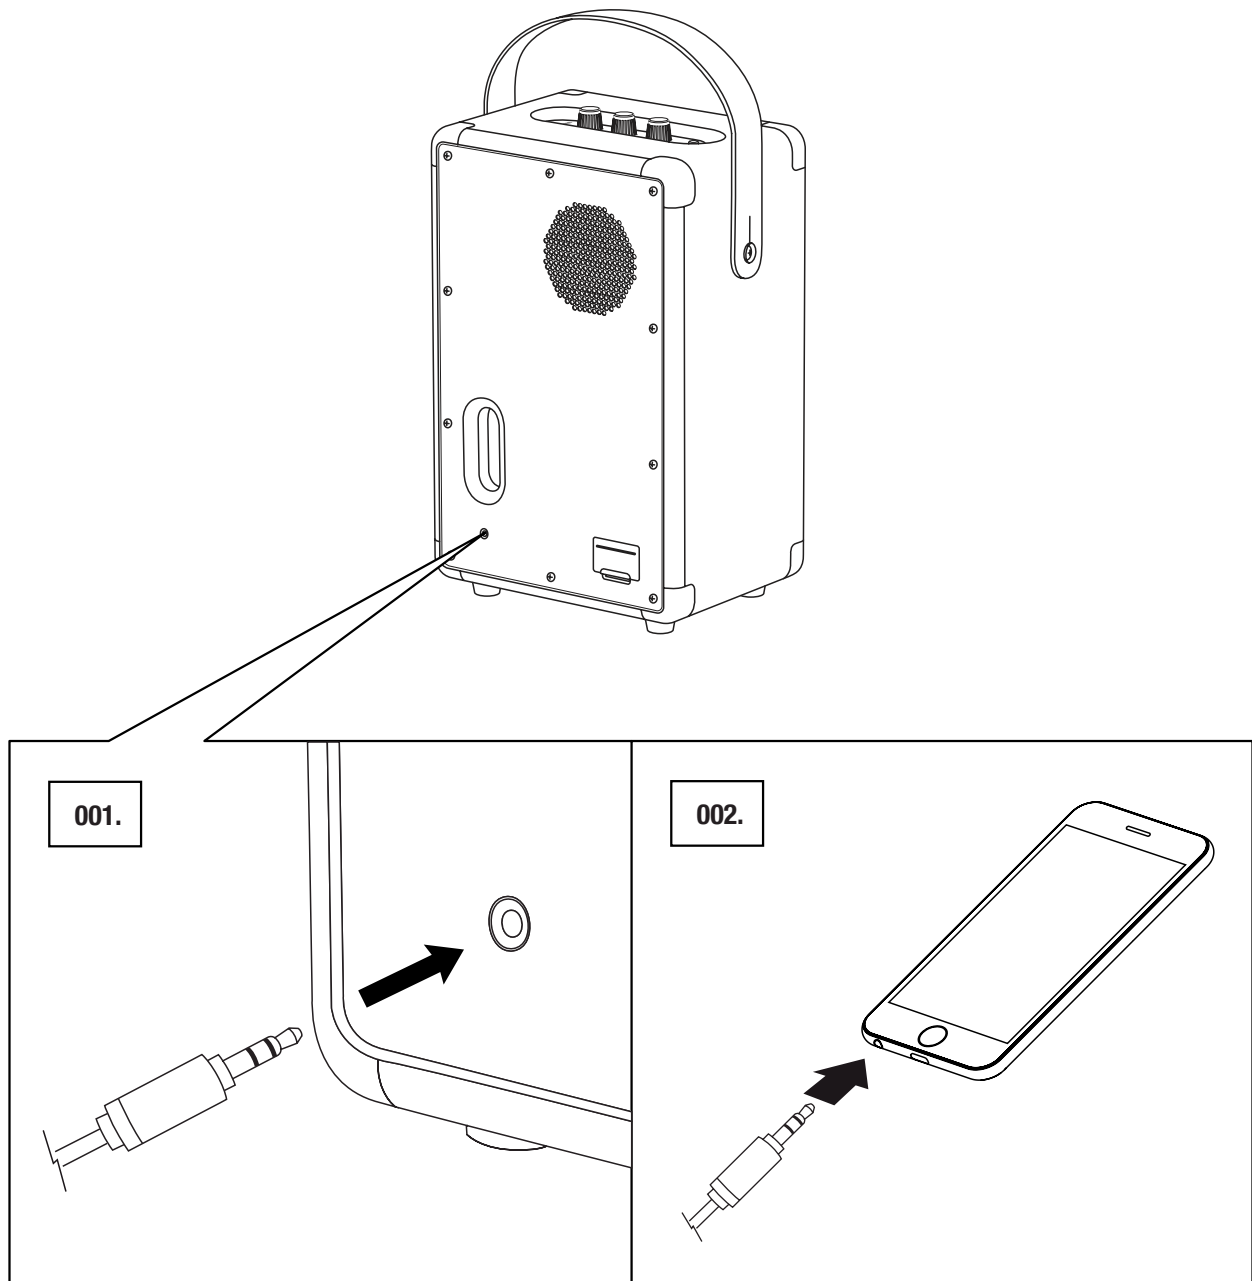


ЗАБЕЛЕЖКА: АУДИО КАБЕЛИТЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ТУФОН.

# ИНДИКАТОР ЗА НИВО НА БАТЕРИЯТА

ИНДИКАТОРЪТ ЗА НИВОТО НА БАТЕРИЯТА ПОКАЗВА ЗАРЕЖДАНЕТО НА БАТЕРИЯТА НА TUFTON. ИНДИКАТОРЪТ Е ЗАТЪМНЕН ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНА РАБОТА, ЗА ДА СЕ СПЕСТИ ЕНЕРГИЯ ОТ БАТЕРИЯТА. АКО ЗАВЪРТИТЕ НЯКОЕ КОПЧЕ, ИНДИКАТОРЪТ СВЕТА.



ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА, ИНДИКАТОРЪТ ПОКАЗВА ЗАРЕЖДАНЕТО НА БАТЕРИЯТА С УВЕЛИЧАВАЩА СЕ АНИМАЦИЯ.

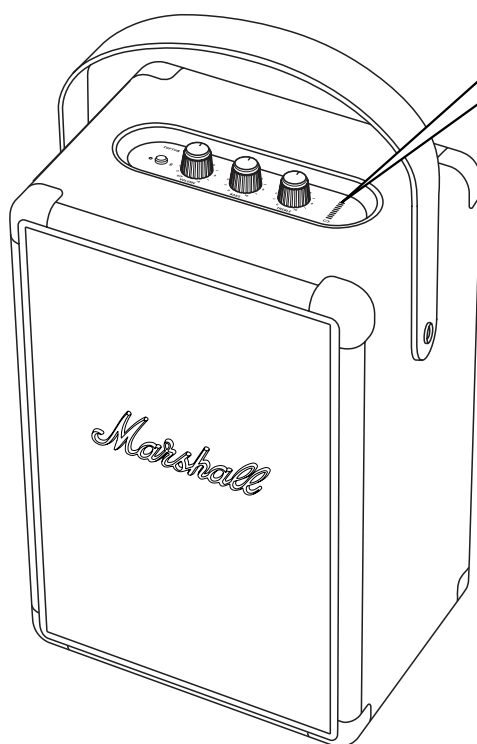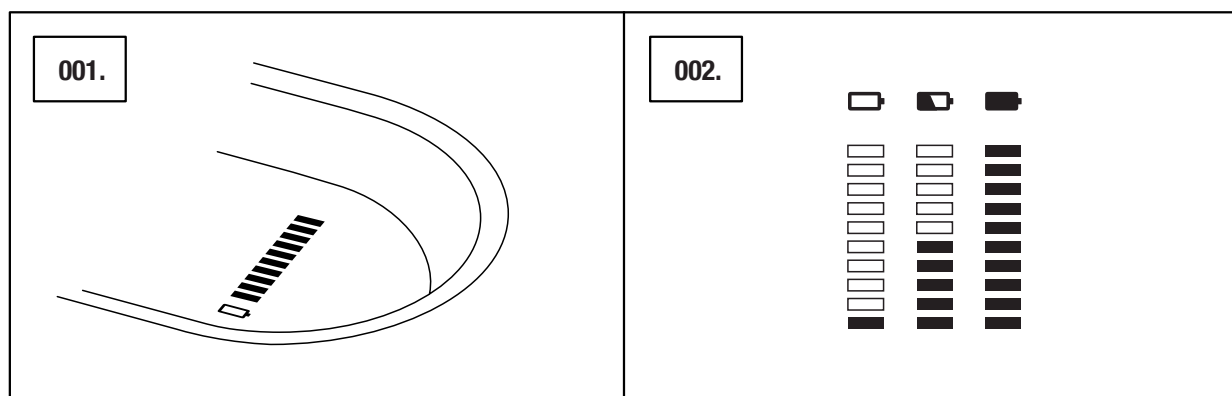

# РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА/БАСИТЕ/ВИСОКИТЕ ЧЕСТОТИ

TUFTON ИМА ТРИ КОПЧЕТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЗВУКА.

- 001. КОПЧЕ ЗА СИЛАТА НА ЗВУКА
- 002. КОПЧЕ ЗА БАСИТЕ
- 003. КОПЧЕ ЗА ВИСОКИТЕ ЧЕСТОТИ

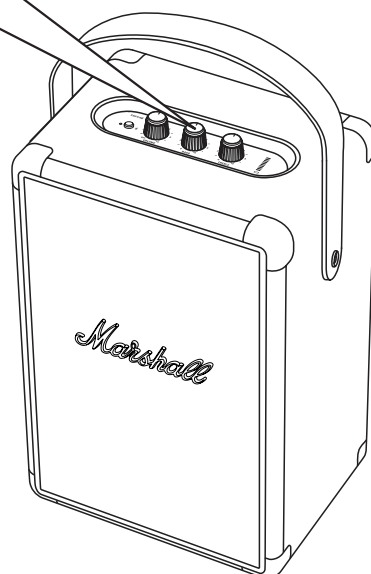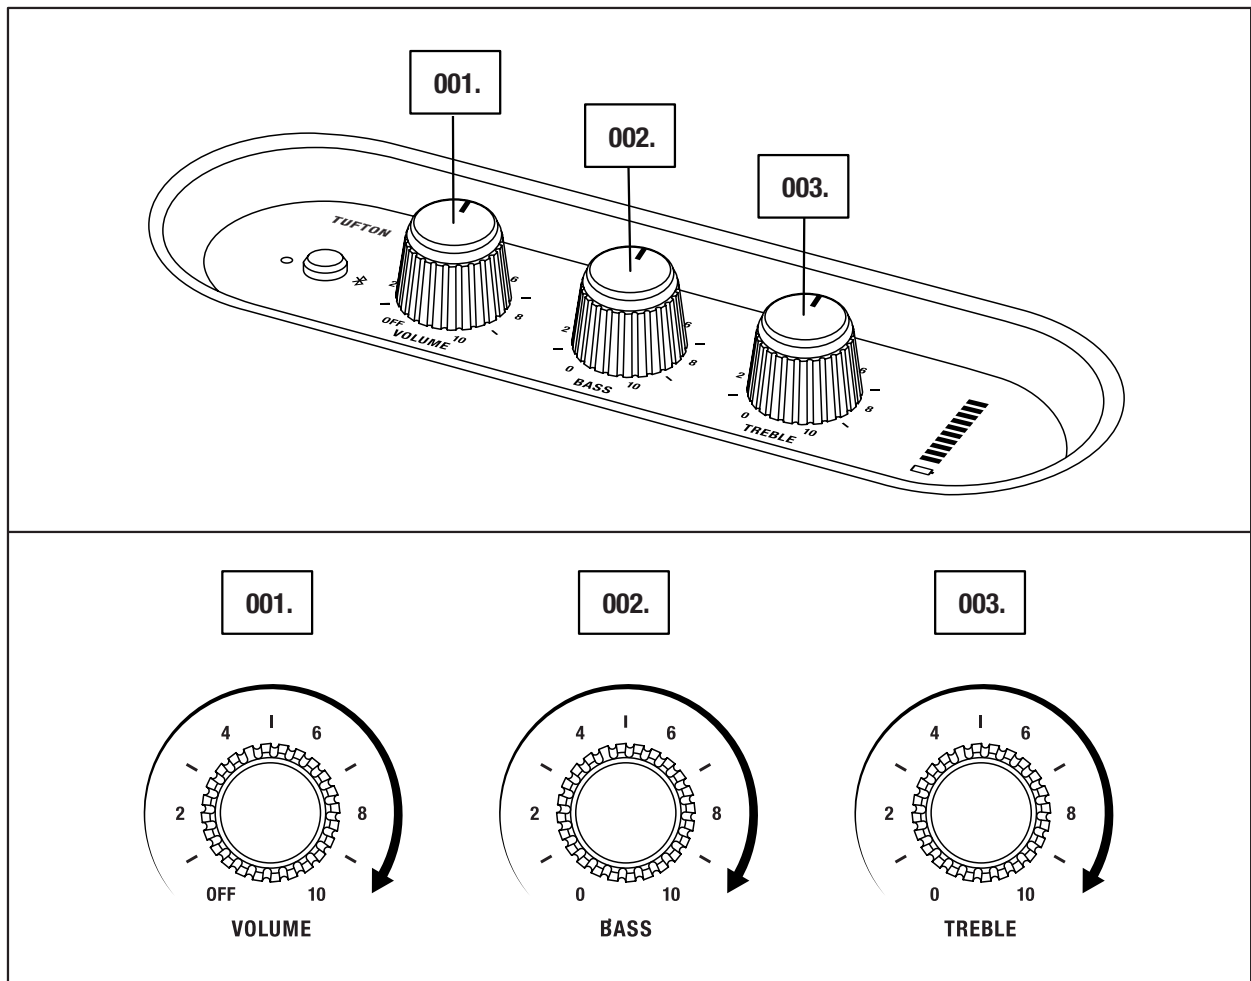



ЗАБЕЛЕЖКА: БУТОНЪТ ЗА СИЛА НА ЗВУКА Е СЪЩО ТАКА И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ.

## РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

АКО TUFTON ОСТАВА НЕИЗПОЛЗВАН В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 10 МИНУТИ, ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯТ ЗАПАЗВА ЗАРЯДА НА БАТЕРИЯТА, КАТО ВЛИЗА В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ. В ТОЗИ РЕЖИМ ВСИЧКИ ИНДИКАТОРИ СА ИЗКЛЮЧЕНИ И ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯТ НЕ ОТГОВАРЯ НА **Bluetooth** ВРЪЗКАТА.

001. НАТИСНЕТЕ БУТОНА **Bluetooth**, ЗА ДА ИЗВЕДЕТЕ ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ ОТ РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ.

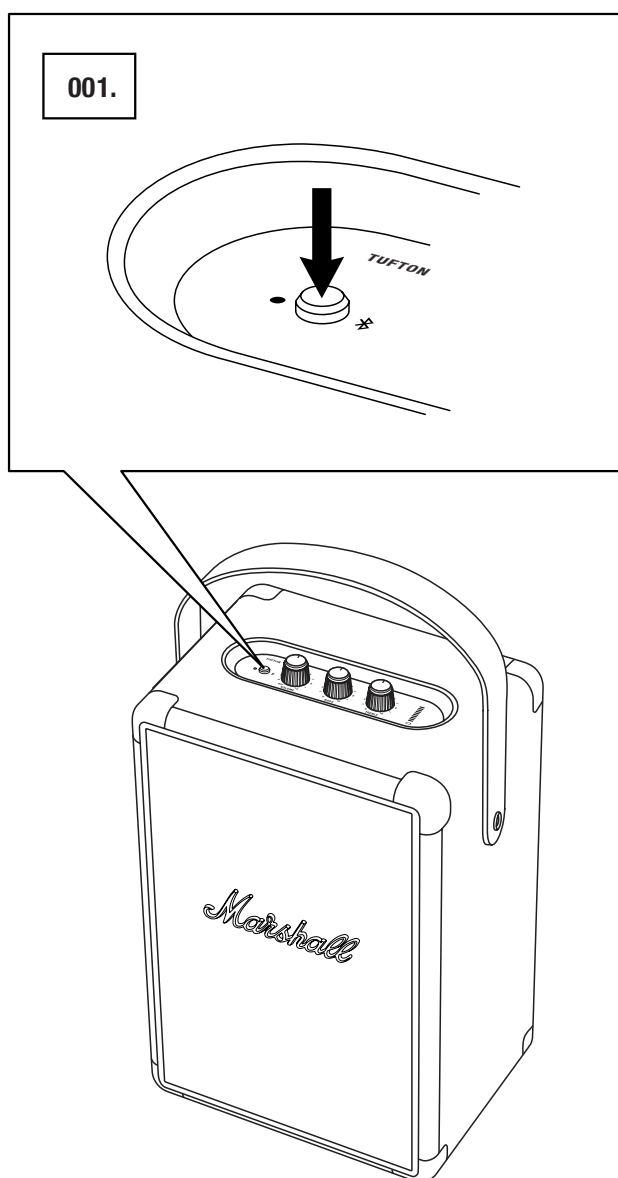

 ЗАБЕЛЕЖКА: ВЪТРЕШНАТА БАТЕРИЯ МОЖЕ ДА СЕ ЗАРЕЖДА В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ.

# ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗВУКА

- ПОРТАТИВЕН СТЕРЕО ВИСОКОГОВОРИТЕЛ С БАС-РЕФЛЕКС СИСТЕМА
- ЦИФРОВ УСИЛВАТЕЛ КЛАС D: 1 X 40 W + 2 X 15 W + 1 X 10 W
- 16 mm КУПОЛНИ ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ ЗА ВИСОКИ ЧЕСТОТИ: 1 X
- 2" ПЪЛНООБХВАТНИ ДРАЙВЕРИ: 2 X
- 5¼" ВИСОКОГОВОРИТЕЛ ЗА НИСКИ ЧЕСТОТИ: 1 X
- КОНТРОЛИ ЗА ТОНА НА БАСИТЕ И ВИСОКИТЕ ЧЕСТОТИ
- ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: 40–20 000 Hz ±6 dB
- МАКСИМАЛНО НИВО НА ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ: 102 dB SPL @ 1 m

## СВЪРЗАНОСТ

- **Bluetooth®**: Bluetooth 5.0 с Qualcomm aptX™
- AUX: 3,5 mm стерео жак


## ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ НА МРЕЖАТА: 100–240 V~
- ЧЕСТОТА НА МРЕЖАТА: 50/60 Hz
- РАЗМЕР: 229 X 163 X 350 mm
- ТЕГЛО: 4,9 kg


## БАТЕРИЯ

- ТИП БАТЕРИЯ: Вградена, презареждаща се литиево-йонна батерия
- ВРЕМЕ ЗА ИГРА: 20+ часа
- ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ: 2,5 часа

FRONT

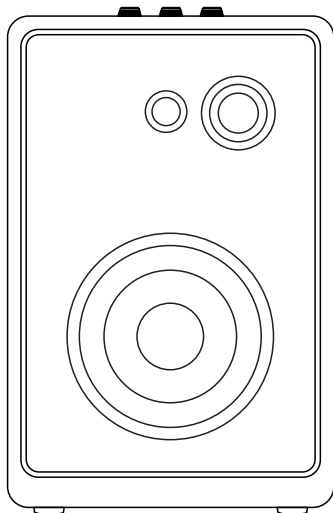

BACK

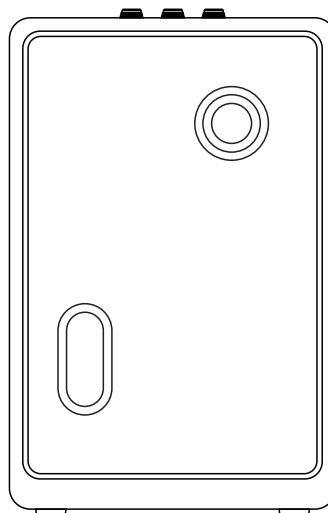

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРЕДНАТА ЧАСТ НЕ Е ПОДВИЖНА. ТАЗИ ИЛЮСТРАЦИЯ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПОКАЖЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ. НЕ ПРАВЕТЕ ОПИТИ ДА МАХНЕТЕ ПРЕДНАТА МЕМБРАНА ПОРАДИ РИСК ОТ ПОВРЕДА НА ВАШИЯ ВИСОКОГОВОРИТЕЛ.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
ТУFTON НЕ СЕ ВКЛЮЧВА.	БАТЕРИЯТА НЯМА ЗАРЯД.	СВЪРЖЕТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ С TUFTON И РАБОТЕЩ КОНТАКТ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК.
НЯМА ЗВУК	ИЗБИРАН Е ГРЕШЕН ИЗТОЧНИК НА ЗВУК.	УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО Е СВЪРЗАНО С TUFTON.  ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ НЯМА ДРУГО СВЪРЗАНО УСТРОЙСТВО, КОЕТО ДА РАБОТИ.
	СИЛАТА НА ЗВУКА Е ТВЪРДЕ НИСКА ИЛИ ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ЗВУКА, ИЛИ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.	ЛЕКО УВЕЛИЧЕТЕ СИЛАТА НА ЗВУКА НА ИЗТОЧНИКА НА ЗВУКА ИЛИ ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.
НЕ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕ ИЛИ ДА СЕ СДВОИ С Bluetooth УСТРОЙСТВО	Bluetooth НЕ Е АКТИВИРАН НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО (СМАРТФОН, ТАБЛЕТ, КОМПЮТЪР).	АКТИВИРАЙТЕ Bluetooth на устройството си.
	С ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ ВЕЧЕ СА СВЪРЗАНИ ДВЕ УСТРОЙСТВА.	ИЗКЛЮЧЕТЕ ЕДНО ОТ СВЪРЗАНИТЕ УСТРОЙСТВА С Bluetooth, ПРЕДИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.
	ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯТ НЕ Е В РЕЖИМ НА СДВОЯВАНЕ.	НАТИСНЕТЕ И ЗАДРЪЖТЕ БУТОНА Bluetooth ЗА 3 СЕКУНДИ, ЗА ДА НАПРАВИТЕ ГОВОРИТЕЛЯ ОТКРИВАЕМ ОТ УСТРОЙСТВОТО.
	ВАШЕТО УСТРОЙСТВО ВИ ПОДКАНВА ДА ВЪВЕДЕТЕ ПИН КОД.	В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ НЕ Е НЕОБХОДИМ ПИН КОД (ПАРОЛА). АКО СЕ ИЗИСКВА ПИН КОД, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПИН КОД <b>0000</b> .



# ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
<b>ГОВОРИТЕЛЯТ НЕ ОТГОВАРЯ</b>	ВЪЗНИКНА ПРОБЛЕМ СЪС СОФТУЕРА.	ИЗКЛЮЧЕТЕ ЩЕПСЕЛА НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ ОТ КОНТАКТА, ИЗЧАКАЙТЕ 15 СЕКУНДИ, СЛЕД КОЕТО ГО ВКЛЮЧЕТЕ ОТНОВО.
<b>Bluetooth ВРЪЗКАТА ИЗЧЕЗВА</b>	ДВЕТЕ УСТРОЙСТВА СА ТЪРДЕ ОТДАЛЕЧЕНИ ИЛИ ВРЪЗКАТА Е ЗАСЕГНАТА ПОРАДИ ПРЕПЯТСТВИЯ.	ПРЕМЕСТЕТЕ УСТРОЙСТВОТА ПО-БЛИЗО, ТАКА ЧЕ ДА СА НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 10 МЕТРА И ДА НЯМА ПРЕПЯТСТВИЯ МЕЖДУ ТЯХ, КАТО СТЕНИ ИЛИ ВРАТИ.
	ИМА СИЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, ЗАОБИКАЛЯЩО TUFTON.	ПРЕДМЕТИ, КАТО МИКРОВЪЛНОВИ ФУРНИ, АДАПТЕРИ ЗА БЕЗЖИЧНА МРЕЖА, ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ И ГАЗОВИ ПЕЧКИ ИЗПОЛЗВАТ СЪЩИЯ ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ КАТО Bluetooth УСТРОЙСТВОТО. ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СМУЩЕНИЯ.
<b>НАЛИЦЕ Е ПУКАЩ ЗВУК</b>	УСИЛВАТЕЛЯТ ОГРАНИЧАВА СИГНАЛА, ТЪЙ КАТО Е ОСТАНАЛ БЕЗ ИЗХОДНА МОЩНОСТ.	НАМАЛЕТЕ СИЛАТА НА ЗВУКА ОТ ИЗТОЧНИКА НА ЗВУКА.
		НАМАЛЕТЕ СИЛАТА НА ЗВУКА ИЛИ БАСИТЕ НА Tufton.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
<b>ЗВУКЪТ Е ИЗКРИВЕН</b>	СИЛАТА НА ЗВУКА Е ТВЪРДЕ ВИСОКА ОТ ИЗТОЧНИКА НА ЗВУКА.	НАМАЛЕТЕ СИЛАТА НА ЗВУКА ПРИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ОТ ИЗТОЧНИКА НА ЗВУК.
	АУДИО ПОТОКЪТ ИЛИ ЗВУКОВИЯТ ФАЙЛ Е С ЛОШО КАЧЕСТВО.	ОПИТАЙТЕ ДРУГ ЗВУКОВ ФАЙЛ ИЛИ МУЗИКАЛЕН ПЛЕЙЪР.
	СИЛАТА НА ЗВУКА Е ТВЪРДЕ ВИСОКА НА TUFTON.	НАМАЛЕТЕ СИЛАТА НА ЗВУКА НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.
	ПРЕКАЛЕНО МНОГО БАС/ ВИСОКИ ЧЕСТОТИ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.	НАМАЛЕТЕ БАСИТЕ/ ВИСОКИТЕ ЧЕСТОТИ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.
<b>НЕЕФЕКТИВНА РАБОТА</b>	ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ОТ ДРУГО ЕЛЕКТРОННО УСТРОЙСТВО.	ПРЕМЕСТЕТЕ TUFTON НА ДРУГО МЯСТО.
		ИЗКЛУЧЕТЕ ИЛИ ПРЕМЕСТЕТЕ СМУЩАВАЩОТО ЕЛЕКТРОННО УСТРОЙСТВО.



**ЗАБЕЛЕЖКИ:** Bluetooth УСТРОЙСТВОТО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ЗВУКОВИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗПРАВНОСТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ УПОТРЕБАТА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

- КОГАТО ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО Е В КОНТАКТ С ПРИЕМАЩАТА/ПРЕДАВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА Bluetooth УСТРОЙСТВОТО ИЛИ TUFTON.
- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВАРИАЦИИ ПОРАДИ ПРЕПЯТСТВИЯ ПОД ФОРМАТА НА СТЕНИ, ТЪГЛИ И ДР.
- ИЗЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СМУЩЕНИЯ ОТ УСТРОЙСТВА В СЪЩАТА ЧЕСТОТНА ЛЕНТА, НАПРИМЕР МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ, МИКРОВЪЛНОВИ ФУРНИ И БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ.

ТОВА БЕЗЖИЧНО УСТРОЙСТВО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СМУЩЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА.

**[WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM](http://WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM)**