

Marshall

WOBURN MULTI-ROOM

BRUKERHÅNDBOK

JURIDISK MERKNAD OG VAREMERKEERKLÆRING

- Enhetens og emballasjens design er intellektuell eiendom tilhørende Zound Industries International AB og Marshall Amplification PLC. © 2017 Med enerett. Zound Industries International AB kalles heretter for "Zound Industries" eller "produsent".
- MARSHALL, Marshall Amps, deres respektive logoer, "Marshall" og "Marshall"-kjennetegn er varemerker og intellektuell eiendom tilhørende Marshall Amplification PLC og skal ikke brukes uten tillatelse. Tillatelse gitt til Zound Industries.
- Android™, Google Play™ og Chromecast™ er varemerker tilhørende Google Inc.
- Apple, AirPlay, iPod, iPhone, iPad, iTunes og Apple- og AirPlay-logoene er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- Spotify® og Spotify Connect®-logoene er varemerker tilhørende Spotify®-gruppen, registrert i USA og andre land.
- Spotify®-programvaren er underlagt tredjepartslisenser som du kan finne her: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses>.
- Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker tilhørende Bluetooth® SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Zound Industries er på lisens.
- Wi-Fi® er et registrert varemerke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere og skal ikke brukes uten tillatelse.
- "Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyr at et elektronisk tilbehør er blitt utviklet for å tilkobles spesifikt til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og at det er sertifisert av utvikleren og oppfyller Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller dens overensstemmelse med sikkerhetsstandarder og regulatoriske standarder. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ytelsen.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Vær oppmerksom på at tilgjengeligheten av tredjepartstjenester, inkludert, men ikke begrenset til Chromecast built-in™, AirPlay®, Spotify® og denne enhetens kompatibilitet med slike tjenester, er gjenstand for den respektive rettighetshaverens samtykke, som kan tilbaketrekkes, og forsyning av slike tjenester, som kan opphøres, som fører til at denne enheten ikke er kompatibel med slike tredjepartstjenester, uten noen som helst forpliktelser for Zound Industries.

Tilgjengeligheten av tredjepartstjenester kan nødvendiggjøre egne avtaler mellom deg og eventuelle tredjeparter, og Zound Industries er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tjenester.

For mer juridisk informasjon i tilknytning til denne Marshall-enheten, og for mer informasjon i tilknytning til Zound Industries, besøk følgende nettside:

<http://www.marshallheadphones.com>


VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER



- Dette symbolet med lyn med pilspiss i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om tilstedeværelsen av uisolert "farlig spenning" i produktets kabinett, som kan være av en slik styrke at det utgjør en fare for elektrisk støt.
 - Advarsel: For å redusere faren for elektrisk støt må dekslet (eller baksiden) ikke fjernes, da det ikke finnes noen deler på innsiden som brukeren kan utføre service på. Service skal utføres av kvalifisert personell.
 - Utopstegnet i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i litteraturen som medfølger produktet.
1. Les disse instruksjonene – alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før dette produktet brukes.
 2. Ta vare på disse instruksjonene – du bør ta vare på sikkerhets- og driftsinstruksjonene for senere bruk.
 3. Følg alle advarsler – alle advarsler på produktet og i driftsinstruksjonene skal følges.
 4. Følg alle instruksjoner – alle drifts- og bruksinstruksjoner skal følges.
 5. Ikke bruk produktet i nærheten av vann – produktet skal ikke brukes i nærheten av vann eller fuktighet – for eksempel i en våt kjeller, i nærheten av et svømmebasseng o.l.
 6. Skal kun rengjøres med en tørr klut.
 7. Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Installerer i henhold til produsentens instruksjoner.
 8. Skal ikke installeres i nærheten av eventuelle varmekilder, slik som radiatorer, varmeapparater, ovner og andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
 9. (Kun amerikansk støpsel) Du må ikke kompromittere den sikkerhetsmessige hensikten med det polariserte eller jordede støpselet. Et polarisert støpsel har to pinner hvorav den ene er bredere enn den andre. Et jordnet støpsel har to pinner og en jordingspinne. Den brede pinnen (den tredje pinnen) er inkludert med tanke på din sikkerhet. Hvis støpselet som medfølger ikke passer til stikkontakten din, kontakt en elektriker som kan skifte den ut.
 10. Beskytt strømledningen mot gangtrafikk og klemskader, særlig ved støpslene, stikkontakter og der de kommer ut av produktet.
 11. Bruk kun koblingsstykker/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
 12. Skal kun brukes sammen med traller, tripod, braketter eller bord som er spesifisert av produsenten eller som selges sammen med produktet. Ved bruk av en tralle eller et stativ, vær forsiktig når du flytter kombinasjonen tralle/produkt for å unngå skader som følge av velting.



13. Trekk ut produktets støpsel under tordenvær eller når det ikke skal brukes over lengre tid.
14. Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når produktet er blitt skadet på en eller annen måte, hvis for eksempel strømledningen eller støpselet er skadet, det har blitt sølt væske på produktet eller det har falt noe oppå det, produktet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer normalt eller det er blitt mistet i gulvet.

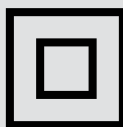

Dette utstyret er et elektrisk klasse II-apparat eller et dobbeltisolert elektrisk apparat. Det er blitt utviklet på en måte som ikke nødvendiggjør bruk av en sikkerhetsforbindelse til elektrisk jord.

ADVARSEL

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må dette produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet. Produktet skal ikke utsettes for drypp eller sprut, og væskefylte gjenstander, slik som vaser, skal ikke plasseres på produktet.
- Støpselet brukes som en frakoblingsenhet; frakoblingsenheten skal være tilgjengelig for umiddelbar bruk.

INSTALLERING OG TILKOBLING

- Tilkoble produktet i henhold til instruksjonene i denne håndboken.
- Produktet må kun tilkobles riktig nettspenning, som vist på produktet.
- Beskytt strømledningen mot gangtrafikk eller klemskader, særlig ved støpsler, stikkontakter og punktet der de kommer ut av produktet.
- Bruk kun strømkabler av den typen som står spesifisert i disse driftsinstruksjonene eller på produktet.
- Ikke kompromitter den sikkerhetsmessige hensikten med det polariserte eller jordede støpselet.
- Hvis det medfulgte støpselet ikke passer til stikkontakten din, kontakt en elektriker som kan skifte den ut.
- Trekk ut produktets støpsel under tordenvær eller når den ikke skal brukes over lengre tid.
- Dette produktet må ikke installeres på et trangt eller innebygd sted. Produktet må kun installeres på et godt ventilert og åpent sted. Ventilasjonen må ikke hindres ved å tildekke ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, bordduker, gardiner osv.
- Det må ikke plasseres kilder til åpne flammer, slik som tente stearinlys, oppå produktet.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når produktet er blitt skadet på en eller annen måte, hvis for eksempel strømledningen eller støpselet er skadet, det har blitt sølt væske på produktet eller det har falt noe oppå det, produktet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer normalt eller det er blitt mistet i gulvet.

Skal kun rengjøres med en tørr klut.

RESIRKULERING



Dette produktet skal ikke behandles som vanlig husholdningsavfall. Håndtering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) gjelder for medlemsstater i Den europeiske union og andre europeiske land med egne nasjonale regler for håndtering av slikt utstyr. Hvis du trenger mer informasjon om innsamlings-, gjenbruks- og resirkuleringssystemer, kontakt ditt lokale eller regionale avfallssorteringsanlegg.

SAMSVARSERKLÆRING



Zound Industries International AB erklærer herved at dette produktet samsvarer med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i radioutstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Du kan lese samsvarserklæringen ved å besøke denne nettsiden: <http://www.marshallheadphones.com>

INDEKS

NORSK

AVSNITT

SIDE

- 002. JURIDISK MERKNAD OG VAREMERKEERKLÆRING**
- 002. ANSVARSFRASKRIVELSE**
- 003. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER**
- 004. INSTALLERING OG TILKOBLING**
- 004. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD**
- 004. INFORMASJON OM KASSERING OG RESIRKULERING**
- 004. SAMSVARSERKLÆRING**
- 005. INDEKS**
- 006. ESKENS INNHOLD**
- 007. GENERELL BESKRIVELSE**
- 008. GENERELL BESKRIVELSE FORTSATT**
- 009. TILKOBLE WOBURN MULTI-ROOM**
- 010. KONFIGURERE HØYTTALEREN**
- 011. EN REKKE TILKOBLINGSMULIGHETER**
- 012. KOBLE TIL VIA Bluetooth® (PARING)**
- 013. KOBLE TIL VIA AUX ELLER RCA**
- 014. AUX-INNGANG – 3,5 mm STEREOPLUGG**
- 015. RCA-INNGANG – RCA-PORTER**
- 016. VELGE LYDKILDE**
- 017. Wi-Fi®-STREAMING MED Spotify®**
- 018. Wi-Fi-STREAMING VIA AirPlay**
- 019. Wi-Fi-STREAMING VIA Chromecast built-in**
- 020. Wi-Fi-STREAMING VIA NETTRADIO**
- 021. LAGRE FORHÅNDSINNSTILLINGER**
- 022. ENKEL-MODUS ELLER MULTI-MODUS**
- 023. MULTI-MODUS**
- 024. PLAY, PAUSE, NESTE OG FORRIGE SANG**
- 025. JUSTERE VOLUMET/BASSEN/DISKANTEN**
- 026. STANDBY-MODUS**
- 027. PROGRAMVAREOPPDATERING FOR HØYTTALEREN**
- 028. TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGER**
- 029. TEKNISK INFORMASJON**
- 030. FEILSØKING**


ESKENS INNHOLD

001. MARSHALL WOBURN MULTI-ROOM AKTIV STEREOHØYTTALER

002. HURTIGSTARTVEILEDNING

003. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

004. STRØMLEDNING

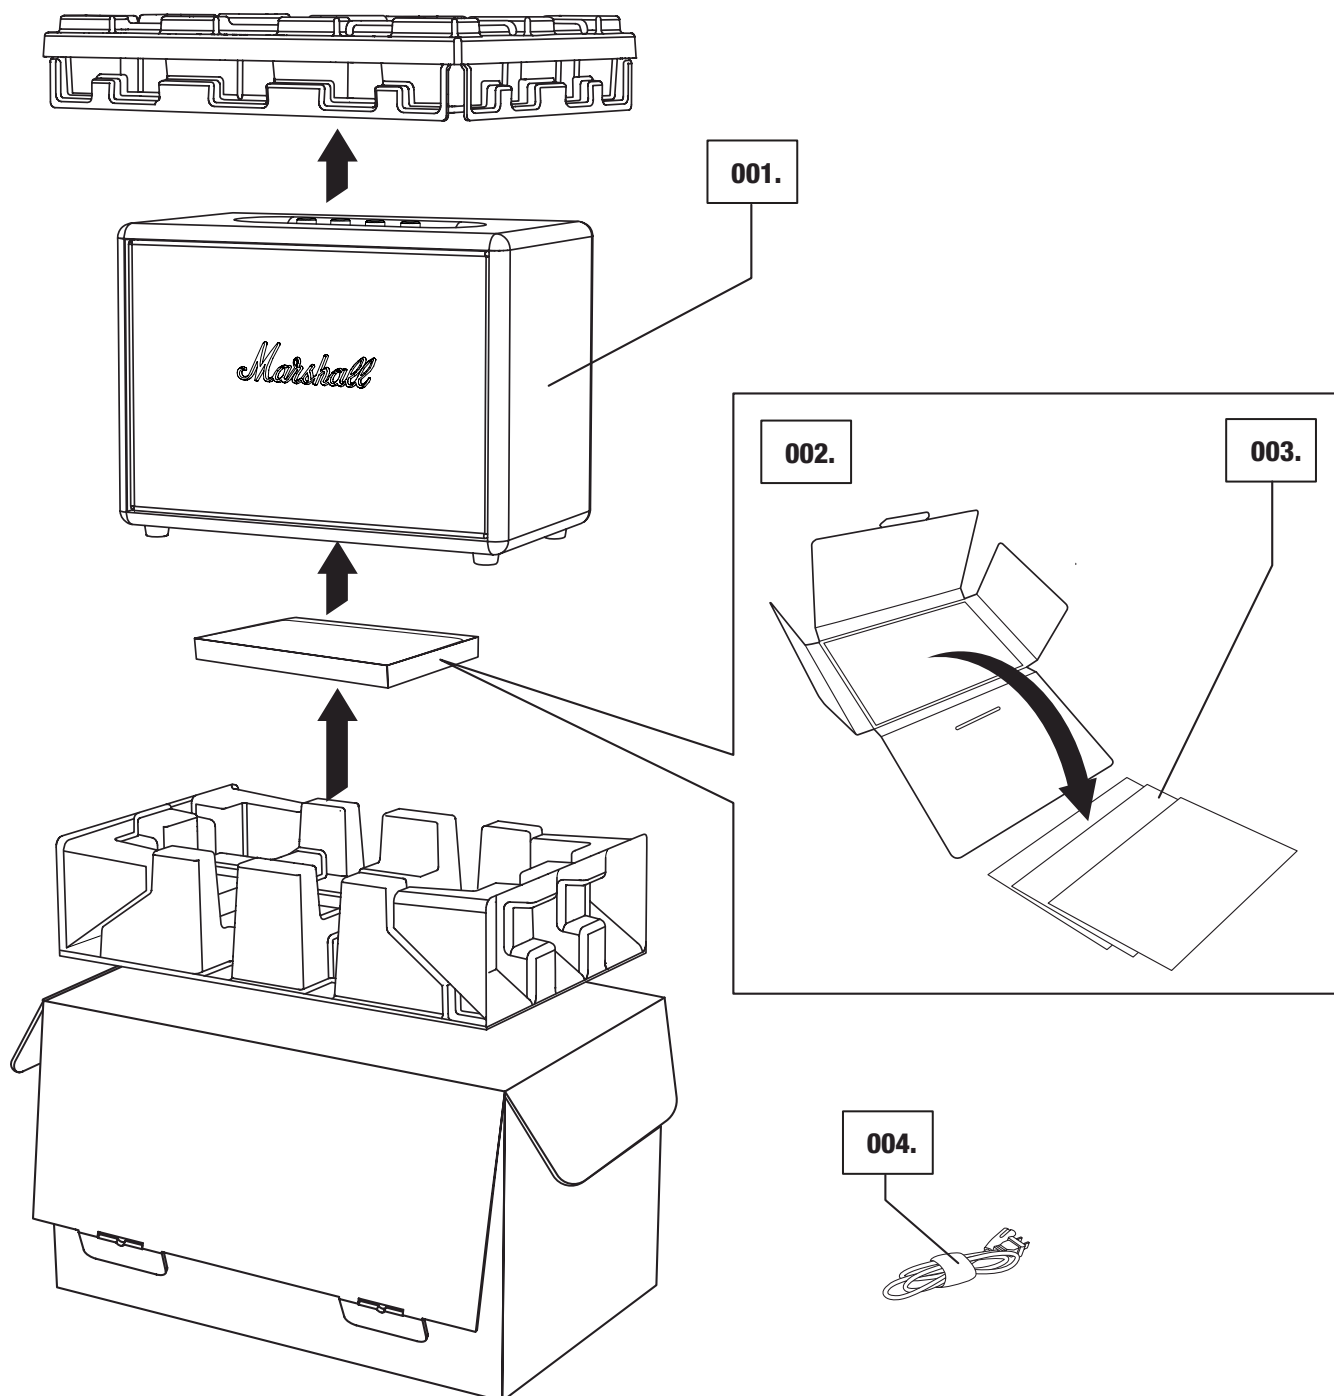

GENERELL BESKRIVELSE

001. AUX-INNGANG FOR 3,5 mm STEREOPLUGG

002. ENKEL/MULTI-KNAPP OG -INDIKATORER

003. VOLUM-KNOTT



004. DISKANT-KNOTT

005. TREBLE (DISKANT)-KNOTT

006. KILDE-KNOTT

007. KNAPP FOR FORRIGE SANG

008. KNAPP FOR NESTE SANG

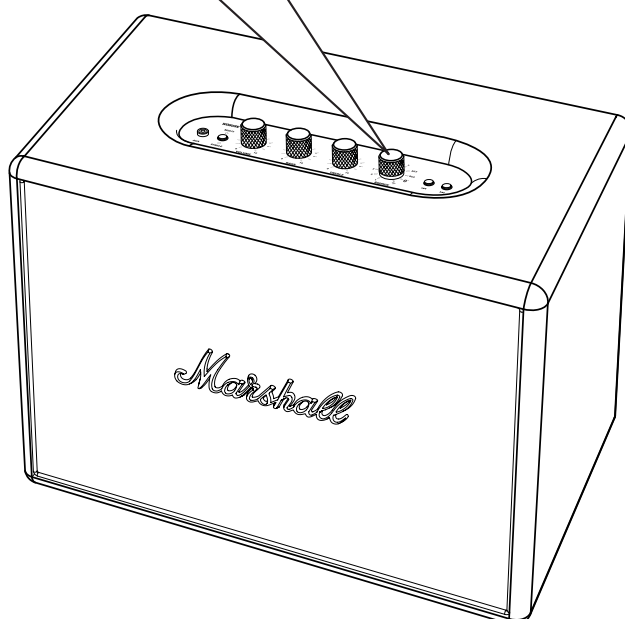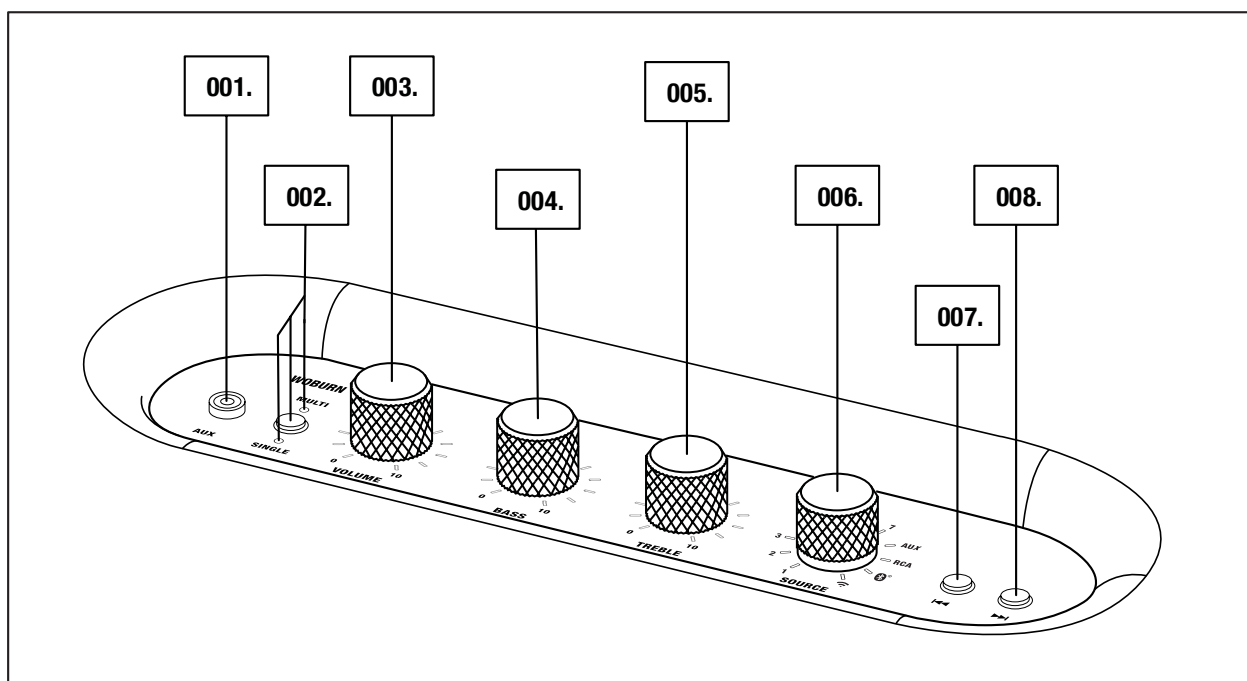

GENERELL BESKRIVELSE FORTSATT


009. BAKPLATE

010. BASSPORT

011. RCA-INNGANG (VENSTRE OG HØYRE)

012. STRØMKONTAKT

013. STRØMLEDNING

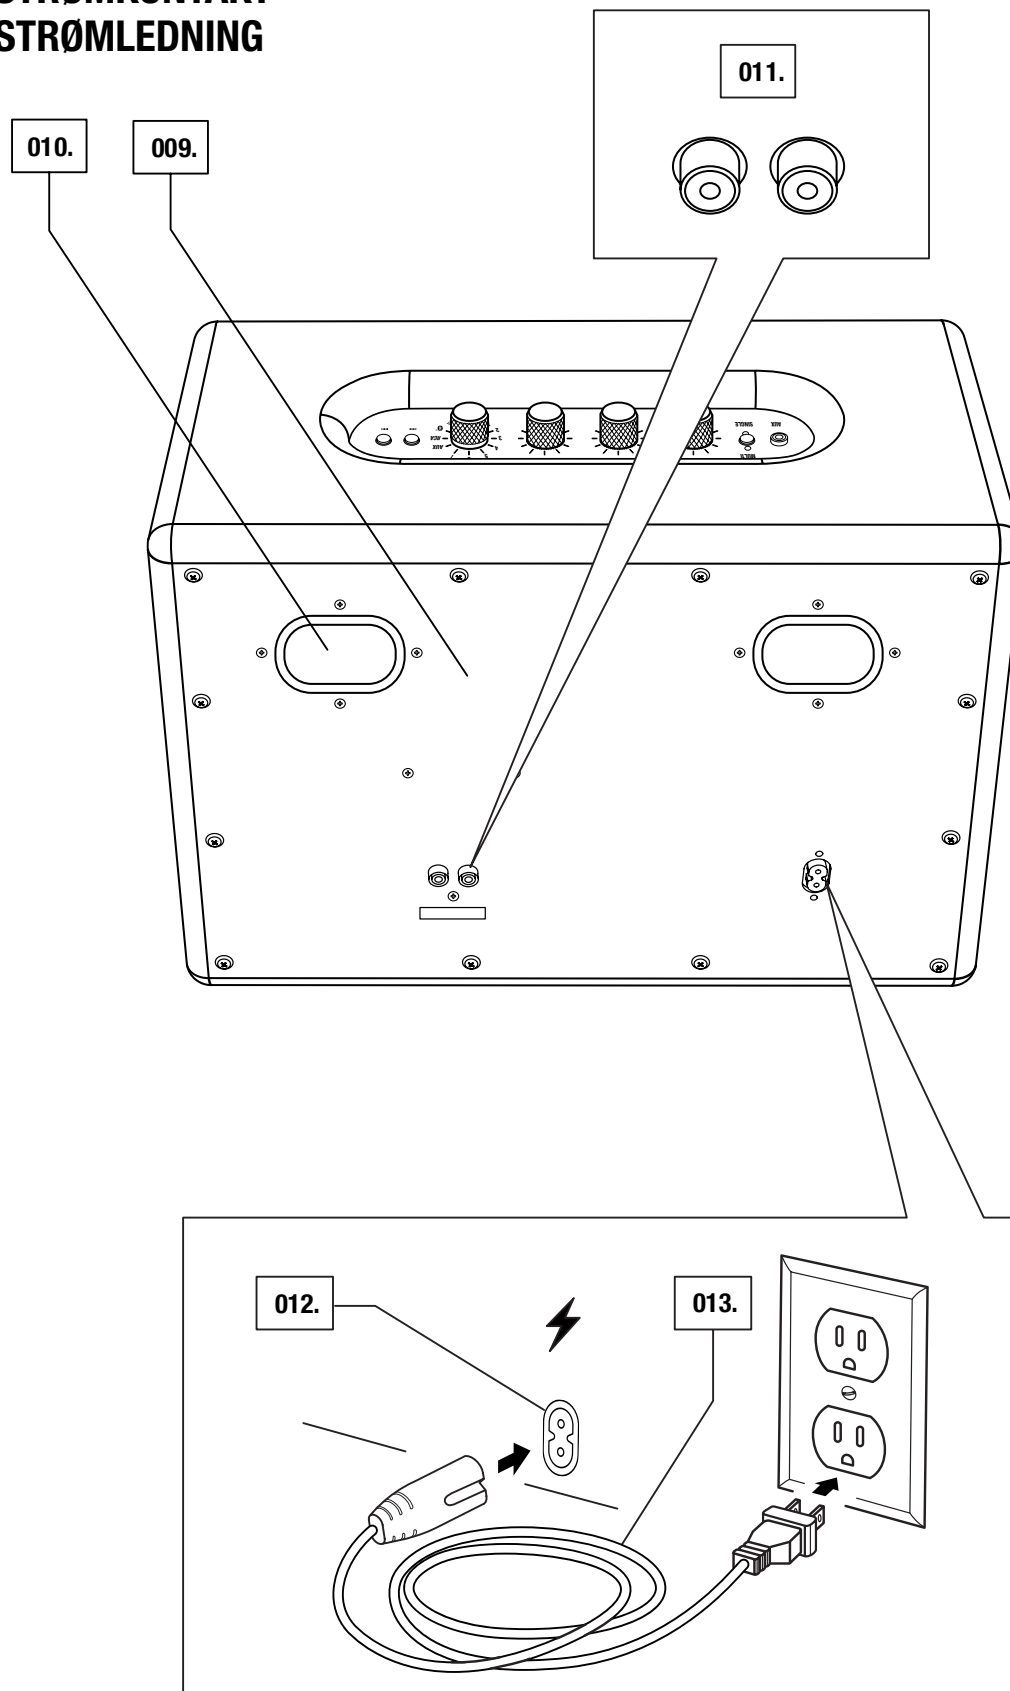

TILKOBLE WOBURN MULTI-ROOM

VIKTIG: FØR DU GÅR VIDERE TIL TRINN 001. NEDENFOR, KONTROLLER AT DEN MEDFULGTE KABELN, STØPSELET OG DIN WOBURN MULTI-ROOM-HØYTTALER ER KOMPATIBLE MED DIN STRØMFORSYNING OG DEN TILKNYTTETE STIKKONTAKTEN.


001. SETT STRØMLEDNINGEN INN I STRØMKONTAKTEN PÅ BAKSIDEN AV HØYTTALEREN.

002. KOBLE STØPSELET TIL STIKKONTAKTEN.

003. FORTSETT MED OPPSETTET HVIS HØYTTALEREN ENNÅ IKKE ER BLITT KONFIGURERT.



FORSIKTIG: STRØMLEDNINGEN SKAL ALLTID TREKKES UT AV STIKKONTAKTEN FØR DEN KOBLES FRA HØYTTALEREN.

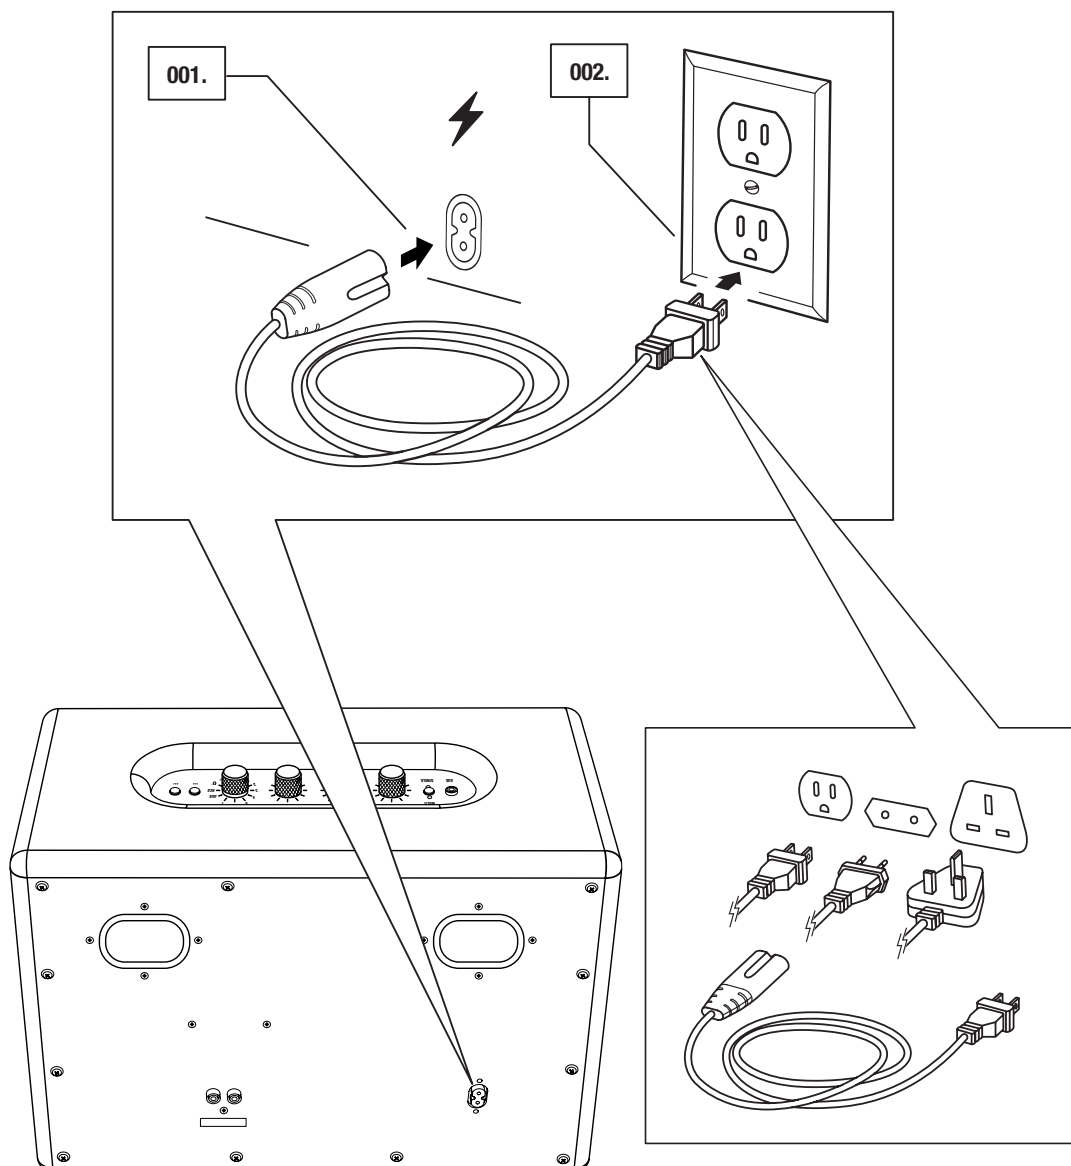

KONFIGURERE HØYTTALEREN

FØR DU TAR I BRUK MARSHALL MULTI-ROOM-HØYTTALEREN, KONFIGURER DEN FOR BRUK MED Wi-Fi® MED GOOGLE HOME-APPEN. BRUK MARSHALL MULTI-ROOM-APPEN FOR Å FÅ MEST MULIG UT AV HØYTTALEREN DIN, LEGGE TIL FORHÅNDSINNSTILLINGER, SPILLE AV NETTRADIO OG MYE MER.

001. LAST NED GOOGLE HOME-APPEN OG FØLG INSTRUKSJONENE I APPEN FOR Å KONFIGURERE HØYTTALEREN DIN.

002. LAST NED MARSHALL MULTI-ROOM-APPEN OG FØLG INSTRUKSJONENE I APPEN FOR Å TILPASSE HØYTTALEREN DIN.




MERK: ETTER OPPSETTET KOBLES WOBURN MULTI-ROOM TIL ET Wi-Fi-NETTVERK. HØYTTALEREN STYRES ENTEN VIA MARSHALL MULTI-ROOM-APPEN, Spotify® ELLER ANDRE MUSIKKAPPER, ELLER GANSKE ENKELT VED Å KLIKKES PÅ OG DREIES PÅ KNOTTENE OPPÅ HØYTTALEREN.



DOWNLOAD ON THE
App Store



GET IT ON
Google Play

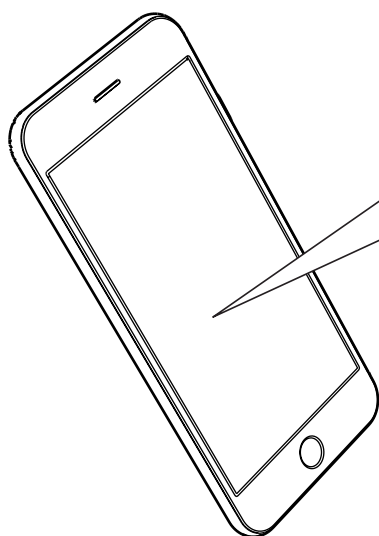

001. **GOOGLE HOME**

002. **MARSHALL MULTI-ROOM**




MERK: HØYTTALEREN KAN OPPDAGES OG ER KLAR TIL Å KONFIGURERES VIA GOOGLE HOME-APPEN FØR DEN ER KONFIGURERT FOR BRUK MED Wi-Fi.

EN REKKE TILKOBLINGSMULIGHETER

DET FINNES EN REKKE TILKOBLINGSMULIGHETER FOR WOBURN MULTI-ROOM, ENTEN DU ØNSKER Å BRUKE TELEFONEN DIN, TV-EN, NETTBRETTET ELLER PLATESPILLEREN. TILKOBLINGEN KAN VÆRE TRÅDLØS MED Wi-Fi ELLER Bluetooth®, ELLER VED Å BRUKE EN KABEL.

SOURCE-KNOTTEN LAR DEG VELGE KILDEN.

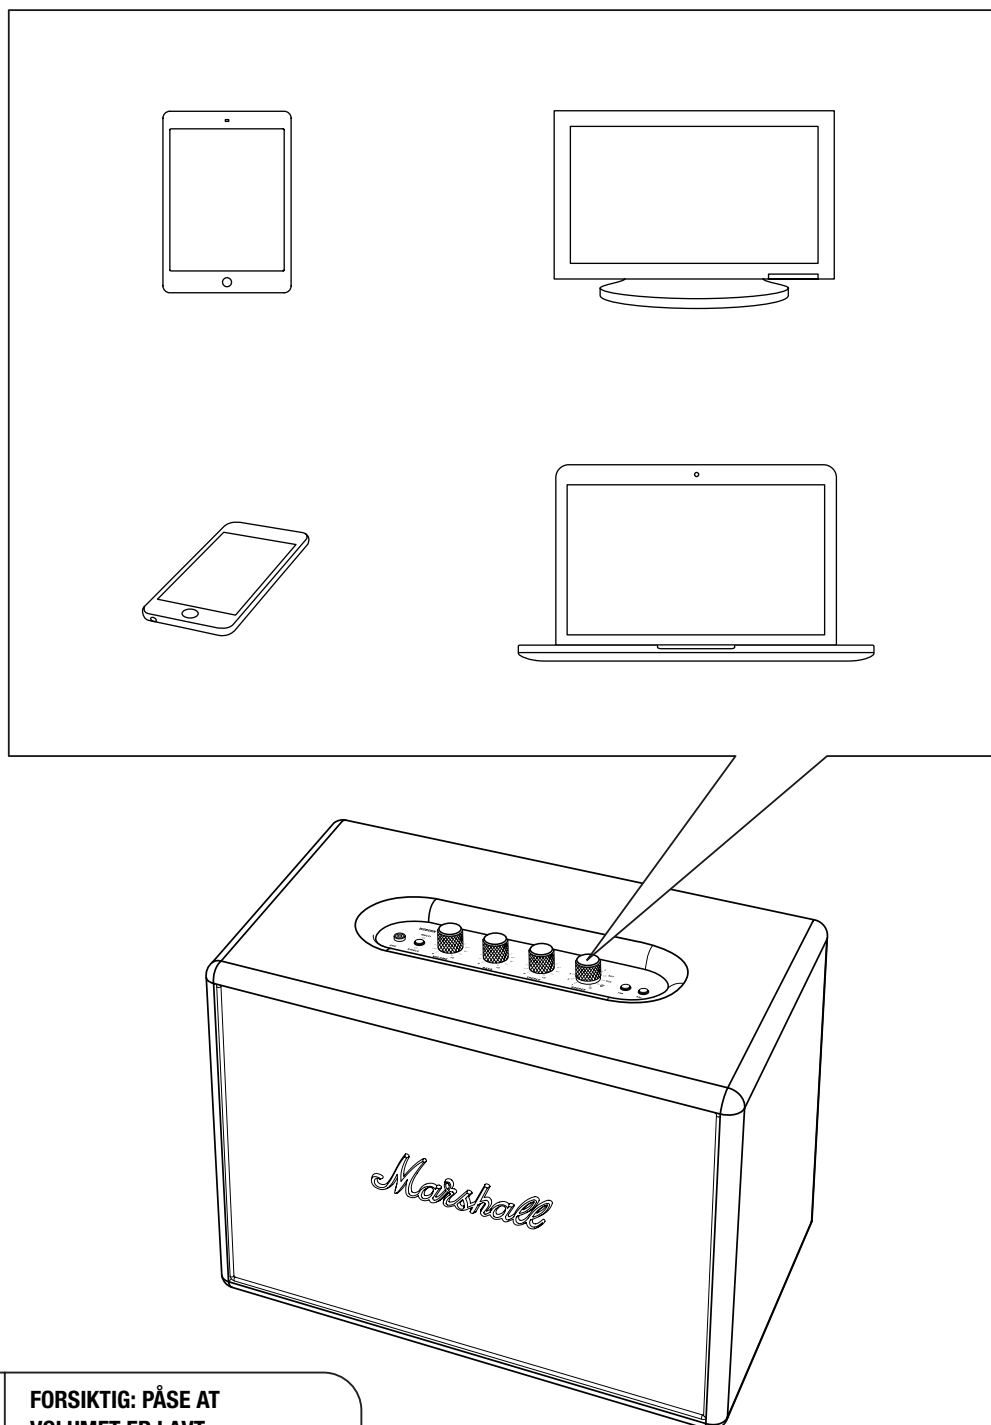

FORSIKTIG: PÅSE AT
VOLUMET ER LAVT
PÅ BÅDE HØYTTALEREN OG
MUSIKKSPILLEREN FØR
HØYTTALEREN BENYTTES.


KOBLE TIL VIA Bluetooth® (PARING)

001. DREI **SOURCE**-KNOTTEN TIL .
002. TRYKK PÅ OG HOLD INNE **SOURCE**-KNOTTEN I 3 SEKUNDER.
003. -INDIKATOREN VIL BEGYNNE Å BLINKE.
004. AKTIVER Bluetooth PÅ ENHETEN DIN (SMARTTELEFON, NETTBRETT, DATAMASKIN).
005. VELG WOBURN MULTI-ROOM PÅ ENHETENS Bluetooth-LISTE, OG GODKJENN PARING.
006. -INDIKATOREN PÅ HØYTTALEREN BEGYNNER Å LYSE KONTINUERLIG OG ENHETENE ER TILKOBLET.

WOBURN MULTI-ROOM KAN LAGRE OPPTIL ÅTTE Bluetooth-ENHETER OG FORSØKER Å KOBLE TIL DEN FØRIGE TILKOBLEDE ENHETEN FØRST. HVIS FOR EKSEMPEL HØYTTALEREN HAR VÆRT KOBLET TIL ENHETENE **A B C D E F G H**, PRIORITERES ENHET **H**, MENS ENHET **A** PRIORITERES SIST. HVER GANG  VELGES, TILKOBLES HØYTTALEREN AUTOMATISK TIL ENHETER INNENFOR REKKEVIDDE.




MERK: HVIS Bluetooth-ENHETEN FLYTTES FOR LANGT VEKK FRA ACTON MULTI-ROOM, GÅR TILKOBLINGEN TAPT. FLYTT ENHETEN TIL DEN ER INNEN 10 METER UNNA (UTEN HINDRINGER) HØYTTALEREN SLIK AT TILKOBLINGEN KAN GJENOPPRETTES AUTOMATISK.

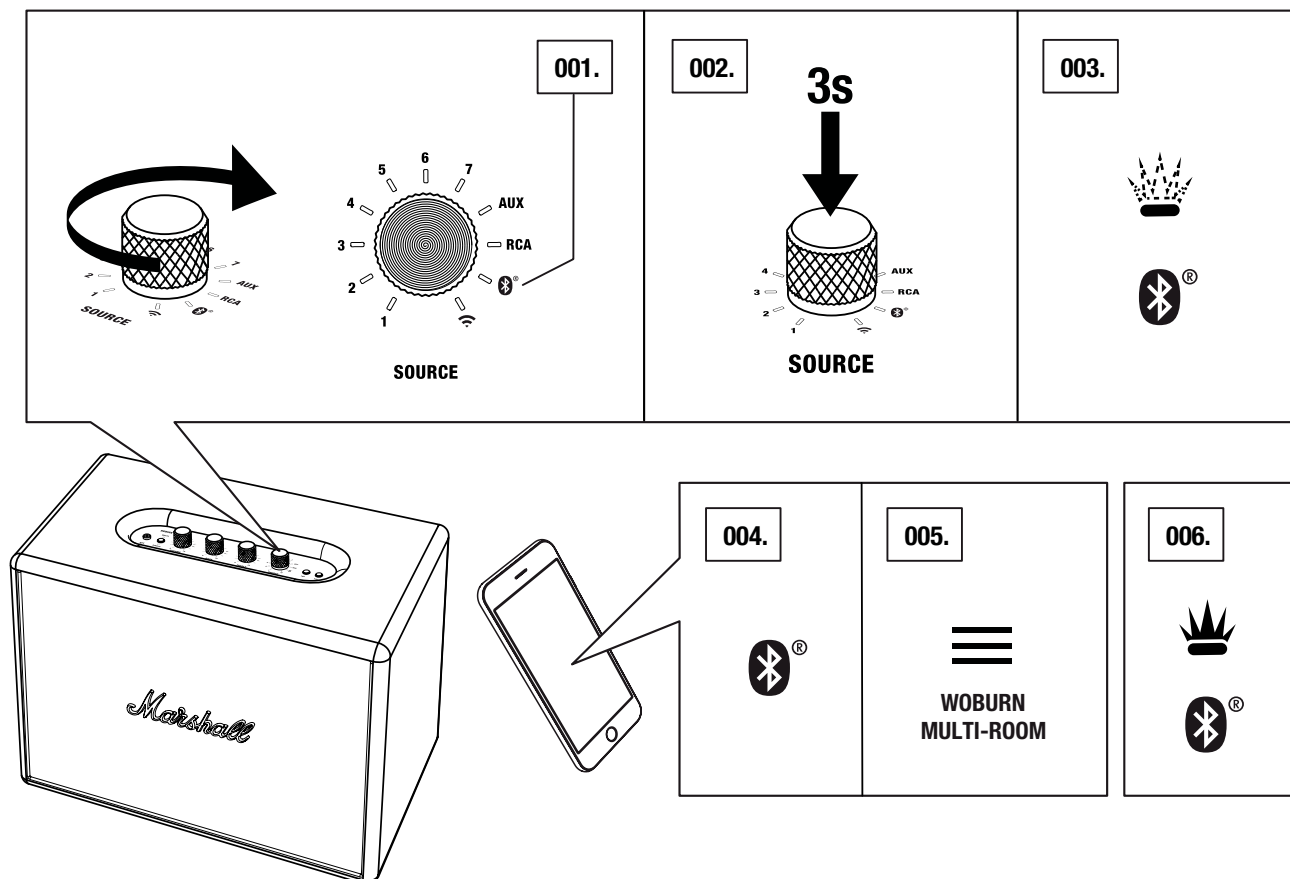


KOBLE TIL VIA AUX ELLER RCA

VELG EN AV DE TO TILGJENGELIGE LYDINNGANGENE:

- 001. AUX – 3,5 mm STEREOPLUGG. BRUK EN LEDNING MED EN 3,5 mm PLUGG FOR Å KOBLE TIL EKSTERNE LYDKILDER.**
- 002. RCA – RCA-ANALOGINNGANG. BRUK RCA-ANALOGINNGANGEN FOR Å KOBLE TIL CD-SPILLEREN DIN ELLER EN PLATESPILLER MED EN RIAA-FORSTERKER.**

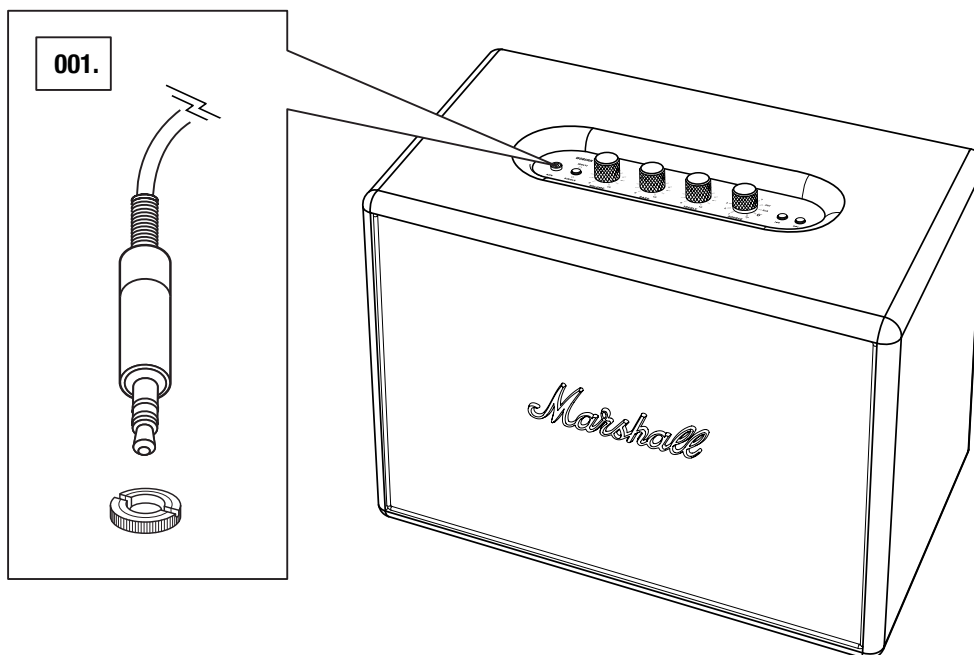


 **MERK: LYDKABLER MEDFØLGER IKKE WOBURN MULTI-ROOM OG MÅ KJØPES SEPARAT.**

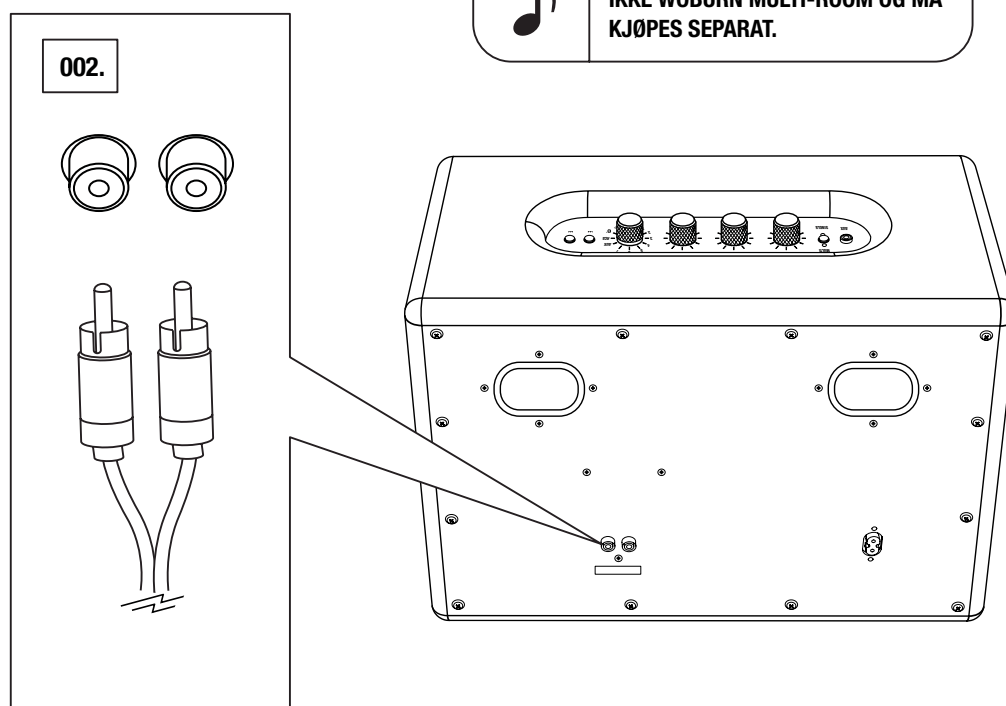


AUX-INNGANG – 3,5 mm STEREOPLUGG

001. KOBLE 3,5 mm STEREOPLUGGEN TIL INNGANGEN MERKET MED AUX PÅ HØYTTALEREN.
002. KOBLE DEN ANDRE ENDEN AV LEDNINGEN TIL LYDINNGANGEN PÅ MUSIKKSPILLEREN DIN.
003. DREI **SOURCE**-KNOTTEN TIL AUX OG TRYKK DEN ÉN GANG.

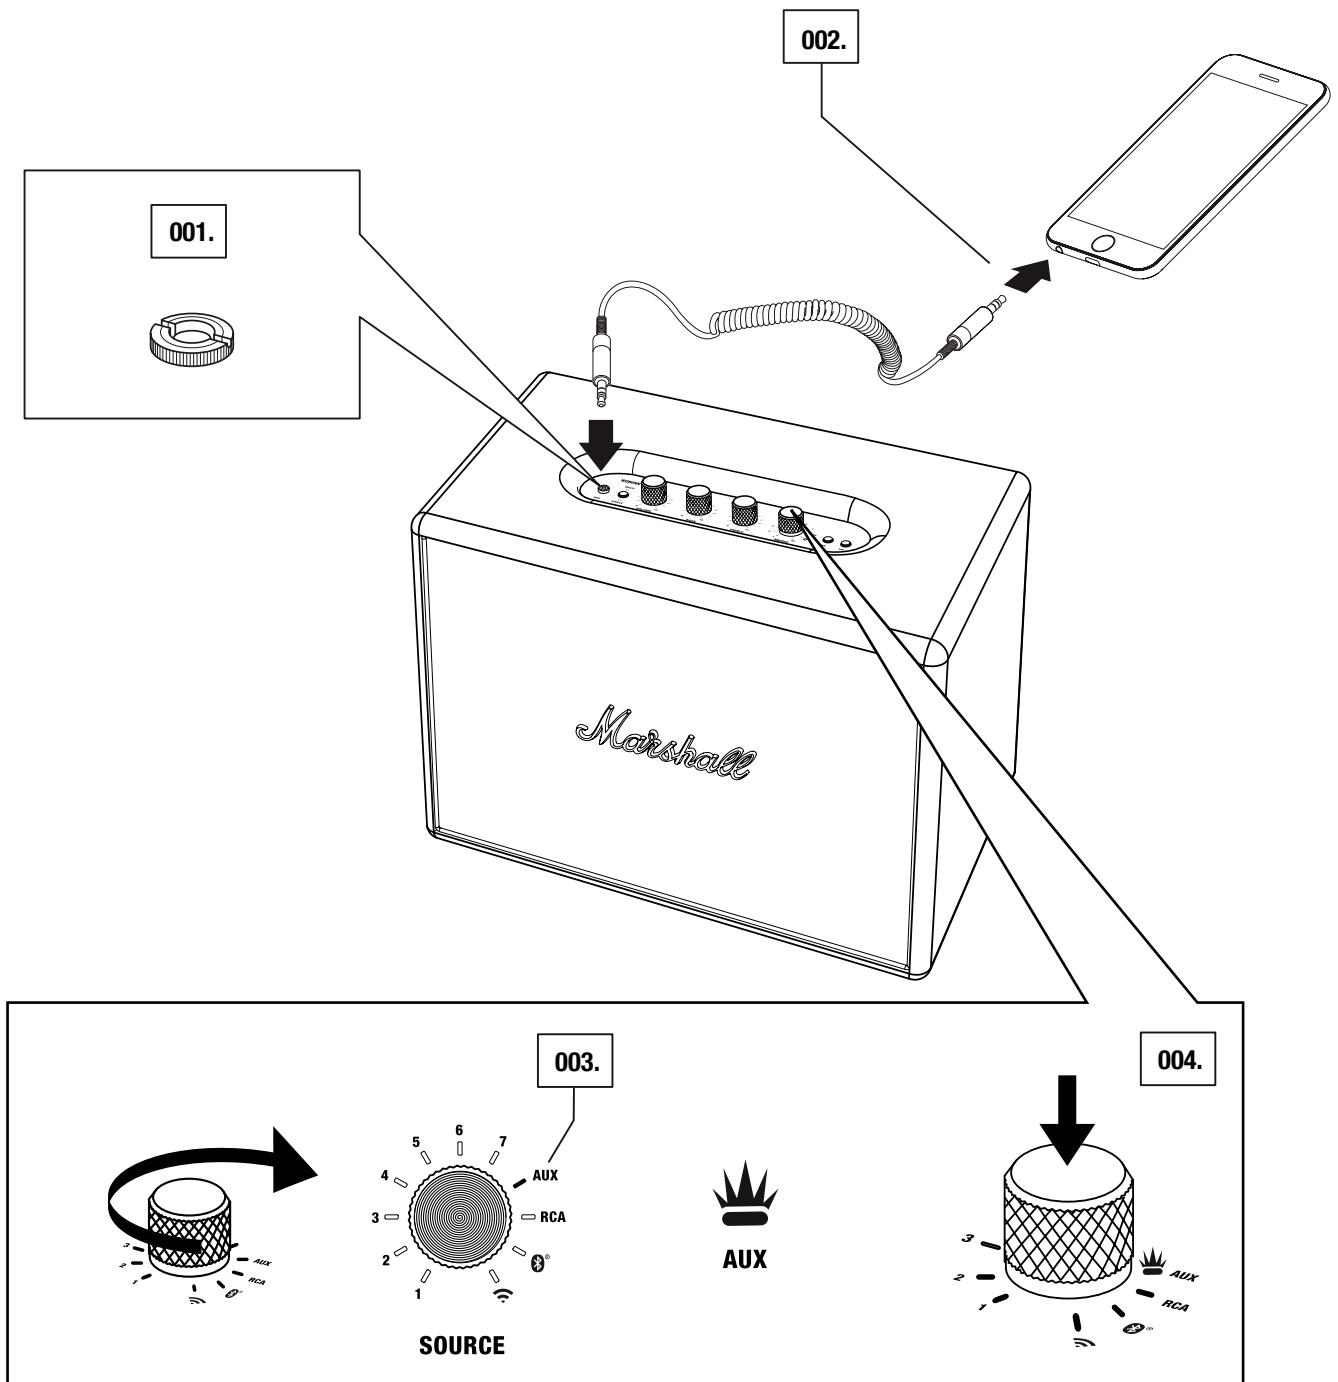

RCA-INNGANG – RCA-PORTER

001. KOBLE EN LEDNING MED RCA-PLUGGER TIL RCA-INNGANGENE (VENSTRE OG HØYRE) PÅ BAKSIDEN AV HØYTTALEREN.
002. KOBLE DEN ANDRE ENDEN AV LEDNINGEN TIL UTGANGEN PÅ LYDKILDEN DIN.
003. DREI **SOURCE**-KNOTTEN TIL RCA OG TRYKK ÉN GANG.

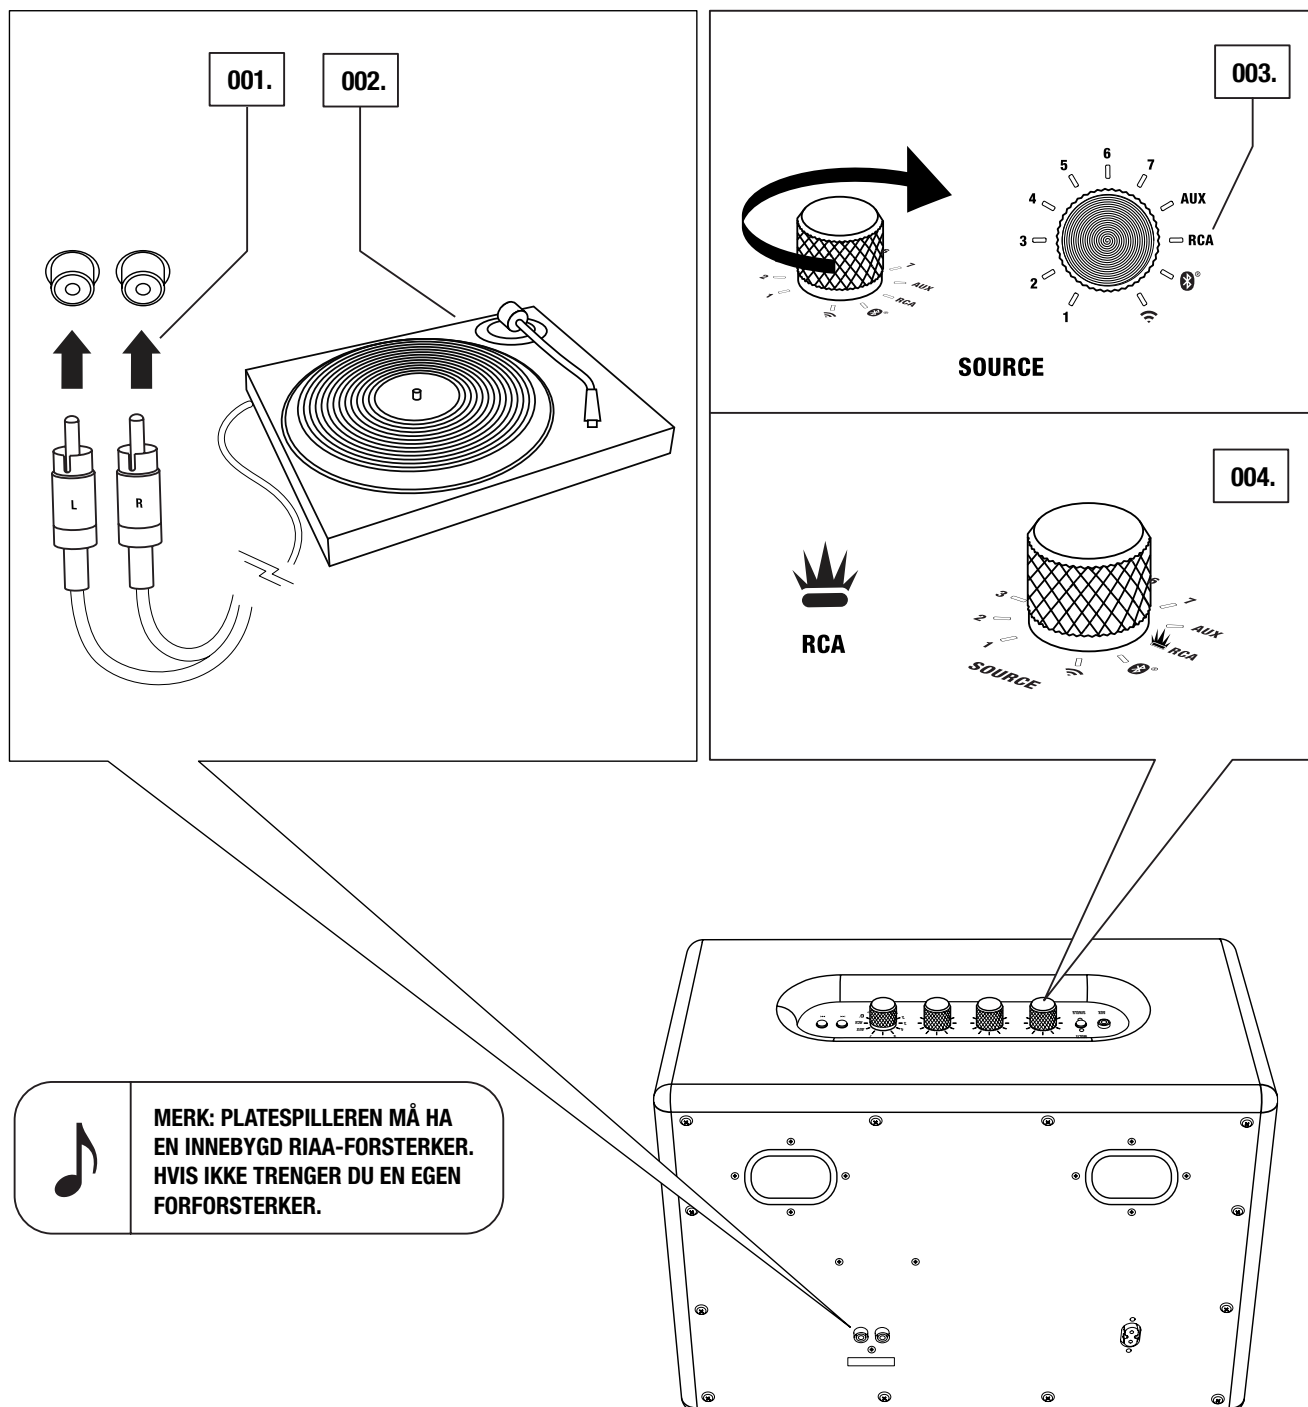


VELGE LYDKILDE

DU VELGER LYDKILDE OG TIDLIGERE LAGREDE FORHÅNDSINNSTILLINGER FOR Wi-Fi-STREAMING VED Å DREIE PÅ **SOURCE**-KNOTTEN.


001. DREI **SOURCE**-KNOTTEN TIL KILDENS STILLING.

002. TRYKK PÅ **SOURCE**-KNOTTEN FOR Å VELGE KILDEN:

- 1-7 – Wi-Fi-STREAMING VIA FORHÅNDSINNSTILLING 1-7
- AUX – 3,5 mm STEREOPLUGG
- RCA – RCA-INNGANG PÅ BAKSIDEN AV HØYTTALEREN
-  – Bluetooth-ENHET
-  – Wi-Fi-STREAMING, Spotify Connect® ELLER NETTRADIO

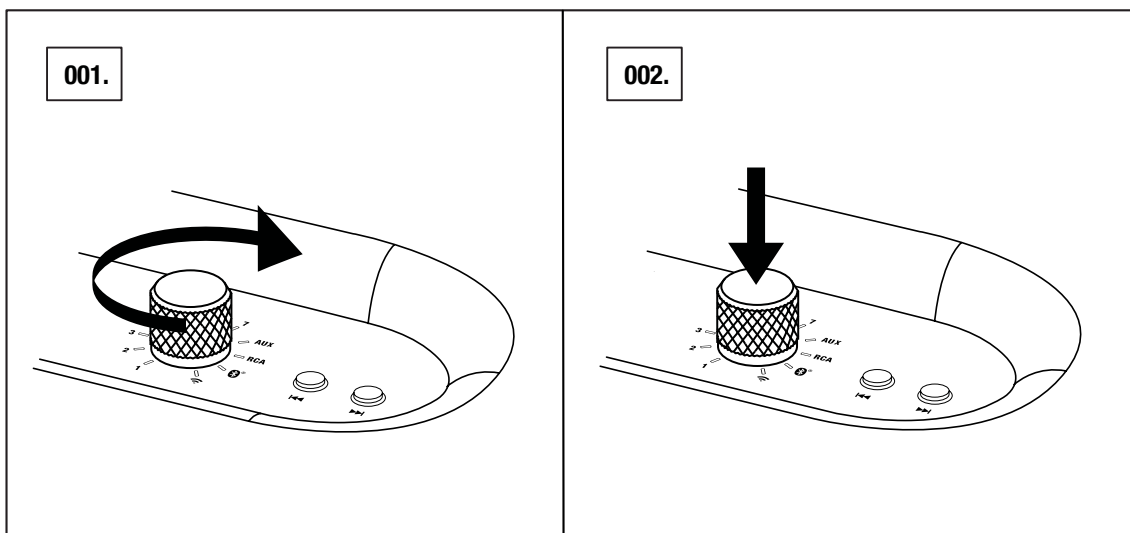


MERK: HVIS DEN VALGTE FORHÅNDSINNSTILLINGEN (1-7) ER TOM, FORBLIR HØYTTALEREN I GJELDENE MODUS.

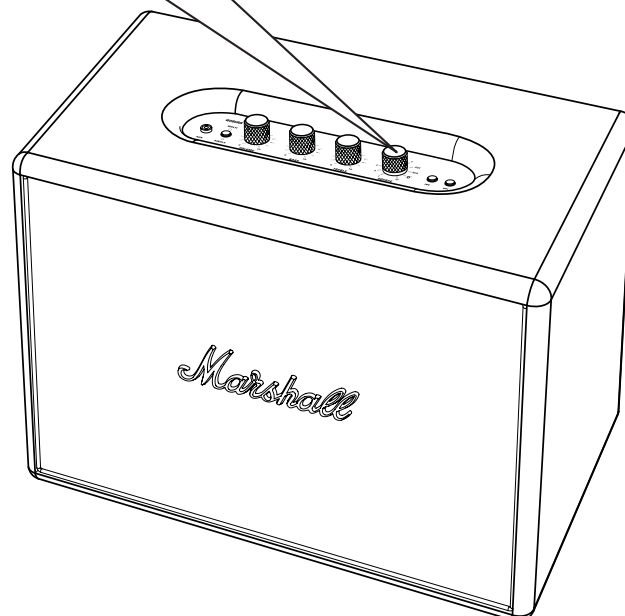

Wi-Fi®-STREAMING MED Spotify®

Spotify Connect® LAR DEG STYRE HØYTTALEREN VIA Spotify-APPEN.

- 001. START Spotify-APPEN PÅ TELEFONEN DIN, NETTBRETTET ELLER PC-EN VED BRUK AV DET SAMME Wi-Fi-NETTVERKET SOM MULTI-ROOM-HØYTTALEREN ER KOBLET TIL.**
- 002. SPILL AV EN SANG PÅ Spotify OG TRYKK PÅ “TILGJENGELIGE ENHETER” I Spotify-APPEN.**
- 003. VELG DIN MULTI-ROOM-HØYTTALER I Spotify-APPEN OG MUSIKKEN DIN VIL SPILLES AV HØYT.**
- 004. FOR Å STREAME LYD I MULTI-MODUS TRYKKER DU PÅ MODUSKNAPPEN **SINGLE/MULTI** PÅ HØYTTALEREN ELLER SETT HØYTTALEREN I MULTI-MODUS I MARSHALL MULTI-ROOM-APPEN.**
I STEDET FOR Å VELGE HØYTTALEREN I Spotify-APPEN, VELGER DU MULTI-GRUPPEN.


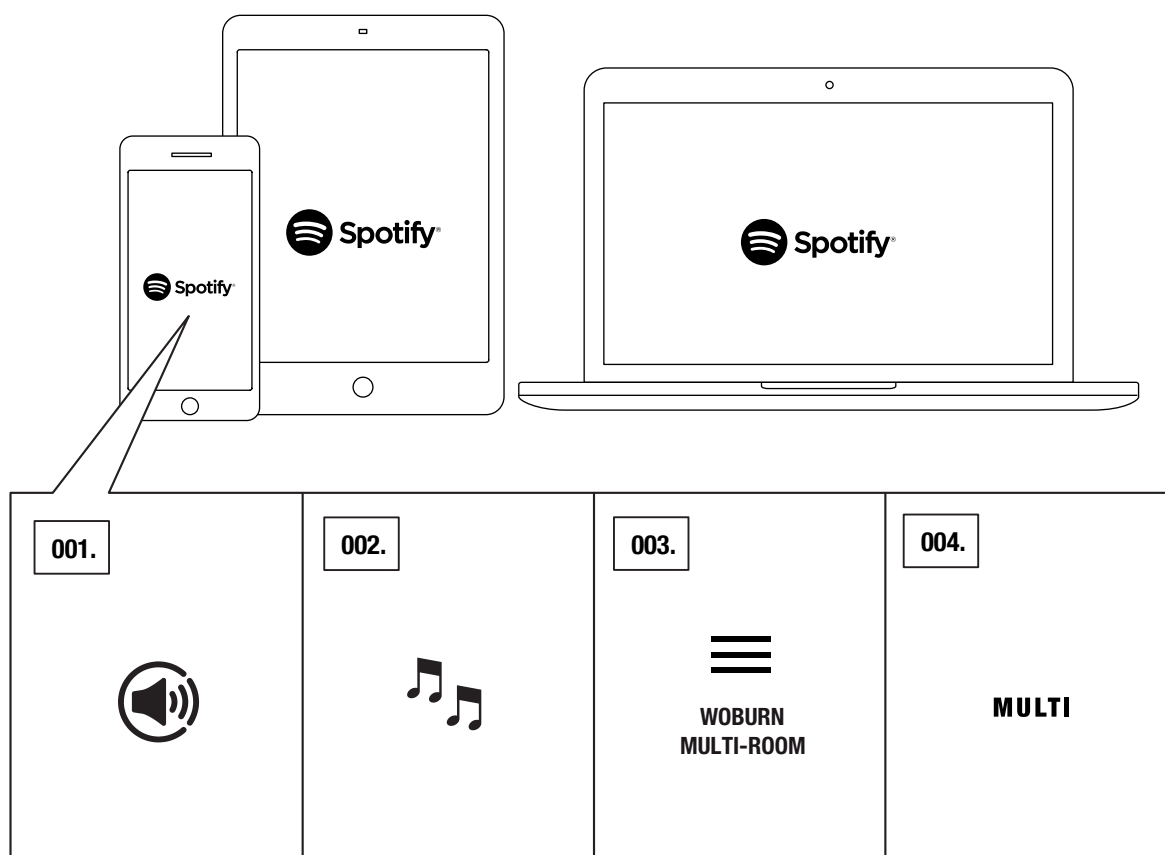


MERK: DU TRENGER EN Spotify Premium®-KONTO FOR Å KUNNE BRUKE Spotify Connect.

Wi-Fi-STREAMING VIA AirPlay

AirPlay LAR DEG STREAME ENHVER LYDKILDE FRA DIN iOS-ENHET ELLER APPLE-DATAMASKIN TIL HØYTTALEREN.


- 001. KOBLE DIN iOS-ENHET ELLER APPLE-DATAMASKIN TIL DET SAMME Wi-Fi-NETTVERKET SOM MULTI-ROOM-HØYTTALEREN DIN ER KOBLET TIL.**
- 002. PÅ iOS-ENHETEN DIN SVEIPER DU OPP FRA NEDERST PÅ SKJERMEN FOR Å ÅPNE KONTROLLSENTERET OG SVEIPER HORIZONTALT FOR Å FINNE SKJERMEN FOR GJELDENDE AVSPILLING.**
- 003. TRYKK PÅ AirPlay-IKONET FOR Å FINNE LISTEN OVER TILGJENGELIGE AirPlay-ENHETER OG VELG DIN MULTI-ROOM-HØYTTALER.**
- 004. ÅPNE iTunes FOR Å STREAME LYD FRA EN APPLE-DATAMASKIN. TRYKK PÅ AirPlay-IKONET PÅ VOLUMGLIDEBRYTEREN. VELG DIN MULTI-ROOM-HØYTTALER.**
- 005. FOR Å STREAME LYD I MULTI-MODUS TRYKKER DU PÅ MODUSKNAPPEN **SINGLE/MULTI** PÅ HØYTTALEREN, ELLER DU KAN STILLE HØYTTALEREN TIL MULTI I APPEN. ÅPNE LISTEN OVER TILGJENGELIGE AirPlay-ENHETER OG VELG MULTI-GRUPPEN.**

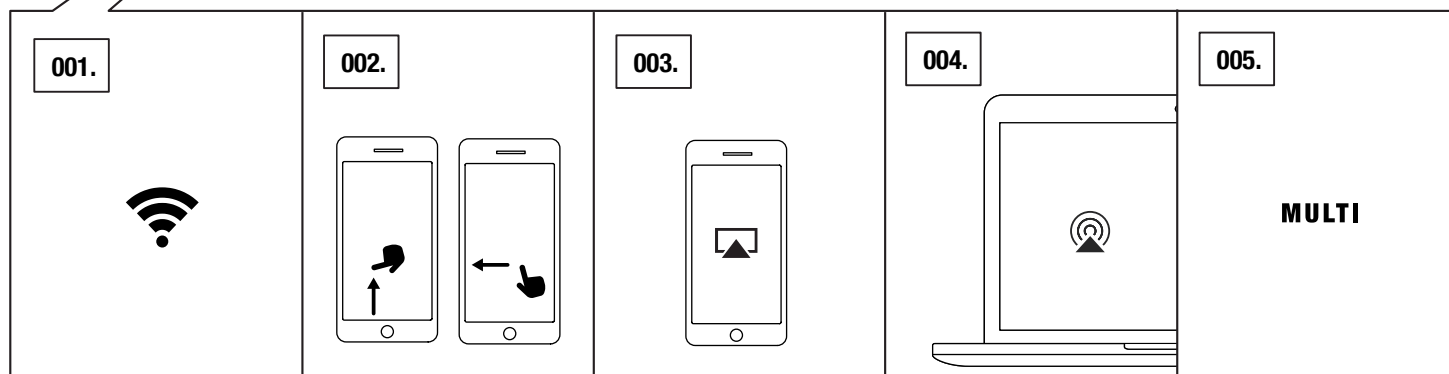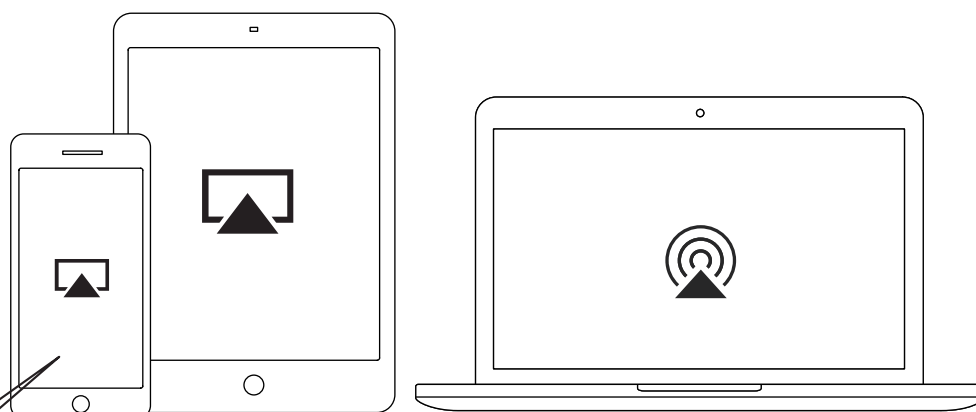

Wi-Fi-STREAMING VIA Chromecast built-in

Chromecast built-in ER EN PLATTFORM SOM LAR DEG STREAME FAVORITTMUSIKKEN VIA SMARTTELEFONEN DIN, NETTBRETTET ELLER DATAMASKINEN RETT TIL HØYTTALEREN DIN. Chromecast built-in ER TILGJENGELIG I DE FLESTE MUSIKKAPPENE PÅ MARKEDET.


- 001. KOBLE ENHETEN DIN TIL DET SAMME Wi-Fi-NETTVERKET SOM DIN MULTI-ROOM-HØYTTALER ER KOBLET TIL.**
- 002. SPILL AV MUSIKK I DIN FAVORITT-MUSIKKAPP.**
- 003. TRYKK PÅ Chromecast built-in-ikonet I MUSIKKAPPEN OG VELG DIN MULTI-ROOM-HØYTTALER.**

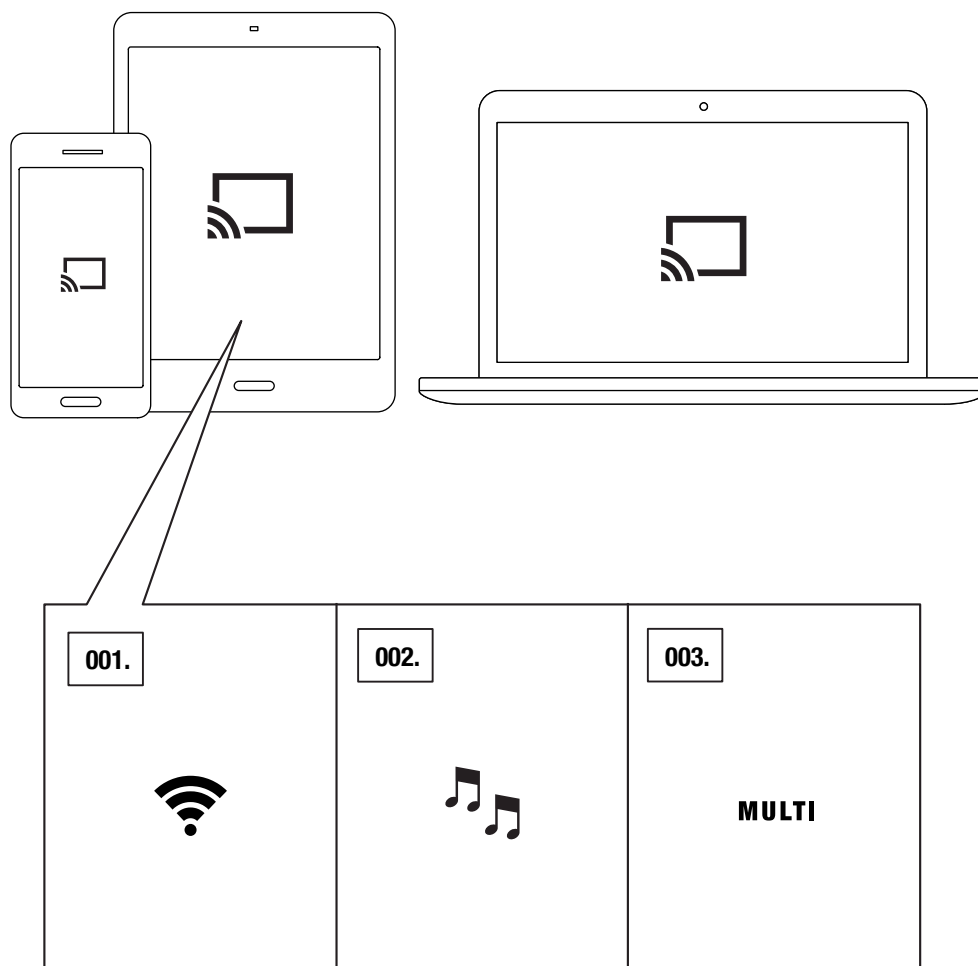

Wi-Fi-STREAMING VIA NETTRADIO

HØYTTALEREN HAR EN INTEGRERT NETTRADIO-TJENESTE SOM GIR DEG TILGANG TIL TUSENVIS AV RADIOKANALER OVER HELE VERDEN.

001. ÅPNE MARSHALL MULTI-ROOM-APPEN.
002. TRYKK PÅ MULTI-ROOM-HØYTTALEREN OG SVEIP TIL Wi-Fi I MENYEN.
003. TRYKK PÅ NETTRADIO OG VELG ELLER SØK ETTER EN NETTRADIOKANAL FOR Å SPILLE AV.
004. TRYKK PÅ MODUSKNAPPEN **SINGLE/MULTI** PÅ HØYTTALEREN, ELLER STILL HØYTTALEREN TIL MULTI I MARSHALL MULTI-ROOM-APPEN.
005. VELG EN AV HØYTTALERNE I APPENS MULTI-MODUSGRUPPE OG VELG EN NETTRADIOKANAL DU ØNSKER Å STREAME FRA.

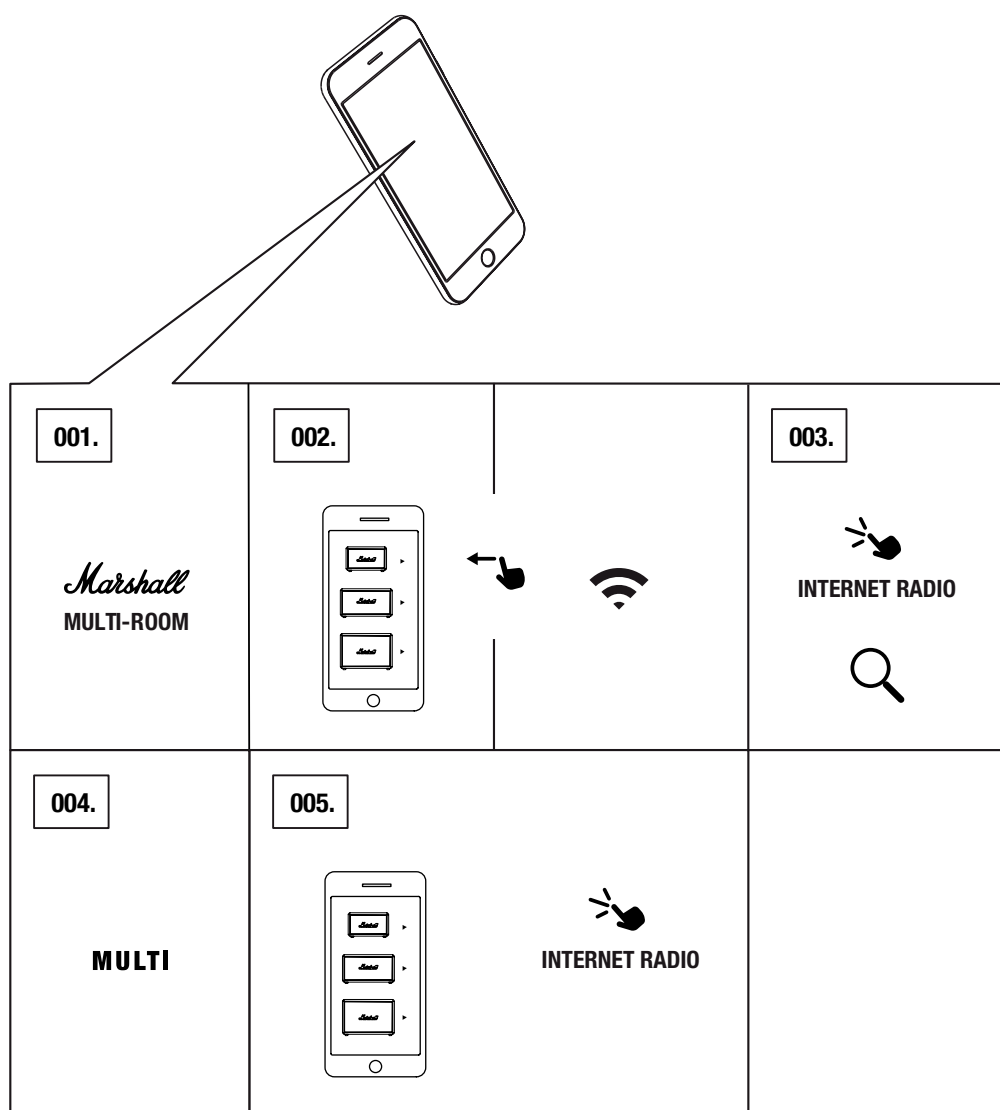


LAGRE FORHÅNDSINNSTILLINGER

WOBURN MULTI-ROOM KAN LAGRE OPPTIL SYV FORHÅNDSINNSTILLINGER FOR ØYEBLIKKELIG MUSIKKSTREAMING VIA Wi-Fi.

001. SPILL AV Spotify-SпилLELISTEN ELLER NETTRADIOKANALEN SOM DU ØNSKER Å LAGRE.
002. DREI **SOURCE**-KNOTTEN FOR Å VELGE DEN STILLINGEN (1–7) DU ØNSKER Å LAGRE FORHÅNDSINNSTILLINGEN I.
003. TRYKK PÅ **SOURCE**-KNOTTEN I MER ENN 3 SEKUNDER FOR Å LAGRE FORHÅNDSINNSTILLINGEN. TIDLIGERE LAGREDE FORHÅNDSINNSTILLINGER OVERSKRIVES.

FORHÅNDSINNSTILLINGER KAN OGSÅ OPPRETTES I MARSHALL MULTI-ROOM-APPEN.

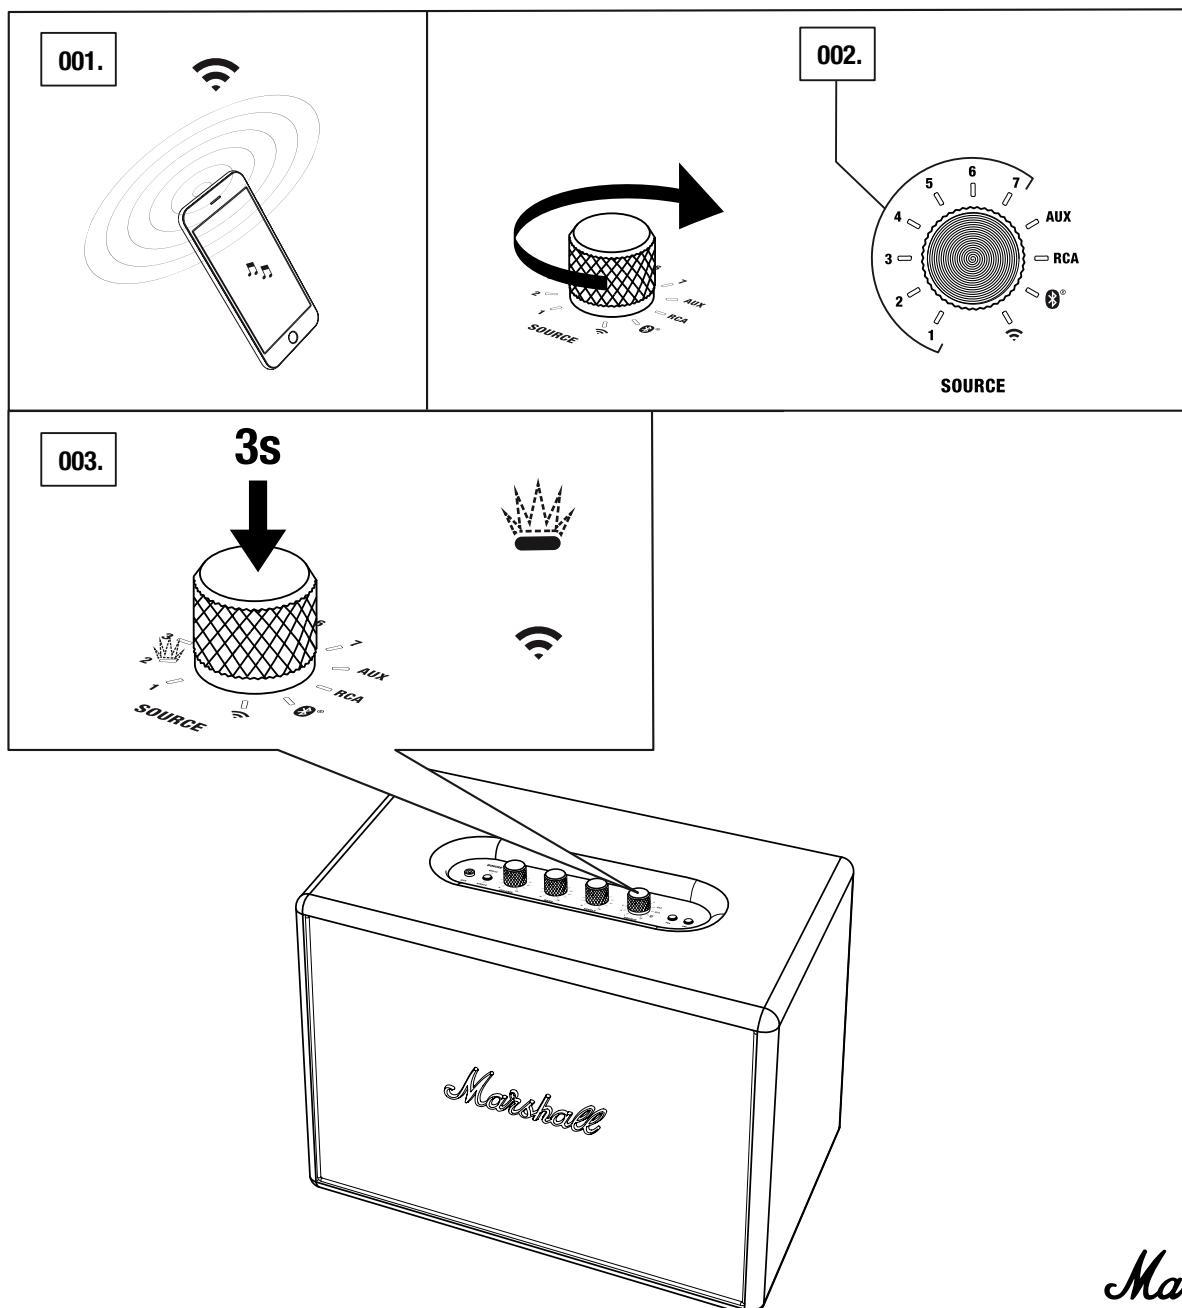

ENKEL-MODUS ELLER MULTI-MODUS



OPPTIL FEM TRÅDLØSE MARSHALL MULTI-ROOM-HØYTTALERE KAN KONFIGURERES PÅ DET SAMME WI-FI-NETTVERKET FOR Å SKAPE ET FLERROMS-SYSTEM.

ENKEL-MODUS INNEBÆRER STREAMING AV LYD ENKELTVIS PÅ HVER HØYTTALER.

MULTI-MODUS INNEBÆRER STREAMING AV SAMME LYD PÅ ALLE HØYTTALERE I MULTI-MODUS.

001. DU KAN VEKSELE MELLOM ENKEL- OG MULTI-MODUS VED Å TRYKKE PÅ MODUSKNAPPEN **SINGLE/MULTI** OPPÅ HØYTTALEREN.

002. EN TENT **SINGLE**- ELLER **MULTI**-INDIKATOR VISER HVILKEN MODUS HØYTTALEREN ER I.

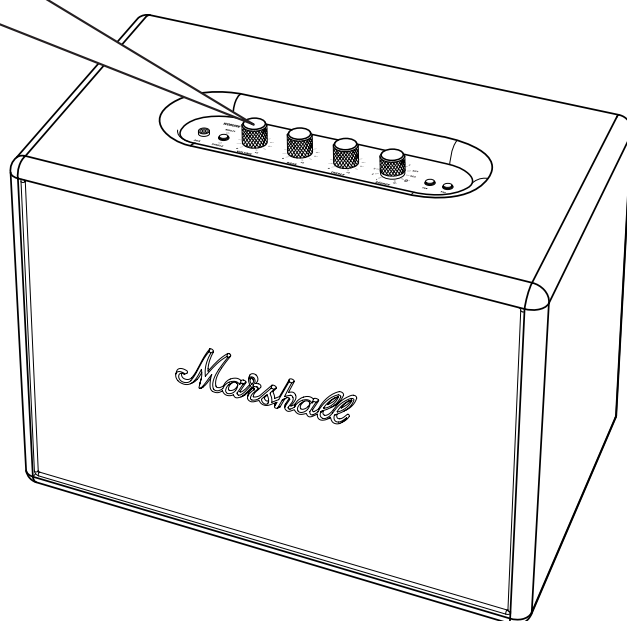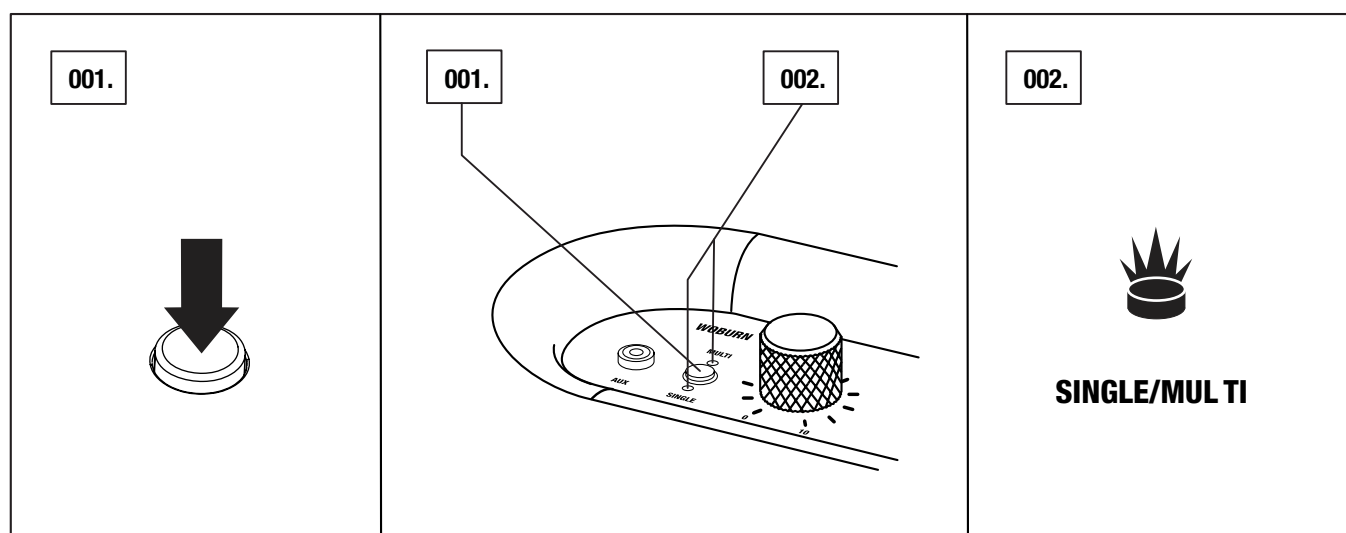


MULTI-MODUS

ÉN HØYTTALER FUNGERER SOM SERVEREN OG FORDELER LYD TIL DE ANDRE HØYTTALERNE I MULTI-MODUS. HVIS SERVERHØYTTALEREN FORLATER MULTI-MODUSGRUPPEN, VIL IKKE LYDEN LENGER SPILLES AV.

ENKEL-MODUS OG MULTI-MODUS KAN OGSÅ STYRES I MARSHALL MULTI-ROOM-APPEN.




MERK: FOR Å BRUKE AUX I MULTI-MODUS MÅ ÉN HØYTTALER TILKOBLER LYDKILDEN VED BRUK AV EN KABEL, OG KILDE-KNOTTEN MÅ DREIES TIL AUX. SETT DE ANDRE HØYTTALERNE I MULTI-MODUS. FOR Å BRUKE Bluetooth I MULTI-MODUS MÅ ÉN HØYTTALER TILKOBLER Bluetooth MENS DE ANDRE HØYTTALERNE MÅ SETTES I MULTI-MODUS.

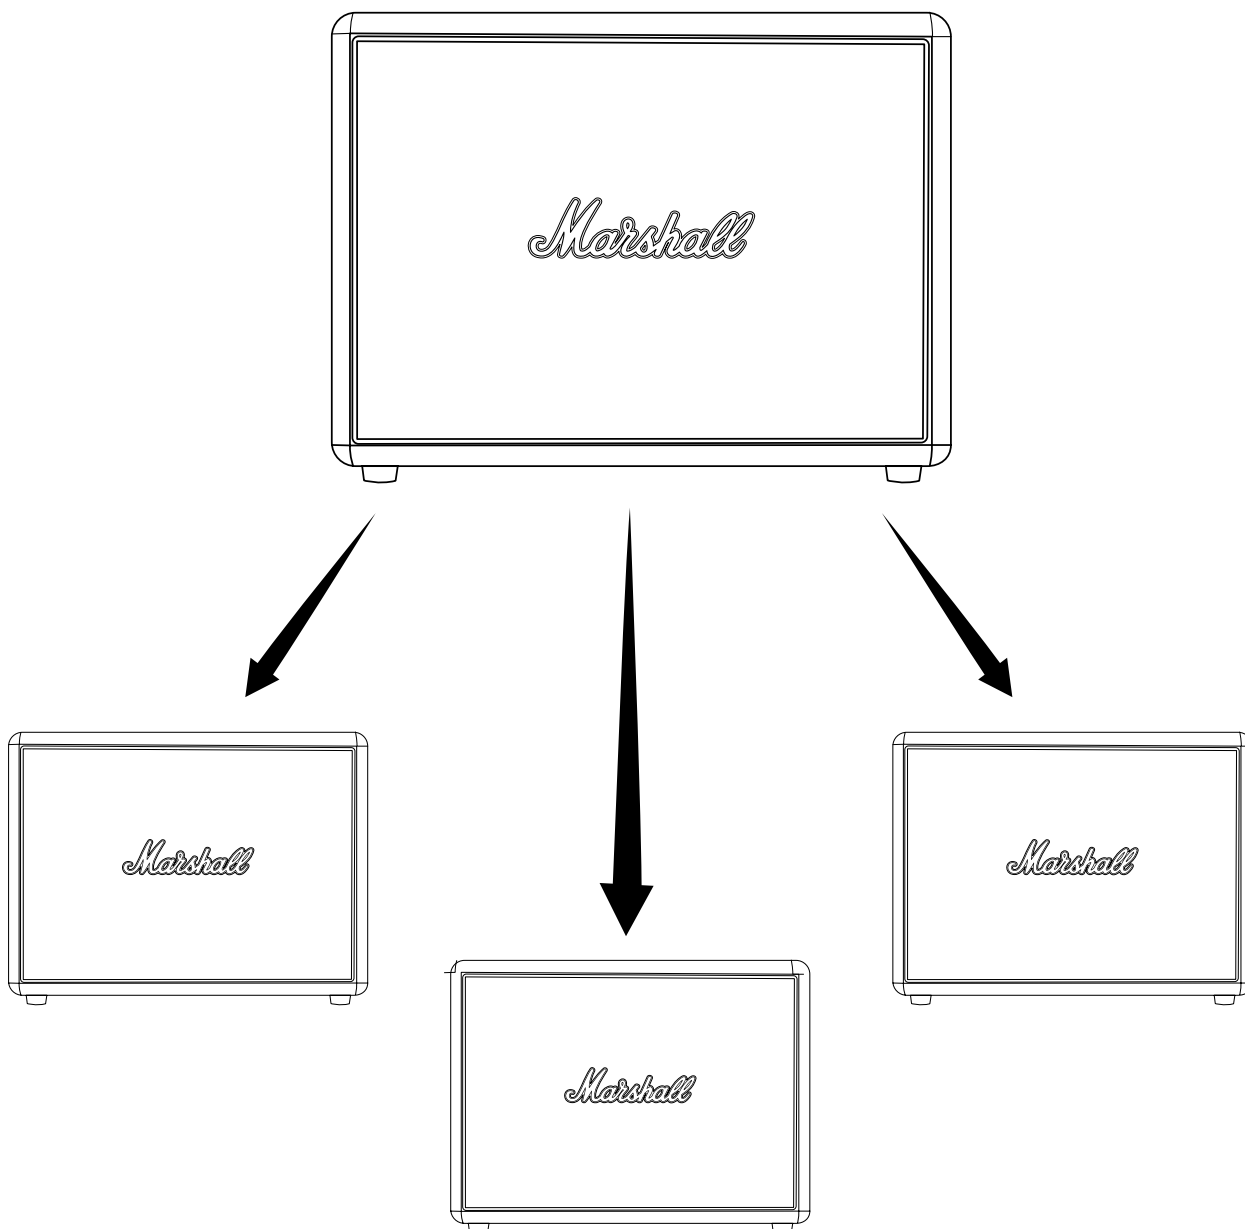

PLAY, PAUSE, NESTE OG FORRIGE SANG

001. TRYKK PÅ **SOURCE**-KNOTTEN ÉN GANG FOR Å SETTE MUSIKKEN PÅ PAUSE ELLER SPILLE DEN AV.
002. TRYKK PÅ ►► FOR Å SPILLE AV NESTE SANG.
003. TRYKK PÅ ◄◄ FOR Å SPILLE AV FORRIGE SANG.

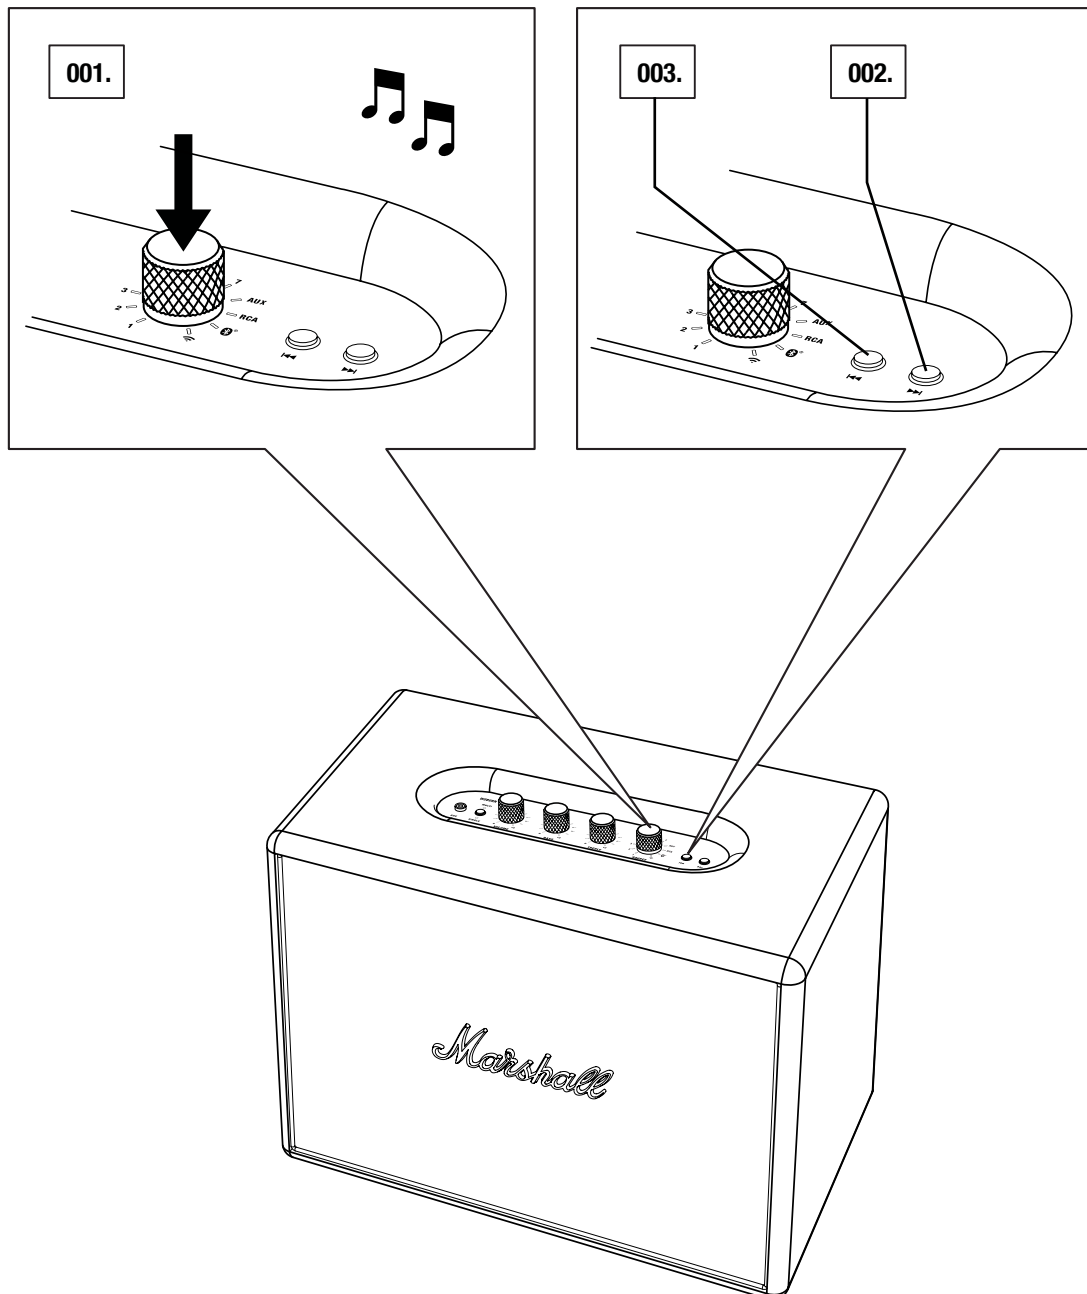



JUSTERE VOLUMET/BASSEN/DISKANTEN

WOBURN MULTI-ROOM HAR TRE KNOTTER SLIK AT DU KAN JUSTERE LYDEN PÅ HVER ENKELTE HØYTTALER. EN TENT INDIKATOR VISER KNOTTENS VERDI:

001. VOLUM-KNOTT

002. BASS-KNOTT

003. DISKANT-KNOTT

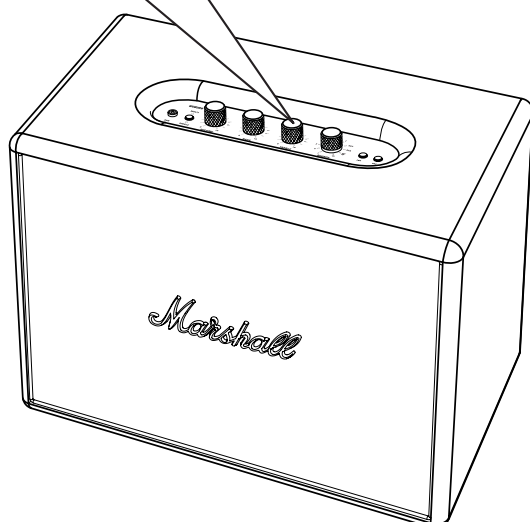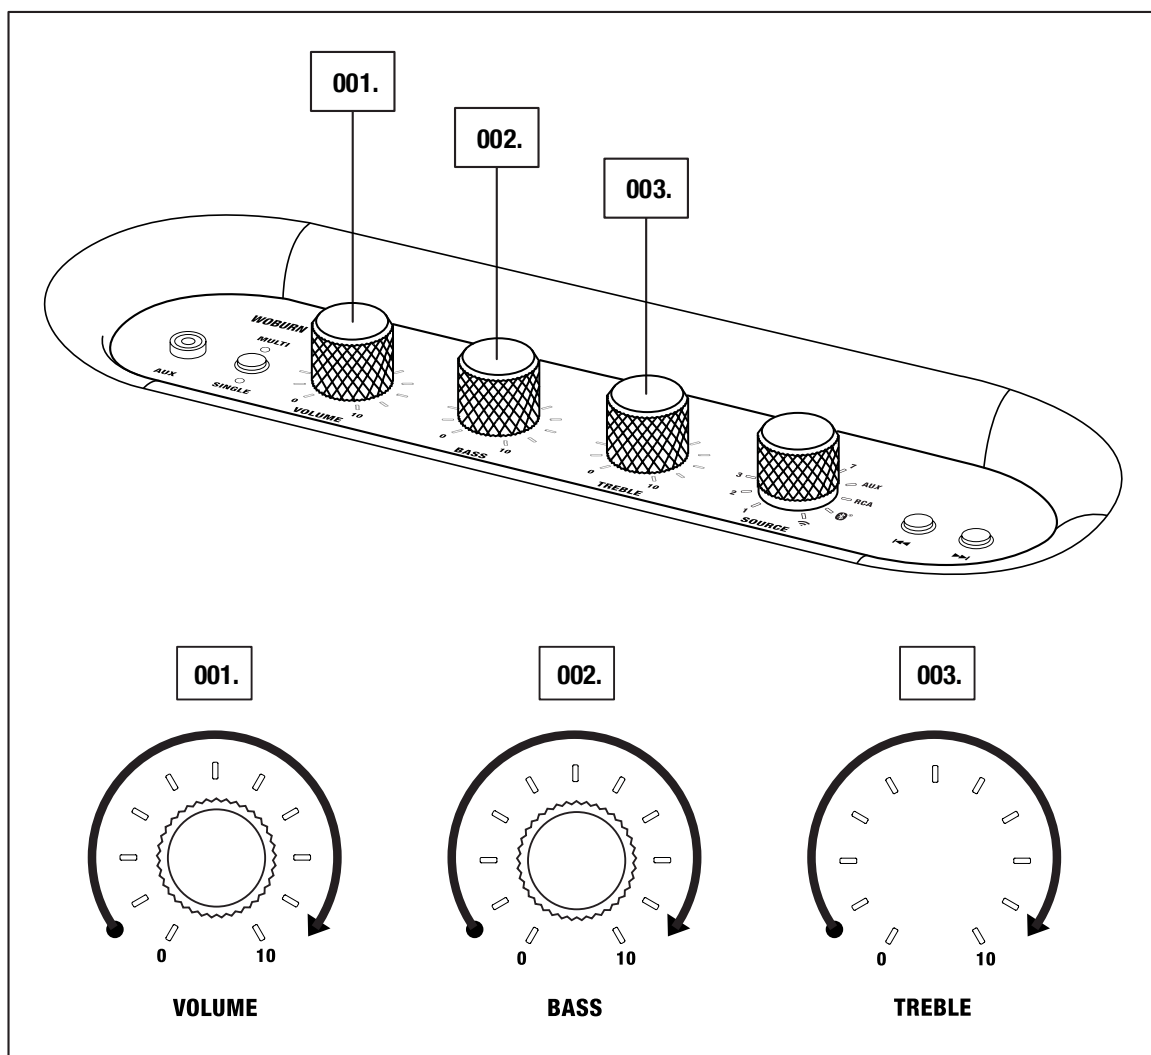


MERK: LYDEN KAN OGSÅ
JUSTERES VIA MARSHALL
MULTI-ROOM-APPEN.

STANDBY-MODUS

HØYTTALEREN GÅR INN I STANDBY-MODUS DERSOM DET IKKE ER BLITT AVSPILT LYD PÅ 20 MINUTTER. HØYTTALEREN VIL FORTSATT VÆRE TILKOBLET NETTVERKET.


001. TRYKK PÅ **SOURCE**-KNOTTEN FOR Å VEKKE HØYTTALEREN.

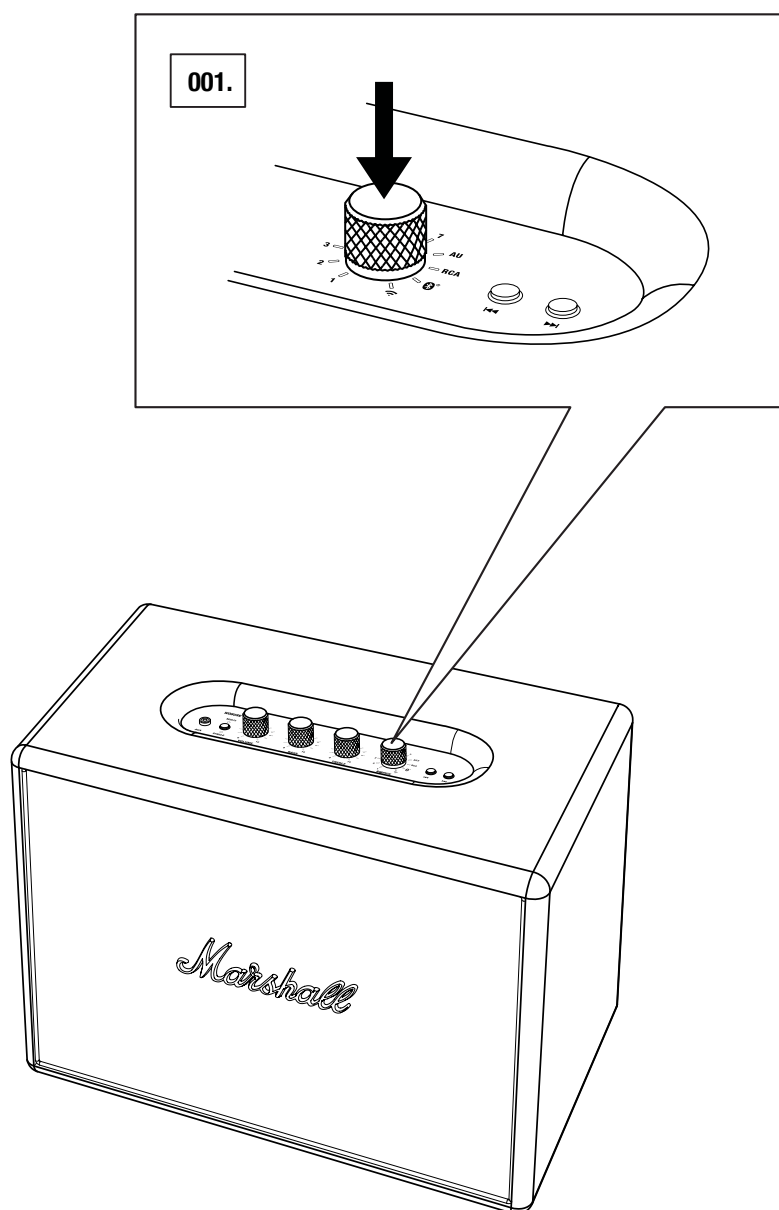

PROGRAMVAREOPPDATERING FOR HØYTTALEREN

WOBURN MULTI-ROOM-HØYTTALEREN OPPGRADERES AUTOMATISK TIL DEN NYESTE PROGRAMVAREVERSJONEN SÅ LENGE HØYTTALEREN ER TILKOBLET Wi-Fi.


DETTE GJØRES I BAKGRUNNEN OG TRENGER IKKE Å GJØRES MANUELT.

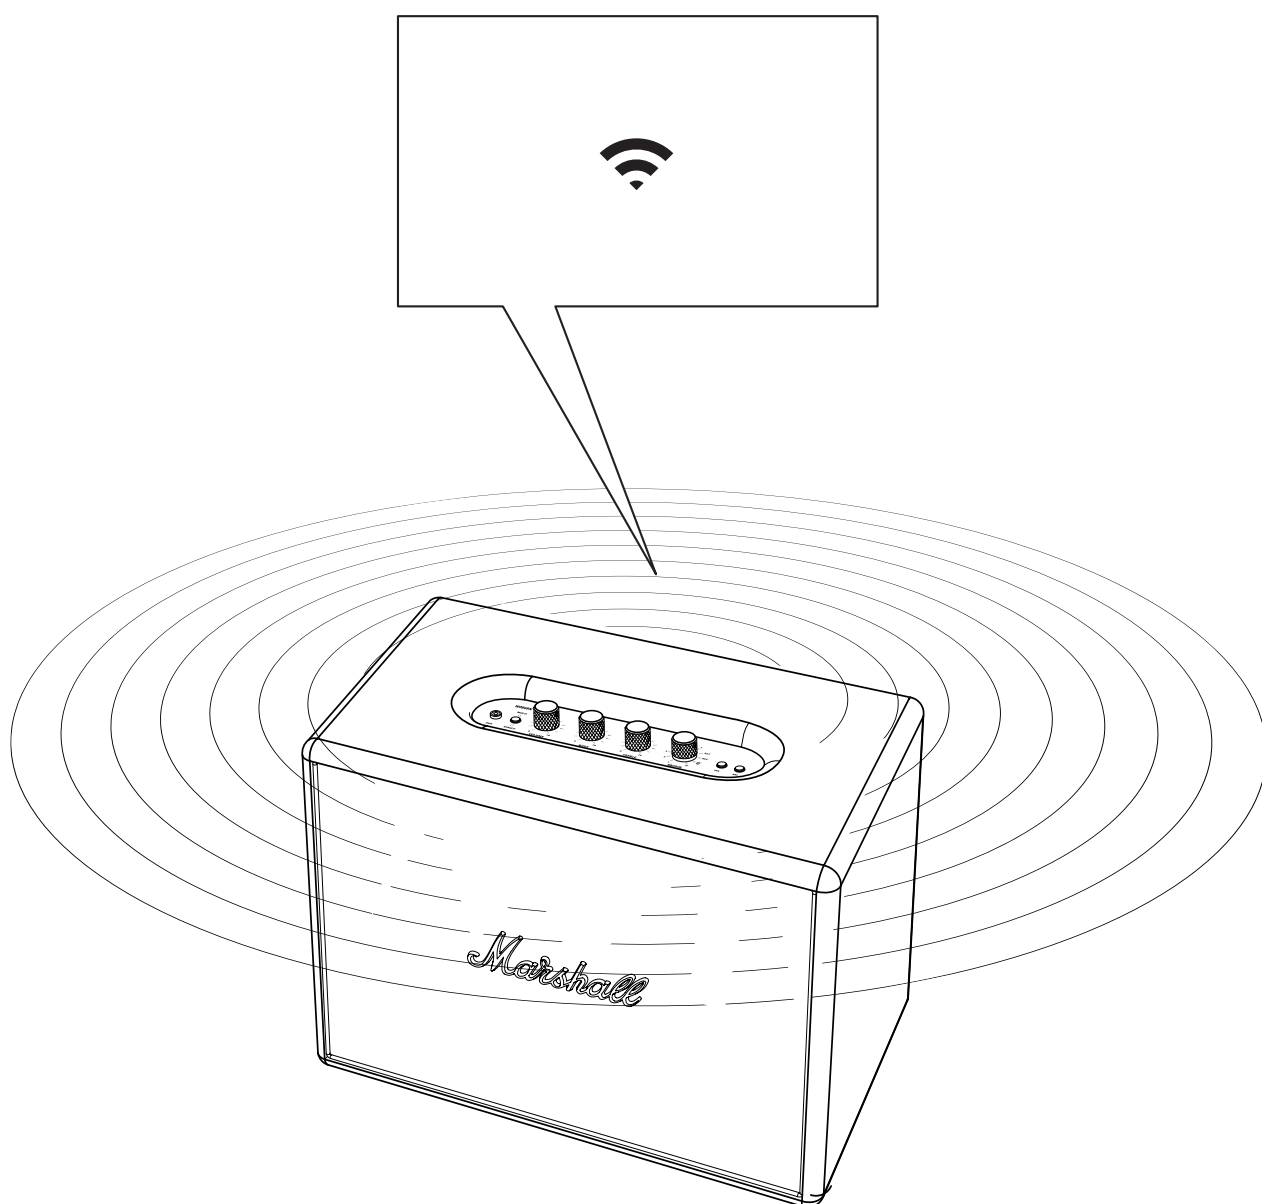

TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGER

SLIK TILBAKESTILLER DU HØYTTALEREN TIL FABRIKKINNSTILLINGENE:

001. TRYKK PÅ OG HOLD INNE MODUSKNAPPEN **SINGLE/MULTI** OG **SOURCE**-KNOTTEN I 7 SEKUNDER TIL MODUSINDIKATOREN FOR BÅDE SINGLE OG MULTI-MODUS ER TENT.
002. HØYTTALEREN TILBAKESTILLES TIL FABRIKKINNSTILLINGENE, GJENOPPRETTER OPPSETTSMODUS OG ER KLAR TIL Å KONFIGURERES.

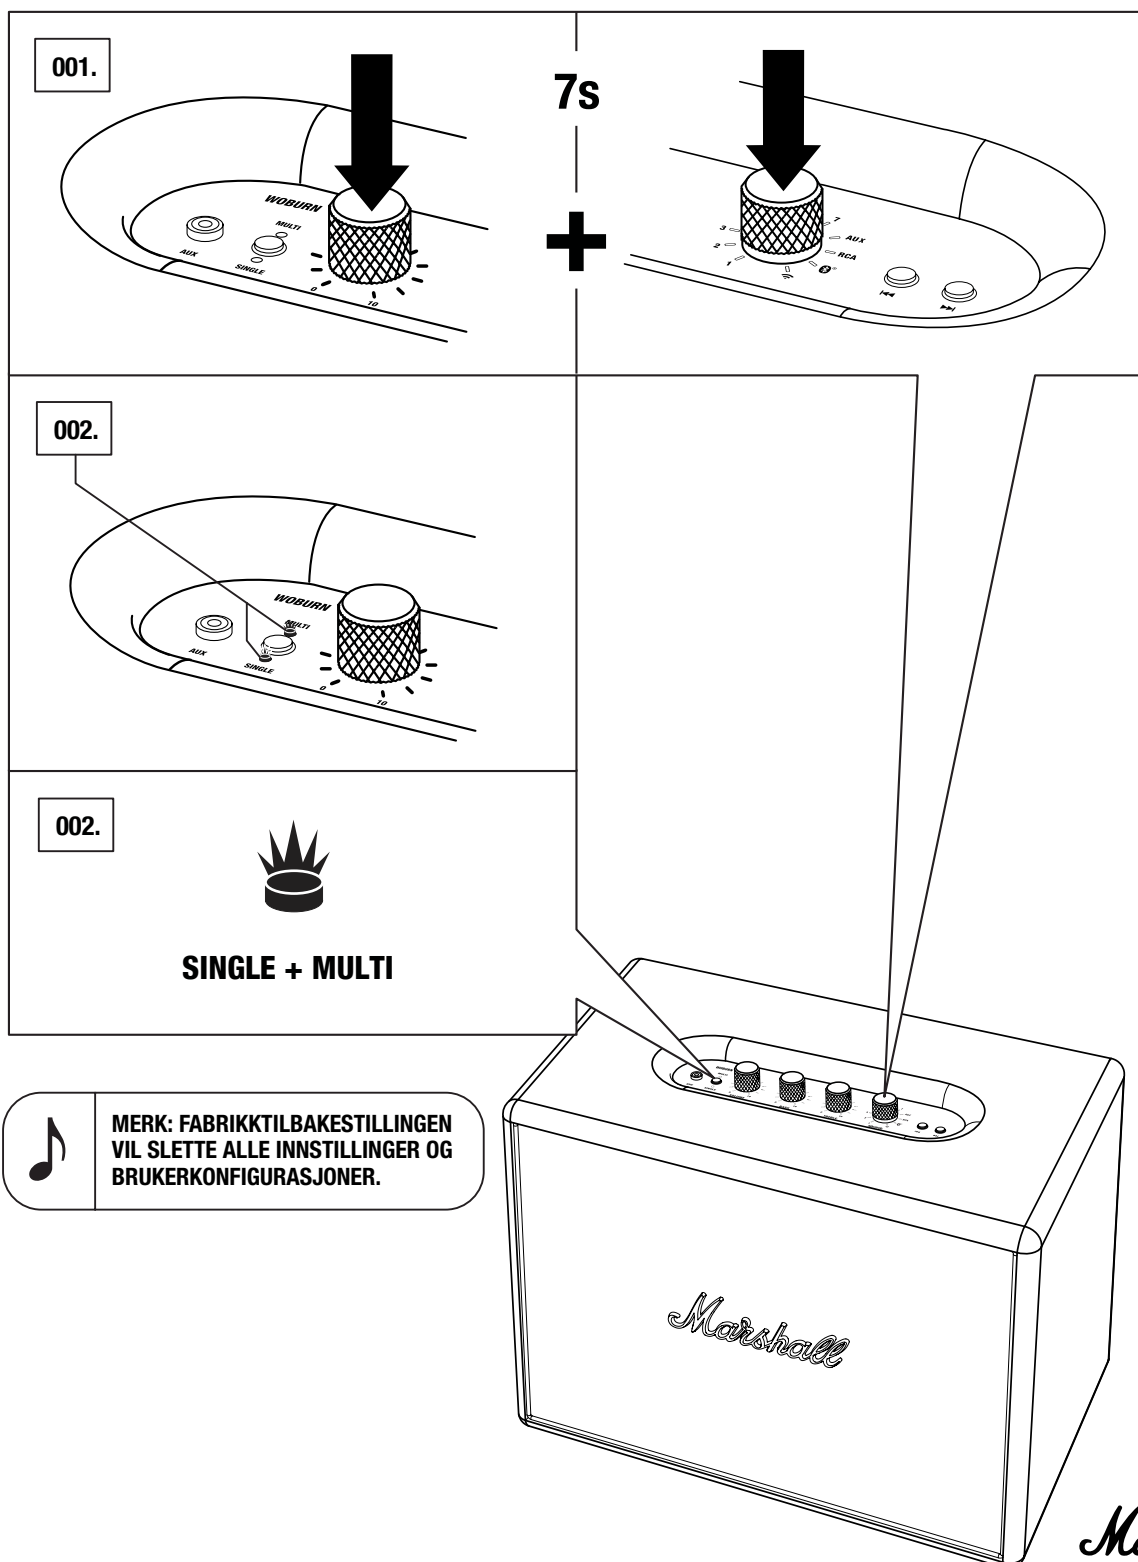


TEKNISK INFORMASJON

LYDSPESIFIKASJON

- **AKTIV STEREOHØYTTALER MED BASSREFLEKSSYSTEM**
- **DIGITAL KLASSE D-FORSTERKER:** 2 X 15 W + 2 X 40 W
- **1" DOMEDISKANTER:** 2X
- **5¼" WOOFER:** 2X
- **BASS- OG DISKANTTONEKONTROLLER**
- **FREKVENSPRESPONS:** 46 – 20 000 Hz ± 6 dB
- **TILKOBLINGSMULIGHETER:**
 - **Wi-Fi:** 802.11A/B/G/N/
 - **Bluetooth:** STANDARD V4.2 EDR A2DP
 - **INNGANG 1:** AUX 3,5 MMmm
 - **INNGANG 2:** RCA (VENSTRE OG HØYRE)
- **KONTINUERLIG UTGANGSEFFEKT:** 140 W RMS

TEKNISK INFORMASJON

- **INNGANGSSPENNING:** 100–240 V~ / 200 W
- **ABSOLUTT MIN./MAKS.:** 90–264 V~
- **STRØMFREKVENNS:** 50–60 Hz
- **MAKSPUNKT FOR STRØMFORBRUK:** 180 W
- **STRØMFORBRUK VED NETTVERK PÅ STANDBY:** 1,6 W
- **VEKT:** 8,5 kg
- **STØRRELSE:** 400 X 300 X 190 mm

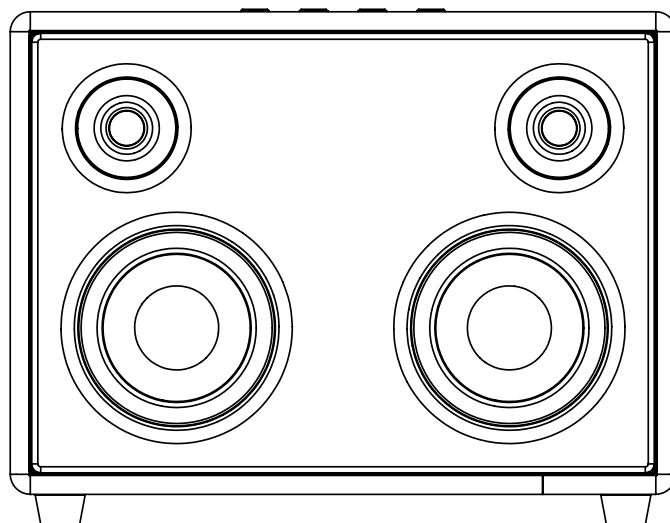

MERK: FREMSIDEN KAN IKKE FJERNES. DENNE ILLUSTRASJONEN HAR SOM FORMÅL Å VISE HØYTTALERENS INTERNE OPPSETT. IKKE FORSØK Å FJERNE FREMSIDEN – DETTE KAN FORÅRSAKE SKADE PÅ MULTI-ROOM-HØYTTALEREN.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
WOBURN MULTI-ROOM KAN IKKE SLÅS PÅ.	Høytaleren er ikke tilkoblet strømnettet.	Koble strømledningen til Woburn Multi-Room og en fungerende stikkontakt.
WOBURN MULTI-ROOM OPPDAGES IKKE I MARSHALL MULTI- ROOM-APPEN	Høytaleren er ikke tilkoblet Wi-Fi-nettverket.	Drei SOURCE -knotten til Wi-Fi, og trykk på den og hold den inne i 3 sekunder slik at høytaleren kan oppdages.
	Høytaleren og den bærbare enheten er ikke koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.	Koble dem til det samme Wi-Fi-nettverket.
	Høytaleren er ikke påslått.	Koble strømledningen til Woburn Multi-Room og en fungerende stikkontakt.
	Høytaleren er i standby-modus.	Trykk på SOURCE -knotten.
HØYTTALEREN KAN IKKE KOBLES TIL ET Wi-Fi- NETTVERK.	Det er ingen tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.	Tilkoble høytaleren via Bluetooth eller ved å bruke en kabel.
	Høytaleren mottar for lite Wi-Fi-signal.	Flytt høytaleren nærmere Wi-Fi-ruteren.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
DET ER INGEN LYD	Feil lydkilde er valgt.	Drei og trykk på SOURCE -knotten for å velge en annen lydkilde.
	Volumet er for lavt på enten lydkilden eller høyttaleren.	Øk volumet litt på lydkilden eller høyttaleren.
KAN IKKE KOBLES TIL EN Wi-Fi-ENHET	Wi-Fi er ikke aktivert på enheten din (smarttelefon, nettbrett, datamaskin).	Aktiver Wi-Fi på enheten din.
	Wi-Fi er ikke aktivert på høyttaleren din.	Drei SOURCE -knotten til Wi-Fi, og trykk på den og hold den inne i 3 sekunder slik at høyttaleren kan oppdages av enheten.
KAN IKKE KOBLES TIL ELLER PARES MED EN Bluetooth-ENHET	Bluetooth er ikke aktivert på enheten din (smarttelefon, nettbrett, datamaskin).	Aktiver Bluetooth på enheten din.
	Bluetooth er ikke aktivert på høyttaleren din.	Drei SOURCE -knotten til Bluetooth, og trykk på den og hold den inne i 3 sekunder slik at høyttaleren kan oppdages av enheten.
	Enheten din ber om en PIN-kode.	Det kreves som oftest ingen PIN-kode (passord). Hvis du blir bedt om å oppgi en PIN-kode, bruk PIN-koden 0000 .
HØYTTALEREN SVARER IKKE	Det har oppstått et programvareproblem.	Trekk ut høyttalerens støpsel fra stikkontakten, vent i 15 sekunder og koble det til igjen
		Tilbakestill høyttaleren til fabrikkinnstillingene.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
Bluetooth-FORBINDELSEN FALLER UT	De to Bluetooth-enhetene er for langt fra hverandre, eller forbindelsen påvirkes av hindringer.	Flytt enhetene nærmere hverandre slik at de befinner seg innen 10 meter fra hverandre og uten hindringer, slik som vegger eller dører
	Woburn Multi-Room er omringet av et sterkt elektrisk felt.	Gjenstander som mikrobølgeovner, trådløse nettverksadaptere, lysrør og gassovner, bruker det samme frekvensområdet som Bluetooth-enheten. Dette kan føre til elektriske forstyrrelser.
MULTI-MODUS FUNGERER IKKE	Multi-modus er ikke aktivert på høyttaleren.	Trykk på modusknappen SINGLE/MULTI på alle høyttalerne som skal være med i multi-modusgruppen.
	Høyttaleren som først begynte å streame lyd i gruppen (server), har falt ut av gruppen.	Begynn å spille av musikk igjen på serverhøyttaleren eller konfigurer gruppen i Marshall Multi-Room-appen.
LYDEN KUTTES I MULTI-MODUS	Wi-Fi-båndbredden er for lav til at multi-modus kan spille av i normal kvalitet.	Juster streaming-kvaliteten for å kompensere for den lave Wi-Fi-båndbredden ved å stille "Multi-streamingkvalitet" til "Lav" i Marshall Multi-Room-appen.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
JEG HØRER EN KNITRENDE LYD	Forsterkeren klipper da den har gått tom for utgangseffekt.	Reduser volumet på lydkilden din.
		Senk volumet eller bassen på Woburn Multi-Room.
LYDEN ER FORVRENGT	Volumet er for høyt på lydkilden.	Senk avspillingsvolumet på lydkilden.
	Lydstreamingen eller lydfilen er av dårlig kvalitet.	Forsøk å bruke en annen lydfil eller musikkspiller.
	Volumet er for høyt på Woburn Multi-Room.	Senk volumet på høyttaleren.
	For mye bass/diskant på høyttaleren.	Senk bassen/diskanten på høyttaleren.
UBEREGNELIG YTELSE	Forstyrrelse fra en annen elektronisk enhet.	Flytt Woburn Multi-Room til et annet sted.
		Slå av eller flytt den elektroniske enheten som skaper forstyrrelsene.



MERKNADER:

AVHENGIG AV DEN TRÅDLØSE RUTEREN SOM BRUKES, KAN NETTVERKSYTELSEN OPPFØRE SEG NOE FORSKJELLIG.

FOR DETALJERT INFORMASJON OM NETTVERK MED EN TRÅDLØS RUTER ELLER ET MODEM, SE I DEN AKTUELLE HÅNDBOKEN.

VELG EN TRÅDLØS KANAL SOM IKKE ER I BRUK. HVIS DEN VALGTE KANALEN BRUKES AV EN ANNEN KOMMUNIKASJONSENHET I NÆRHETEN, KAN RADIOFORSTYRRELSER FØRE TIL KOMMUNIKASJONSFEIL.

TRÅDLØST INTERNETT KAN OPPLEVE RADIOFORSTYRRELSER AVHENGIG AV MILJØMESSIGE FORHOLD (SOM YTELSEN TIL DEN TRÅDLØSE RUTEREN, AVSTAND, HINDRINGER, FORSTYRRELSER FRA ANDRE TRÅDLØSE ENHETER OSV.)

WEP-KRYPTERING FUNGERER IKKE MED WPS (PBC) / WPS (PIN).

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM