

Marshall

WOBURN MULTI-ROOM

ANVÄNDARMANUAL

JURIDISK VARUMÄRKESINFORMATION

- Design av produkt och förpackning är immateriell egendom tillhörande Zound Industries International AB och Marshall Amplification PLC. © 2017 Alla rättigheter reserverade. Zound Industries International AB refereras härfter till som "Zound Industries" eller "tillverkaren".
- MARSHALL, Marshall Amps, deras respektive logotyper, "Marshall" och "Marshall" som varumärke är alla skyddad immateriell egendom tillhörande Marshall Amplification PLC och får ej användas utan tillåtelse. Tillåtelser för Zound Industries.
- Android™, Google Play™ och Chromecast™ är varumärken som tillhör Google Inc.
- Apple, AirPlay, iPod, iPhone, iPad, iTunes och logotyper/varumärken tillhörande Apple och AirPlay ägs av Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- Spotify® och Spotify Connect® varumärke och logotyper tillhör Spotify® Group, registrerade i USA och andra länder.
- Spotify® mjukvara skyddas av trepartslicenser som finns att läsa om här: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses>.
- Bluetooth® ordmärke och logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth® SIG, Inc. och allt användande av dessa av Zound Industries är licensierat.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som ägs av Wi-Fi Alliance®.
- Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare och får ej användas utan tillstånd.
- "Skapad för iPod", "Skapad för iPhone", och "Skapad för iPad", betyder att en elektronisk komponent är framtagen för att specifikt användas ihop med iPod, iPhone, eller iPad, och har certifierats av utvecklare på Apple för att möta företagets krav på användarvänlighet och prestanda. Apple är inte ansvarig för den här produktens funktionalitet eller säkerhet. Notera att användning av den här produkten tillsammans med iPod, iPhone, eller iPad kan påverka trådlöst användande.

VILLKOR

Observera att trepartstjänster såsom, inklusive, utan begränsning till, Chromecast built-in™, AirPlay®, Spotify®, och produktens kompatibilitet med dessa, är upp till respektive varumärkes tillstånd och kan dras in, och tillgängligheten av tjänster kan avslutas vilket kan resultera i att produkten inte längre är kompatibel, detta utan ansvar från Zound Industries.

Tillgängligheten av trepartstjänster kan kräva separata avtal mellan dig och företaget som tillhandahåller tjänsten, detta utan ansvar från Zound Industries.

För mer juridisk information gällande denna Marshall-produkt och Zound Industries vänligen besök webbsidan:
<http://www.marshallheadphones.com>


VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER



- Symbolen som föreställer en blixtnedslagspil i en liksidig triangel varnar användaren för förekomsten av oisolerad "farlig spänning" innanför produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elchock.
 - Varning: För att minska risken för elchock, avlägsna inte höljet (eller baksidan) eftersom det inte finns några delar inuti som kan servas av användaren. Använd auktoriserade tekniker.
 - Symbolen med ett utropstecken i en liksidig triangel varnar användaren för förekomsten av viktiga drifts- och underhållsinstruktioner i den dokumentation som medföljer apparaten.
1. Läs dessa instruktioner noga – Alla säkerhets- och användarinstruktioner ska läsas innan den här produkten tas i bruk.
 2. Behåll dessa instruktioner – Bevara säkerhets- och användarinstruktionerna för framtida referens.
 3. Uppmärksamma alla varningar – Alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen ska följas.
 4. Följ alla instruktioner – Alla användarinstruktioner och bruksanvisningar ska följas.
 5. Använd inte denna apparat nära vatten, produkten ska inte användas i närhet av vatten eller fukt såsom en fuktig källare eller en pool.
 6. Rengör endast med en torr trasa.
 7. Tapp inte för några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
 8. Installera den inte nära värmekällor såsom elradiatorer, värmeelement, ugnar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som genererar värme.
 9. (Elanslutningar, endast USA) Försök inte kringgå säkerhetsfunktionen hos polariserade eller jordade kontakter. En polariserad kontakt har två stift där det ena är bredare än det andra. Det bredare stiftet och det tredje stiftet är till för din säkerhet. En jordad kontakt har två kontaktstift och ett mindre jordstift. Det bredare stiftet och det tredje stiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande stickproppen inte passar i uttaget, kontakta en elektriker för att byta ut eluttaget.
 10. Skydda elsladden så att den inte kan trampas på eller kläms, särskilt nära kontakterna, uttagen och utgångarna på apparaten.
 11. Använd endast de tillsatser/tillbehör som angivits av tillverkaren.
 12. Använd endast med kärra, ställ, stativ, hållare eller bord som angivits av tillverkaren eller som säljs tillsammans med apparaten. Används apparaten i kombination med en kärra ska åtgärder vidtas så att apparaten och kärran inte kan falla omkull och ta skada.



13. Koppla ur enheten under åskoväder eller om den inte används under en längre period.
14. All service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om apparaten har skadats på något sätt eller om det t.ex. uppstår skador på apparatens strömkabel eller strömkontakt, skador orsakade av vätskor eller exponering för regn eller fukt, skador från främmande föremål eller om apparaten har tappats.

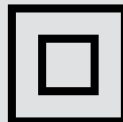

Denna utrustning är en klass II- eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den är konstruerad så att den inte kräver en säkerhetsanslutning till elektrisk jord.

VARNING

- För att förebygga brandrisk eller elchock ska apparaten hållas borta från regn och fukt. Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och vätskefyllda föremål såsom vaser får inte placeras på apparaten.
- Stickkontakten används för att koppla bort apparaten från strömkällan och ska alltid vara lätt att komma åt.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

- Anslut apparaten enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Apparaten får endast anslutas till rätt nätspänning enligt märkningen på apparaten.
- Skydda elsladden så att den inte kan trampas på eller kläms, särskilt nära kontakterna, uttagen och utgångarna på apparaten.
- Använd endast nätsladdar av den typ som anges i bruksanvisningen eller enligt märkningen på apparaten.
- Försök inte kringgå säkerhetsfunktionen hos polariserade eller jordade kontakter.
- Om den medföljande stickkontakten inte passar i uttaget, kontakta en elektriker för att byta ut eluttaget.
- Koppla ur apparaten vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid.
- Installera inte denna utrustning i ett instängt utrymme, och se till att den öppna ytan har goda ventilationsförhållanden. Ventilationen får inte hindras genom att ventilationsöppningarna täcks för av föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner, etc.
- Inga föremål med öppen låga, såsom tända ljus, får placeras på apparaten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Apparaten ska servas när den skadats på något sätt, till exempel om sladden eller kontakten skadats, om vätska har spillts över den eller när något föremål hamnat på insidan av apparaten, eller om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

Rengör endast med en torr trasa.

INFORMATION OM BORTSKAFFANDE OCH ÅTERVINNING



Avfallshantering ska ske enligt WEEE-reglerna (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) i alla EU-länder och i övriga Europa enligt de nationella regler som gäller för avfall bestående av elektrisk och elektronisk utrustning. Behöver du närmare information om avyttring och återvinning, vänligen kontakta den lokala återvinningscentralen.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE



Zound Industries International AB försäkrar härmed att denna produkt uppfyller grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i radioutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU.

För att se försäkran om överensstämmelse, besök webbsidan: <http://www.marshallheadphones.com>

SVENSKA


AVSNITT

SIDA

002.	JURIDISK VARUMÄRKESINFORMATION
002.	VILLKOR
003.	VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
004.	INSTALLATION OCH ANSLUTNING
004.	RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
004.	INFORMATION OM BORTSKAFFANDE OCH ÅTERVINNING
004.	FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
005.	INDEX
006.	LÅDANS INNEHÅLL
007.	ALLMÄN BESKRIVNING
008.	ALLMÄN BESKRIVNING FORTSÄTTNING
009.	ANSLUTA WOBURN MULTI-ROOM
010.	STÄLL IN HÖGTALAREN
011.	ANSLUT PÅ MÅNGA SÄTT
012.	ANSLUT VIA Bluetooth® (PARKOPPLING)
013.	ANSLUT VIA AUX ELLER RCA
014.	AUX-INGÅNG – 3,5 mm STEREOKONTAKT
015.	RCA-INGÅNG – RCA-PORTAR
016.	VÄLJ LJUDKÄLLA
017.	Wi-Fi® STREAMING MED Spotify®
018.	Wi-Fi STREAMING FRÅN AirPlay
019.	Wi-Fi STREAMING FRÅN Chromecast built-in
020.	Wi-Fi STREAMING FRÅN INTERNETRADIO
021.	LAGRA FÖRINSTÄLLNINGAR
022.	SINGLE MODE ELLER MULTI MODE
023.	MULTI MODE
024.	SPELA, PAUSA, NÄSTA OCH FÖREGÅENDE SPÅR
025.	JUSTERA VOLYM/BAS/DISKANT
026.	STANDBYLÄGE
027.	MJUKVARUUPPDATERINGAR
028.	ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR
029.	TEKNISK INFORMATION
030.	FELSÖKNING


LÅDANS INNEHÅLL

- 001. MARSHALL WOBURN MULTI-ROOM AKTIVA STEREOHÖGTALARE
- 002. SNABBSTARTSGUIDE
- 003. VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
- 004. NÄTKABEL

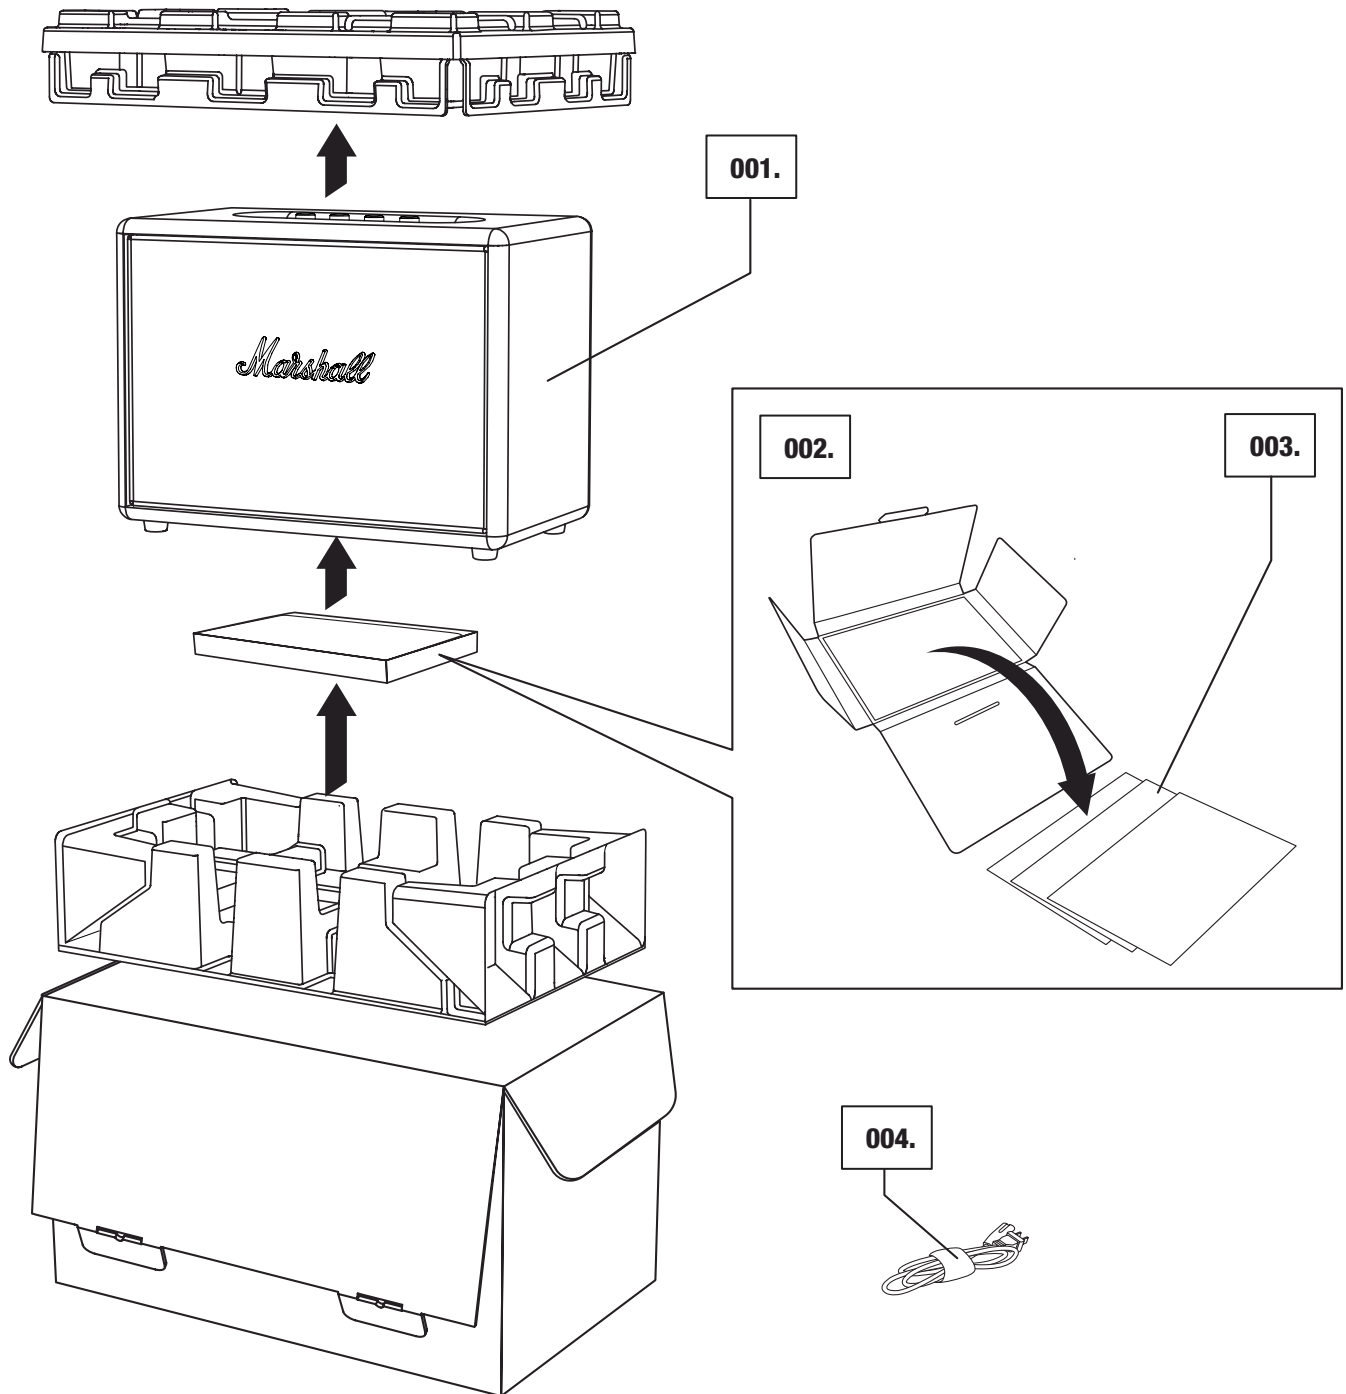

ALLMÄN BESKRIVNING

- 001. AUX-INGÅNG FÖR 3,5 mm STEREOKONTAKT
- 002. KNAPP OCH INDIKATORER FÖR SINGLE/MULTI MODE
- 003. VOLYMRATT
- 004. BASRATT
- 005. DISKANTRATT
- 006. SOURCE-RATT
- 007. FÖREGÅENDE SPÅR-KNAPP
- 008. NÄSTA SPÅR-KNAPP

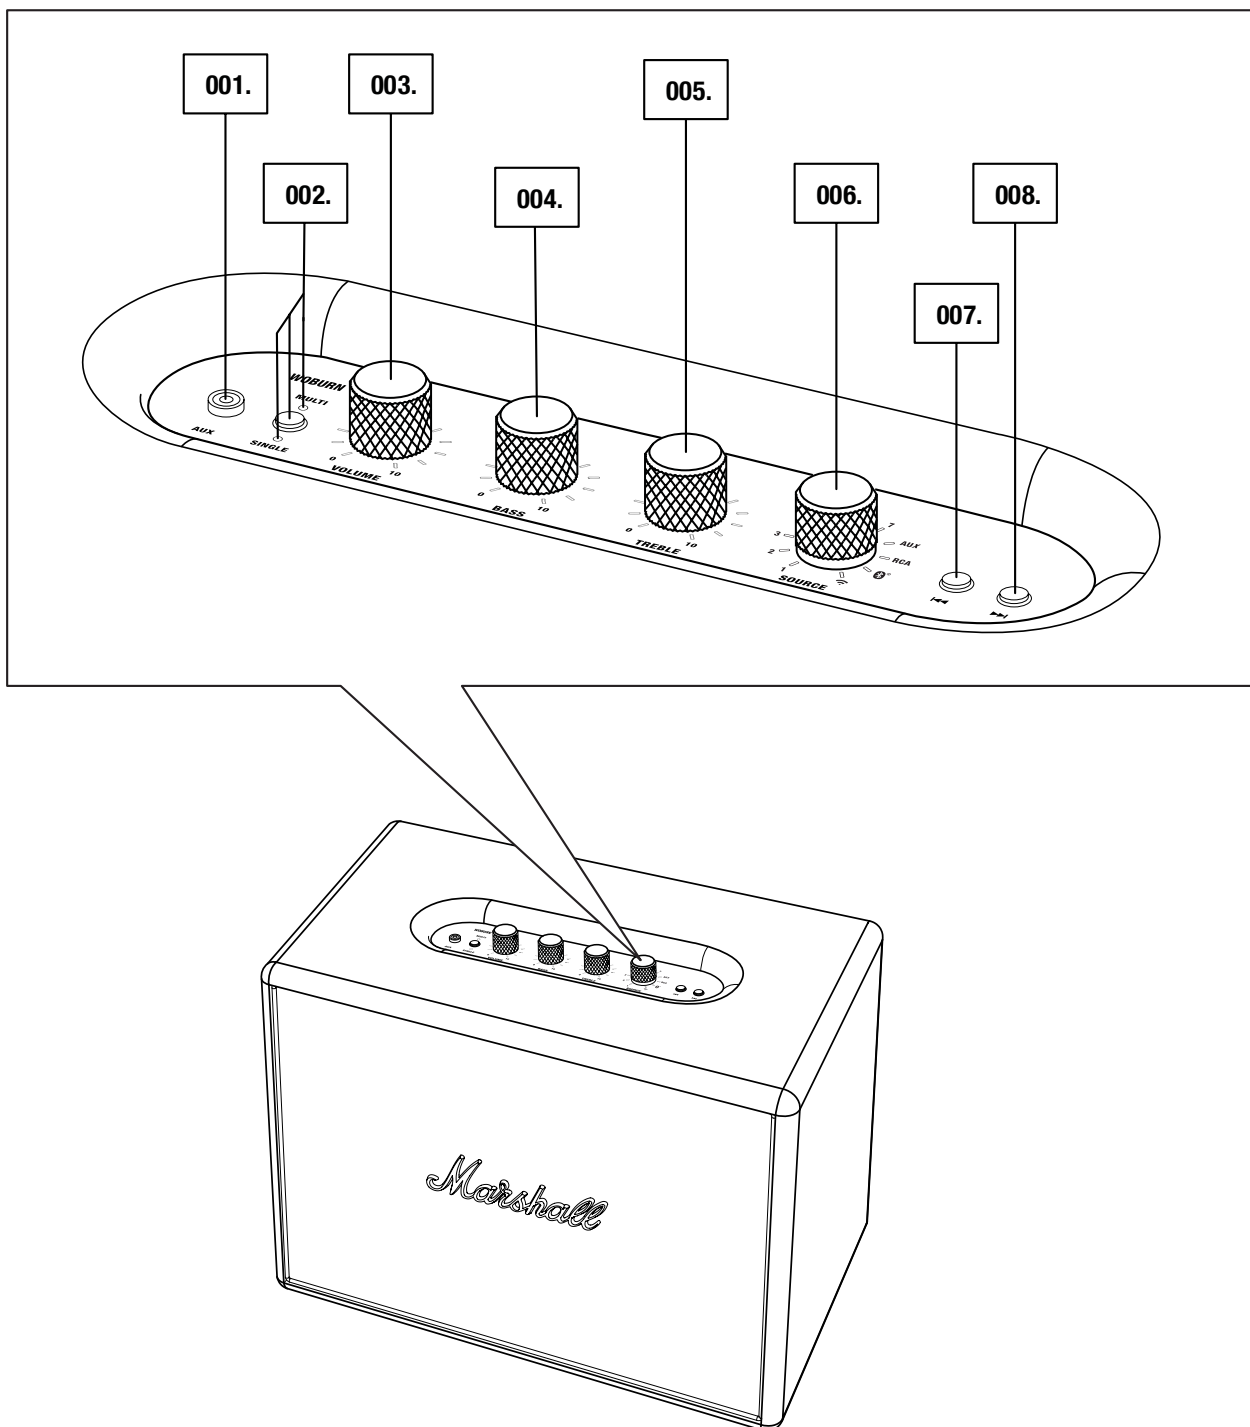

ALLMÄN BESKRIVNING FORTSÄTTNING


009. BAKSIDA

010. BASREFLEX

011. RCA-INGÅNG (VÄNSTER OCH HÖGER)

012. ELINGÅNG

013. NÄTKABEL

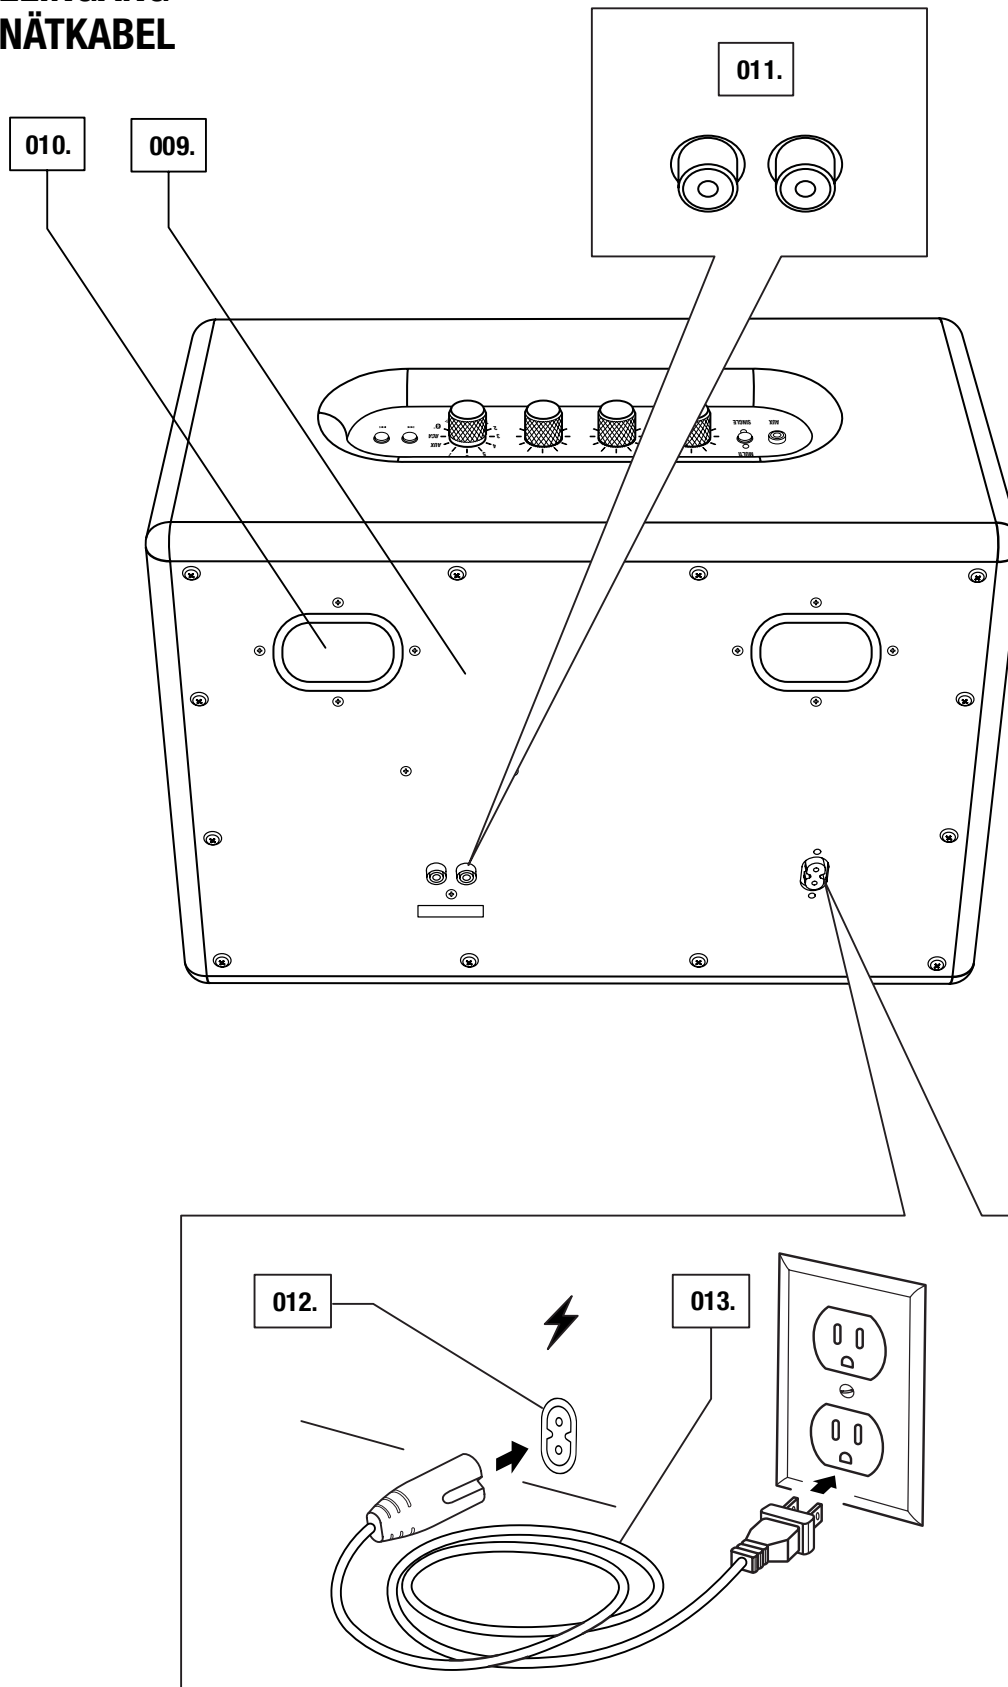

008.

Marshall


ANSLUTA WOBURN MULTI-ROOM

VIKTIGT: INNAN DU FORTSÄTTER TILL STEG 001. NEDAN, SE TILL ATT MEDFÖLJANDE NÄTKABEL, ELKONTAKT OCH DIN WOBURN MULTI-ROOM ÄR KOMPATIBLA MED DIN ELUTRUSTNING OCH VÄGGUTTAG.

- 001. SÄTT IN NÄTKABELN I ELUTTAGET PÅ BAKSIDAN AV HÖGTALAREN.**
- 002. KOPPLA IN ELKONTAKTEN I VÄGGUTTAGET.**
- 003. FORTSÄTT MED INSTÄLLNINGARNA OM HÖGTALAREN ÄNNU EJ KONFIGURERATS.**



FÖRSIKTIGHET: DRA ALLTID UT NÄTKABELN UR VÄGGUTTAGET INNAN DU KOPPLAR BORT DEN FRÅN HÖGTALAREN.

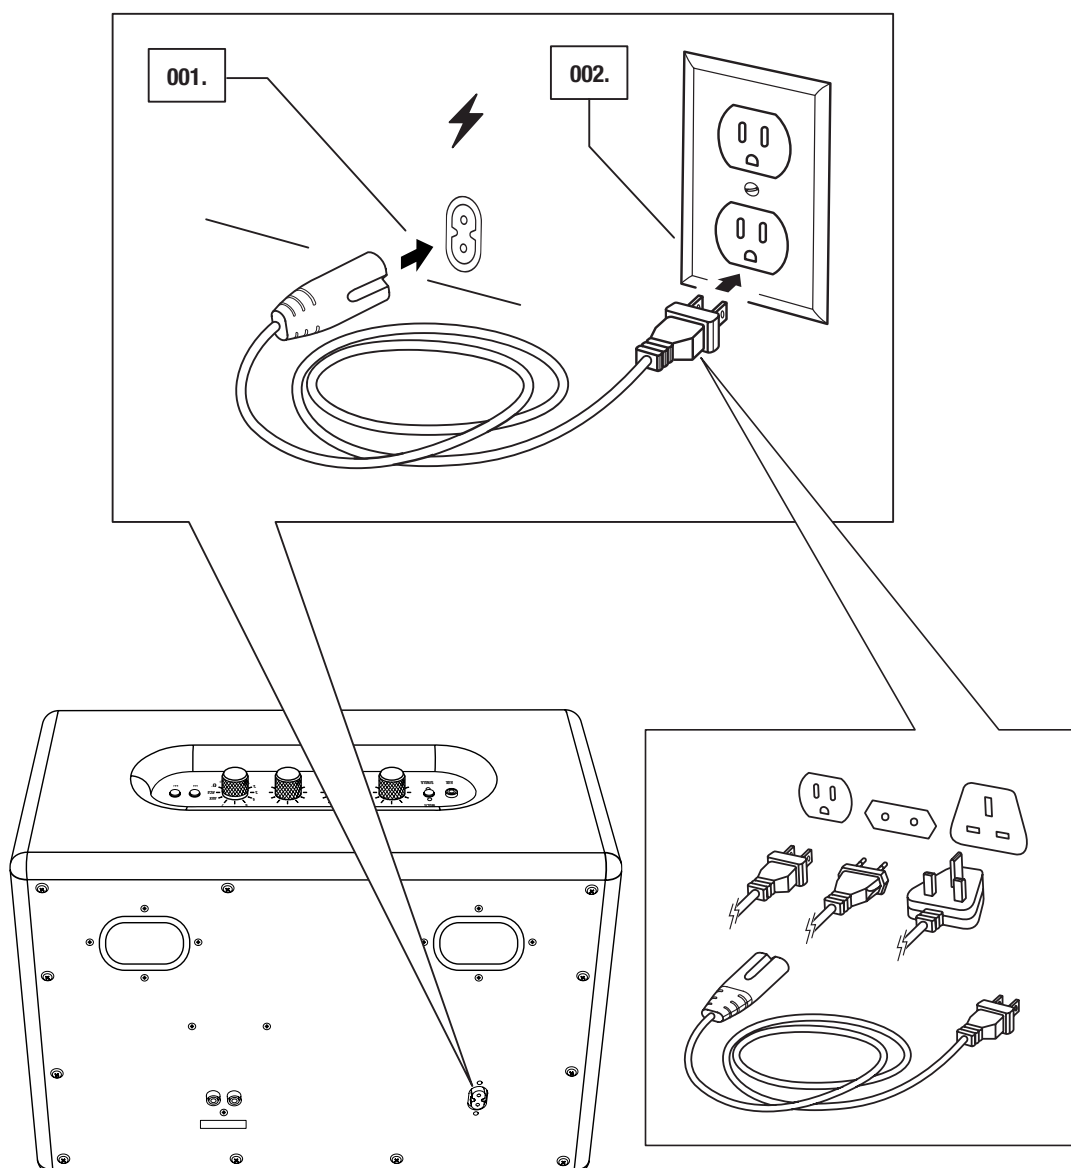

STÄLL IN HÖGTALAREN

INNAN DU ANVÄNDER DIN MARSHALL MULTI-ROOM BÖR DU KONFIGURERA DEN FÖR Wi-Fi® MED GOOGLE HOME-APPEN. ANVÄND APPEN MARSHALL MULTI-ROOM FÖR ATT FÅ UT MAXIMALT AV DIN HÖGTALARE, LÄGGA TILL FÖRINSTÄLLNINGAR, LYSSNA PÅ INTERNETRADIO OCH MYCKET ANNAT.

001. LADDA NER GOOGLE HOME-APPEN OCH FÖLJ APPENS INSTRUKTIONER FÖR ATT STÄLLA IN DIN HÖGTALARE.

002. LADDA NER APPEN MARSHALL MULTI-ROOM OCH FÖLJ APPENS INSTRUKTIONER FÖR ATT STÄLLA IN DIN HÖGTALARE.




OBS! EFTER KONFIGURERING ÄR WOBURN MULTI-ROOM ANSLUTEN TILL ETT Wi-Fi-NÄTVERK. HÖGTALAREN STYRS FRÅN ANTINGEN APPEN MARSHALL MULTI-ROOM, Spotify®, ANDRA MUSIKAPPAR ELLER HELT ENKELT GENOM ATT TRYCKA OCH VRIDA PÅ RATTARNA PÅ HÖGTALARENS OVANSIDA.



DOWNLOAD ON THE
App Store



GET IT ON
Google Play

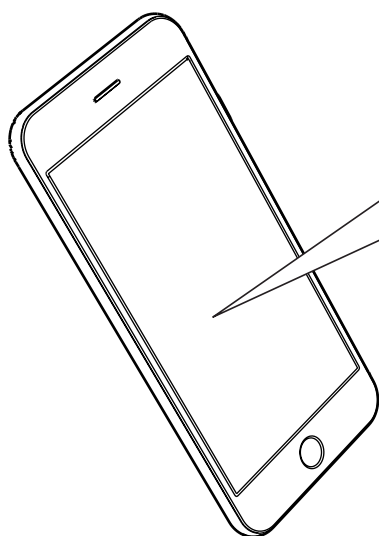

001. **GOOGLE HOME**


002. **MARSHALL MULTI-ROOM**



OBS! INNAN HÖGTALAREN KONFIGURERATS FÖR Wi-Fi ÄR DEN UPPTÄCKBAR OCH REDO ATT STÄLLAS IN IFRÅN GOOGLE HOME-APPEN.

ANSLUT PÅ MÅNGA SÄTT

DET FINNS MÅNGA SÄTT ATT ANSLUTA DIN WOBURN MULTI-ROOM: VIA DIN TELEFON, TV, SURFPLATTA ELLER SKIVSPELARE. ANSLUTNINGEN KAN VARA TRÅDLÖS MED Wi-Fi ELLER Bluetooth® ELLER VIA KABEL. **SOURCE**-RATTEN LÅTER DIG VÄLJA KÄLLA.

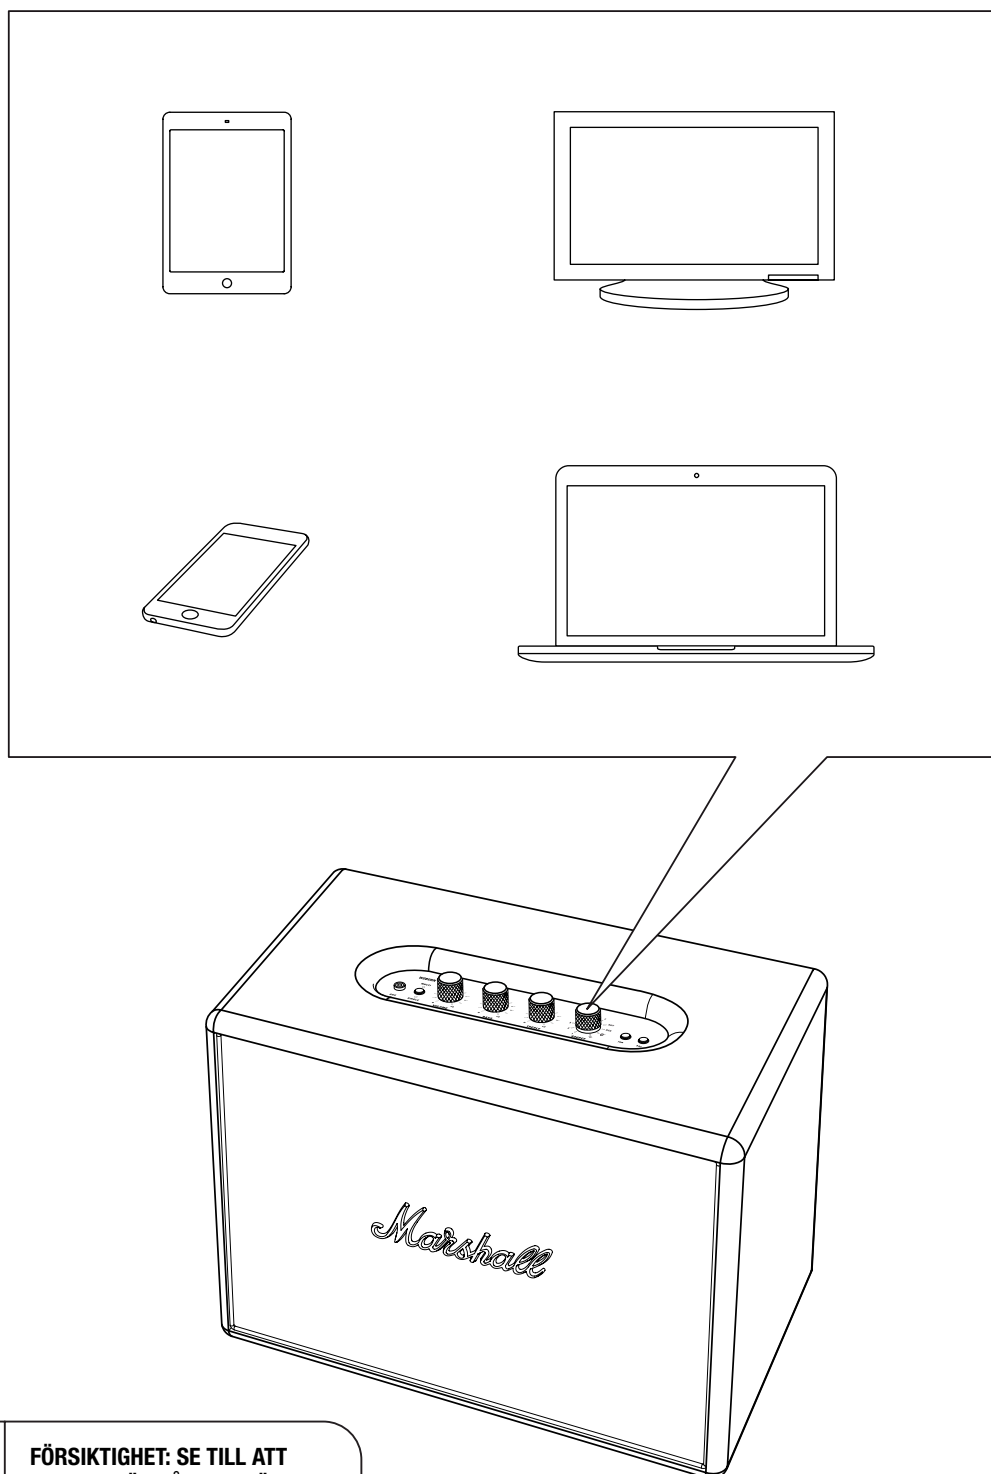

FÖRSIKTIGHET: SE TILL ATT
VOLYMEN ÄR LÅGT INSTÄLLD
PÅ BÅDE HÖGTALARE OCH
OCH MUSIKSPELARE INNAN
DU ANVÄNDER HÖGTALAREN.


ANSLUT VIA Bluetooth® (PARKOPPLING)

001. VRID **SOURCE**-RATTEN TILL .
002. TRYCK OCH HÅLL IN **SOURCE**-RATTEN I TRE SEKUNDER.
003. -INDIKATORN BÖRJAR BLINKA.
004. AKTIVERA Bluetooth PÅ DIN ENHET (SMARTPHONE, SURFPLATTA, DATOR).
005. VÄLJ WOBURN MULTI-ROOM FRÅN Bluetooth-LISTAN OCH ACCEPTERA PARKOPPLING.
006. -INDIKATORN PÅ HÖGTALAREN KOMMER ATT SLUTA BLINKA NÄR ENHETERNA ÄR SAMMANKOPPLADE.

WOBURN MULTI-ROOM KAN HANTERA UPP TILL ÅTTA Bluetooth-ENHETER OCH FÖRSÖKER KOPPLA UPP DEN SENASTE ENHETEN FÖRST. HAR HÖGTALAREN TILL EXEMPEL VARIT PARKOPPLAD MED ENHETERNA **A-B-C-D-E-F-G-H**, FÅR ENHET **I** FÖRSTA PRIORITET, MEDAN ENHET **A** FÅR SISTA PRIORITET. VARJE GÅNG  ÄR VALD KOMMER HÖGTALAREN AUTOMATISKT ATT FÖRSÖKA KOPPLA UPP SIG MOT ENHETER INOM RÄCKHÅLL.



OBS: OM Bluetooth-ENHETEN ÄR FÖR LÅNGT IFRÅN WOBURN MULTI-ROOM KOMMER ANSLUTNINGEN ATT TAPPAS. FLYTTA ENHETEN INOM TIO METER UTAN HINDER MELLAN DEN OCH HÖGTALAREN SÅ ÅTERUPPTAS ANSLUTNINGEN AUTOMATISKT.

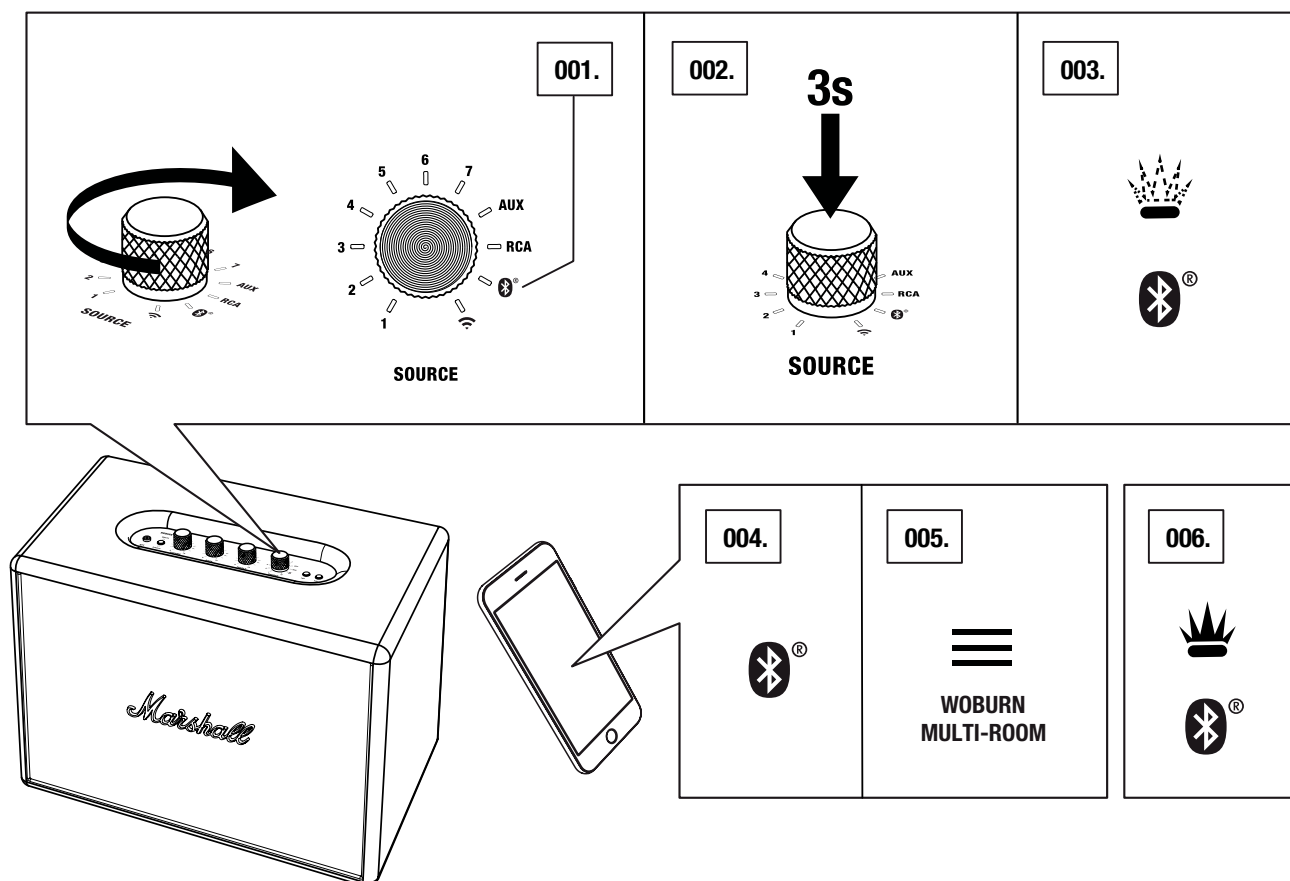


ANSLUT VIA AUX ELLER RCA


ANVÄND EN AV DE TRE TILLGÄNGLIGA LJUDINGÅNGARNA:

001. AUX - 3,5 mm STEREOKONTAKT. ANVÄND EN KABEL MED 3,5 mm KONTAKT FÖR ATT KOPPLA TILL EXTERNA LJUDKÄLLOR.

002. RCA - RCA ANALOG INGÅNG. ANVÄND DEN ANALOGA RCA-INGÅNGEN FÖR ATT ANSLUTA TILL DIN CD-SPELARE ELLER SKIVSPELARE TILL EN RIAA-FÖRSTÄRKARE.

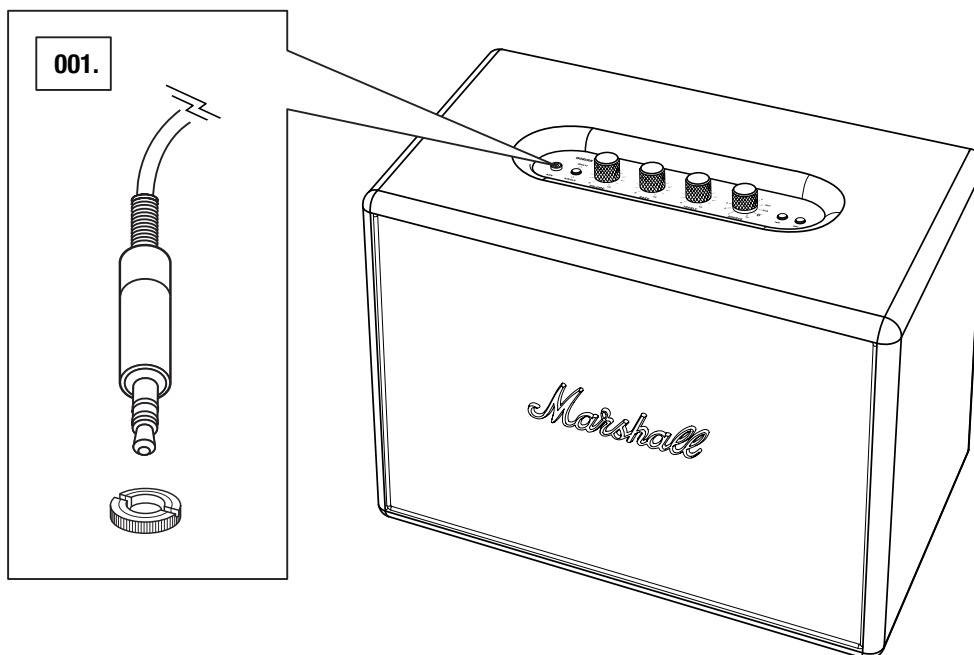


 **OBS! LJUDKABLAR TILL WOBURN MULTI-ROOM MEDFÖLJER EJ UTAN MÅSTE KÖPAS SEPARAT.**

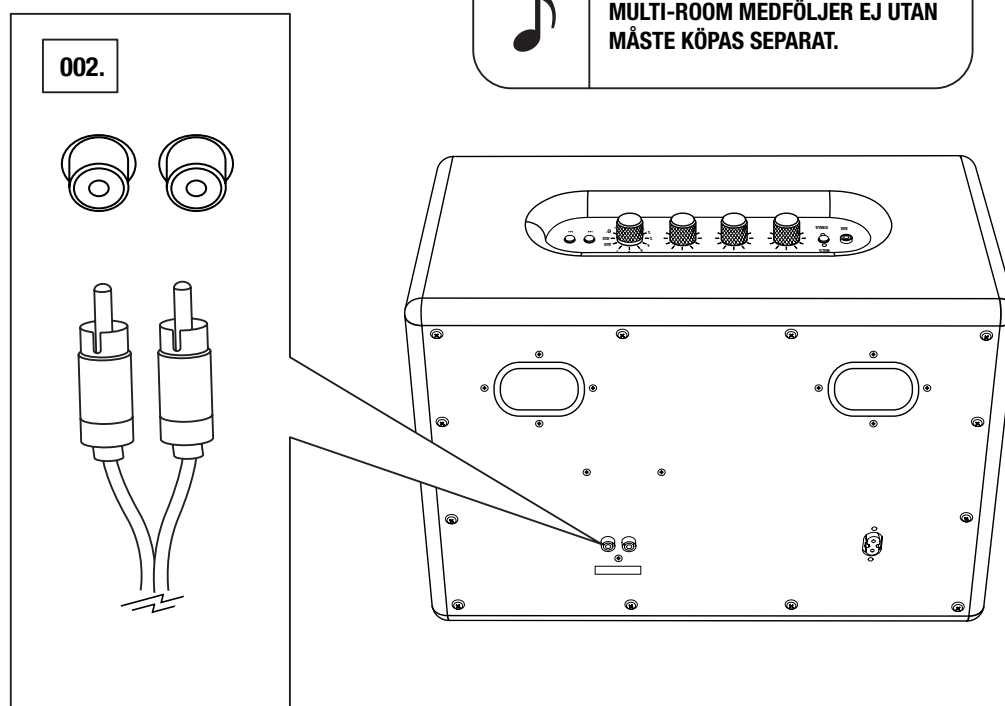


AUX-INGÅNG – 3,5 mm STEREOKONTAKT

001. ANSLUT 3,5 mm STEREOKONTAKTEN TILL INGÅNGEN MÄRKT MED AUX PÅ HÖGTALAREN.
002. ANSLUT DEN ANDRA ÄNDEN AV KABELN TILL LJUDUTGÅNGEN PÅ DIN MUSIKSPELARE.
003. VRID **SOURCE**-RATTEN TILL AUX OCH TRYCK EN GÅNG.

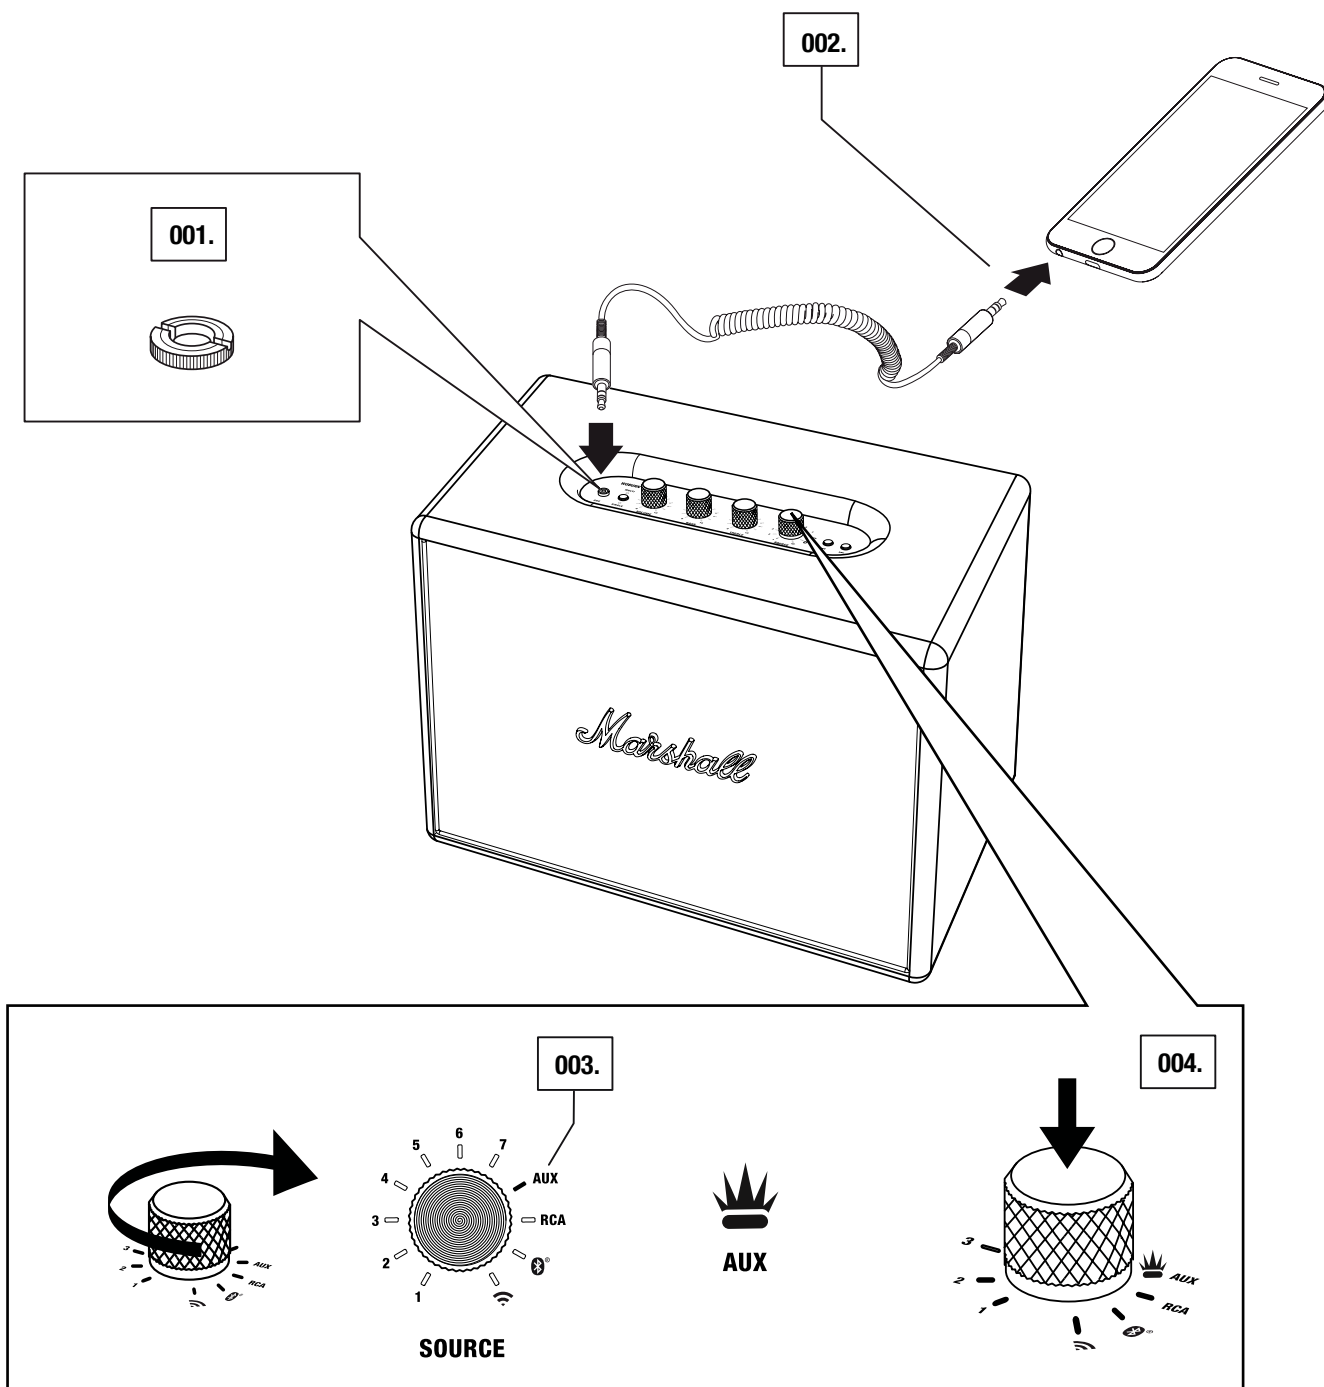

RCA-INGÅNG – RCA-PORTAR

001. ANSLUT KABELN MED RCA-KONTAKTER TILL MOTSVARANDE INGÅNGAR (VÄNSTER OCH HÖGER) PÅ HÖGTALAREN.
002. ANSLUT DEN ANDRA ÄNDEN AV AUX-KABELN TILL AUX-UTGÅNGEN PÅ DIN LJUDENHET.
003. VRID **SOURCE**-RATTEN TILL RCA OCH TRYCK EN GÅNG.

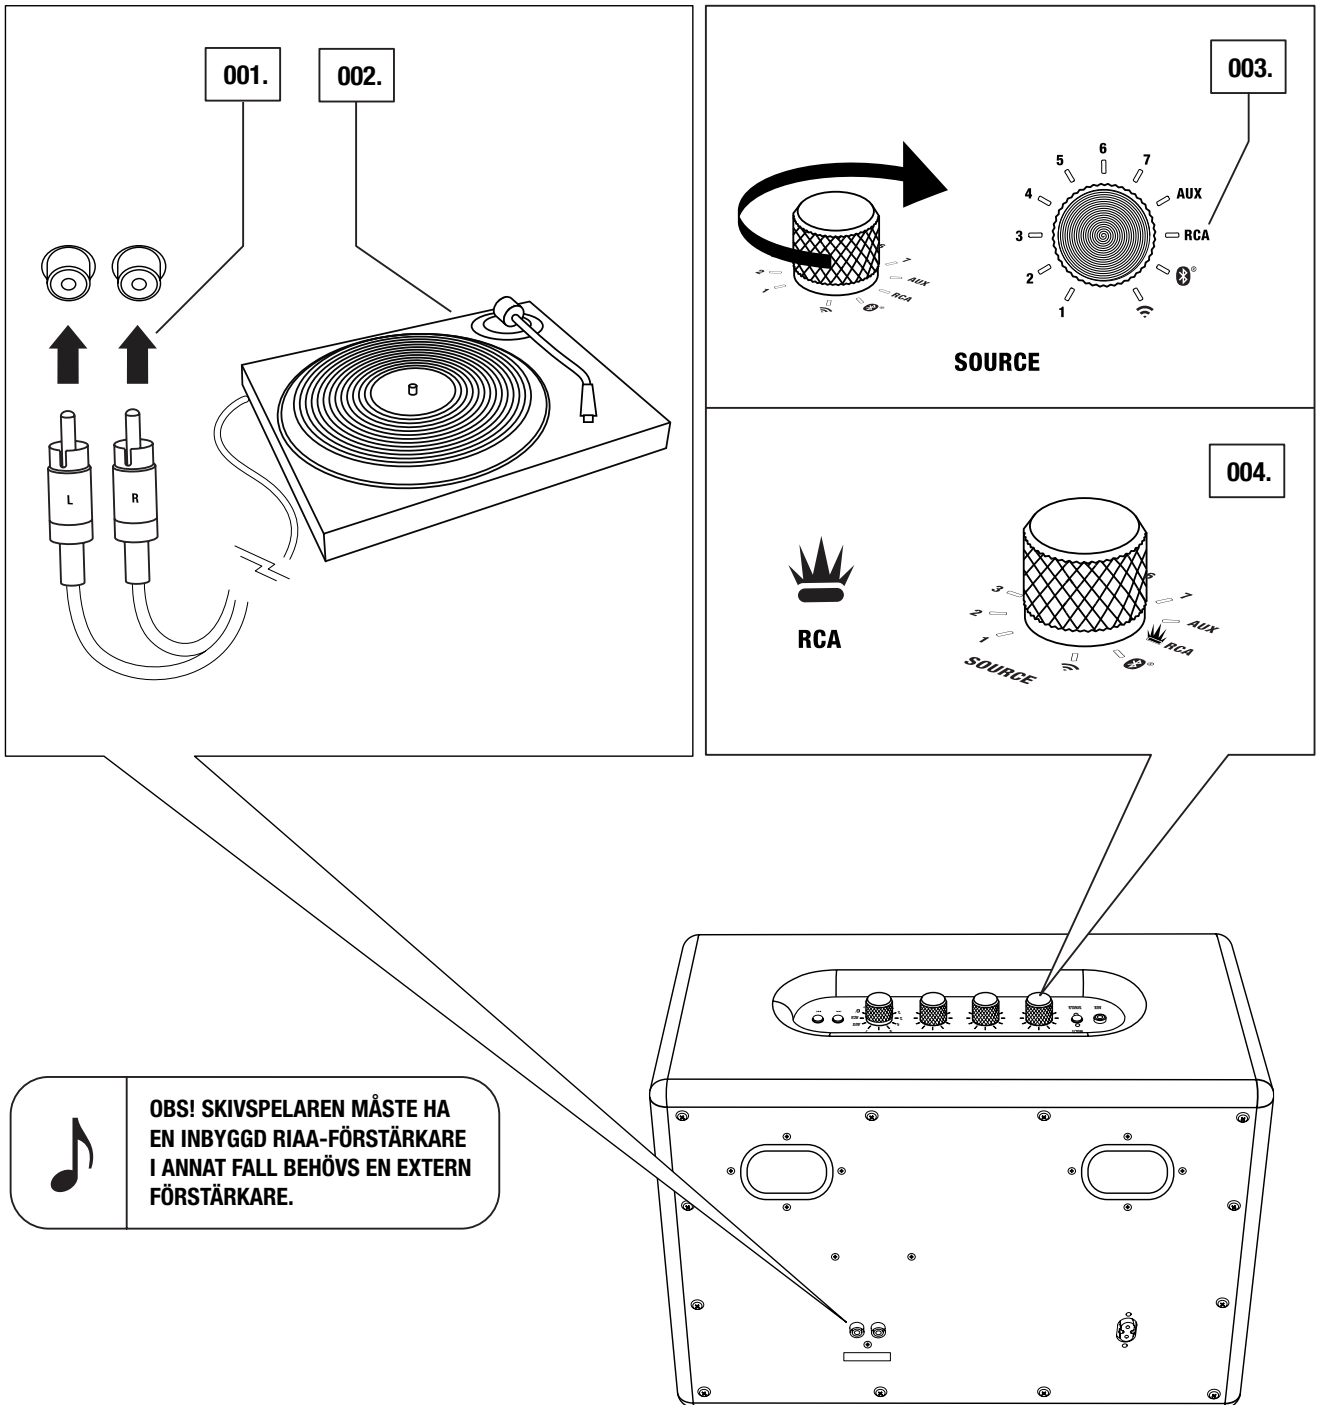


VÄLJ LJUDKÄLLA

VÄLJ LJUDKÄLLA OCH TIDIGARE SPARADE Wi-Fi-INSTÄLLNINGAR FÖR STREAMING GENOM ATT VRIDA PÅ **SOURCE**-RATTEN.


001. VRID PÅ **SOURCE**-RATTEN TILL LJUDKÄLLAN.

002. TRYCK PÅ **SOURCE**-RATTEN FÖR ATT VÄLJA KÄLLAN:

- 1-7 – Wi-Fi-STREAMING VIA FÖRINSTÄLLNINGAR 1-7
- AUX – 3,5 mm STEREOKONTAKT
- RCA – RCA-INGÅNG PÅ BAKSIDAN AV HÖGTALAREN
-  – Bluetooth-ENHET
-  – Wi-Fi-STREAMING, Spotify Connect® ELLER INTERNETRADIO

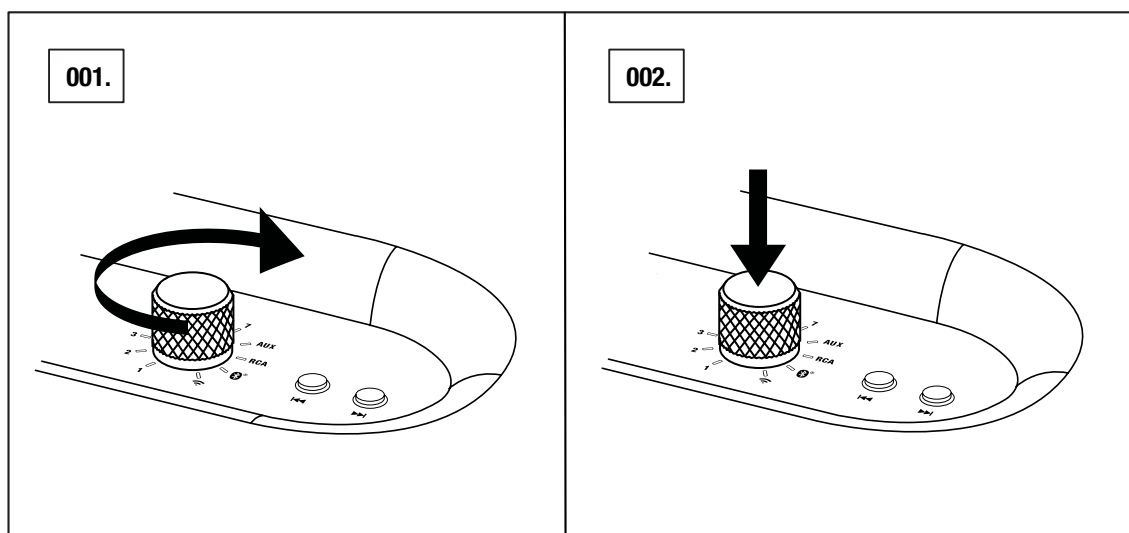


OBS! OM DE VALDA FÖRINSTÄLLNINGARNA (1-7) ÄR TOMMA STANNAR HÖGTALAREN I BEFINTLIGT LÄGE.

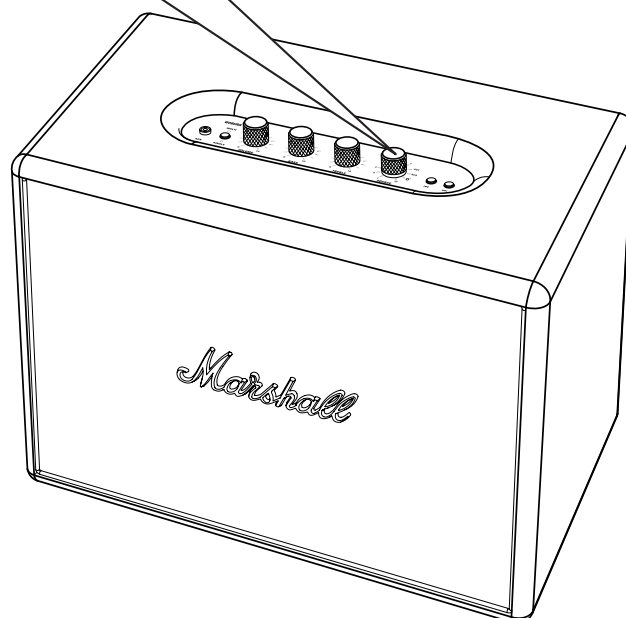

Wi-Fi® STREAMING MED Spotify®

Spotify Connect® LÅTER DIG STYRA DIN HÖGTALARE FRÅN Spotify-APPEN.

- 001. STARTA UPP Spotify-APPEN PÅ DIN TELEFON, SURFPLATTA ELLER DATOR, ANSLUTEN TILL SAMMA Wi-Fi-NÄTVERK SOM DIN MULTIRoom-HÖGTALARE.**
- 002. SPELA EN LÅT PÅ Spotify OCH VÄLJ "TILLGÄNGLIGA ENHETER" I Spotify-APPEN.**
- 003. VÄLJ DIN MULTIRoom-HÖGTALARE I Spotify OCH MUSIKEN SPELAS UPP.**
- 004. FÖR ATT STREAMA LJUD I MULTI MODE TRYCK PÅ **SINGLE/MULTI MODE**-KNAPPEN PÅ HÖGTALAREN ELLER STÄLL IN DEN PÅ MULTI I APPEN MARSHALL MULTI-ROOM. VÄLJ MULTIGRUPPEN ISTÄLLET FÖR ATT VÄLJA HÖGTALAREN I SPOTIFY-APPEN.**


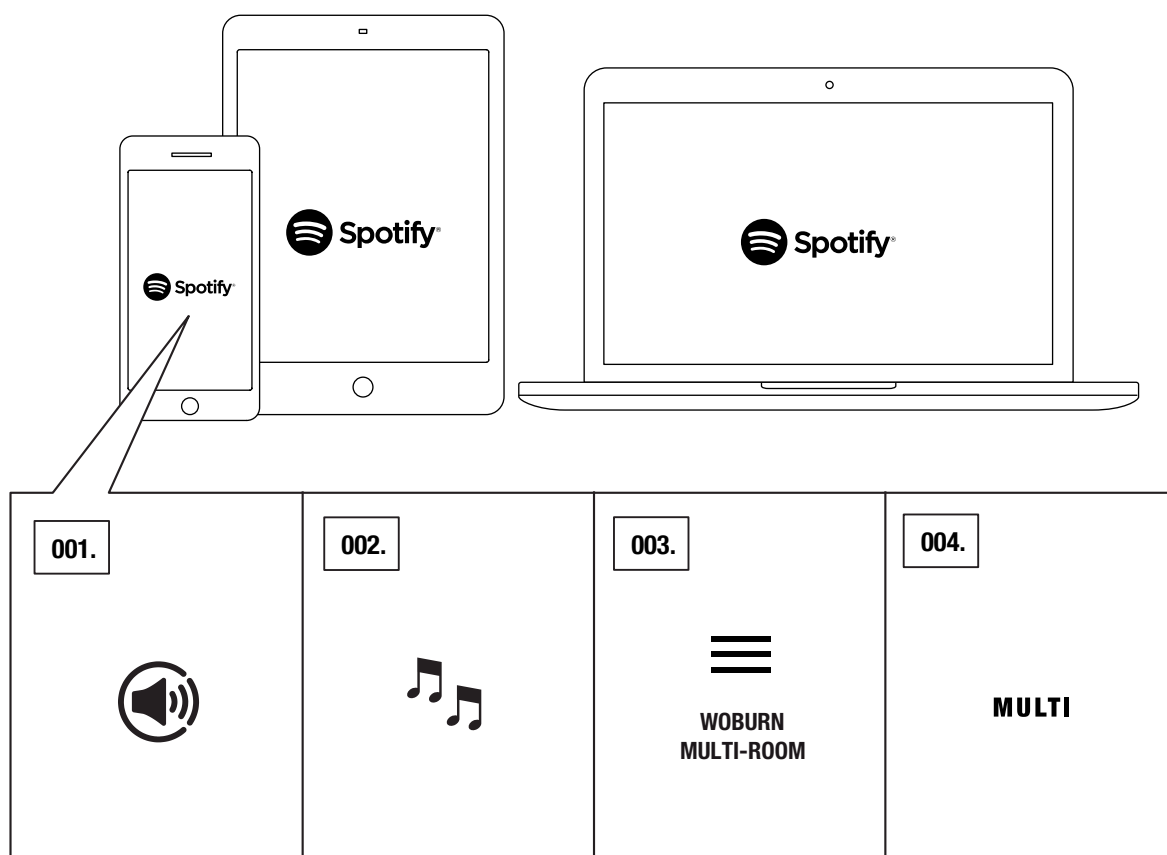


OBS! DU BEHÖVER ETT Spotify Premium® - KONTO FÖR ATT ANVÄNDA Spotify Connect.

Wi-Fi STREAMING FRÅN AirPlay

MED AirPlay KAN DU STREAMA VALFRI LJUDKÄLLA TILL DIN HÖGTALARE FRÅN DIN IOS-ENHET ELLER APPLE-DATOR.


001. ANSLUT DIN iOS-ENHET ELLER APPLE-DATOR TILL SAMMA Wi-Fi-NÄTVERK SOM DIN MULTIROOM-HÖGTALARE.
002. PÅ DIN iOS-ENHET, SVEP UPPÅT FRÅN BOTTEN AV SKÄRMEN FÖR ATT ÖPPNA KONTROLLPANELEN OCH SVEP HORIZONTALT TILL SKÄRMEN SOM VISAR VAD SOM SPELAS JUST NU.
003. VÄLJ AirPlay-IKONEN FÖR ATT SE TILLGÄNGLIGA AirPlay-ENHETER, VÄLJ SEDAN MULTIROOM-HÖGTALAREN.
004. FÖR ATT STREAMA LJUD FRÅN DIN APPLE-DATOR ÖPPNA iTunes. VÄLJ AirPlay-IKONEN PÅ VOLYMREGLAGET. VÄLJ DIN MULTIROOM-HÖGTALARE.
005. FÖR ATT STREAMA LJUD I MULTI MODE, VÄLJ **SINGLE/MULTI MODE**-KNAPPEN PÅ HÖGTALAREN ELLER STÄLL IN HÖGTALAREN PÅ MULTI I APPEN. ÖPPNA LISTAN ÖVER TILLGÄNGLIGA AirPlay-ENHETER OCH VÄLJ MULTIGRUPPEN.

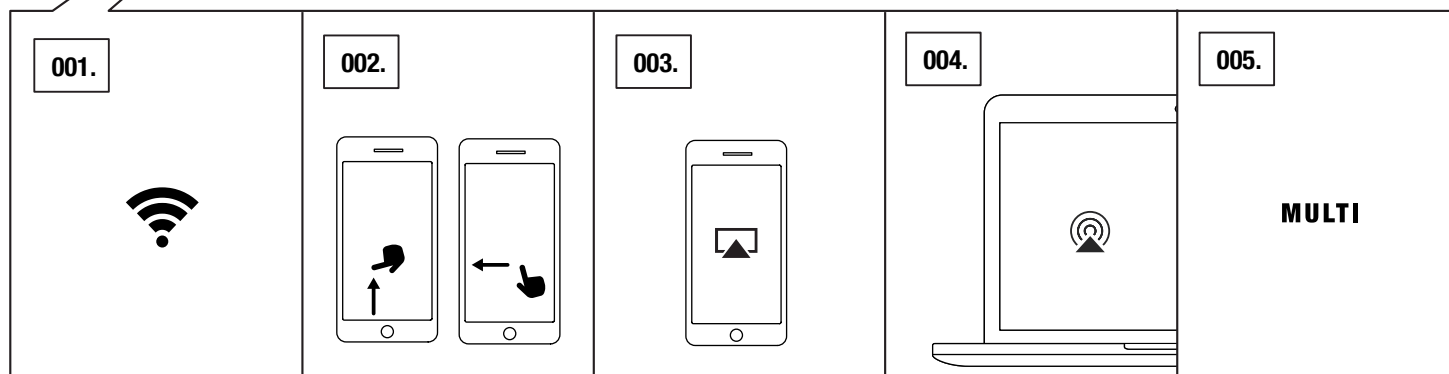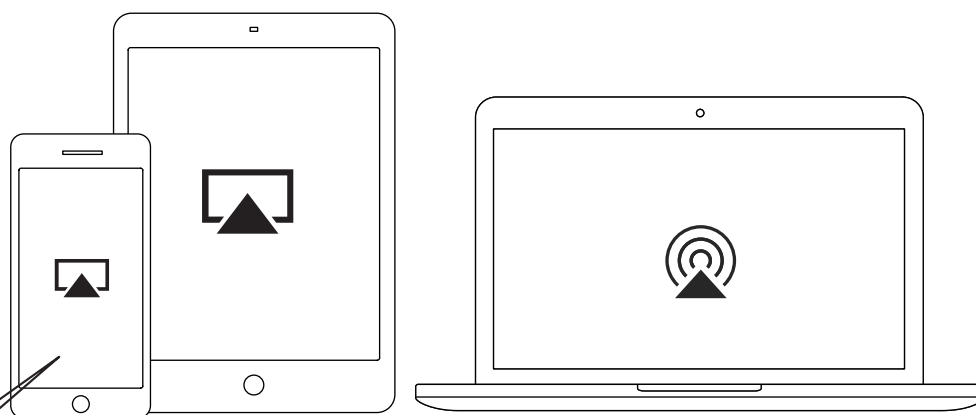

Wi-Fi STREAMING FRÅN Chromecast built-in

MED Chromecast built-in KAN DU STREAMA DIN FAVORITMUSIK FRÅN DIN SMARTPHONE, SURFPLATTA ELLER DATOR TILL DIN HÖGTALARE. Chromecast built-in FINNS I DE FLESTA MUSIKAPPARNA PÅ MARKNADEN.


- 001. ANSLUT DIN ENHET TILL SAMMA Wi-Fi-NÄTVERK SOM DIN MULTIROOM-HÖGTALARE.**
- 002. SPELA MUSIKEN I DIN FAVORITAPP.**
- 003. TRYCK PÅ Chromecast built-in-IKONEN I DIN MUSIKAPP OCH VÄLJ DIN MULTIROOM-HÖGTALARE.**

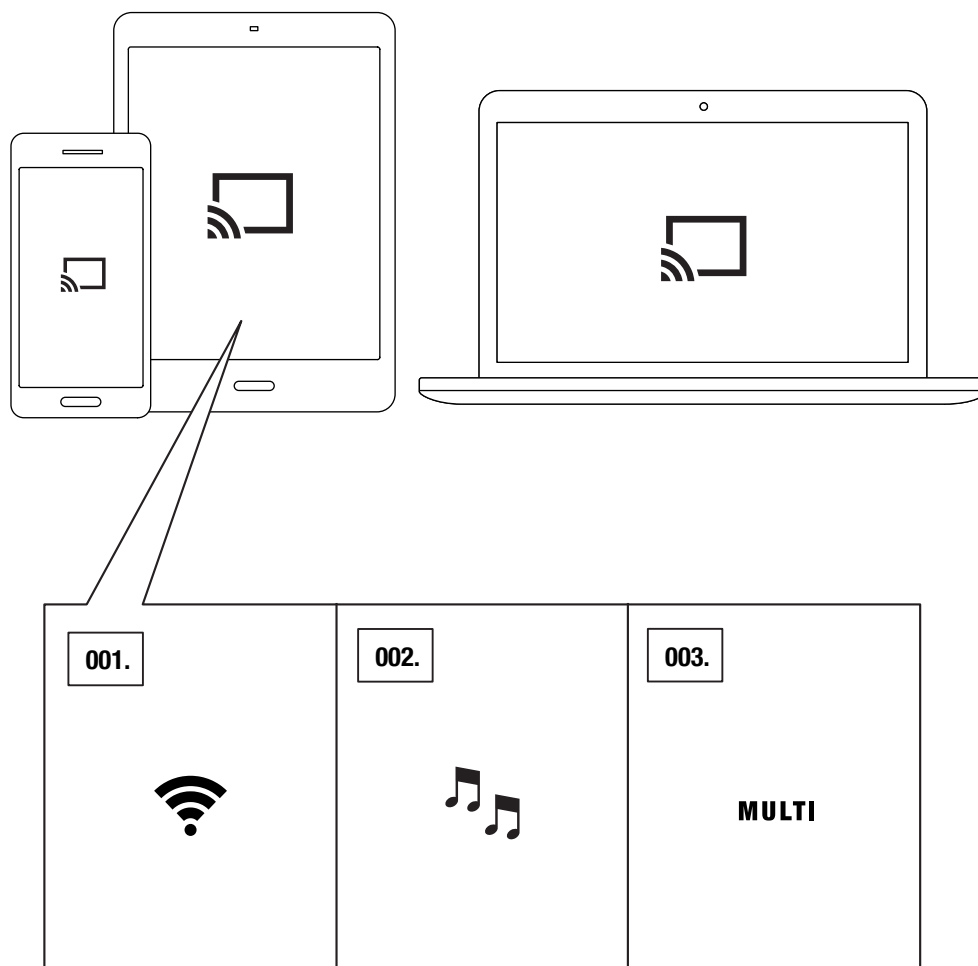

Wi-Fi STREAMING FRÅN INTERNETRADIO

DIN HÖGTALARE HAR EN INBYGGD WEBBRADIOTJÄNST SOM GER DIG TILLGÅNG TILL TUSENTALS RADIOSTATIONER ÖVER HELA VÄRLDEN.

001. ÖPPNA APPEN MARSHALL MULTI-ROOM.
002. TRYCK PÅ MULTIROOM-HÖGTALAREN OCH SVEP TILL Wi-Fi I MENYN.
003. TRYCK PÅ INTERNETRADIO OCH VÄLJ ELLER SÖK EFTER EN INTERNETRADIOSTATION ATT SPELA UPP.
004. FÖR ATT STREAMA RADIO I MULTI MODE, TRYCK PÅ **SINGLE/MULTI MODE**-KNAPPEN PÅ HÖGTALAREN ELLER STÄLL IN HÖGTALAREN PÅ MULTI I APPEN MARSHALL MULTI-ROOM.
005. I APPEN, VÄLJ EN AV HÖGTALARNA I MULTI MODE-GRUPPEN OCH VÄLJ SEDAN EN INTERNETRADIOSTATION ATT STREAMA.

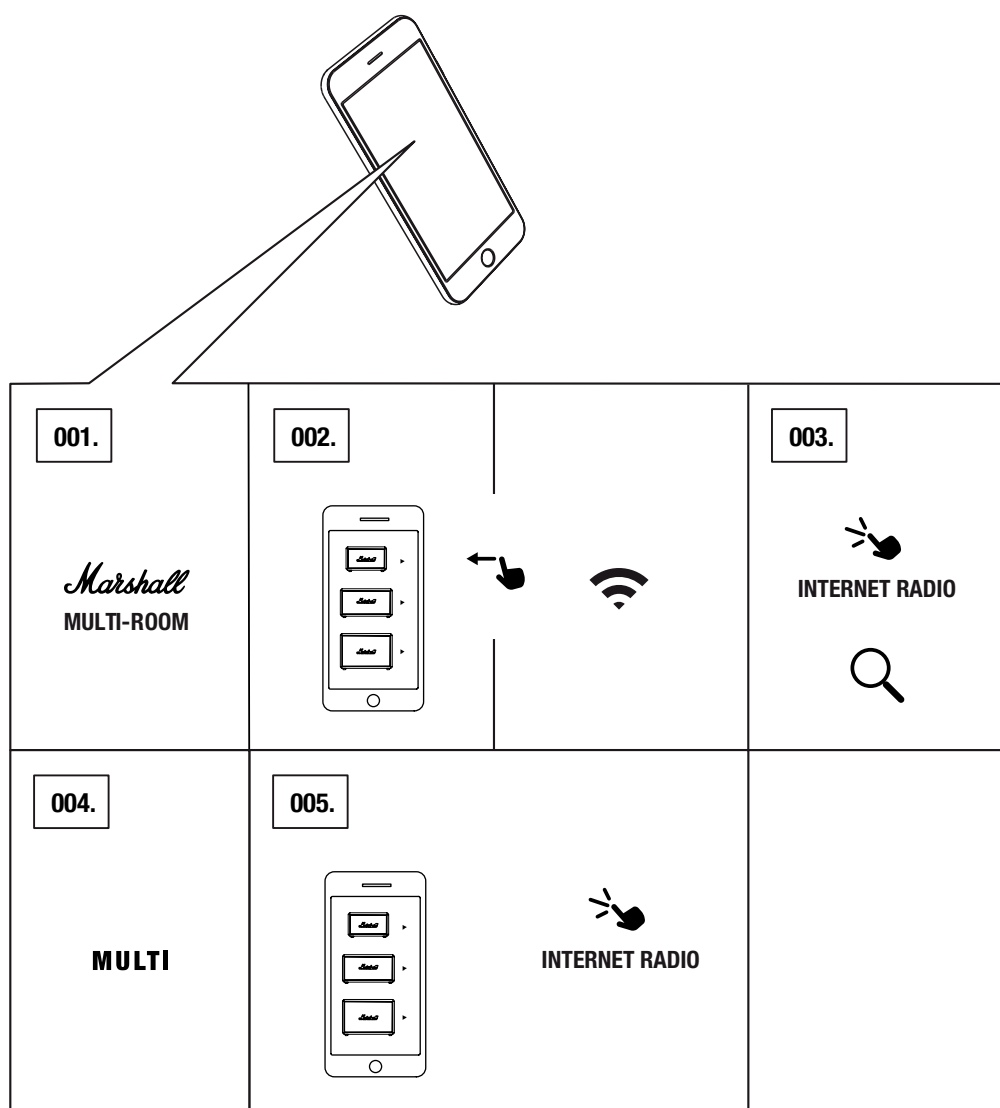


LAGRA FÖRINSTÄLLNINGAR

WOBBURN MULTI-ROOM KAN LAGRA UPP TILL 7 FÖRINSTÄLLNINGAR FÖR DIREKT STREAMING VIA Wi-Fi.

001. SPELA UPP DEN Spotify-SPELLISTA ELLER INTERNETRADIOSTATION SOM DU VILL SPARA.
002. VRID PÅ **SOURCE**-RATTEN FÖR ATT VÄLJA PLATS (1-7) DÄR DU VILL SPARA INSTÄLLNINGARNA.
003. HÅLL IN **SOURCE**-RATTEN I MER ÄN TRE SEKUNDER FÖR ATT LAGRA INSTÄLLNINGEN. TIDIGARE SPARADE INSTÄLLNINGAR SKRIVS ÖVER.

FÖRINSTÄLLNINGAR KAN OCKSÅ STYRAS GENOM MULTIROOM-APPEN.

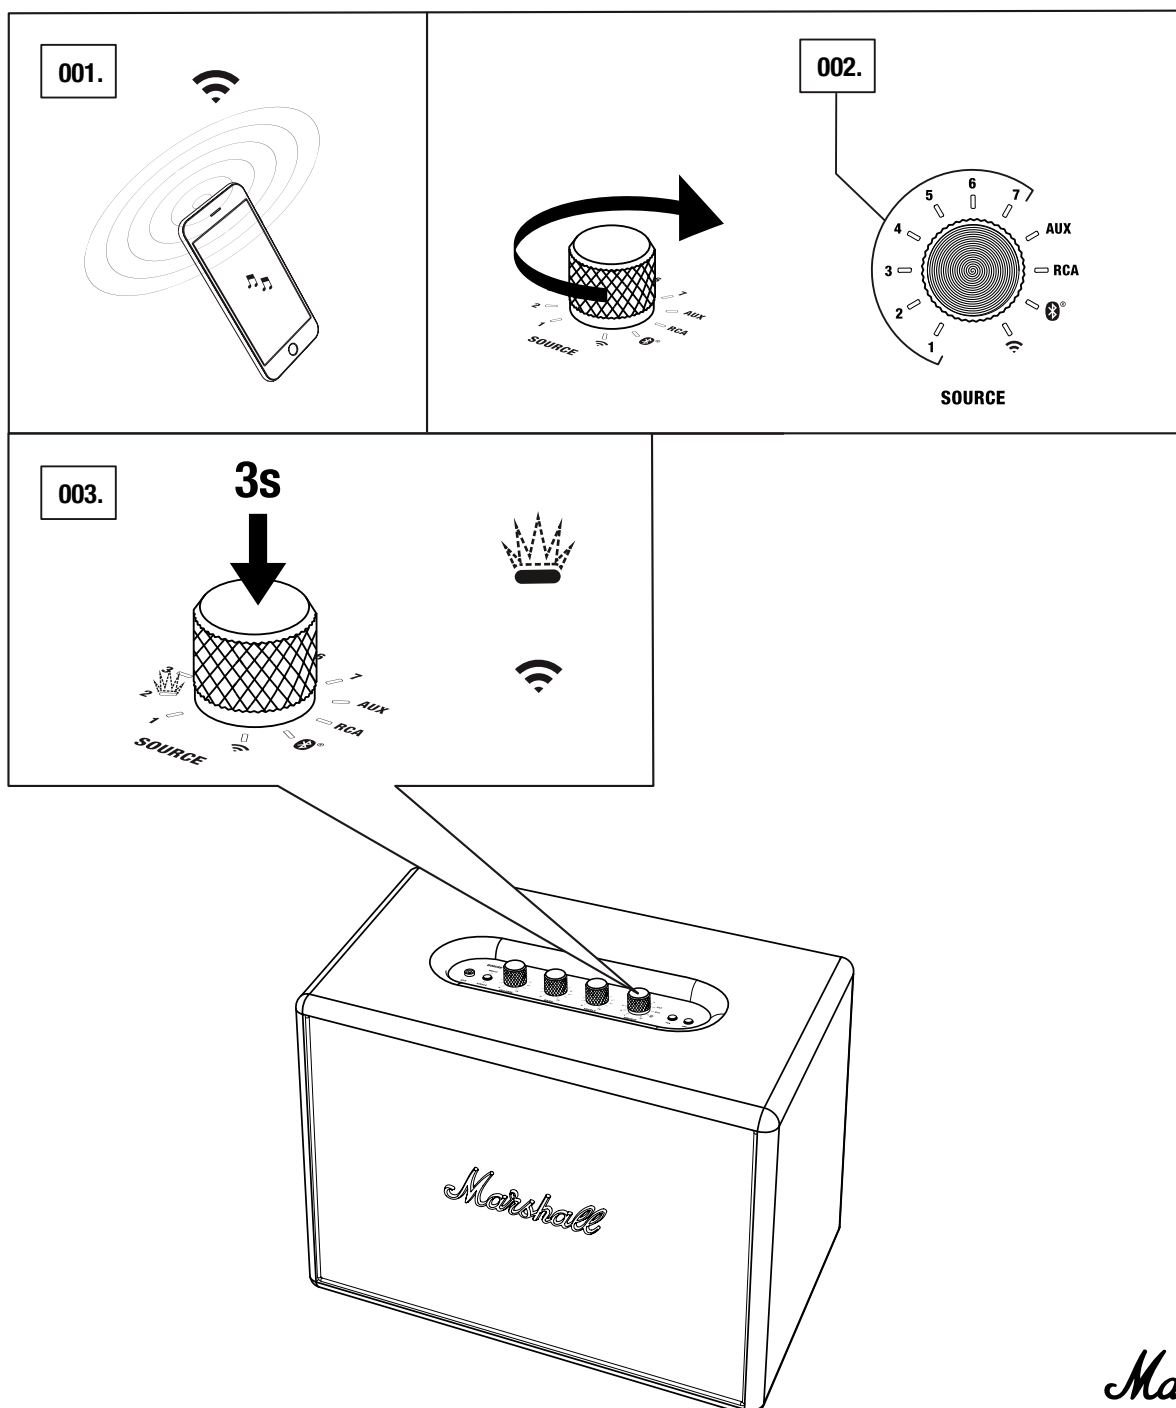


SINGLE MODE ELLER MULTI MODE

ANSLUT UPP TILL 5 TRÅDLÖSA HÖGTALARE TILL SAMMA Wi-Fi-NÄTVERK FÖR ATT BILDA ETT MULTIROOM-SYSTEM.

SINGLE MODE INNEBÄR ATT LJUDET STREAMAS IFRÅN VARJE ENSKILD HÖGTALARE. MULTI MODE BETYDER ATT SAMMA LJUD STREAMAS PÅ ALLA HÖGTALARE.

001. VÄXLA MELLAN SINGLE MODE OCH MULTI MODE GENOM ATT TRYCKA PÅ **SINGLE/MULTI MODE**-KNAPPEN PÅ OVANSIDAN AV HÖGTALAREN.
002. EN UPPLYST **SINGLE**- ELLER **MULTI**-INDIKATOR VISAR VILKET LÄGE HÖGTALAREN ÄR INSTÄLLD PÅ.

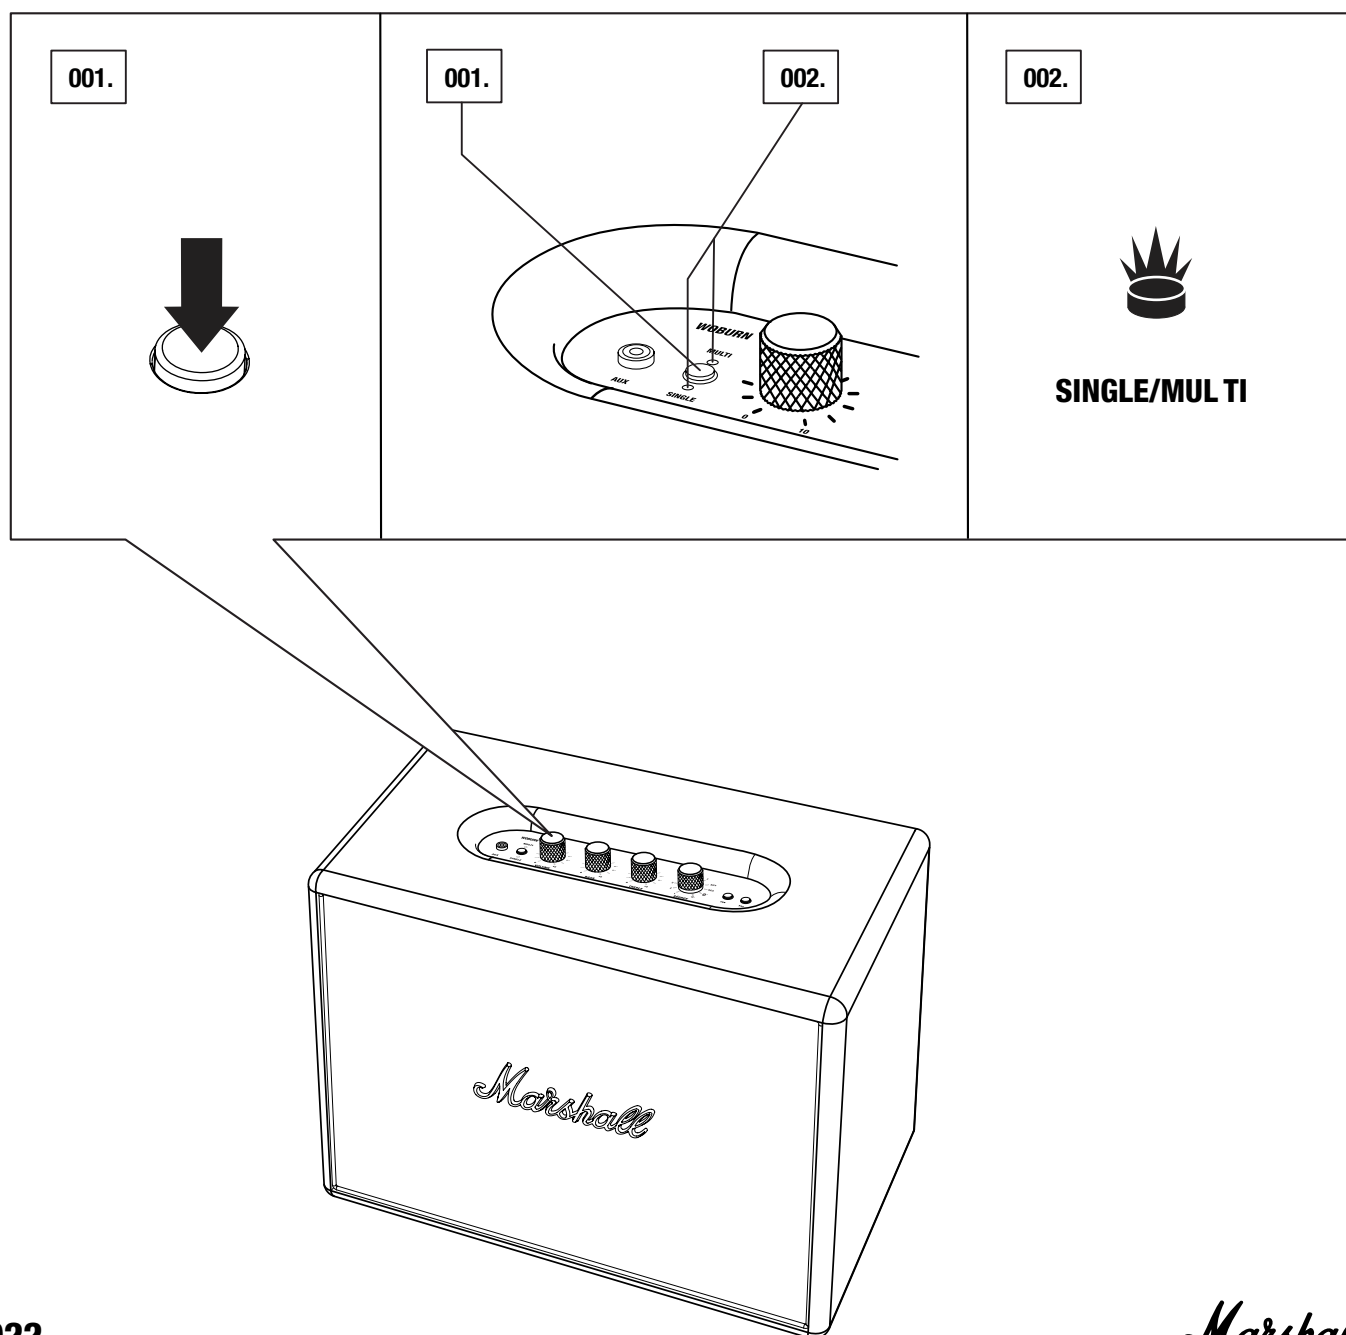


MULTI MODE

EN HÖGTALARE FUNGERAR SOM SERVER OCH DISTRIBUTUERAR LJUDET TILL DE ANDRA HÖGTALARNA I MULTI MODE. OM SERVERHÖGTALAREN LÄMNAR MULTI MODE KOMMER LJUDET ATT SLUTA SPELAS.

SINGLE MODE OCH MULTI MODE KAN ÄVEN STYRAS VIA APPEN MARSHALL MULTI-ROOM.




OBS! FÖR ATT ANVÄNDA AUX ELLER RCA I MULTI MODE BEHÖVER DU ANSLUTA EN HÖGTALARE TILL LJUDKÄLLAN MED KABEL OCH STÄLLA IN SOURCE-RATTEN PÅ AUX ELLER RCA. STÄLL IN ÖVRIGA HÖGTALARE PÅ MULTI MODE. FÖR ATT ANVÄNDA Bluetooth MED MULTI MODE SKA DU ANSLUTA EN HÖGTALARE TILL Bluetooth OCH ÖVRIGA TILL MULTI MODE.

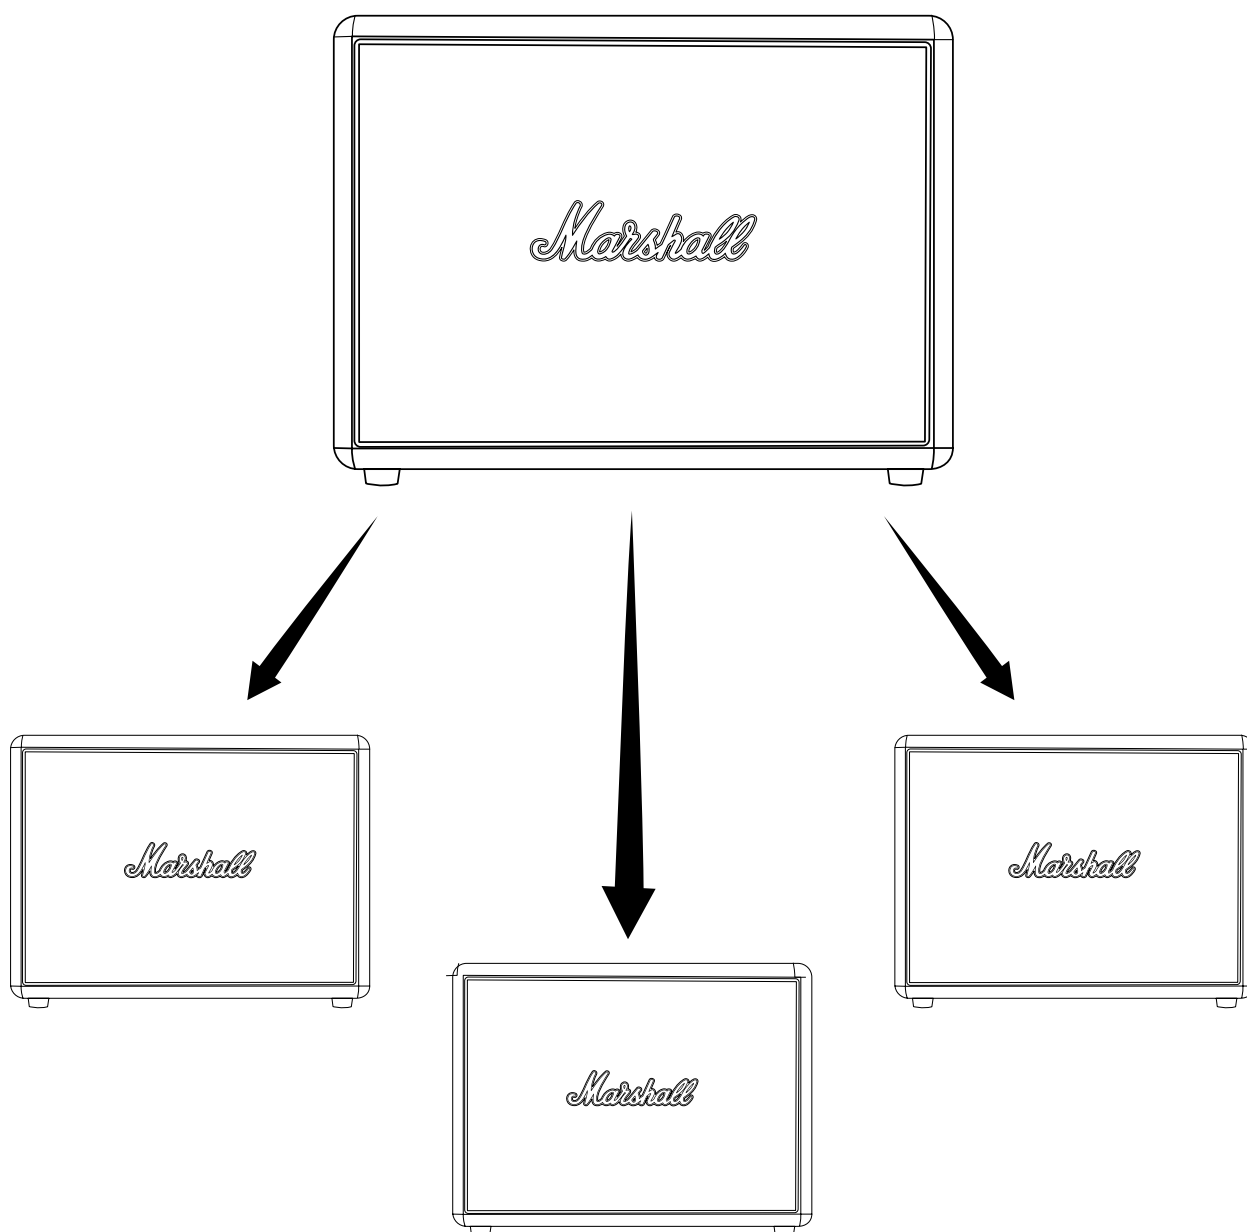

SPELA, PAUSA, NÄSTA OCH FÖREGÅENDE SPÅR

001. TRYCK PÅ **SOURCE**-RATTEN FÖR ATT PAUSA ELLER SPELA MUSIK.
002. TRYCK PÅ ► FÖR ATT HOPPA TILL NÄSTA SPÅR.
003. TRYCK PÅ ◀ FÖR ATT HOPPA TILL FÖREGÅENDE SPÅR.

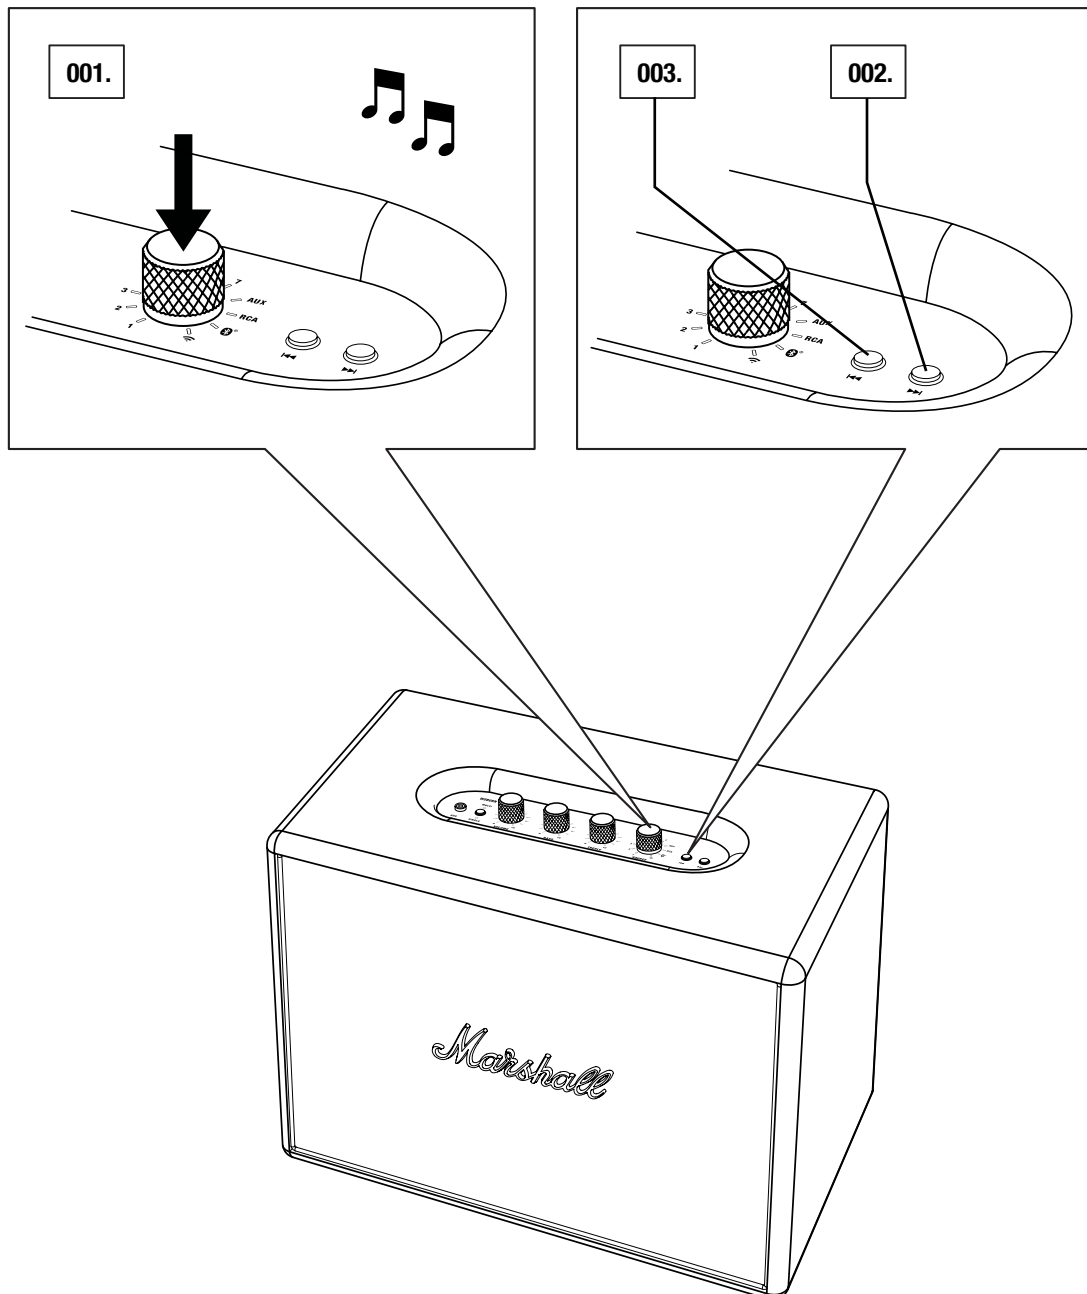



JUSTERA VOLYM/BAS/DISKANT

WOBURN MULTI-ROOM HAR TRE RATTAR FÖR JUSTERING AV LJUD PÅ SJÄLVA HÖGTALAREN. RATTENS VÄRDE SYNS MED EN UPPLYST INDIKATOR:

001. VOLYMRATT

002. BASRATT

003. DISKANTRATT

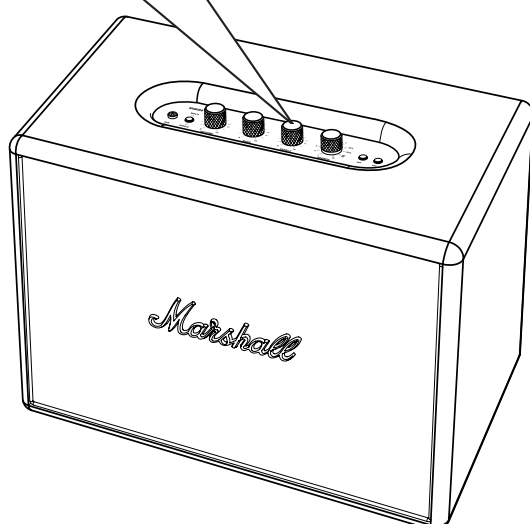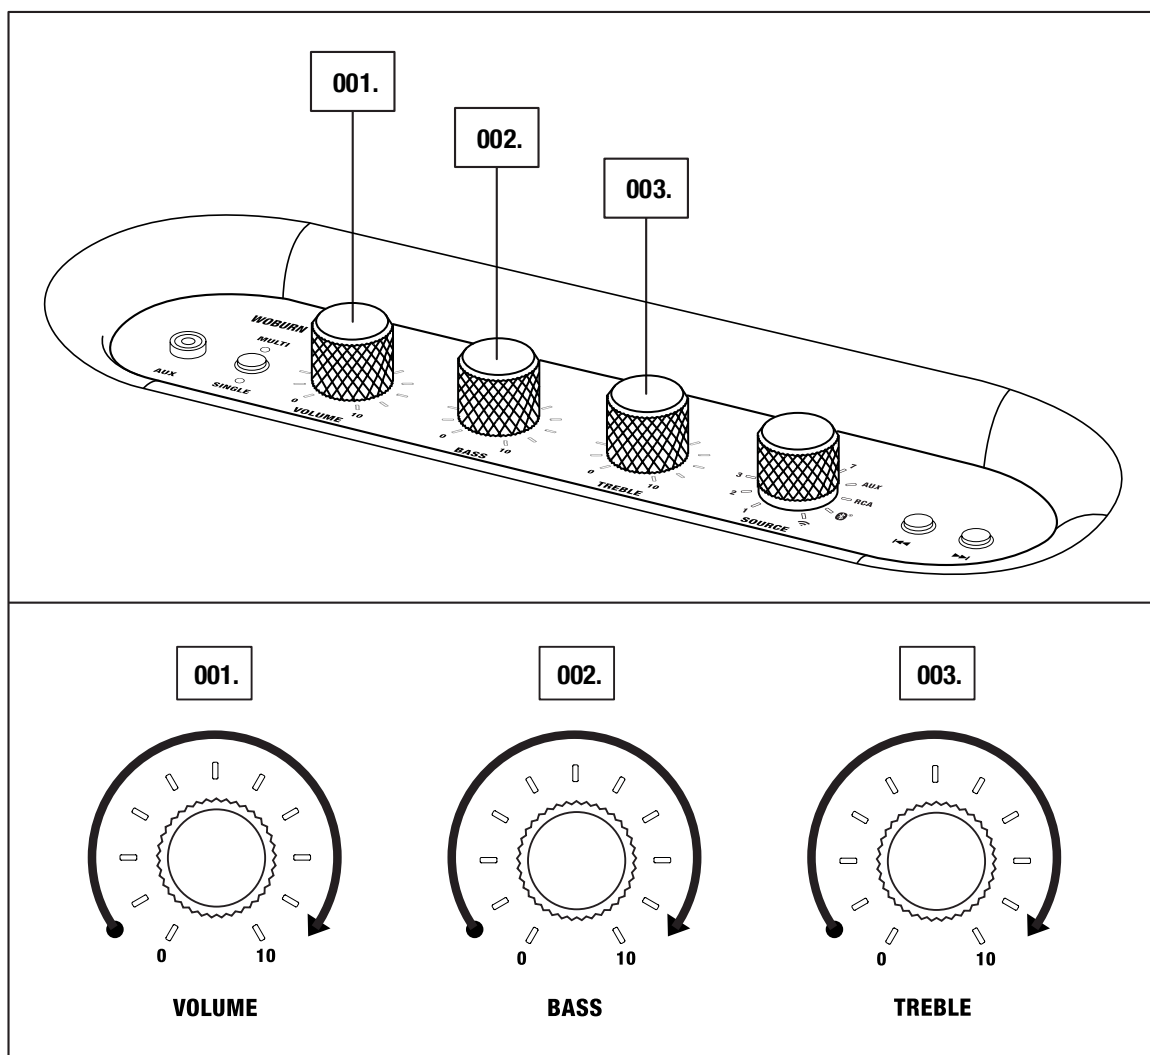


OBS! LJUDET KAN ÄVEN
STYRAS FRÅN APPEN
MARSHALL MULTI-ROOM.

STANDBYLÄGE

HÖGTALAREN GÅR IN I STANDBYLÄGE OM INGET LJUD SPELATS PÅ 20 MINUTER. HÖGTALAREN ÄR FORTFARANDE ANSLUTEN TILL NÄTVERKET.


001. TRYCK PÅ **SOURCE**-RATTEN FÖR ATT AKTIVERA HÖGTALAREN.

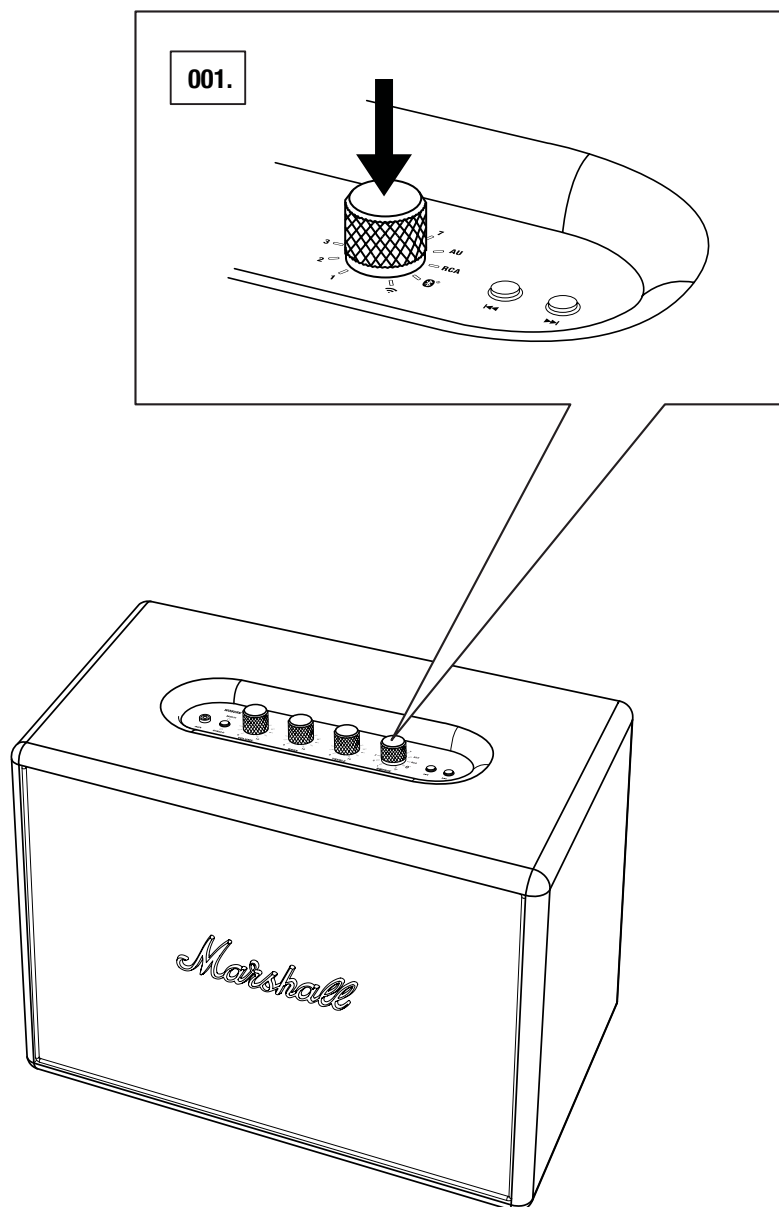

MJUKVARUUPPDATERINGAR

HÖGTALAREN WOBURN MULTI-ROOM ÄR AUTOMATISKT UPPDATERAD TILL SENASTE MJUKVARAN SÅ LÄNGE HÖGTALAREN ÄR UPPKOPPLAD TILL ETT Wi-Fi-NÄTVERK.


DETTA SKER AUTOMATISKT I BAKGRUNDEN.

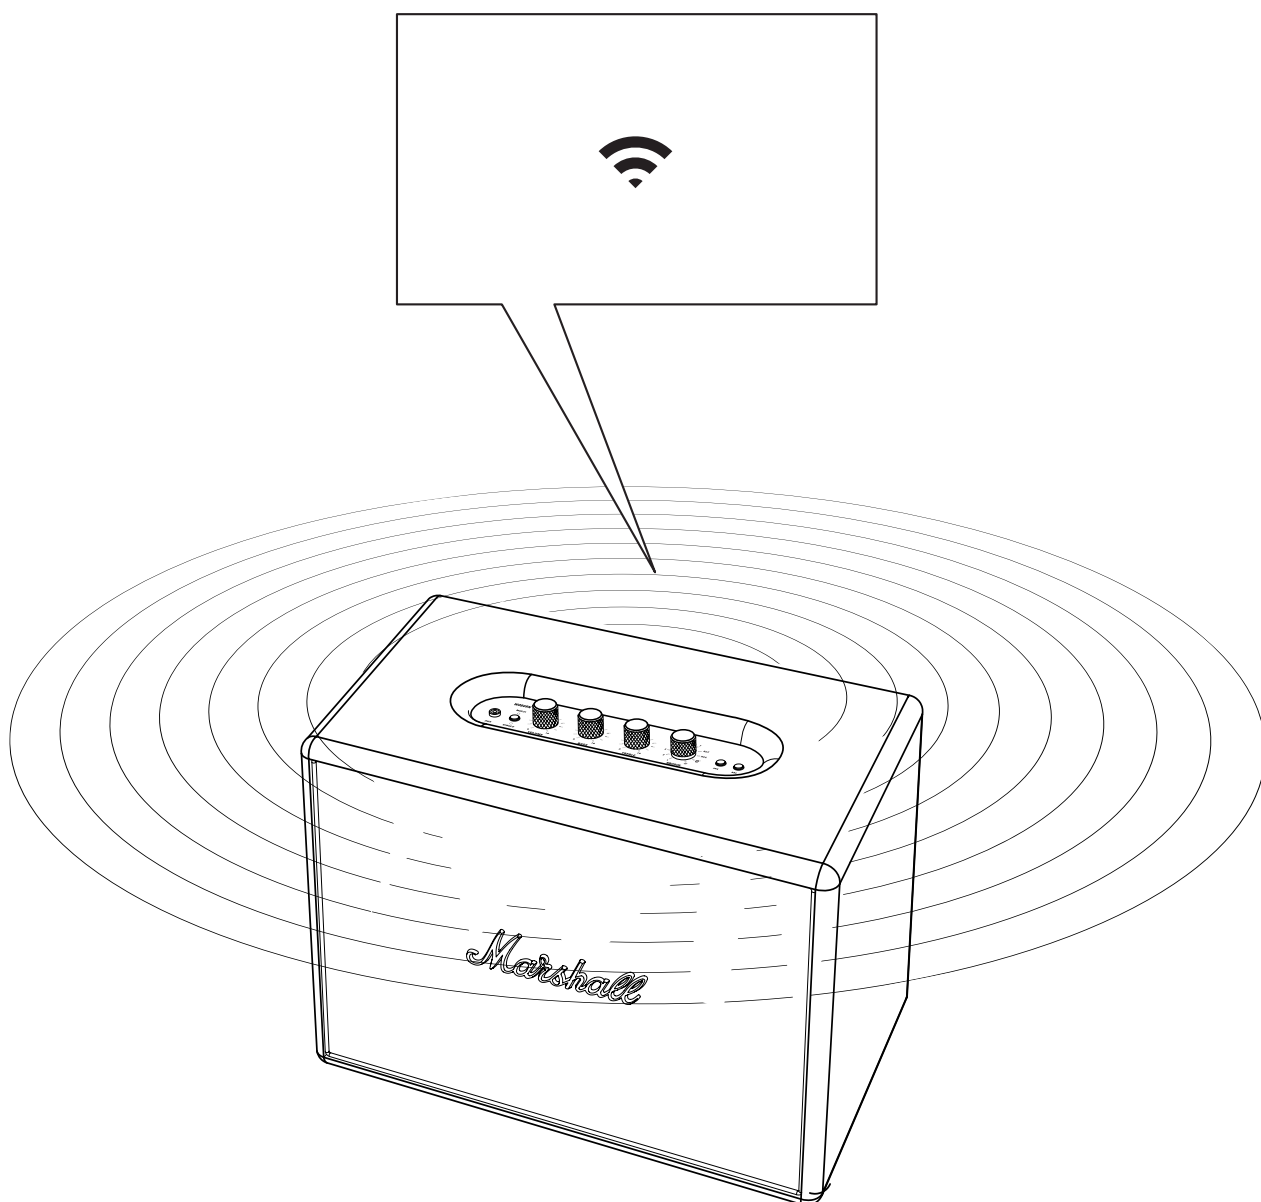

ÅTERSTÄLL TILL FABRIKINSTÄLLNINGAR

FÖR ATT ÅTERSTÄLLA HÖGTALAREN TILL FABRIKINSTÄLLNINGAR:

001. TRYCK OCH HÅLL IN **SINGLE/MULTI MODE**-KNAPPEN OCH **SOURCE**-RATTEN I SJU SEKUNDER TILLS **SINGLE/MULTI MODE**-INDIKATORERNA TÄNDS.
002. HÖGTALAREN ÄR NU ÅTERSTÄLLD TILL FABRIKINSTÄLLNINGAR, OCH REDO ATT BLI KONFIGURERAD PÅ NYTT.

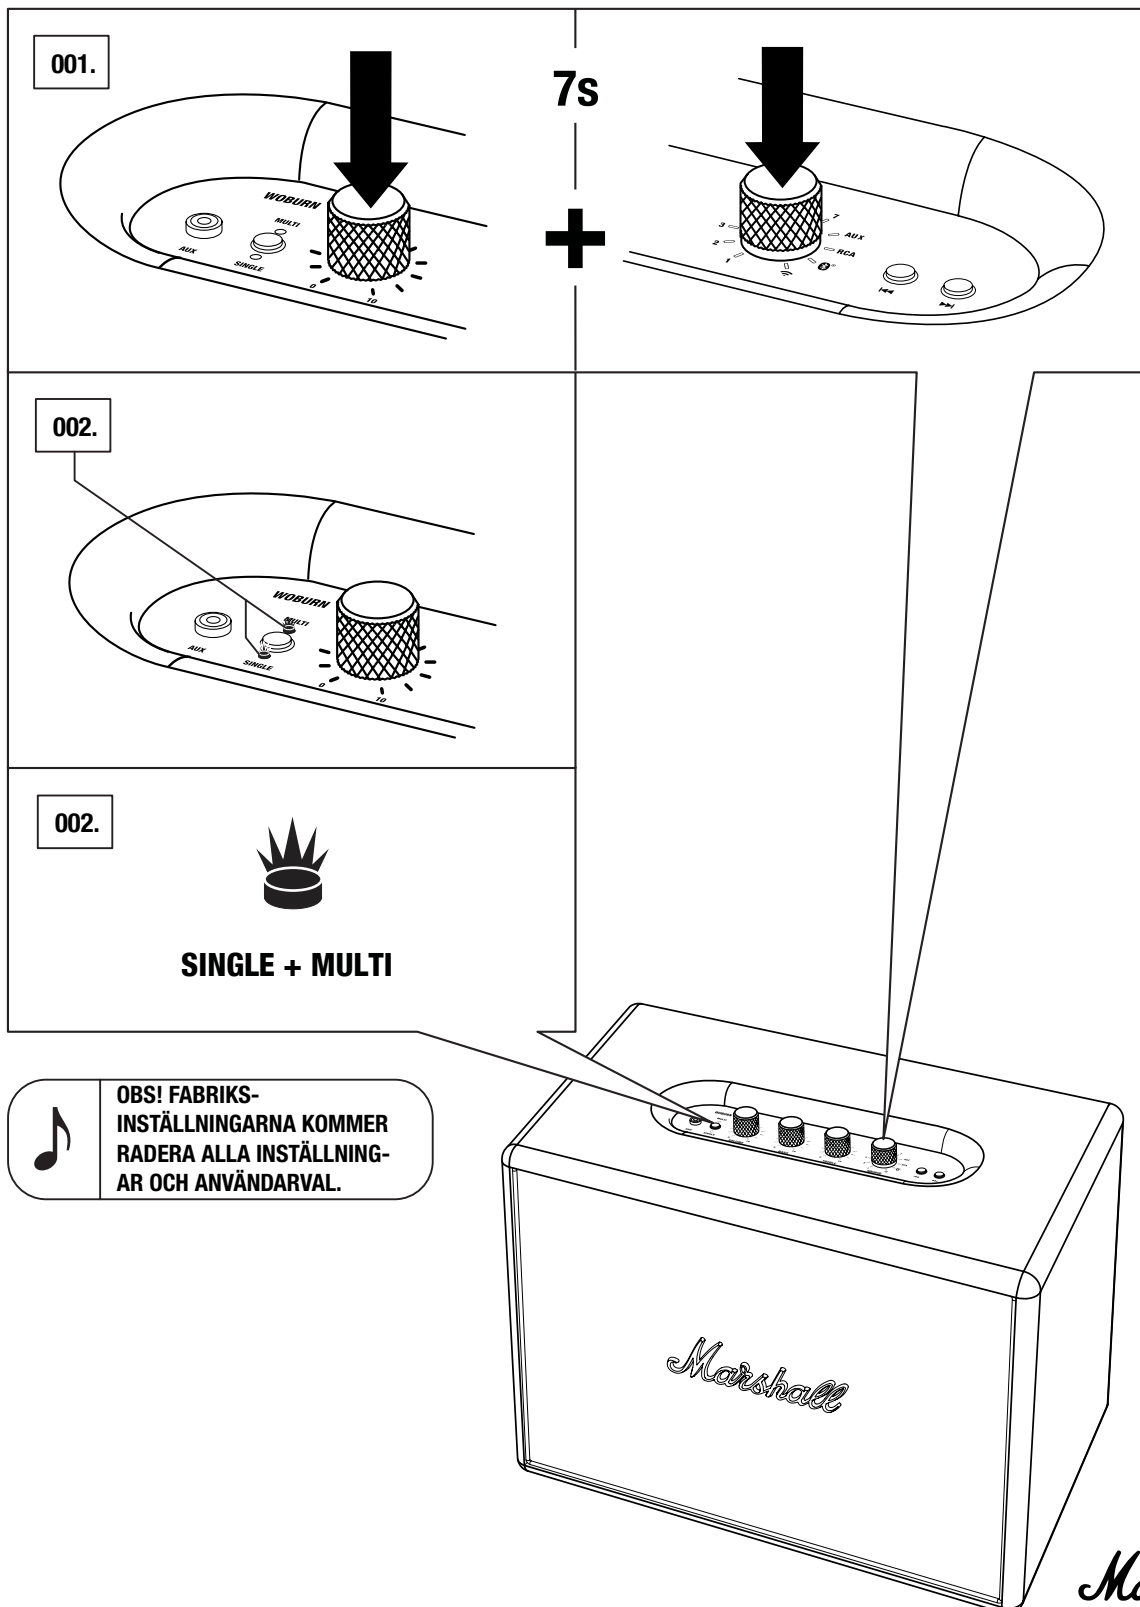

TEKNISK INFORMATION

LJUDSPECIFIKATIONER

- **ACTIVE STEREOHÖGTALARE MED BASREFLEXSYSTEM**
- **DIGITAL KLASS D-FÖRSTÄRKARE:** 2 X 15 W + 2 X 40 W
- **1" KUPOLDISKANTER:** 2X
- **5¼" WOOFER:** 2X
- **BAS- OCH DISKANTKONTROLLER**

FREKVENSPRESPONS: 46 – 20,000 Hz ± 6 dB


- **ANSLUTNING:**

- **Wi-Fi:** 802.11A/B/G/N/
- **Bluetooth:** STANDARD V4.2 EDR A2DP
- **INGÅNG 1:** AUX 3,5 mm
- **INGÅNG 2:** RCA (VÄNSTER OCH HÖGER)

- **KONTINUERLIG UTEFFEKT:** 140 W RMS

TEKNISK INFORMATION

- **INSPÄNNING:** 100 – 240 V~ /200 W
- **ABSOLUT MIN/MAX:** 90 – 264 V~
- **FREKVENNS:** 50 – 60 Hz
- **MAX STRÖMFÖRBRUKNING:** 180 W
- **STRÖMFÖRBRUKNING NÄTVERKSSTANDBYLÄGE:** 1,6 W
- **VIKT:** 8,5 kg
- **STORLEK:** 400 X 300 X 190 mm

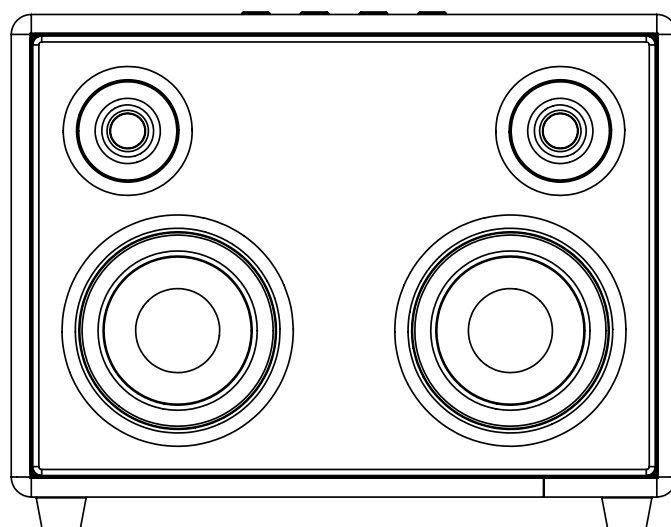

OBS! FRAMSIDAN ÄR EJ AVTAGBAR. DENNA
ILLUSTRATION VISAR INSIDAN AV HÖGTALAREN.
FÖRSÖK EJ ATT AVLÄGSNA HÖLJET PÅ GRUND AV
RISK FÖR SKADA PÅ DIN MULTI-ROOM-HÖGTALARE.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
WOBURN MULTI-ROOM GÅR EJ ATT STARTA	Högtalaren är inte ansluten till strömkälla.	Anslut nätkabeln till Woburn Multi-Room och ett fungerande vägguttag.
WOBURN MULTI-ROOM ÄR INTE UPPTÄCKBAR I APPEN MARSHALL MULTI-ROOM	Högtalaren är ej ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.	Vrid SOURCE -ratten till Wi-Fi och tryck och håll in i 3 sekunder för att göra högtalaren upptäckbar.
	Högtalaren och den mobila enheten är inte anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.	Anslut till samma Wi-Fi-nätverk.
	Högtalaren är inte påslagen.	Anslut nätkabeln till Woburn Multi-Room och ett fungerande vägguttag.
	Högtalaren står i standbyläge.	Tryck på SOURCE -ratten.
HÖGTALAREN KAN INTE ANSLUTA TILL NÅGOT Wi-Fi-NÄTVERK	Det finns inga tillgängliga Wi-Fi-nätverk.	Anslut till högtalaren via Bluetooth eller med kabel.
	Högtalaren får inte tillräckligt stark Wi-Fi-signal.	Flytta högtalaren närmare Wi-Fi-routern.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
DET KOMMER INGET LJUD	Fel ljudkälla väljs.	Vrid och tryck på SOURCE -ratten för att välja en annan ljudkälla.
	Volymen är för låg på antingen ljudkälla eller högtalare.	Höj försiktigt volymen på din ljudkälla eller högtalare.
KAN EJ ANSLUTA TILL Wi-Fi-ENHET	Wi-Fi är inte aktiverat på enheten (smartphone, surfplatta, dator).	Aktivera Wi-Fi på din enhet.
	Wi-Fi är inte tillgängligt på din högtalare.	Vrid SOURCE -ratten till Wi-Fi och tryck och håll in i 3 sekunder för att göra högtalaren upptäckbar.
DET GÅR INTE ATT ANSLUTA TILL ELLER PARKOPPLA MED EN Bluetooth-ENHET	Bluetooth är inte aktiverat på enheten (smartphone, surfplatta, dator).	Aktivera Bluetooth på din enhet.
	Bluetooth är inte aktiverat på din högtalare.	Vrid SOURCE -ratten till Bluetooth och tryck och håll in i 3 sekunder för att göra högtalaren upptäckbar.
	Din enhet ber om pinkod.	Oftast krävs ingen pinkod (lösenord). Om pinkod efterfrågas, använd 0000 .
HÖGTALAREN REAGERAR INTE	Ett mjukvaruproblem har inträffat.	Koppla ur högtalarens nätkontakt ur vägguttaget och vänta i 15 sekunder, koppla sedan in den igen.
		Återställ högtalaren till fabriksinställningar.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Bluetooth-ANSLUTNINGEN KOPPLAR IFRÅN	De två Bluetooth-enheterna är för långt ifrån varandra eller så är anslutningen störd av hinder.	Se till att enheten och högtalaren är inom 10 meter från varandra och inte är skymda bakom väggar eller dörrar.
	Det är ett starkt elektroniskt fält runt Woburn Multi-Room.	Enheter som mikrovågsugnar, trådlösa nätadapterar, UV-ljus och gasugnar använder samma frekvens som Bluetooth-enheten. Detta kan medföra elektroniska störningar i anslutningen.
MULTI MODE FUNGERAR EJ	Multi Mode är inte aktiverat på högtalaren.	Tryck på SINGLE/MULTI MODE -knappen på alla högtalare du vill inkludera i Multi Mode-gruppen.
	Högtalaren som startade streamingen i gruppen (servern) har fränkopplats.	Börja spela musik igen på serverhögtalaren eller konfigurera gruppen inuti appen Marshall Multi-Room.
LJUDET HACKAR VID UPPSPELNING I MULTI MODE	Wi-Fi-bandbredden är för låg för att spela Multi Mode i bra kvalitet.	Anpassa streamingkvaliteten för att väga upp för den låga Wi-Fi-bandbredden genom att ställa in "Multi Streaming Quality" till "Låg" i appen Marshall Multi-Room.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
DET HÖRS ETT KRASANDE LJUD	Förstärkaren hackar eftersom den har tappat utgående ström.	Sänk volymen på ljudkällan.
		Sänk volymen eller basen på Woburn Multi-Room
LJUDET ÄR FÖRVRÄNGT	Volymen är för hög på ljudkällan.	Sänk volymen på ljudkällan.
	Ljudfilen eller det streamade ljudet är av dålig kvalitet.	Prova att spela en annan ljudfil eller musikspelare.
	Volymen är för hög på Woburn Multi-Room.	Sänk volymen på högtalaren.
	För mycket bas/diskant på högtalaren.	Sänk basen/diskanten på högtalaren.
OREGELBUNDEN FUNKTION	Störningar från annan elektronisk utrustning.	Flytta Woburn Multi-Room till annan plats.
		Stäng av eller flytta störande elektronisk enhet.



OBS!

BEROENDE PÅ VILKEN TRÅDLÖS ROUTER SOM ANVÄNDS KAN OLIKA NÄTVERKSFUNKTIONER FUNGERA OLIKA VÄL.

MER INFORMATION OM NÄTVERKSANSLUTNING VIA EN TRÅDLÖS ROUTER ELLER ETT MODEM FINNS I BRUKSANVISNINGEN TILL RESPEKTIVE NÄTVERKSENHET.

VÄLJ EN TRÅDLÖS ANSLUTNING SOM INTE REDAN ANVÄNDS. OM DEN VALDA ANSLUTNINGEN ANVÄNDS AV NÄRLIGGANDE KOMMUNIKATIONSENHET KAN RADIOSTÖRNINGAR ORSAKA AVBRUTEN ANSLUTNING ELLER STÖRNINGAR.

TRÅDLÖSA ANSLUTNINGAR KAN UPPLEVA RADIOSTÖRNING BEROENDE PÅ OMGIVNINGSAKTORER (T.EX. DEN TRÅDLÖSA ROUTERNES PRESTANDA, AVSTÅND, HINDER, STÖRNING MED ANDRA TRÅDLÖSA APPARATER O.S.V.)

WEP-KRYPTERING FUNGERAR EJ MED WPS (PBC) / WPS (PIN).

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM