

Marshall

MONITOR II A.N.C.

KASUTUSJUHEND

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

LAHTIÜTLUS

Märk „Made for Apple“ tähendab, et tarvik on konstrueeritud spetsiaalselt ühendumiseks Apple'i too(de) tega, millele on sellel märgil viidatud, ning on arendaja poolt sertifitseeritud, tagamaks vastavust Apple'i jõudlusstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme talitluse ega selle ohutusnormatiividele ja reguleerivatele standarditele vastavuse eest.

Kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste kättesaadavuse reguleerimiseks võib teil olla vaja eraldi lepinguid teie ja kolmanda isiku vahel ja Zound Industries International AB ei võta vastutust selliste teenuste kättesaadavuse eest.

Esitatud taasesitusaja arvutamisel on kasutatud juhuslikult valitud muusikat, mida taasesitati keskmisel helitugevusel.

Juhendis esitatud teave on õige selle avaldamise ajal, arvestamata trükkivigu. Toote toimimine sõltub tarkvarast ning selle funktsioonid ja ühilduvus võivad tarkvarauuenduse järel muutuda.

Kujundatud Stockholmis • Toodetud Hiinas

REGISTER

002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

006. ALUSTAMINE

006. SEADME ÜLESEHITUS

007. JUHTNUPP

008. LED-MÄRGUTULI


008. KÕRVAKLAPPIDE LAADIMINE

009. ANC-REŽIIMI NUPP

010. M-NUPP

010. 3,5 MM SISEND

011. RIKKEOTSING

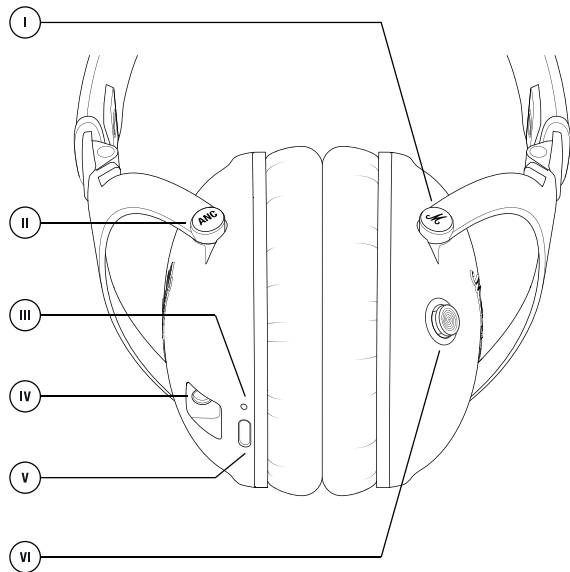

ALUSTAMINE

001. Vajutage juhtnuppu ja hoidke seda all, kuni sinine LED-märgutuli hakkab vilkuma.
002. Valige heliseadme Bluetooth®-i loendist suvand **MONITOR II**.
003. Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid M-nupu seadistamiseks, ANC reguleerimiseks, EQ-seadete kohandamiseks jms.

Hankige rakendus **Marshall Bluetooth** Google Play'st või App Store'st.

Enne kõrvaklappide esmakordset kasutamist on soovitatav akut laadida.

SEADME ÜLESEHITUS

001. Kohandatav M-nupp
002. ANC-režiimi nupp
003. LED-märgutuli
004. 3,5 mm sisend
005. USB-C-port laadimiseks
006. Mitmesuunaline juhtnupp

JUHTNUPP

Kasutage parempoolsel kõrvaklapil olevat juhtnuppu heli juhtimiseks, Bluetooth®-i sidumisrežiimi käivitamiseks ja kõrvaklappide sisse- või väljalülitamiseks.

FUNKTSIOON	TEGEVUS
TOIDE SISSE/VÄLJA	Vajutage pikalt 2 sekundit
ESITAMINE/PAUS	Üks klõps
MINE EDASI	Vajutage paremale
MINE TAGASI	Vajutage vasakule
EDASIKERIMINE	Vajutage paremale ja hoidke all
TAGASIKERIMINE	Vajutage vasakule ja hoidke all
HELITUGEVUSE SUURENDAMINE	Vajutage üles
HELITUGEVUSE VÄHENDAMINE	Vajutage alla
TELEFONIKÕNED	Kõnele vastamiseks või kõne lõpetamiseks klõpsake üks kord Sissetuleva kõne eiramiseks topeltklõpsake

LED-MÄRGUTULI

LED-märgutuli asub vasakul kõrvaklapil ja näitab kõrvaklappide olekut

LED-MÄRGUTULE OLEK	KÕRVAKLAPPIDE OLEK
PUNANE-ORANŽ-KOLLANE-ROHELINE	Laadimine (aku laetuse tase 0–100%)
VALGE TULI VILGUB IGA 5 SEKUNDI JÄREL	Sisse lülitatud, ühendatud Bluetooth®-seadmega ja audio pausil
VILKUV VALGE	Seotud seadmete otsing
VILKUV SININE	Bluetooth-i sidumisrežiim
VÄLJAS	Väljalülitamine või heli esitus Bluetooth-i kaudu

KÕRVAKLAPPIDE LAADIMINE

Kui aku on tühjenemas, kostub alarm.

Aku laadimiseks ühendage kõrvaklapid USB-C-kaabli abil USB-toiteallikaga. Aku täislaadimiseks kulub umbes 2 tundi ja 15-minutilise laadimine võib teile anda kuni 5 tundi juhtmevaba esitusaega.

ANC-REŽIIMI NUPP

Monitor II A.N.C. kasutab ANC-tehnoloogiat (Active Noise Cancelling, aktiivne müravähendus), mis pidevalt tuvastab ja mõõdab ümbritseva keskkonna müra, et juhtida teieni jõudvate välis helide nivood.

Kasutada saab kahte ANC-režiimi.

- **Aktiivne müravähendus** – blokeerige müra ja keskenduge sellele, mida esitatakse.
- **Jälgimisrežiim** – lubage väline sekkumine vestluse alustamiseks või teadete kuulamiseks.

Kasutage ANC-nuppu, et kiiresti režiimide vahel ümber lülituda.

001. Lühikese vajutuse korral toimub ümberlülitus **Aktiivse müravähenduse** ja **Jälgimisrežiimi** vahel

002. ANC-funktsiooni väljalülitamiseks vajutage pikalt 2 sekundit.

Müravähenduse ja jälgimise taset saab reguleerida rakenduses **Marshall Bluetooth**.

M-NUPP

M-nupu saab seada ümber lülituma ekvalaiseri kolme erineva eelseadistuse vahel või, teise võimalusena, seada ümber lülituma häälassistendi ja rakenduse Google Assistant vahel.

Minge rakendusse Marshall Bluetooth ja configureerige M-nupp M-nupu seadete menüüs

Märkus. Häälassistent ei pruugi olla teie riigis saadaval ja selle kasutamiseks on vajalik eraldi konto/leping teie ja kolmandast isikust teenuseosutaja vahel.

3,5 MM SISEND

Monitor II A.N.C. kasutamiseks juhtmega seadmega kasutage lihtsalt komplekti kuuluvat 3,5 mm kaablit. Kui ühendus on loodud, lülitatakse Bluetooth-funktsioon audiovoogedastuse tõttu välja. Saate siiski ANC-funktsiooni kasutada, kui kõrvaklapid on sisse lülitatud.

Kui 3,5 mm juhe on lahti ühendatud, püüavad kõrvaklapid taas luua ühendust viimati ühendatud Bluetooth-seadmega.

RIKKEOTSING

PROBLEEM	PÕHJUS	TEGEVUS
EI SAA BLUETOOTH-SEADET SIDUDA	Kõrvaklapid ei ole sidumisrežiimis.	Veenduge, et kõrvaklapid on välja lülitatud. Vajutage 4 sekundit juhtnuppu, kuni LED-märgutuli hakkab siniselt vilkuma. Valige Bluetooth-seadmete loendist suvand MONITOR II.
	Teie kõrvaklapid on ühendatud 3,5 mm juhtmega.	Enne Bluetooth-i sidumist lahutage 3,5 mm juhe kõrvaklappidest
ANC-FUNKTSIOON EI TÖÖTA	Teie kõrvaklapid ei ole sisse lülitatud.	Vajutage 2 sekundit juhtnuppu, et kõrvaklapid sisse lülitada.
	ANC-funktsioon ei ole sees.	Vajutage 2 sekundit ANC-nuppu, et ANC-funktsioon sisse lülitada. ANC-režiimide vahel ümberlülitamiseks vajutage lühidalt ANC-nuppu.
	ANC-funktsiooni tase rakenduses Marshall Bluetooth on madal.	Minge rakendusse Marshall Bluetooth ja seadke ANC-funktsiooni tase ANC seadete menüüs

PROBLEEM	PÕHJUS	TEGEVUS
BLUETOOTH-SEADMETE LOENDIS ON KAKS MONITOR II-SEADET	Monitor II A.N.C. kasutab kahte Bluetooth-ühendust. Üks ühendus on audiovoogedastuseks ja teine on madala energiatarbega Bluetooth-ühendus rakendusele.	See on normaalne ja teil pole vaja midagi ette võtta.
KÕRVAKLAPID EI REAGEERI	Tekkis tarkvaratõrge.	Lähtestage riistvara: vajutage pikalt M-nuppu, vajutades samal ajal juhtnuppu allapoole. Kui probleem püsib, taastage tehaseseaded. Märkus. See toiming kustutab kõik kasutajaseaded ja pärast tehaseseadete taastamist tuleb kõrvaklapid uuesti seadistada. Vajutage pikalt M-nuppu ja vajutage 7 sekundit juhtnuppu, kuni LED-märgutuli muutub punakasiillaks.

MARSHALLHEADPHONES.COM